LIVARNOLUX

LED SOLAR WALL LIGHT

GB CY
LED SOLAR WALL LIGHT
Assembly, operating and safety instructions

HR
LED SOLARNA ZIDNA SVJETILJKA
Upute za montažu, uporabu i sigurnost

RS
LED SOLARNA ZIDNA LAMPA
Uputstva za montažu, rukovanje i bezbednost

RO
LAMPĂ SOLARĂ DE PERETE, CU LED
Indicații de montare, operare și siguranță

BG
LED СОЛАРНА СТЕННА ЛАМПА
Указания за монтаж, експлоатация и за безопасност

GR CY
ΗΛΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED
Υποδείξεις μοντάζ, χειρισμού και ασφαλείας

DE AT CH
LED-SOLAR-WANDLEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 340606_1910

HR RS
BG GR

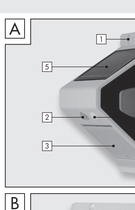

Legend of the symbols used

	Read the operating instructions!
	Direct current
	Observe warning and safety instructions!
	Danger of death and accidents for infants and children!
	Explosion hazard!
	Wear protective gloves!
	Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!
	Environmental damage caused by incorrect battery disposal!
	(Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
	Not suitable as indoor lighting
	Detection range approx. 2-5 m
	Detection angle motion sensor: approx. 90°
IP65	Dust tight and jet water protected

GB/CY

LED Solar Wall Light

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. This manual belongs to this product and contains important information concerning set-up and operation. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Intended use

This is a special product because it can be operated at temperatures below - 20°C and fulfills its function.
The solar light LED with motion detector is intended for automatic outdoor lighting (e.g. garden, terrace, etc.). The light must not be installed indoors, as the battery cannot be charged. The light is not suitable for room lighting in the household. The device is intended for private use only.

● Description of parts

1	Mounting holes
2	Motion detector
3	LED spotlight
4	ON/OFF switch
5	Solar cell
6	LEDs for accent lighting

● Scope of delivery

1x LED solar light with motion detector
1x assembly material
1x assembly and operating manual

● Technical specifications

Solar cell:	Monocrystalline, 0.8 W
Li-ion battery:	3.7V ⎓, 1,200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x LED (accent lighting) 8 x LED (light)
Rated input:	3W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Burn time:	The burn time is approx. 12.5 hours (accent lighting only).Spotlight (8 LEDs) lights for 15 seconds after detecting motion.The burn time is 1 hour if all LEDs are lit.
Protection level:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 9.5 x H 15.7 cm x D 7.8 cm
Luminous flux (accent lighting):	approx. 6 lm
Luminous flux (with triggered motion detector):	approx. 200 lm
Recommended installation height:	2 – 4 m
Model number:	BMSL1249

Safety information

WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!
Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- Once the lamp has reached its end of life, it must be disposed of in accordance with local disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.

Safety Instructions for Batteries/ Rechargeable Batteries

- **DANGER OF DEATH!** Keep all batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.

- Never throw the batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries to mechanical stress.

Risk of batteries leaking

- Avoid exposing the batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● Operation

The solar cell transforms the sun's rays into electrical energy, which it stores in the built-in battery. When the battery is fully charged, the burn time is approx. 12.5 hours for accent lighting. The battery must be charged prior to the first time it is used (see chapter "Charging the Battery"). The accent lighting is permanently switched on in the dark.

● Charging the Battery

● Charging the Battery with the Solar Cell

- Turn the product off if necessary by pressing the ON/OFF switch (4), to avoid interfering with the charging process when the product is switched on.

Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality of sunlight.

Please note:

If the battery is faulty, the entire product must be properly disposed of.

● Mounting

Please note: Dispose of all packaging material. Decide prior to mounting where the product is to be mounted.
⚠ Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

When deciding where to mount the light, pay attention to the following:

- ☐ Ensure the product illuminates the desired area.
- ☐ Ensure the motion sensor (2) covers the desired area. The motion sensor (2) has a detection area of max. 5 m and a detection angle of approx. 90°.
- ☐ Ensure that the motion sensor (2) is not illuminated by street lighting at night. This may impair the function.
- ☐ The solar cell (5) requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process of the solar cell (5).
- ☐ Mark the position of the drill hole.
- ☐ Drill the holes (a 6 mm).
- ☐ Screw one of the supplied rawlplugs and screws into each drilled hole. Leave a small gap between the screw head and wall.
- ☐ Now fix the product by placing it on the screws using the mounting holes (1) .
- ☐ Align the product and screw the screw in the mounting holes (1) tight.

Cardinal point:

The optimum alignment is south. Choose an alignment with slight deviations to the west rather than a slight deviation to the east.

● Setup

- ☐ Press the ON/OFF switch (4) to turn on the product. The motion sensor (2) will react and activate the LED spotlight (3) as soon as the ambient light is < 30 lx (lux).
- ☐ Press the ON/OFF switch (4) again to turn off the product.

● Cleaning and Storage

- ☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF switch (4) when you do not want to use the product and want to store it.
- ☐ Check the motion sensor (2) and the solar cell (5) regularly for dirt. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
- ☐ Keep the product, especially the solar cell (5), free of snow and ice in winter.
- ☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

● Troubleshooting

●	= Fault
○	= Cause
☐	= Solution

● = the product will not switch on.
○ = the product is switched off.
☐ = press the ON/OFF switch (4) to turn on the product.
○ = the motion sensor (2) is dirty.
☐ = clean the motion sensor (2).
○ = the battery is dead.
☐ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the light is flickering.
○ = the battery is almost empty.
☐ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the battery does not last very long.
○ = the solar cell (5) is dirty.
☐ = clean the solar cell (5).

● Disposal

Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1– 7: Plastic
20 – 22: Paper and cardboard
80 – 98: Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.

In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the offered collection facilities.

Environmental damage caused by incorrect battery disposal!

Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below. This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. The warranty period begins with the date of purchase.
Please keep the original receipt in a safe place. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within 3 years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, at our discretion. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. The warranty applies to material or manufacturing defects.
This warranty does not apply to products that are subject to normal wear and tear (e.g. batteries) and can therefore be regarded as wearing parts or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass.

● Service

GB
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IE
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.

IP65

GB/CY

Legenda korištenih piktograma

	Pročitajte upute za uporabu!
	Istosmjerna struja
	Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!
	Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!
	Opasnost od eksplozije!
	Nosite zaštitne rukavice!
	Ambalažu i uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
	Otstecenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!
	(Klasa zaštite III) Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV).
	Nije prikladna za osvjetljavanje unutarnjih prostorija
	Domet cca 2–5 m
	Obuhvatni kut senzora pokreta: cca 90°
IP65	Nepropusno za prašinu i zaštićeno od vodenog mlaza

HR

LED solarna zidna svjetiljka

● Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi rukovanja uređajem, obratite se Vašem prodavaču ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

● Namjenska uporaba

Ovaj proizvod je specijalan proizvod jer može raditi na temperaturama ispod - 20 °C i ispunjava svoju funkciju.
LED solarna svjetiljka sa senzorom pokreta predviđena je za automatsko osvjetljenje u vanjskom prostoru (npr. vrt, terasa, itd.). Svjetiljka ne smije biti montirana u unutarnjim prostorijama jer se baterija ne može puniti. Svjetiljka nije prikladna za osvjetljavanje prostorija u domaćinstvu. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u privatne svrhe.

● Opis dijelova

1	Rupe za pričvršćivanje
2	Senzor pokreta
3	LED svjetiljke
4	ON/OFF prekidač
5	Solarna ćelija
6	LED žaruljice za akcentno osvjetljenje

● Opseg isporuke

1x LED solarna svjetiljka sa senzorom pokreta
1x Materijal za montažu
1x Upute za montažu i uporabu

● Tehnički podaci

Solarna ćelija:	monokristal, 0,8 W
Li-ion baterija:	3,7V ⎓, 1200 mAh (nije zamjenjivo)
Raspon osvjetljenja:	2x LED žaruljica (akcentno osvjetljenje) 8x LED žaruljica (prednje osvjetljenje)
Dimenzionirana potrošnja:	3 W
Senzor pokreta:	Domet: maks. 5 m Obuhvatni kut: cca 90°
Trajanje svjetla:	Trajanje svjetla od cca 12,5 sati (svijetli samo za akcentno osvjetljenje). Reflektor (8 LED žaruljica) svijetli 15 sekundi nakon što primijeni pokret. Trajanje svjetla od 1 sata ako svijetle sve LED žaruljice.
Razred zaštite:	IP65 (otporno na prašinu i zaštićeno od mlaza vode)
Dimenzije:	cca 5 9,5 cm x V 15,7 cm x D 7,8 cm
Svjetlosni tok (akcentno osvjetljenje):	cca 6 lm
Svjetlosni tok (pri aktiviranom senzoru pokreta):	cca 200 lm
Preporučena visina instalacije:	2 – 4 m
Broj modela:	BMSL1249

Sigurnosne napomene

UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I DJECU!
Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Tijekom montaže držite djecu podalje od radnog područja. Opseg isporuke uključuje različite vijke i druge sitne dijelove. Oni mogu biti opasni po život ako se progutaju ili udišu.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili uputene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopuštena igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Ako je svjetiljka dosegla kraj svog životnog vijeka, svjetiljku se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. LED žaruljice nisu zamjenjive.

Sigurnosne upute za baterije / punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Držite baterije / punjive baterije podalje od djece. U slučaju gutanja odmah potražiti liječničku pomoć!
- **NAPOMENA!** Baterija nije zamjenjiva. Jednom kada je potrošena, potrebno je zbrinuti cijelu svjetiljku.

OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti. Nemojte kratko spojiti baterije / punjive baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili pucanje.

- Nikada ne bacajte baterije / punjive baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite baterije / punjive baterije mehaničkom opterećenju.

Opasnost od curenja baterije / punjive baterije

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji mogu utjecati na baterije / punjive baterije, npr. na radijatorima / izravnu sunčevu svjetlost.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah operite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!

NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE! Baterije koje su iscurile ili oštećene mogu uzrokovati nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.

- Ako nešto od baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

● Način funkcioniranja

Kada je izložena suncu, solarna ćelija pretvara svjetlo u električnu energiju i pohranjuje je u ugrađenu punjivu bateriju. Kada je baterija potpuno napunjena, trajanje svjetla akcentnog osvjetljenja iznosi 12,5 sati. Baterija je potrebno napuniti prije prve uporabe (pogledajte poglavlje "Punjenje baterije"). Akcentno osvjetljenje trajno je upaljeno po mraku.

● Punjenje baterije

● Punjenje baterije solarnom ćelijom

- Ako je potrebno, proizvod isključite pritiskom ON/OFF prekidača (4) kako se proces punjenja ne prekida uključivanjem proizvoda.

Napomena: Nakon 4 do 6 dana dobrog utjecaja sunčeve svjetlosti baterija je napunjena. Trajanje procesa punjenja ovisi o stanju napunjenosti baterije i kvaliteti sunčevih zraka.

Napomena: Ako je baterija neispravna, cjelokupni se proizvod mora propisno zbrinuti.

● Montaža

Napomena: U potpunosti uklonite ambalažu. Prije montaže odlučite gdje cete postaviti proizvod.
⚠ Uvjerite se da nećete naići na struju, plinske ili vodovodne cijevi kada budete bušili zid. Koristite bušilicu za bušenje rupa u zidnu konstrukciju. Pridržavajte se sigurnosnih uputa iz uputa za uporabu i sigurnost bušilice. U protivnom postoji opasnost od smrti ili ozljede zbog električnog udara.

Pripazite prilikom odabira mjesta montaže na sljedeće stvari:

- ☐ Uvjerite se da proizvod osvjetljava željeno područje.
- ☐ Uvjerite se da senzor pokreta (2) obuhvaća željeno područje. Senzor pokreta (2) ima područnu područje od maks. 5 m, uz obuhvatni kut od cca 90°.
- ☐ Pripazite da na senzor pokreta (2) nacu na podu svjetla ulične rasvjete. To može utjecati na njegovu funkcionalnost.
- ☐ Solarnoj ćeliji (5) potreban je što izravniji utjecaj sunčeve svjetlosti. Čak i djelomična zasjenjenost solarne ćelije (5) tijekom dana može znatnijeno utjecati na punjenje.
- ☐ Preporučena visina instalacije iznosi 2 m do 4 m. Upotrebljavajte rupe za pričvršćivanje (1) kako biste označili položaj rupa za bušenje.
- ☐ Izbušite rupe (fi 6 mm).
- ☐ Zavijte po jedno isporučeno tipli i jedan vijak u izbušene rupe. Ostavite mali razmak između glave vijka i zida.
- ☐ Pričvrstite proizvod tako što cete ga ruparna za pričvršćivanje (1) staviti na vijke.
- ☐ Namjestite proizvod na točan položaj i zategnite vijke u rupama za pričvršćivanje (1) .

Orijentacija:

Optimalna orijentacija je prema jugu. Radije odaberite orijentaciju koja je blago okrenuta prema zapadu nego li prema istoku.

● Stavljanje u pogon

- Pritisnite ON/OFF prekidač (4) kako biste uključili proizvod. Senzor pokreta (2) reagira i uključuje LED reflektor (3) , čim okolna svjetlost bude <30 lx (luks).
- Pritisnite ponovo ON/OFF prekidač (4) kako biste isključili proizvod.

● Čišćenje i skladištenje

- ☐ Isključite proizvod pritiskom na prekidač za uključivanje / isključivanje (4) kada vam ne želite da koristite proizvod i kada hoćete da ga uskladištite.
- ☐ Redovno provjeravajte senzor kretanja (2) i solarnu ćeliju (5) u pogledu zaprljanosti. Očistite ih da bi se obezbedio nesmetan rad proizvoda.
- ☐ Obezbedite da proizvod, a posebno solarna ćelija (5) , tokom zime ne budu pod snegom i ledom.
- ☐ Proizvod čistite mekom, blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

● Otklanjanje smetnji

●	= smetnja
○	= uzrok
☐	= rešenje

● = Proizvod se ne uključuje.
○ = Proizvod je isključen.
☐ = Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (4) da biste uključili proizvod.
○ = Senzor kretanja (2) je zaprljan.
☐ = Očistite senzor kretanja (2) .
○ = Punjiva baterija je isprazњena.
☐ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Svetla treperi.
○ = Punjiva baterija je skoro prazna.
☐ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Punjiva baterija se prazni nakon kraćeg vremena.
○ = Solarna ćelija (5) je zaprljana.
☐ = Očistite solarnu ćeliju (5).

● Odlaganje u otpad

Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1– 7: plastika
20 – 22: papir i karton
80 – 98: kompozitni materijal

Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.

U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije treba reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EC i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas.

Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu! Punjive baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom.

● Garancija

Proizvod je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku. Za ovaj proizvod dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, jasno sa kase. Ova dokumentacija je potrebna kao dokaz o kupovini. Ako dode do greške u materijalu ili izradi u roku od 3 godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod ce biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nahođenju. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi.
Ova garancija ne pokriva delove podložne habanju koji se smatraju potrošnim i habanju (npr. baterije) i stoga se mogu smatrati habajućim delovima i na pokvarena stakla kontrolnih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla.

● Servis

RS
Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910

Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAB 12345) kao dokaz o kupovini.

IP65

RS

Legenda pictogramelor folosite

	A se citi manualul de utilizare!
	Curent continuu
	A se respecta indicațiile de siguranță și avertismentele!
	Pericol de vătămare și de deces pentru copii!
	Pericol de explozie!
	A se folosi mănuși de protecție!
	Eliminarea ambalajului și a dispozitivului trebuie să se facă într-un mod corespunzător, fără a diuna mediului înconjurător!
	Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!
	(clasa de protecție III) Acest simbol indică faptul că dispozitivul funcționează cu tensiune mică de protecție (SELV/PELV).
	Dispozitivul nu este adecvat iluminării spațiilor interioare
	Raza detecției cca 2-5 m
	Raza unghiului de detectare a senzorului de mișcare: cca 90°
IP65	Etanș la praf și rezistent la jet de apă

RO

Lampă solară de perete, cu LED

● Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră dispozitiv. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de mare valoare. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea dispozitivului. Vă rugăm să acordați atenție deosebită tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur cu privire la manipularea dispozitivului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau atelierului service din proximitatea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă situația o impune.

● Destinația utilizării

Acesta este un produs special deoarece poate fi utilizat la temperaturi sub -20 °C, totodată îndeplinindu-și funcția prevăzută.
Lampa solară LED cu senzor de mișcare este prevăzută pentru iluminarea automată în spațiile exterioare (ex. grădini, terase etc.). Lampa nu trebuie să fie montată în interior deoarece acumulatorul nu se va putea încărca. Lampa nu este adecvată iluminării camerelor din gospodărie. Dispozitivul este prevăzut exclusiv utilizării private.

● Descrierea componentelor

1	găuri de fixare
2	senzor de mișcare
3	reflector LED
4	comutator PORNIT/OPRIT
5	celulă solară
6	LED-uri pentru iluminare accentuată

● Furnitura

1 x lampă solară LED cu detector de mișcare
1 x materiale de montare
1 x manual de utilizare și de montare

● Date tehnice

Celulă solară:	Monocristalin, 0,8 W
Acumulator litiu-ion:	3,7V ⎓, 1200 mAh (neînlocuibil)
Corpuri de iluminat:	2 x LED-uri (iluminare accentuată) 8 x LED-uri (iluminare frontală)
Consum de putere nominal:	3 W
Detector de mișcare:	Rază de detecție: max. 5 m Raza unghiului de detecție: cca 90°
Durata de iluminare:	Durata de iluminare este de cca 12,5 ore (se aplică doar iluminării accentuate). Reflectorul (8 LED-uri) luminează timp de 15 secunde după mișcarea de detectare. Durata de iluminare este de 1 oră la utilizarea cu toate LED-urile.
Grad de protecție:	IP65 (rezistent la praf și protejat împotriva jeturilor de apă)
Dimensiuni:	cca 9,5 cm x H 15,7 cm x T 7,8 cm
Flux luminos (iluminarea accentuată):	cca 6 lm
Flux luminos (la declanșarea detectorului de mișcare):	cca 200 lm
Înălțimea de instalare recomandată:	2 - 4 m
Număr model:	BMSL1249

Indicații de siguranță

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE ȘI DE DECES PENTRU COPII!
Nu lăsați niciodată ambalajul la îndemâna copiilor nesupravegheați. Există pericol de inec din cauza materialelor de ambalaje. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

- **PERICOL DE DECES!** Nu permiteți copiilor să se apropie de zona de lucru pe durata montajului. Furnitura conține un număr mare de șuruburi și alte piese mici. Acestea pot fi înghițite sau inhalate, existând pericol de deces.
- Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și dacă au înțeles pericolele ce pot rezulta cu privire la acesta. Copiilor le

este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.

- Încetați utilizarea produsului, dacă observați orice fel de defecțiune.
- Dacă durata de viață a lămpii s-a încheiat, aceasta trebuie să fie eliminată în conformitate cu prevederile locale privind eliminarea deșeurilor. LED-urile nu sunt înlocuibile.

Indicații de siguranță pentru baterii/ acumulatori

- **PERICOL DE DECES!** Nu lăsați bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor. În cazul de înghițire accidentală, adresați-vă imediat unui medic!
- **INDICAȚIE!** Acumulatorul nu este înlocuibil. Dacă este uzat, întreaga lampă trebuie să fie eliminată.

PERICOL DE EXPLOZIE! Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați bateriile/acumulatorii și nu încercați să le deschideți. Urmările acestor acțiuni pot fi supraîncălzirea, pericolul de incendiu sau pericolul de explozie.

- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau apă.
- Nu supuneți bateriile/acumulatorii sarcinilor mecanice.

Risc de scurgere al bateriilor/acumulatorilor

- Evitați condițiile extreme și temperaturile care pot afecta bateriile/acumulatorii, de ex. radiatoarele/lumina directă a razelor solare.
- Evitați contactul cu pielea, ochii sau mucoasa nazală! În caz de contact cu acidul surs din baterii, spălați imediat zona afectată cu apă limpede din abundență și adresați-vă de îndată unui medic!

A SE FOLOSI MĂNUȘI DE PROTECȚIE! Scurgerea bateriilor/acumulatorilor defecte poate provoca arsuri la contactul cu pielea. Din acest motiv, purtați mănuși de protecție.

- În caz de scurgere a bateriilor, îndepărtați-le imediat din produs pentru a evita eventualele deficțiuni.

● Modul de funcționare

Celula solară preia razele solare și convertește lumina acestora în energie electrică și o stochează în acumulatorul încorporat. Când acumulatorul este complet încărcat, durata de iluminare a lămpii este de 12,5 ore la utilizarea cu iluminare accentuată. Înainte de prima punere în funcțiune, acumulatorul trebuie să fie încărcat (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului"). Iluminarea accentuată este permanent activă în întuneric.

RO

BG

● Încărcarea acumulatorului

● Încărcarea acumulatorului cu celula solară

☐ Dacă este necesar, opriți produsul prin apăsarea comutatorului PORNIT/OPRIT (⏻) pentru a evita întreruperea procesului de încărcare prin pornirea produsului.

Indicație: La expunerea la raze solare puternice, durata de încărcare a acumulatorului este de 4 până la 6 ore. Durata procesului de încărcare depinde de starea de încărcare a acumulatorului precum și de calitatea razelor solare.

Indicație: Dacă acumulatorul se defectează, întregul produs trebuie eliminat în mod corespunzător.

● Montaj

Indicație: Îndepărtați complet ambalajul. Decideți-vă înainte de montaj asupra persoanei care va urma să montize produsul.

⚠ Asigurați-vă că nu perforați țevi de curent, gaz sau apă la utilizarea burghiului. Utilizați un burghiu pentru a face găuri în zidărie. Având grijă la indicațiile de siguranță din manualul de utilizare al burghiului. În caz contrar, există pericol de vătămare sau de electrocutare.

Aveți grijă la următoarele lucruri când alegeți locul de montaj:

☐ Asigurați-vă că produsul va lumina zona dorită.

☐ Asigurați-vă că senzorul de mișcare (2) cuprinde zona dorită. Senzorul de mișcare (2) dispune de o rază de acțiune de max. 5 m, la o rază a unghiului de detectie de cca 90°.

☐ Aveți grijă ca senzorul de mișcare (2) să nu fie expus iluminării stradale pe timp de noapte. Acest lucru poate afecta funcția acestuia.

☐ Celula solară (5) necesită cât mai multă lumină directă a razelor solare. De asemenea, o umbrire parțială a celulei solare (5) pe timpul zilei poate afecta semnificativ încărcarea.

☐ Înălțimea de instalare recomandată este de la 2 m până la 4 m. Folosiți găurile de fixare (3) pentru a marca poziția găurilor de burghiu.

☐ Perforați găurile (ø 6 mm).

☐ Introduceți dibluri (furnizat și un surub în găurile perforate. Lăsați un spațiu mic între capul șurubului și perete.

☐ Fixați acum produsul prin așezarea acestuia pe șuruburi cu găurile de fixare (3) .

☐ Centrați produsul și fixați prin strângere șuruburile în găurile de fixare (3).

Orientarea:

Orientarea către sud este optimală. Alegeți, de preferință, mai degrabă o orientare cu mici deviații spre vest decât una cu mici deviații spre est.

● Punerea în funcțiune

☐ Apăsați pe comutatorul PORNIT/OPRIT (⏻) pentru a porni produsul. Detectorul de mișcare (2) se activează și și porneste reflectorul LED (1) de îndată ce lumina ambientală este < 30 lx (lux).

☐ Apăsați din nou pe comutatorul PORNIT/OPRIT (⏻) pentru a opri produsul.

● Curățare și depozitare

☐ Opriți produsul prin apăsarea comutatorului PORNIT/OPRIT (⏻) dacă nu folosiți produsul și dorit să îl depozitați.

☐ Examinați periodic senzorul de mișcare (2) și celula solară (5) pentru murdărie. Îndepărtați-le pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

☐ Păstrați produsul ferit de nisipuri și înghețuri, mai ales celula solară (5)

☐ Curățați produsul cu o lavetă fără scame sopr umedă și cu un detergent neagresiv.

● Remedierea defecțiunilor

● = Defectiune
○ = Cauză
✓ = Solutie
● = Produsul nu se porneste.
● = Produsul este oprit.
○ = Apăsați pe comutatorul PORNIT/OPRIT (⏻) pentru a porni produsul.
● = Senzorul de mișcare (2) este murdar.
○ = Curățați senzorul de mișcare (2) .
● = Acumulatorul este descărcat.
○ = Încărcați acumulatorul (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului").
● = Lumina pâlpâie.
● = Acumulatorul este aproape descărcat.
○ = Încărcați acumulatorul (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului").
● = Acumulatorul se va descărca în scurt timp.
● = Celula solară (5) este murdară.
○ = Curățați celula solară (5) .

● Eliminare

Aveți grijă la marcajul materialelor de ambalare la separarea deșeurilor. Acestea sunt notate cu prescurtări (a) și numere (b) având următoarele înțelesuri:

1–7:	Plastice
20–22:	Hârtii și cartoane
80–98:	Materiale compozite

Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a afla posibilităție de eliminare a produsului.

În scopul protejării mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră la deșeuri menajere, dupăce ați acesta și-a încheiat durata de viață, ci eliminați-l în mod corespunzător. Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la locurile de colectare și zonele acestora de deschidere.

Acumulatorii defecți sau uzați trebuie reciclați conform Directivei 2006/66/CE și amendamentelor sale. Returnați acumulatorii și/sau produsul prin facilitățile de colectare oferite.

Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!

Acumulatorii nu trebuie eliminați cu deșeurile menajere. Ei pot conține metale grele toxice și sunt supuse tratării deșeurilor periculoase. Simbolurile acumulatorilor metale sunt dupăcum urmează: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb.

● Garanție

Produsul a fost manufacturat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuțios verificat înainte de livrare. În cazurile în care produsul va este livrat cu defecțiuni, aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția prezentată mai jos. Dispuneți de o garanție de 3 ani din momentul cumpărării acestui produs. Perioada de garanție începe de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal original. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decurs de 3 ani de la data cumpărării apar defecțiuni de fabricare sau materiale, dumneavoastră aveți posibilitatea să ne solicitați repararea sau înlocuirea produsului. Această garanție devine nulă în cazurile în care produsul se defectează ca urmare a unei utilizări sau întreținerii necorespunzătoare. Servicille acordate în baza garanției se aplică defectiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă părți ale produsului care sunt supuse unei uzuri normale (ex. baterii) și, prin urmare, port fi considerate părți uzate. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi comutatorii, acumulatorii sau cele realizate din sticlă.

IAN 340606_1910

Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 12345) ca dovadă a achiziției în cazul în care veți avea întreținări ulterioare.

IP65

RO

● Conținutul livrării

○ = Conexiunea cablului (8) se întrerupe.
○ = Conectați cablul (8) .

● Service

RO

zeitlos GmbH
Service-Logistik
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

● Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile de avertizare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și a indicațiilor de avertizare poate provoca electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile de avertizare pentru viitor.

Acest produs poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de folosire a produsului în siguranță și înțeleg pericolele care pot apărea. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Nu folosiți produsul în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi sobe, radiatoare, lămpi sau alte produse care emit căldură.

Nu folosiți produsul în apropierea unor substanțe inflamabile.

Nu folosiți produsul în apropierea unor substanțe explozive.

Nu folosiți produsul în apropierea unor substanțe explozive.

Nu folosiți produsul în apropierea unor substanțe explozive