



AKKU-MAGNETLEUCHTE

(DE) (AT) (CH)

AKKU-MAGNETLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(IT) (CH)

LAMPADA MAGNETICA RICARICABILE

Avvertenze per l'uso e la sicurezza

(FR) (CH)


LAMPE LED AIMANTÉE SANS FIL

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(GB)

CORDLESS MAGNETIC LIGHT

Operating and safety information

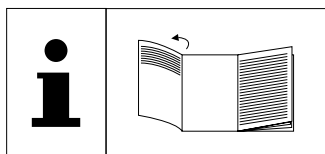

DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

FR **CH**

Avant de commencer la lecture, dépliez la page d'illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'article.







IT **CH**

Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.

GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	page	13
IT/CH	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	20
GB	Operating and safety information	page	26

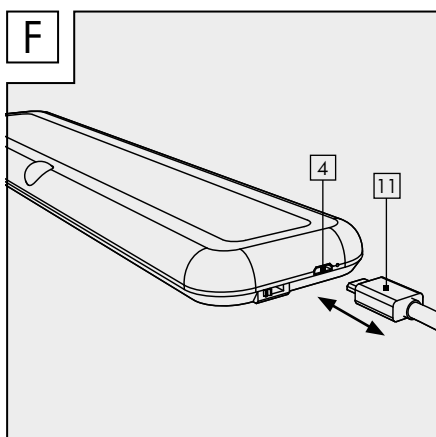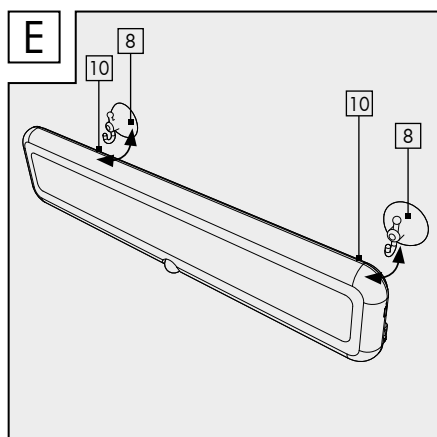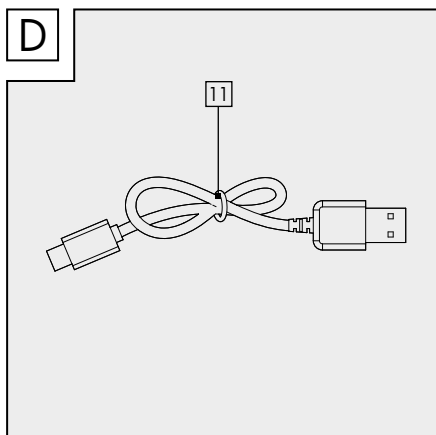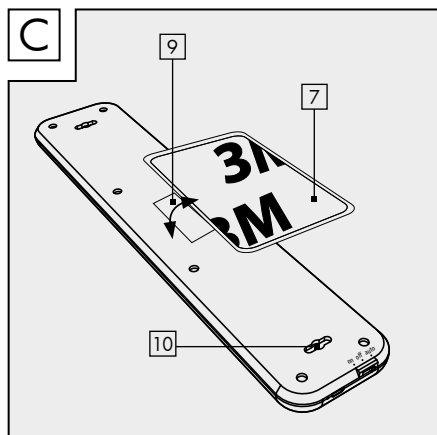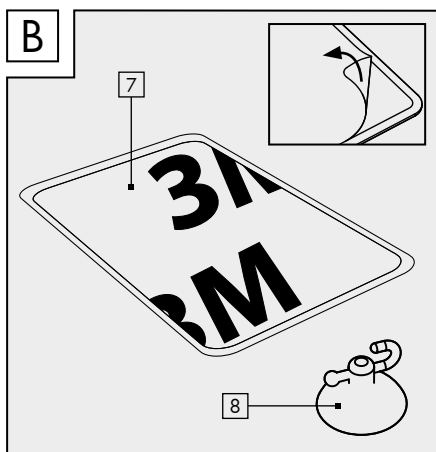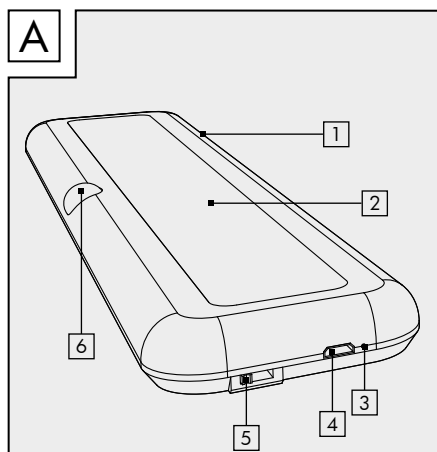

DE AT CH

Einleitung	6
Zeichenerklärung	6
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	6
Lieferumfang	7
Teilebeschreibung	7
Technische Daten	7
Sicherheitshinweise	7
Vor der ersten Inbetriebnahme	8
Montage	8
Akku aufladen	9
Akku-Magnetleuchte AN/AUS/	
Bewegungsmelder	9
Reinigung und Lagerung	9
Fehlerbehebung	10
Entsorgung	10
Garantie	11
Service	12

IT CH

Introduzione	20
Spiegazione dei simboli	20
Utilizzo conforme alla destinazione	
d'uso	20
Contenuto della fornitura	21
Descrizione delle parti	21
Dati tecnici	21
Avvertenze di sicurezza	21
Prima della messa in funzione	22
Montaggio	22
Caricamento della batteria	23
ON/OFF/Rilevatore di movimento	
della lampada magnetica a	
batteria	23
Pulizia e conservazione	23
Risoluzione dei problemi	24
Smaltimento	24
Garanzia	24
Assistenza	25

FR CH

Introduction	13
Explication des symboles	13
Utilisation conforme	13
Contenu de l'emballage	13
Description des composants	14
Caractéristiques techniques	14
Consignes de sécurité	14
Avant la première mise en service ..	15
Montage	15
Recharger la batterie	15
Lampe magnétique sans fil détecteur	
de mouvement MARCHE/ARRÊT	16
Nettoyage et stockage	16
Dépannage	16
Mise au rebut	17
Garantie	17
Service après-vente	19

GB

Introduction	26
Explanation of symbols	26
Intended use	26
Specifications supplied	26
Description of parts	27
Technical data	27
Safety information	27
Before first-time use	28
Assembly and installation	28
Charging the battery	28
Switching the cordless magnetic lamp	
ON/OFF/Setting motion sensor	
function	29
Cleaning and storage	29
Troubleshooting	29
Disposal	29
Warranty	30
Service	31

Akku-Magnetleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu dem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Gleichspannung



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Explosionsgefahr!



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV/PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



Nur für den Innenraum geeignet



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Universal Serial Bus (USB)

• Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dieser Akku-Magnetleuchte handelt es sich um ein Spezialprodukt, da es bei Temperaturen unter - 21 °C betrieben werden kann und seine Funktion erfüllt. Dadurch kann sie durchaus in einem geschlossenen trockenen Bereich wie Keller, Korridor oder Gartenhaus verwendet werden. Die Akku-Magnetleuchte sind besonders anwenderfreundlich konzipiert und einfach zu benutzen. Die Akku-Magnetleuchte ermöglicht Ihnen eine Beleuchtung von wenig belichteten Bereichen, insbesondere dort, wo kein direkter Stromanschluss vorhanden ist. Die Benutzung des Artikels sollte nur so erfolgen, wie sie in dieser Anleitung erläutert wird. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch bestimmt. Nur zur Verwendung in Innenräumen. Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.


● Lieferumfang

1x Akku-Magnetleuchte
1x Magnethalterung mit Klebepad
2x Saugnapf mit Haken
1x USB-Ladekabel
1x Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Akku-Magnetleuchte
- 2 LED
- 3 Ladeindikation
- 4 Eingang Micro-USB-Buchse
- 5 ON-/OFF-/AUTO-Schalter
- 6 Bewegungssensor
- 7 Magnethalterung mit Klebepad
- 8 Saugnapf mit Haken
- 9 Magnet
- 10 Halteösen
- 11 USB-Ladekabel

● Technische Daten

LED-Leuchtmittel	max. 2,6 W
Farbtemperatur:	4000 Kelvin, neutralweiß
Leuchtdauer:	Ca. 5 Stunden
Ladezeit:	Ca. 3 - 4 Stunden
Eingangsspannung:	5 V  max. 0,48 A
Stromversorgung:	1 x 1,5 Ah Li-Ion-Akku 3,7 V Akku nicht austauschbar
Abmessungen:	Ca. 30 x 6,3 x 1,8 cm
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	Ca. 160 lm
Bewegungsmelder:	Infrarot

Erfassungsbereich: 3 - 4 Meter,
ab 16 Lux

LED Lebensdauer: 30.000 Stunden

Modellnummer: 970-G

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von der Akku-Magnetleuchte fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Akku-Magnetleuchte angewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Akku-Magnetleuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Akku-Magnetleuchte nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Hat die Akku-Magnetleuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die Lampe entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/

Akkus außer Reichweite von Kindern.
Suchen Sie im Falle eines Verschluckens
sofort einen Arzt auf!

- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar.
Wenn er verbraucht ist, muss die gesamte
Leuchte entsorgt werden.

- **EXPLOSIONSGEFAHR!**
 Unsachgemäßer Umgang mit dem
integrierten Akku der Akku-
Magnetleuchte kann eine Explosion oder
einen Brand verursachen.

- Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden,
besteht die Gefahr von Explosionen oder
von Verätzungen durch auslaufende
Akkuflüssigkeit.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Sie
können explodieren oder giftige Dämpfe
verursachen.
- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter
Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und
schließen Sie sie nicht kurz.
- Laden Sie den Akku bei normaler
Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
- Zum Laden nur einen SELV-sicheren
Netzstecker verwenden!

● Vor der ersten Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
Überprüfen Sie die Akku-Magnetleuchte [1]
und das USB-Ladekabel [11] auf eventuelle
äußerliche Beschädigungen. Im Falle von
Beschädigungen benutzen Sie die Akku-
Magnetleuchte nicht. Wenden Sie sich an
die aufgeführte Service-Adresse.
Packen Sie alle Teile des Geräts aus.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Verwahren Sie die Verpackung vor dem
Zugriff von Kindern sicher auf. Beim Spielen
mit Verpackungsmaterial besteht
Erstickungsgefahr!

● Montage

Mit Hilfe der Magnethalterung

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das
Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Magnethalterung mit dem
Klebeband [7] und ziehen Sie den
Schutzstreifen ab (siehe Abb. B). Kleben Sie
die Magnethalterung nun an die gewünschte
Stelle. Um den Halt sicherzustellen, prüfen
Sie, ob der Untergrund trocken, glatt und
fettfrei ist. Befestigen Sie die Akku-
Magnetleuchte [1] mit Hilfe des im Gehäuse
integrierten Magneten [9] auf der
Magnethalterung [7] (siehe Abb. C).

Mit Hilfe von Saugnäpfen

Hinweis: Prüfen Sie zunächst die
Beschaffenheit des Untergrundes, um den
sicheren Halt der Saugnäpfe mit Haken [8]
an der Wand oder am Möbelstück
gewährleisten zu können. Die Oberfläche
muss glatt und sauber sein.
Hängen Sie die Haken der Saugnäpfe [8] in
die beiden Halteösen [10] auf der Rückseite
der Akku-Magnetleuchte ein (siehe Abb. E).
Achten Sie auf den festen Sitz. Bringen Sie
die Saugnäpfe nun an einer glatten und
sauberen Oberfläche, z. B. an einem
Spiegel, an. Überprüfen Sie den sicheren
Halt der Akku-Magnetleuchte von Zeit zu
Zeit!

Hinweis: Beim Entfernen des Klebebands
können Schäden auf der Oberfläche
entstehen. Hierfür übernehmen wir keine
Haftung! Zum Wiederaufladen des Akkus
kann die Akku-Magnetleuchte einfach von
den Haken der Saugnäpfe [8]
beziehungsweise von der Magnethalterung
[7] abgenommen werden.

● Akku aufladen

Stromschlaggefahr!

Laden Sie die Akku-Magnetleuchte **[1]** nur in trockenen Innenräumen und mit einem SELV-sicheren Netzstecker auf. Bevor Sie die Akku-Magnetleuchte **[1]** das erste Mal verwenden, laden Sie bitte den Akku vollständig auf. Bitte benutzen Sie hierzu nur das mitgelieferte USB-Ladekabel **[11]** (siehe Abb. D). Die Leuchte darf nicht während des Ladevorgangs betrieben werden.

- ☐ Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel **[11]** mit der Micro-USB-Buchse **[4]** am Gerät (siehe Abb. F).
- ☐ Zum Aufladen das USB-Ladekabel **[11]** mit einem USB-Netzadapter (5 V $\equiv$, max. 0,48 A) verbinden.
- ☐ Stecken Sie den USB-Netzadapter in die Steckdose.

Die Ladezeit beträgt ca. 3 - 4 Stunden. Solange die Akku-Magnetleuchte noch nicht vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeindikation **[3]** rot. Sobald die Akku-Magnetleuchte **[1]** vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeindikation **[3]** grün. Ziehen Sie dann den USB-Netzadapter aus der Steckdose und trennen Sie die Verbindung USB-Ladekabel **[11]** / Akku-Magnetleuchte **[1]**.

● Akku-Magnetleuchte AN/ AUS/Bewegungsmelder

- ☐ Mit dem ON-/OFF-/AUTO-Schalter **[5]** kann die Akku-Magnetleuchte ein-/ ausgeschaltet werden.
- ☐ Die Akku-Magnetleuchte hat zwei Funktionen: Dauerlicht an und 30 Sekunden Licht bei Auslösung des Bewegungsmelders **[6]**. Für das Dauerlicht schieben Sie den seitlichen ON-/OFF-/AUTO-Schalter **[5]** auf Position „ON“ (siehe Abb. A). Für den Einsatz des Bewegungsmelders **[6]** welcher sich nur bei Dunkelheit (ab ca. 16 Lux) einschaltet, stellen Sie den ON-/OFF-/AUTO-Schalter **[5]** auf Position „AUTO“.

Dann schaltet sich die Akku-Magnetleuchte automatisch für 30 Sekunden an, sobald eine Bewegung innerhalb des Erfassungsbereiches des Bewegungsmelders von 3 - 4 Metern Reichweite erkannt wird. Anschließend schaltet sich das Licht automatisch wieder aus. Um die Akku-Magnetleuchte komplett auszuschalten, stellen Sie den ON-/OFF-/AUTO-Schalter **[5]** auf die mittlere Position „OFF“ (siehe Abb. A).

● Reinigung und Lagerung

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile. Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie eine Reinigung vornehmen.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Akku-Magnetleuchte und das Zubehör beschädigen.

- ☐ Schalten Sie die Akku-Magnetleuchten vor jeder Reinigung aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel, bevor Sie die Akku-Magnetleuchte reinigen.
- ☐ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- ☐ Reinigen Sie die Akku-Magnetleuchte und das Zubehör nie unter fließendem Wasser.
- ☐ Wischen Sie die Akku-Magnetleuchte und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ☐ Wischen Sie die Akku-Magnetleuchte und das Zubehör vollständig trocken.
- ☐ Lagern Sie die Akku-Magnetleuchte bei Nichtverwendung an einem trockenen Ort und achten Sie darauf, dass sie ausgeschaltet ist.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
 - ⊙ = Ursache
 - = Lösung
-
- = Das Produkt leuchtet nicht.
 - ⊙ = Der Akku muss aufgeladen werden.
 - = Laden Sie die Akku-Magnetleuchte über die Micro-USB-Buchse mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf. Die Ladezeit beträgt ca. 3 - 4 Stunden.
-
- = Die Ladeindikation leuchtet nicht während des Ladevorganges.
 - ⊙ = Die Akku-Magnetleuchte hat keine Stromzufuhr.
 - = Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Netzadapter und das USB-Ladekabel korrekt eingesteckt sind.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen

gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren

Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium,

Hg = Quecksilber, Pb = Blei

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schaltern, Akkus oder aus Glas gefertigten Teilen. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

Hinweisen:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360466_2007

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Lampe magnétique sans fil

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie de l'appareil et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

● Explication des symboles



Lire la notice d'utilisation !



Tension continue



Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !



Danger de mort et d'accident pour les enfants !



Risque d'explosion !



Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !



Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).



Ne convient pas pour l'éclairage intérieur



Uniquement adaptées à un usage en intérieur



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.



Emballage en bois mixte certifié FSC



Universal Serial Bus (USB)

● Utilisation conforme

Cette lampe magnétique sans fil est un appareil spécial dans la mesure où elle peut être utilisée à des températures inférieures - 21° C et remplir sa fonction. Elle s'utilise ainsi sans problèmes dans un espace fermé et sec comme la maison, la véranda ou l'abri de jardin. La lampe magnétique sans fil est conçue de manière particulièrement conviviale et est simple à utiliser. La lampe magnétique sans fil vous permet d'éclairer des zones sombres, en particulier celles qui ne comportent pas de prise électrique directe. L'utilisation de l'appareil doit uniquement se faire comme indiqué dans cette notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. L'appareil n'est pas adapté à l'usage commercial ou industriel. Adapté uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne convient pas pour l'éclairage intérieur.

● Contenu de l'emballage

1 x lampe magnétique sans fil

- 1 x support magnétique avec pastille autocollante
- 2 x ventouse avec crochet
- 1 x câble de chargement USB
- 1 x notice de montage et d'utilisation

● Description des composants

- 1 Lampe magnétique sans fil
- 2 LED
- 3 Indicateur de charge
- 4 Port d'entrée micro-USB
- 5 Interrupteur ON/OFF/AUTO
- 6 Détecteur de mouvement
- 7 Support magnétique avec pastille autocollante
- 8 Ventouse avec crochet
- 9 Aimant
- 10 Œillets de fixation
- 11 Câble de chargement USB

● Caractéristiques techniques

Lampe LED :	max. 2,6 W
Température de couleur :	4000 Kelvin, blanc neutre
Durée d'éclairage :	Env. 5 heures
Durée de chargement :	Env. 3-4 heures
Tension d'entrée :	5 V  max. 0,48 A
Alimentation électrique :	1 x 1,5 Ah Batterie Li-Ion 3,7 V Batterie non remplaçable
Dimensions :	Env. 30 x 6,3 x 1,8 cm
Classe de protection :	III
Flux lumineux :	Env. 160 lm

Détecteur de mouvement :	Infrarouges
Zone de détection :	3 à 4 mètres, à partir d'env. 16 lux
Durée de vie des LED :	30 000 heures
Numéro du modèle :	970-G

● Consignes de sécurité



Consignes de sécurité



⚠ AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES

ENFANTS ET LES ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance de la lampe magnétique sans fil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de la lampe magnétique sans fil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec la lampe magnétique sans fil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas la lampe magnétique sans fil si vous constatez une détérioration quelconque.
- Lorsque la lampe magnétique sans fil a atteint la fin de sa durée de vie, recyclez-la dans le respect des règlements locaux. Les LED ne sont pas interchangeables.



Consignes de sécurité relatives aux piles/batteries

- **DANGER DE MORT !** Maintenez les piles / batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !
- **REMARQUE !** La batterie n'est pas interchangeable. Une fois usée, la lampe entière doit être mise au rebut.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Une manipulation non conforme de la batterie intégrée dans la lampe magnétique sans fil peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Si vous utilisez les batteries de manière incorrecte, il y a un risque d'explosion ou de brûlures dû à la fuite de liquide.
- Ne jetez pas de batteries au feu. Elles risquent d'exploser ou de causer des vapeurs toxiques.
- N'exposez pas les batteries au rayonnement direct du soleil et à la chaleur.
- Ne démontez pas les batteries et ne les court-circuitiez pas.
- Chargez la batterie à une température ambiante normale (env. 20° C).
- Utiliser uniquement un connecteur TBTS sûr pour le chargement !

● Avant la première mise en service

Contrôlez si le contenu de l'emballage est complet. Vérifiez l'absence de toute détérioration extérieure éventuelle sur la lampe magnétique sans fil [1] et le câble de chargement USB [11]. En cas de détériorations, n'utilisez plus la lampe magnétique sans fil. Adressez-vous à l'adresse SAV indiquée. Déballer tous les éléments de l'appareil. Retirez le matériel d'emballage. Conservez l'emballage hors de portée des enfants. Il existe un risque d'asphyxie s'ils jouent avec

l'emballage !

● Montage

À l'aide du support magnétique

Remarque : Retirez entièrement l'emballage.

Prenez le support magnétique avec la pastille autocollante [7] et retirez le film protecteur (voir fig. B). Collez maintenant le support magnétique à l'endroit souhaité. Pour garantir une bonne tenue, vérifiez si la surface est sèche, lisse et exempte de graisse. Fixez la lampe magnétique sans fil [1] sur le support magnétique [7] à l'aide des aimants [9] intégrés dans le boîtier (voir fig. C).

À l'aide des ventouses

Remarque : Commencez par vérifier la surface afin de garantir la bonne tenue des ventouses avec crochets [8] sur le mur ou sur le meuble. La surface doit être lisse et propre.

Fixez les crochets des ventouses [8] dans les deux œilletons de fixation [10] au dos de la lampe magnétique sans fil (voir fig. E). Veillez à une bonne fixation. Positionnez maintenant les ventouses sur une surface lisse et propre, par ex. sur un miroir. Contrôlez la bonne fixation de la lampe magnétique sans fil de temps en temps !

Remarque : Lors du retrait de la pastille autocollante, la surface risque d'être endommagée. Nous déclinons ici toute responsabilité ! Pour recharger la batterie, il suffit de retirer la lampe magnétique sans fil du crochet de ventouse [8], ou de la retirer du support magnétique [7].

● Recharger la batterie

Risque d'électrocution !

Chargez la lampe magnétique sans fil [1] uniquement dans des locaux intérieurs secs

et équipés d'un connecteur TBPS sûr. Avant d'utiliser la lampe magnétique sans fil [1] la première fois, chargez entièrement la batterie. Veuillez utiliser pour cela uniquement le câble de chargement USB [11] fourni (voir fig. D). La lampe ne doit pas être utilisée pendant qu'elle est rechargée.

- ☐ Branchez le câble de raccordement USB [11] fourni dans le port micro-USB [4] sur l'appareil (voir fig. F).
- ☐ Pour le chargement, raccorder le câble de chargement USB [11] à un adaptateur réseau USB (5 V $\equiv$, max. 0,48 A).
- ☐ Branchez l'adaptateur réseau USB dans la prise électrique.

Le temps de charge est d'env. 3-4 heures. Tant que la lampe magnétique sans fil n'est pas entièrement chargée, l'indicateur de charge [3] reste allumé en rouge. Dès que la lampe magnétique sans fil [1] est entièrement chargée, l'indicateur de charge [3] s'allume en vert. Débranchez l'adaptateur réseau USB de la prise de courant et débranchez le raccordement câble de chargement USB [11]/lampe magnétique sans fil [1].

● Lampe magnétique sans fil détecteur de mouvement **MARCHE/ARRÊT**

- ☐ L'interrupteur ON/OFF/AUTO [5] permet d'allumer/d'éteindre la lampe magnétique sans fil.
- ☐ La lampe magnétique sans fil est dotée de deux fonctions : Éclairage permanent et éclairage de 30 secondes lors du déclenchement du détecteur de mouvements [6]. Pour l'utilisation du détecteur de mouvements [6] qui ne se déclenche que dans l'obscurité (à partir d'env. 1.6 lux), placez l'interrupteur ON-/OFF-/AUTO [5] sur la position « AUTO ». La lampe magnétique sans fil s'allume alors automatiquement pendant 30 secondes dès qu'un mouvement est détecté dans la zone

de détection du détecteur de mouvements de 3 à 4 m de portée. L'éclairage s'éteint ensuite automatiquement. Pour éteindre entièrement la lampe magnétique sans fil, placez l'interrupteur ON/OFF/AUTO [5] sur la position du milieu « OFF » (voir fig. A).

● Nettoyage et stockage

Risque d'électrocution !

Il existe un risque de décharge électrique dû aux pièces conductrices. Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.

Risque d'endommagement !

Un nettoyage non conforme risque de détériorer la lampe magnétique sans fil et les accessoires.

- ☐ Éteignez les lampes magnétiques sans fil avant chaque nettoyage et débranchez le câble de chargement USB avant de nettoyer la lampe magnétique sans fil.
- ☐ N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces.
- ☐ Ne nettoyez jamais les lampes magnétiques sans fil sous l'eau courante.
- ☐ Nettoyez les lampes magnétiques sans fil et les accessoires avec un chiffon légèrement humidifié.
- ☐ Essuyez bien les lampes magnétiques sans fil et les accessoires.
- ☐ Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la lampe magnétique sans fil à un endroit sec et veillez à ce qu'elle soit éteinte.

● Dépannage

- = Erreur
- ◎ = Cause
- = Solution

- = L'appareil ne s'allume pas.
- ◎ = La batterie doit être rechargée.
- = Chargez la lampe magnétique sans fil via le port micro-USB avec le câble de chargement USB fourni. Le temps de charge est d'env. 3-4 heures.

- = L'indicateur de charge ne s'allume pas pendant la charge.
- ◎ = La lampe magnétique sans fil n'est pas alimentée en courant.
- = Veuillez vérifier si votre adaptateur réseau et le câble de chargement USB sont correctement branchés.

● **Mise au rebut**



Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1 – 7 : plastiques

20 – 22 : papier et carton

80 – 98 : matériaux composites



Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage du produit auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.



Le produit est recyclable, fait l'objet d'une responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures

ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive

2006 / 66 / CE et ses modifications.

Déposez les batteries et / ou le produit auprès des centres de collectes indiqués.



Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !

Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

● **Garantie**

Chère cliente,
cher client, vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en rembourserons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.

Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice

La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat déjà doivent être signalés immédiatement après le déballage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du produit. Il convient obligatoirement d'éviter toute utilisation et action déconseillée dans la notice d'utilisation. Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

Traitement d'un recours en garantie

Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces

consignes :

- ☐ Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.
- ☐ Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de

garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.

- ☐ Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- ☐ Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou

de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du

vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit..

● Service après-vente



Service Suisse

Tél.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360466_2007

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 12345) comme preuve d'achat.

Lampade magnetiche a batteria

● Introduzione



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto della vostra nuova lampada. Avete scelto un prodotto di qualità. Vi preghiamo di leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni fanno parte del prodotto e contengono indicazioni importanti su come metterlo in funzione e maneggiarlo. Seguire sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Se avete domande o dubbi riguardanti l'uso del dispositivo, vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

● Spiegazione dei simboli



Leggere le istruzioni per l'uso!



Corrente continua



Seguire le avvertenze di sicurezza!



Pericolo di morte e di infortunio per bambini e infanti!



Pericolo di esplosione!



Smaltire l'imballaggio e il dispositivo nel rispetto dell'ambiente!



Lo smaltimento errato delle batterie è dannoso per l'ambiente!



Questo simbolo significa che il prodotto funziona a bassa tensione di protezione (SELV / PELV) (classe di protezione III).



Non adatto per l'illuminazione di ambienti interni



Adatto solo per interni



Con la marcatura CE, il produttore dichiara che questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti direttive europee.



Imballaggio con mix legno certificato FSC



Universal Serial Bus (USB)

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La presente lampada magnetica a batteria è un prodotto speciale che può funzionare fino a temperature pari a - 21 °C e che svolge correttamente le sue funzioni. Pertanto, questa può essere utilizzata in ambienti al chiuso asciutti, ad esempio a casa, nel giardino d'inverno o nella casetta da giardino. Le lampade magnetiche a batteria sono estremamente facili da usare. Le lampade magnetiche a batteria permettono di illuminare gli angoli più bui, soprattutto lì dove non è presente una presa di corrente diretta. L'articolo può essere utilizzato solo in base alle istruzioni contenute nel presente manuale. Qualsiasi utilizzo diverso è considerato non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali o addirittura danni alle persone. Il dispositivo non è stato concepito per usi commerciali o industriali. Da usare soltanto in ambienti interni. Non adatto per l'illuminazione di

ambienti interni.

● Contenuto della fornitura

1x Lampada magnetica a batteria
1x Supporto magnetico con cuscinetto adesivo
2x Ventose con gancio
1x Cavo per caricabatteria USB
1 manuale di istruzioni di montaggio e uso

● Descrizione delle parti

- 1 Lampade magnetiche a batteria
- 2 LED
- 3 Indicazione di carica
- 4 Ingresso presa micro-USB
- 5 Interruttore ON / OFF / AUTO
- 6 Sensore di movimento
- 7 Supporto magnetico con cuscinetto adesivo
- 8 Ventosa con gancio
- 9 Magnete
- 10 Anello di fissaggio
- 11 Cavo per caricabatteria USB

● Dati tecnici

Lampadina al LED max. 2,6 W
Temperatura di colore: 4000 Kelvin, bianco naturale
Durata dell'illuminazione: ca. 5 ore
Tempo di carica: ca. 3 - 4 ore
Tensione di ingresso: 5 V $\overline{=}$
max. 0,48 A
1 x 1,5 Ah
Alimentazione elettrica: Batteria agli ioni di litio 3,7 V
Batteria non sostituibile
Dimensioni: ca. 30 x 6,3 x 1,8 cm

Classe di protezione: III
Flusso luminoso: ca. 160 lm
Rilevatore di movimento: Infrarossi
Angolo di rilevamento: 3 - 4 metri a partire da ca. 16 lux
Vita di servizio del LED: 30.000 ore
Numero del modello: 970-G

● Avvertenze di sicurezza



Avvertenze di sicurezza



⚠ ATTENZIONE!

PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E

INFANTI! Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale d'imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere la lampada magnetica a batteria fuori dalla portata dei bambini.

■ L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro delle lampade magnetiche a batteria e abbiano compreso i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con le lampade magnetiche a batteria. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.

■ Non utilizzare le lampade magnetiche a batteria se presentano danni evidenti di qualsiasi tipo.

- Quando le lampade magnetiche a batteria hanno raggiunto la fine della loro vita di servizio, queste devono essere smaltite in conformità ai regolamenti locali in materia di smaltimento. I LED non sono sostituibili.

Avvertenze di sicurezza per le batterie

- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie sempre al di fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico!

- **AVVERTENZA!** La batteria non è sostituibile. Quando la batteria è scarica occorre smaltire la lampada tutta intera.

-  **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** L'utilizzo improprio della batteria integrata delle lampade magnetiche a batteria potrebbe causare un'esplosione o un incendio.

- Se le batterie vengono usate in modo improprio, sussiste il pericolo di esplosioni o di irritazioni provocate dalla fuoriuscita dei liquidi in queste contenute.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Esse possono esplodere o liberare vapori tossici.
- Non esporre mai illimitatamente le batterie al calore e ai raggi diretti del sole.
- Non aprire mai le batterie né causarne il cortocircuito.
- Caricare le batterie a temperatura ambiente normale (ca. 20° C).
- Per il caricamento, utilizzare sempre una spina di rete sicura SEL!

Prima della messa in funzione

Verificare che la fornitura sia completa. Verificare se le lampade magnetiche a batteria  e il cavo USB  presentino eventualmente danni esterni. In caso di danni, non utilizzare le lampade magnetiche a batteria. Rivolgersi all'indirizzo dell'Assistenza indicato.

Sconfezionare tutti i componenti del dispositivo. Rimuovere il materiale da imballaggio. Conservare l'imballaggio in modo che sia lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento se i bambini giocano con il materiale da imballaggio!

Montaggio

Per mezzo del supporto magnetico

Avvertenza: Rimuovere completamente il materiale di imballaggio.

Prendere il supporto magnetico con il cuscinetto adesivo  e rimuovere la pellicola protettiva (vedi Fig. B). Applicare il supporto magnetico al punto desiderato. Per verificare la presa corretta, assicurarsi che la base sia asciutta, liscia e non unta. Fissare al supporto magnetico  la lampada magnetica a batteria  per mezzo del magnete  integrato nella custodia (vedi Fig. C).

Per mezzo delle ventose

Avvertenza: Verificare prima le caratteristiche della base in modo da appurare la presa sicura delle ventose con gancio  alla parete o al mobile. La superficie deve essere liscia e pulita. Agganciare i ganci delle ventose  a entrambi gli anelli di fissaggio  che si trovano sul retro della lampada magnetica a batteria (vedi Fig. E). Verificare la presa corretta. Applicare le ventose solo a una superficie levigata e pulita, ad es. uno specchio. Verificare periodicamente la presa sicura della lampada magnetica a batteria!

Avvertenza: Quando si rimuove il cuscinetto adesivo è possibile che la superficie di applicazione venga danneggiata. Per questo inconveniente non ci assumiamo alcuna responsabilità! Per ricaricare la batteria, staccare la lampada magnetica a batteria dai ganci delle ventose

[7] o dal supporto magnetico [8].

● **Caricamento della batteria**

Pericolo di scossa elettrica!

Caricare le lampade magnetiche a batteria [1] solo in ambienti al chiuso asciutti e utilizzando una spina di rete sicura SELV.

Prima di utilizzare le lampade magnetiche a batteria [1] per la prima volta, è importate caricare completamente la batteria. Per questa operazione, utilizzare solo il cavo di carica USB [11] in dotazione (vedi Fig. D). Le lampade non possono essere utilizzate durante la procedura di carica.

- ☐ Collegare il cavo di carica USB [11] in dotazione alla presa micro-USB [4] del dispositivo (vedi Fig. F).
- ☐ Per eseguire il caricamento, collegare il cavo di carica USB [11] a un adattatore di rete USB (5 V $\overline{\text{---}}$, max. 0,48 A).
- ☐ Inserire la spina dell'adattatore USB nella presa di corrente.

Il tempo di carica ammonta a ca. 3 - 4 ore.

L'indicazione di carica [3] rossa rimane accesa fino a quando la lampada magnetica a batteria non sarà completamente carica. L'indicazione di carica [3] verde si accende quando la lampada magnetica a batteria [1] è completamente carica. Estrarre la spina dell'adattatore di rete USB dalla presa di corrente e staccare il collegamento tra il cavo di carica USB [11] e la lampada magnetica a batteria [1].

● **ON/OFF/Rilevatore di movimento della lampada magnetica a batteria**

- ☐ Per accendere / spegnere la lampada magnetica a batteria basta utilizzare l'interruttore ON / OFF / AUTO [5].
- ☐ Le lampade magnetiche a batteria hanno due funzioni: Luce continua accesa per 30 secondi quando scatta il rilevatore di

movimento [6]. Per la luce continua, posizionare l'interruttore ON / OFF / AUTO [5] su "ON" (vedi Fig. A).

- ☐ Per l'impiego del rilevatore di movimento [6] che si attiva solo al buio (da ca. 16 lux), posizionare l'interruttore ON / OFF / AUTO [5] su "AUTO". In questo caso le lampade magnetiche a batteria si accendono automaticamente per 30 secondi quando il rilevatore identifica un movimento all'interno del suo raggio di azione che è pari a 3-4 metri. Dopo suddetto intervallo di tempo la luce si spegne automaticamente. Per spegnere completamente la lampada magnetica a batteria, posizionare l'interruttore ON / OFF / AUTO [5] su "OFF" (vedi Fig. A).

● **Pulizia e conservazione**

Pericolo di scossa elettrica!

Pericolo di scossa elettrica dai componenti sotto tensione. Prima di pulire la lampada, estrarre la spina dell'adattatore di rete USB dalla presa di corrente.

Pericolo di danneggiamento!

La pulizia errata potrebbe danneggiare le lampade magnetiche a batteria e i loro accessori.

- ☐ Prima di iniziare a pulirla, spegnere le lampade magnetiche a batteria ed estrarre il cavo di carica USB.
- ☐ Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon, né oggetti per la pulizia appuntiti o metallici come coltelli, spatole dure o oggetti simili. Questi oggetti possono rovinare la superficie.
- ☐ Non pulire mai le lampade magnetiche a batteria e i loro accessori sotto l'acqua corrente.
- ☐ Pulire le lampade magnetiche a batteria e gli accessori con un panno leggermente umido.
- ☐ Asciugare completamente le lampade magnetiche a batteria e i loro accessori.
- ☐ In caso di inutilizzo della lampada

magnetica a batteria, conservarla in un posto asciutto e completamente spenta.

● **Risoluzione dei problemi**

- = Guasto
- ⊙ = Causa
- = Soluzione

- = Il prodotto non si accende.
- ⊙ = La batteria deve essere caricata.
- = Caricare le lampade magnetiche a batteria per mezzo della presa micro-USB collegata al cavo di carica USB in dotazione. Il tempo di carica ammonta a ca. 3 - 4 ore.

- = L'indicazione di carica non si accende durante la procedura di carica.
- ⊙ = La lampada magnetica a batteria non viene alimentata.
- = Verificare se l'adattatore di rete USB e il cavo di carica USB siano stati collegati correttamente.

● **Smaltimento**



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato:

- 1-7: Materie plastiche
- 20-22: Carta e cartone
- 80-98: Materiali compositi



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere al

suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie guaste o esauste devono essere riciclate ai sensi della Direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Conferire le batterie e / o il prodotto presso i centri di raccolta indicati.



Lo smaltimento errato delle batterie è dannoso per l'ambiente!

Batterie e accumulatori non vanno gettati nei rifiuti domestici. Essi possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti al trattamento previsto per i rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

● **Garanzia**

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo

difettoso e il documento di acquisto (scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti soggette a usura o a danni a parti fragili, come ad es. interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzata dalla

nostra filiale di assistenza autorizzata fanno decadere la garanzia.

Procedura in caso di reclamo di garanzia

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto

Avvertenza:

- ☐ Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- ☐ Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- ☐ In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- ☐ Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato

● Assistenza



Assistenza Svizzera
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360466 _2007

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 12345) da esibire come prova d'acquisto..

Cordless magnetic lamp

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Direct current



Observe warning and safety instructions!



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Explosion hazard!



Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect battery disposal!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Not suitable for indoor lighting



Suitable for indoor use only



With the CE label, the manufacturer confirms that this electrical device complies with the applicable European directives.



Packaging made of FSC-certified wood mix



Universal Serial Bus (USB)

● Intended use

This cordless magnetic lamp is classed as a special product because it can be operated at temperatures below -21°C and remain fully functional. That means that it is entirely suitable for use in enclosed, dry areas such as basements, corridors or summer houses. This cordless magnetic lamp is especially user-friendly in design and easy to use. This cordless magnetic lamp enables you to illuminate poorly lit areas, especially in places where there is no direct mains power supply. This article should only be used as explained in these instructions. Any other use is considered use other than intended and may cause property damage or personal injury. This product is not intended for commercial or industrial use. For use in indoor areas only. Not suitable for indoor lighting.

● Specifications supplied

- 1 cordless magnetic lamp
- 1 magnetic holder with adhesive pad
- 2 suction pads with hooks
- 1 USB charging cable
- 1 assembly and operating manual

● Description of parts

- 1 Cordless magnetic lamp
- 2 LED
- 3 Charge indicator
- 4 Micro-USB input socket
- 5 ON/OFF/AUTO switch
- 6 Motion sensor
- 7 Magnetic holder with adhesive pad
- 8 Suction pad with hook
- 9 Magnet
- 10 Locating eyes
- 11 USB charging cable

● Technical data

LED lamp	Max. 2.6 W
Colour temperature:	4000 kelvin, neutral white
Operating time:	approx. 5 hours
Charging time:	approx. 3 - 4 hours
USB socket input voltage:	5 V DC Max. 0.48 A
Power supply:	1 x 1.5 Ah Li-ion battery, 3.7 V Battery is not replaceable
Dimensions:	approx. 30 x 6.3 x 1.8 cm
Protection class:	III
Luminous flux:	approx. 160 lm
Motion detector:	Infrared
Detection range:	3 - 4 metres at light levels of approx. 16 lux or below
LED service life:	30,000 hours
Model number:	970-G

● Safety information



Safety information



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the cordless magnetic lamp.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not allow children to play with the cordless magnetic lamp. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the cordless magnetic lamp if you notice any defects.
- Once the cordless magnetic lamp has reached the end of its service life, it must be disposed of in accordance with the local waste disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **RISK OF FATAL INJURY!** Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.

-  **EXPLOSION HAZARD!** Incorrect handling of the integrated rechargeable battery in the magnetic lamp can potentially cause an explosion or a fire.
- If rechargeable batteries are used incorrectly, there is a risk of explosion or of skin burns from escaping battery fluid.
- Never throw rechargeable batteries on a fire. They may explode or cause toxic fumes.
- Do not expose rechargeable batteries to unlimited amounts of sunlight or heat.
- Do not take rechargeable batteries apart or short-circuit them.
- Charge the battery at normal room temperature (approx. 20 °C).
- Use only an SELV mains adaptor for charging.

● Before first-time use

Check that all package contents are present. Inspect the cordless magnetic lamp [1] and the USB charging cable [11] for any signs of external damage. If you find any signs of damage, do not use the cordless magnetic lamp. Please contact Customer Service at the address indicated.

Unpack all parts of the product. Remove the packaging material. Keep the packaging in a safe place out of the reach of children. There is a risk of suffocation if children are allowed to play with packaging material.

● Assembly and installation

Using the magnetic holder

Please note: dispose of all packaging material.

Take the magnetic holder with the adhesive pad [7] and pull off the protective strip (see Fig. B). Now stick the magnetic holder in the desired position. To ensure good adhesion, make sure the surface is flat, dry and free of grease. Fix the cordless magnetic lamp [1] to

the magnetic holder [7] with the aid of the integrated magnet [9] in the casing (see Fig. C).

Using the suction pads

Please note: first check the nature of the surface to make sure it is capable of providing a secure fixing for the suction pads with hooks [8] on the wall or furniture item. The surface must be flat and clean. Hook the suction pad hooks [8] into the two locating eyes [10] on the back of the cordless magnetic lamp (see Fig. E). Make sure the lamp is firmly attached. Only attach the suction pads to a flat, clean surface, e.g. a mirror. Check from time to time that the cordless magnetic lamp is still firmly attached.

Please note: removing the adhesive pad may cause damage to the surface in some cases. We can accept no liability for such damage. When the battery needs to be recharged, the magnetic lamp can simply be removed from the suction pad hooks [8] or the magnetic holder [7].

● Charging the battery

Risk of electric shock!

The cordless magnetic lamp [1] should only be recharged in dry indoor areas using an SELV mains adaptor. Before using the cordless magnetic lamp [1] for the first time, please fully charge the battery. To do so, use only the USB charging cable supplied [11] (see Fig. D). This lamp must not be operated while being charged.

- ☐ Plug the USB charging cable supplied [11] into the micro-USB socket [4] on the lamp (see Fig. F).
- ☐ To charge the lamp, connect the USB charging cable [11] to a USB mains adaptor (5 VDC, max. 0.48 A).
- ☐ Plug the USB mains adaptor into a power outlet socket.

The charging time is approx. 3-4 hours. The charge indicator [3] remains red until the cordless magnetic lamp is fully charged. As soon as the cordless magnetic lamp [1] is fully charged, the charge indicator [3] shows green. You can then unplug the USB mains adaptor from the power outlet socket and disconnect the USB charging cable [11] from the cordless magnetic lamp [1].

● **Switching the cordless magnetic lamp ON/OFF/Setting motion sensor function**

- ☐ The cordless magnetic lamp can be switched on or off using the ON/OFF/AUTO switch [5].
- ☐ The cordless magnetic lamp has two functions: permanently on and 30-second timer function when the motion sensor [6] is triggered. For the permanently on function, slide the ON/OFF/AUTO switch [5] on the side of the lamp to the ON position. To activate the motion sensor [6], which only operates in the dark (approx. 16 lux or below), set the ON/OFF/AUTO switch [5] to the position AUTO. The cordless magnetic lamp will then switch on automatically for 30 seconds whenever movement is detected within the motion sensor's detection range of 3-4 metres. The lamp will switch off again automatically after that time. To completely switch off the cordless magnetic lamp, set the ON/OFF/AUTO switch [5] to the centre, OFF, position (see Fig. A).

● **Cleaning and storage**

Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock from parts that carry electric current. Unplug the USB mains adaptor from the power outlet socket before attempting to clean the lamp.

Risk of damage!

Cleaning the cordless magnetic lamp and accessories incorrectly could damage them.

- ☐ Before cleaning the cordless magnetic lamp, always switch it off and remove the USB charging cable.
- ☐ Do not use corrosive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or not sharp or metallic cleaning implements such as knives, hard spatulas or similar items. They may damage the surfaces.
- ☐ Never clean the cordless magnetic lamps or accessories under running water.
- ☐ Wipe down the cordless magnetic lamps and accessories with a slightly moistened cloth.
- ☐ Wipe the cordless magnetic lamps and accessories completely dry.
- ☐ When the cordless magnetic lamp is not in use, store it in a dry place and make sure it is switched off.

● **Troubleshooting**

- = Fault
- ◎ = Cause
- = Solution

- = The lamp does not light up.
- ◎ = The battery needs charging.
- = Charge the cordless magnetic lamp via the micro-USB socket using the USB charging cable supplied. The charging time is approx. 3-4 hours.

- = The charge indicator does not light up when the lamp is being charged.
- ◎ = There is no power supply to the cordless magnetic lamp.
- = Please check whether your mains adaptor and the USB charging cable are properly connected.

● **Disposal**



Note the label on the packaging materials when separating the

waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1–7: Plastic

20–22: Paper and cardboard

80–98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.



In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the locally available collection facilities.



Improper battery disposal harms the environment!

Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

• Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the

product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in

the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

Notes:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360466 _2007

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

Model No.: 970-G
Hergestellt: 12/2020

IAN 360466_2007

1 ☐