



## LED-STERN / LED-TANNE

DE AT CH

### LED-STERN / LED-TANNE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

### ÉTOILE LED / SAPIN LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

### STELLA LED / ALBERO DI NATALE LED


Avvertenze per l'uso e la sicurezza

GB

### LED STAR / LED TREE

Operating and safety information

IAN 376148\_2101

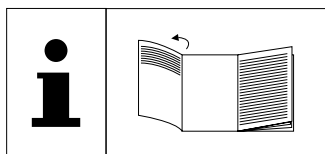

**DE** **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

**FR** **CH**

Avant de commencer la lecture, dépliez la page d'illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'article.







**IT** **CH**

Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.




**GB**

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.




DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	page	13
IT/CH	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	20
GB	Operating and safety information	page	27

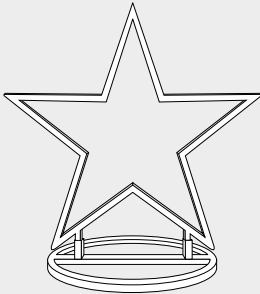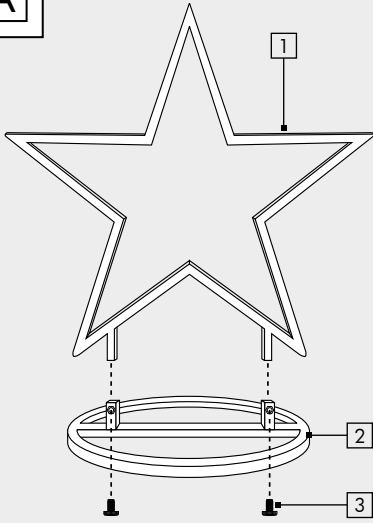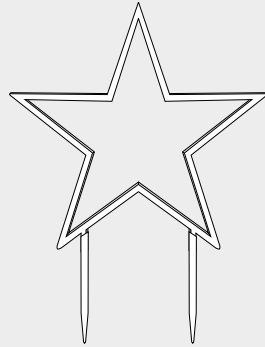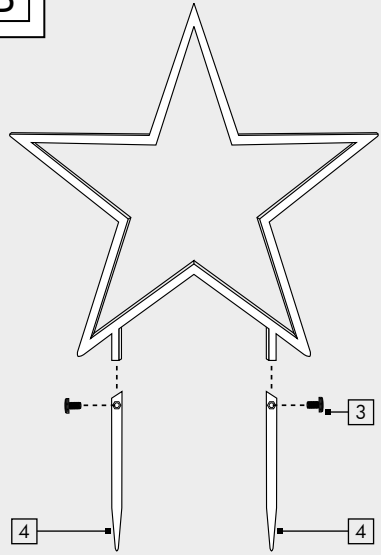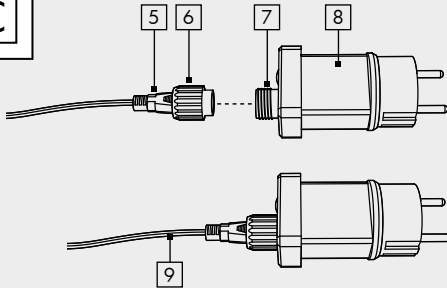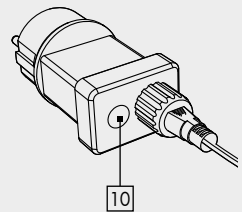**A****B****C****D**

E

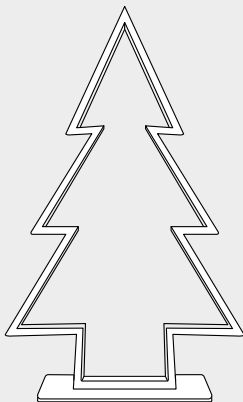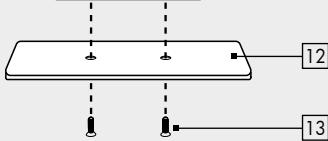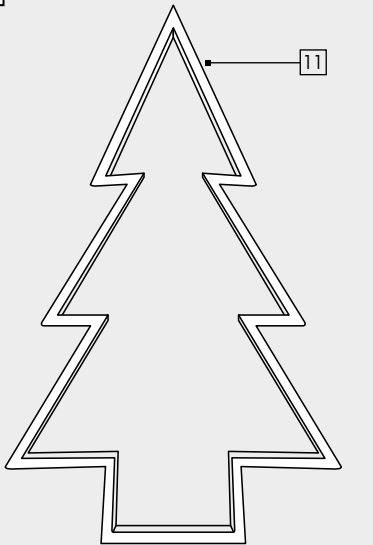

F

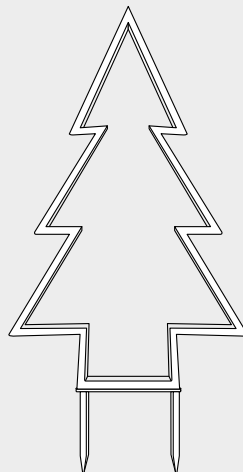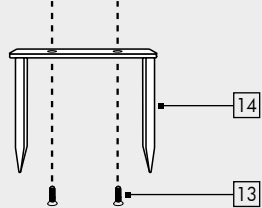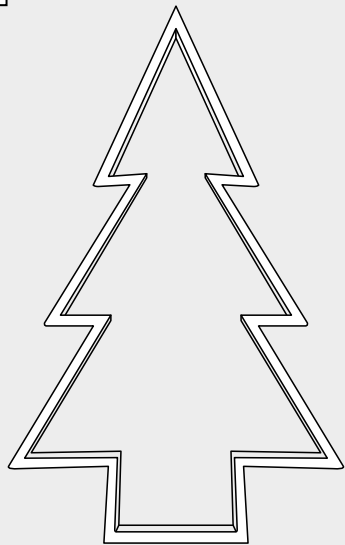

DE AT CH

<b>Einleitung</b> .....	6
<b>Zeichenerklärung</b> .....	6
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	7
<b>Lieferumfang</b> .....	7
<b>Teilebeschreibung</b> .....	7
<b>Technische Daten</b> .....	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	8
<b>Montage</b> .....	9
<b>Bedienung</b> .....	10
<b>Reinigung und Lagerung</b> .....	10
<b>Fehlerbehebung</b> .....	10
<b>Entsorgung</b> .....	11
<b>Garantie</b> .....	11
<b>Service</b> .....	12

IT CH

<b>Introduzione</b> .....	20
<b>Spiegazione dei simboli</b> .....	20
<b>Utilizzo conforme alla destinazione d'uso</b> .....	21
<b>Dotazione</b> .....	21
<b>Descrizione delle parti</b> .....	22
<b>Dati tecnici</b> .....	22
<b>Avvertenze di sicurezza</b> .....	22
<b>Montaggio</b> .....	23
<b>Comandi</b> .....	24
<b>Pulizia e conservazione</b> .....	25
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	25
<b>Smaltimento</b> .....	25
<b>Garanzia</b> .....	25
<b>Assistenza</b> .....	26

FR CH


<b>Introduction</b> .....	13
<b>Explication des symboles</b> .....	13
<b>Utilisation conforme</b> .....	14
<b>Contenu de l'emballage</b> .....	14
<b>Description des composants</b> .....	14
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	14
<b>Consignes de sécurité</b> .....	15
<b>Montage</b> .....	16
<b>Utilisation</b> .....	17
<b>Nettoyage et stockage</b> .....	17
<b>Dépannage</b> .....	17
<b>Recyclage</b> .....	18
<b>Garantie</b> .....	18
<b>Service après-vente</b> .....	20

GB




<b>Introduction</b> .....	27
<b>Explanation of symbols</b> .....	27
<b>Intended use</b> .....	28
<b>Specifications supplied</b> .....	28
<b>Description of parts</b> .....	28
<b>Technical data</b> .....	28
<b>Safety instructions</b> .....	29
<b>Assembly and installation</b> .....	30
<b>Operation</b> .....	31
<b>Cleaning and storage</b> .....	31
<b>Troubleshooting</b> .....	31
<b>Disposal</b> .....	31
<b>Warranty</b> .....	31
<b>Service</b> .....	32

# LED-Stern / LED-Tanne

## ● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Zeichenerklärung

-  Bedienungsanleitung lesen!
-  Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)
-  Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
-  Gleichspannung
-  Wechselspannung
-  Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
-  Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
-  Warnung! Stromschlaggefahr!
-  Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.  
Netzstecker
-  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).  
Leuchte

## IP44



Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  $\geq 1,0$  mm, spritzwassergeschützt



Lichtfarbe




Mit Timerfunktion



Für den Innen- und Außenbereich geeignet – spritzwassergeschützt (IP44)



Netzbetrieb



Kabellänge inkl. Stecker



Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Das Gerät enthält einen Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol bezeichnet ein unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.

## SELV

Der Begriff SELV (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

## ● Lieferumfang

### **LED-Stern (1033-S)**

- 1 x LED-Stern
- 1 x Standfuß
- 2 x Erdspieß
- 2 x Rändelschrauben
- 1 x Bedienungsanleitung


### **LED-Tanne (1033-T)**

- 1 x LED-Tanne
- 1 x Standfuß
- 1 x Erdspieß
- 2 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- 1 LED-Stern
- 2 Standfuß (1033-S)
- 3 Rändelschraube
- 4 Erdspieß (1033-S)
- 5 Stecker
- 6 Überwurfkappe
- 7 Anschlussbuchse
- 8 Netzstecker
- 9 Netzkabel
- 10 Knopf
- 11 LED-Tanne
- 12 Standfuß (1033-T)
- 13 Schrauben (1033-T)
- 14 Erdspieß (1033-T)


## ● Technische Daten

Modellnummer:	1033-S / 1033-T
Leuchtmittel:	LED-Modul (nicht austauschbar)
Eingangsspannung:	12 V 
Leistungsaufnahme (LED):	max. 3,6 W
Farbtemperatur (Lichtfarbe):	3400 K (warmweiß)
LED-Leuchtdauer:	ca. 50.000 h
Abmessungen:	ca. 46 x 48 cm (1033-S) ca. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 h an / 18 h aus
Schutzart:	IP44

### **Netzstecker (LED DRIVER):**

Herstellername: LIYANG WONDERLAND  
ELECTRIC APPLIANCE  
CO., LTD

Handelsregister-  
nummer: 913204817437041806

Anschrift: MEIER VILLAGE, WEST  
OF BESHUI COUNTRY  
LIYANG, JIANGSU,  
CHINA  
Modell: WDLX-IP-12003.6-T  
Eingangsspannung: 220–240 V~, 50/60 Hz  
Ausgangsspannung: 12 V   
Ausgangsstrom: 0,3 A  
Ausgangsleistung: 3,6 W  
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 78 %  
Leistungsaufnahme bei Nulllast: <0,5 W  
Schutzklasse: II  
Netzkabellänge: ca. 5 m

## ● Sicherheitshinweise



### Sicherheitshinweise



#### **! WARNUNG!**

#### **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erststungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung

durchgeführt werden.




#### **VERMEIDEN SIE LEBENS-GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**


- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.



- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produktes übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden! Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.


 **STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

## ● Montage

 **ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung, hier besteht Überhitzungsgefahr!

**Hinweis:** Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.


 **VERLETZUNGSGEFAHR!** Eine unzureichende Sicherung des Produkts kann zu einem Umkippen führen und Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie das Produkt ausschließlich auf einem ebenen und standfesten Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung der Erdspeieße der Boden genug Stabilität

bietet.

- Stellen Sie sicher, dass, wenn das Produkt entfernt wird, auch der Erdspeiß mit entfernt wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z. B. Stolpern).

## **Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit Standfuß**

 **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!** Vor dem Aufstellen des Produktes mit Standfuß empfindliche Oberflächen schützen.

- Stecken Sie den LED-Stern **1** auf den Standfuß **2** und verschrauben Sie beides mithilfe der Rändelschrauben **3** fest miteinander (siehe Abb. A).
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf einen stabilen Stand.

**Hinweis:** Achten Sie auf einen festen Sitz der Rändelschrauben **3**.

## **Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit Erdspeießen**

- Stecken Sie die einzelnen Erdspeieße **4** auf den LED-Stern **1** und fixieren Sie diese, indem Sie die Rändelschrauben **3** an den Erdspeießen handfest festziehen (siehe Abb. B).

**Hinweis:** Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Erdspeieße (Winkel der Öffnungen) wie in Abb. B gezeigt.

- Stecken Sie den LED-Stern in einen von Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/ Erde etc.).

**Hinweis:** Achten Sie auf einen festen Sitz. Wenden Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen keine Gewalt an, z. B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.

## Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit Standfuß



**BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!** Vor dem Aufstellen des Produktes mit Standfuß empfindliche Oberflächen schützen.

- Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben **13** den Standfuß **12** unterhalb der LED-Tanne **11** fest (siehe Abb. E).
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf einen stabilen Stand.

## Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit Erdspeiß

- Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben **13** den Erdspeiß **14** unterhalb der LED-Tanne **11** fest (siehe Abb. F).
- Stecken Sie das Produkt in einen von Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/Erde etc.).

**Hinweis:** Achten Sie auf einen festen Sitz. Wenden Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen keine Gewalt an, z. B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.

## Stromversorgung herstellen



**STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Stecken Sie den Stecker **5** in die Anschlussbuchse **7** des Netzsteckers **8** (siehe Abb. C).
- Drehen Sie die Überwurfkappe **6** auf dem Schraubengewinde der Anschlussbuchse **7** fest.
- Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

**Hinweis:** Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker **8** an eine IPX4-Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

## ● Bedienung

**Hinweis:** Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt, noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

**Hinweis:** Das Produkt leuchtet durchgehend, solange dieses mit dem Strom verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich das Produkt aus.

## Timerfunktion

- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf **10** am Netzstecker **8** (siehe Abb. D) bis die LED im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

## ● Reinigung und Lagerung




**STROMSCHLAGGEFAHR!** Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

## ● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt leuchtet nicht.
- ⦿ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Stecken Sie den Netzstecker  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“)

## ● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem

Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind

alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

#### **Hinweisen:**

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● **Service**



Service Deutschland  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)



Service Österreich  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)



Service Schweiz  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)


**IAN 376148\_2101**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

# Étoile à LED / sapin à LED

## ● Introduction

 Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un appareil de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie de l'appareil et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

## ● Explication des symboles

-  Lire la notice d'utilisation !
-  Date d'édition de la notice d'utilisation (mois/année)
-  Date de fabrication (mois/année)
-  Tension continue
-  Tension de corrieante alterna.
-  Danger de mort et d'accident pour les jeunes enfants et les enfants !
-  Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
-  **AVERTISSEMENT !**  
Risque d'électrocution !
-  Les appareils électriques portant ce symbole appartiennent à la classe de protection II.

Fiche secteur



Lampe

Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).



Protégée contre les corps étrangers solides d'un diamètre  $\geq 1,0$  mm, protégée contre les projections d'eau



Couleur de la lumière




Avec fonction minuterie



Convient à l'intérieur et l'extérieur protection contre les éclaboussures (IP44)



Fonctionnement sur secteur



Longueur du cordon avec fiche



Fiche secteur

Le symbole « GS » signifie sécurité contrôlée. Les appareils portant ce symbole remplissent les exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz ProdSG).



Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !



Emballage en bois mixte certifié FSC



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil répond aux directives européennes en vigueur.



L'appareil renferme un transformateur de sécurité.



Ce symbole désigne un appareil de commande autonome à utiliser en dehors de lampes sans cache supplémentaire.



Ce symbole décrit la polarité de la tension de sortie sur la connexion enfichable.

## SELV

Le terme TBTS (très basse tension de sécurité) désigne des tensions, qui de par leur faible niveau de tension et leur isolation, offrent une protection particulière contre les décharges électriques.

## ● Utilisation conforme

Le produit est prévu pour la décoration d'intérieur et d'extérieur. Ce produit est uniquement prévu pour une utilisation dans des foyers privés. Toute autre utilisation que celle décrite ou toute modification du produit est non admissible et peut entraîner des détériorations ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect.

Ce produit renferme une source d'éclairage de la classe d'efficacité énergétique F.

## ● Contenu de l'emballage

### Étoile LED (1033-S)

- 1 x étoile LED
- 1 x pied
- 2 x piquets de terre
- 2 x vis moletées
- 1 x notice d'utilisation

### Sapin LED (1033-T)

- 1 x sapin LED
- 1 x pied
- 1 x piquet de terre

- 2 x vis
- 1 x notice d'utilisation

## ● Description des composants

- 1 Étoile LED
- 2 Pied (1033-S)
- 3 Vis moletée
- 4 Piquet de terre (1033-S)
- 5 Connecteur
- 6 Cache
- 7 Prise de raccordement
- 8 Fiche secteur
- 9 Cordon d'alimentation
- 10 Bouton
- 11 Sapin LED
- 12 Pied (1033-T)
- 13 Vis (1033-T)
- 14 Piquet de terre (1033-T)

## ● Caractéristiques techniques

Numéro du modèle :	1033-S / 1033-T
Lampe :	Module LED (pas interchangeable)
Tension d'entrée :	12 V $\overline{\overline{=}}$
Consommation énergétique (LED) :	max. 3,6 W
Température de couleur (couleur de la lumière) :	3400 K (blanc chaud)
Durée d'éclairage LED :	env. 50 000 h
Dimensions :	env. 46 x 48 cm (1033-S) env. 35 x 60 cm (1033-T)
Minuterie :	6 h marche / 18 h arrêt
Type de protection :	IP44

## Fiche secteur (LED DRIVER) :

Nom du fabricant : LIYANG WONDERLAND ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Numéro du registre du commerce : 913204817437041806

Adresse : MEIER VILLAGE, WEST OF BESHUI COUNTRY LIYANG, JIANGSU, CHINA

Modèle : WDLX-IP-12003.6-T  
Tension d'entrée : 220–240 V~, 50/60 Hz

Tension de sortie : 12 V 

Courant de sortie : 0,3 A

Puissance de sortie : 3,6 W

Efficacité moyenne durant le fonctionnement : 78%

Consommation énergétique à charge zéro : <0,5 W

Classe de protection : II

Longueur du câble d'alimentation : env. 5 m

sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du produit et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



## ÉVITEZ TOUT DANGER DE MORT DU A UN RISQUE ELECTRIQUE !

- Contrôlez l'absence de tout dommage sur le produit avant chaque raccordement au secteur. N'utilisez jamais le produit si vous constatez un dommage quelconque.
- Protégez le câble d'alimentation contre les arêtes vives, les sollicitations mécaniques et les surfaces brûlantes.
- Ne touchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne touchez que la zone isolée de la fiche secteur lors du branchement ou du débranchement du réseau électrique !
- Ne vous servez jamais du cordon d'alimentation comme poignée pour porter le produit.
- Déroulez entièrement le câble avant de l'utiliser.
- Ne branchez la lampe que sur une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher la lampe rapidement en cas de problème.
- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Débranchez le produit du réseau électrique lorsque vous n'utilisez pas pendant une longue période (par ex. vacances) ou si vous souhaitez le placer à un autre endroit.
- Assurez-vous avant d'utiliser le produit que la tension secteur disponible corresponde à la tension de fonctionnement nécessaire pour le produit (voir « Caractéristiques techniques »).

## ● Consignes de sécurité



### Consignes de sécurité



#### **⚠ AVERTISSEMENT !**

#### **DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES**

**ENFANTS ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance du produit.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques,

- Ne manipulez ou ne modifiez jamais le produit.
- Mettez immédiatement le produit hors service en cas de défaut visible.
- Les LED ne sont pas interchangeableables. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, l'appareil complet doit être remplacé.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Maintenez le produit à distance du feu et de surfaces brûlantes.
- Le fabricant / distributeur de ce produit décline toute responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant d'un montage ou d'une utilisation non conformes.
- La conduite externe flexible ou le câble de cette lampe ne peut pas être remplacé ! Lorsque le câble est détérioré, la lampe doit être mise au rebut.



**RISQUE DE TRÉBUCHAGE !** Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit posé de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.

## ● Montage



**RISQUE DE SURCHAUFFE !** N'utilisez pas le produit dans l'emballage, il existe un risque de surchauffe !

**Remarque :** Sortez le produit de l'emballage et retirez tous les matériaux d'emballage.

- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
- Vérifiez si le produit ou ses pièces sont endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas le produit en service. Contactez le responsable de la mise en circulation à l'adresse de SAV indiquée dans la partie garantie.



### **RISQUE DE BLESSURE !**

Une sécurisation insuffisante du produit peut le faire culbuter et causer des blessures.

- Placez le produit exclusivement sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sol offre une stabilité suffisante si vous utilisez le piquet de terre.
- Veillez lorsque vous retirez le produit, à également retirer le piquet de terre pour éviter que ce dernier ne constitue une source de risque (par ex. trébuchage).

### **Mise en place de l'étoile LED (1033-S) avec pied**



### **RISQUE DE DÉTÉRIORATION !**

Protéger les surfaces sensibles avant la mise en place du produit avec pied.

- Insérez l'étoile LED **1** sur le pied **2** et vissez bien les deux à l'aide de vis moletées **3** (voir fig. A).
- Posez le produit sur une surface plane. Veillez ici aussi à une bonne stabilité.

**Remarque :** Veillez à une bonne fixation des vis moletées **3**.

### **Mise en place de l'étoile LED (1033-S) avec piquets de terre**

- Insérez le piquet de terre individuel **4** sur l'étoile LED **1** et fixez-le en serrant bien les vis moletées **3** sur les piquets de terre (voir fig. B).

**Remarque :** Veillez au bon alignement du piquet de terre (angle des ouvertures) comme indiqué sur la fig. B.

- Insérez l'étoile LED dans le sol choisi (gazon/terre etc.).

**Remarque :** Veillez à une bonne fixation. Ne faites pas usage de la force lors du montage ou de la mise en place, par ex. en frappant avec un marteau. Cela endommage le produit.



## Mise en place du sapin LED (1033-T) avec pied



### RISQUE DE DÉTÉRIORATION !

Protéger les surfaces sensibles avant la mise en place du produit avec

pied.

- À l'aide des deux vis [13], vissez le pied [12] en dessous du sapin LED [11] (voir fig. E).
- Posez le produit sur une surface plane. Veillez ici aussi à une bonne stabilité.

## Mise en place du sapin LED (1033-T) avec piquet de terre

- À l'aide des deux vis [13], vissez le piquet de terre [14] en dessous du sapin LED [11] (voir fig. F).
- Insérez le produit dans le sol choisi (gazon/terre etc.).

**Remarque :** Veillez à une bonne fixation. Ne faites pas usage de la force lors du montage ou de la mise en place, par ex. en frappant avec un marteau. Cela endommage le produit.

## Établir l'alimentation électrique



### RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Branchez la fiche [5] dans la prise de raccordement [7] de la fiche secteur [8] (cf. fig. C).
- Tournez le capuchon d'accouplement [6] sur le filetage de vis de la prise de raccordement [7].
- Branchez la fiche secteur [8] à une prise de courant correctement installée.

**Remarque :** En cas d'utilisation en extérieur, la fiche secteur [8] doit être branchée à une prise de courant IPX4 pour garantir la protection contre les projections d'eau.

## ● Utilisation

**Remarque :** Utilisez le produit uniquement avec la fiche secteur fournie. Ne raccordez ni le produit ni la fiche secteur à des appareils externes.

**Remarque :** Le produit reste allumé tant qu'il est raccordé électriquement. Si vous le débranchez, le produit s'éteint.

## Fonction minuterie

- Pour activer la fonction minuterie, appuyez et maintenez le bouton [10] sur la fiche secteur [8] (voir fig. D) appuyé jusqu'à ce que la LED de la fiche secteur s'allume en vert. La minuterie est maintenant activée.
- Une fois la fonction de minuterie activée, le produit reste allumé pendant 6 heures puis s'éteint durant 18 heures.

## ● Nettoyage et stockage



### RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant le

nettoyage.

- Pour des raisons de sécurité électrique, le produit ne doit jamais être nettoyé avec des produits de nettoyage agressifs ou immergé dans l'eau.
- Utilisez uniquement un chiffon sec qui ne peluche pas pour le nettoyage. Humidifiez légèrement le chiffon en présence de salissures plus tenaces.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit sec et dans son emballage.

## ● Dépannage

- = Erreur
- ⊙ = Cause
- = Solution
- = Le produit ne s'allume pas.
- ⊙ = Le produit n'est pas branché au courant secteur.

- = Branchez la fiche secteur **8** à une prise de courant correctement installée (voir chapitre « Établir l'alimentation électrique »)

## ● **Recyclage**



Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1–7 : plastiques

20–22 : papier et carton

80–98 : matériaux composites



Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage de l'appareil auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

## ● **Garantie**

Chère cliente, cher client, vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

### **Conditions de garantie**

Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois

ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en rembourserons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.

### **Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice**

La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat déjà doivent être signalés immédiatement après le déballage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

### **Étendue de la garantie**

L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du produit. Il convient obligatoirement d'éviter toute utilisation et action déconseillée dans la notice d'utilisation. Le produit est

uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

### **Traitement d'un recours en garantie**

Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces **consignes** :

- Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se

prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

### **● Service après-vente**



Service Suisse  
Tél.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 376148\_2101**

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.

Vous trouverez une version actuelle de la notice d'utilisation sur : [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

## **Stella a LED / Pino a LED**

### **● Introduzione**



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete scelto un prodotto di qualità.

Vi preghiamo di leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni fanno parte del prodotto e contengono indicazioni importanti su come mettere in funzione e maneggiare il prodotto stesso. Rispettare sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Se avete domande o dubbi riguardanti l'uso del prodotto, vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

### **● Spiegazione dei simboli**



Leggere le istruzioni per l'uso!



Data di pubblicazione delle istruzioni per l'uso (mese/anno)



Data de produção (mês/ano)



Corrente continua



Tensione alternata



Pericolo di morte e di infortunio per bambini e infanti!



Seguire le avvertenze di sicurezza!



Attenzione! Pericolo di scossa elettrica!



Spina di rete

I dispositivi contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione II.



Lampada

Questo simbolo significa che il prodotto funziona a bassa tensione di protezione (SELV / PELV) (classe di protezione III).

**IP44**



Protetto contro corpi estranei solidi dal diametro di  $\geq 1,0$  mm, protetto contro gli spruzzi d'acqua



Colore luce



Con funzione timer



Per ambienti all'aperto e al chiuso - Protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP44)



Alimentazione di corrente



Lunghezza cavo comp. la spina



Spina di rete

Il simbolo "GS" sta per sicurezza garantita. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente!



Imballaggio realizzato con mix legno certificato FSC



Con la marcatura CE, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle vigenti direttive europee.



Il dispositivo è dotato di un trasformatore di sicurezza.



Questo simbolo contrassegna un dispositivo indipendente da utilizzare al di fuori delle luci, senza copertura aggiuntiva.



Questo simbolo descrive la polarità della tensione di uscita alla spina.

**SELV**

Il termine SELV (Safety Extra Low Voltage = Bassissima tensione di sicurezza) indica tensioni molto basse e il cui isolamento offre una protezione adeguata contro le scosse elettriche.

## ● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per la decorazione di ambienti all'aperto e al chiuso. Questo prodotto è stato concepito solo per l'impiego domestico privato. Un utilizzo diverso da quello descritto o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe causare danni materiali e lesioni alle persone. Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato.

Questo prodotto contiene una fonte luminosa con classe di efficienza energetica F.

## ● Dotazione

### **Stella a LED (1033-S)**

- 1 x stella a LED
- 1 x piede d'appoggio
- 2 x picchetto
- 2 x viti a testa zigrinata
- 1 x Istruzioni per l'uso

### **Pino a LED (1033-T)**


- 1 x pino a LED
- 1 x piede d'appoggio
- 1 x picchetto
- 2 x viti
- 1 x Istruzioni per l'uso

## ● Descrizione delle parti

- 1 Stella a LED
- 2 Piede d'appoggio (1033-S)
- 3 Vite a testa zigrinata
- 4 Picchetto (1033-S)
- 5 Spina
- 6 Cappuccio protettivo
- 7 Presa di collegamento
- 8 Spina di rete
- 9 Cavo di rete
- 10 Tasto
- 11 Pino a LED
- 12 Piede d'appoggio (1033-T)
- 13 Viti (1033-T)
- 14 Picchetto (1033-T)

## ● Dati tecnici

Numero modello:	1033-S / 1033-T
Lampadina:	Modulo a LED (non sostituibile)
Tensione di ingresso:	12 V 
Consumo di elettricità (LED):	max. 3,6 W
Temperatura di colore (colore luce):	3400 K (bianco caldo)
Durata dell'illuminazione a LED:	ca. 50.000 h
Dimensioni:	ca. 46 x 48 cm (1033-S) ca. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 ore on / 18 ore off
Tipo di protezione:	IP44
<b>Spina di rete (LED DRIVER):</b>	
Nome del produttore:	LIYANG WONDERLAND ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Numero registro delle imprese:	913204817437041806

Indirizzo:	MEIER VILLAGE, WEST OF BESHUI COUNTRY LIYANG, JIANGSU, CHINA
Modello:	WDLX-IP-12003.6-T
Tensione di ingresso:	220-240 V~; 50/60 Hz
Tensione di uscita:	12 V 
Corrente di uscita:	0,3 A
Potenza di uscita:	3,6 W
Rendimento medio durante il funzionamento:	78%
Consumo di elettricità a vuoto:	<0,5 W
Classe di protezione:	II
Lunghezza cavo di rete:	ca. 5 m

## ● Avvertenze di sicurezza



### Avvertenze di sicurezza



#### **ATTENZIONE!**

#### **PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E**

**INFANTI!** Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere il prodotto sempre lontano dalla portata dei bambini.

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli che ne derivano. Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di

bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.



### **EVITARE IL PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA!**

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- Proteggere il cavo di rete dai bordi taglienti, dalle sollecitazioni meccaniche e dalle superfici bollenti.
- Non afferrare mai l'adattatore di rete con le mani bagnate.
- Se collegato, afferrare solo la parte isolata del cavo di rete, oppure distaccare la spina dalla rete elettrica!
- Non utilizzare mai il cavo di rete come maniglia di trasporto.
- Prima di usare il cavo, srotolarlo completamente.
- Collegare la lampada solamente a una presa di corrente ben accessibile, affinché sia possibile staccarla rapidamente dall'alimentazione di corrente in caso di guasto.
- Prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo intervallo di tempo (ad es. durante le ferie) o se deve essere riposto, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la tensione di rete sia compatibile con quella di funzionamento specificata (vedere "Dati tecnici").
- Non manomettere né modificare mai il prodotto.
- In caso di guasti evidenti, mettere subito il prodotto fuori servizio.
- I LED non sono sostituibili. Alla fine della vita di servizio della fonte luminosa, il prodotto dovrà essere sostituito per intero.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o

altri liquidi.

- Tenere il prodotto lontano dalle fiamme vive o dalle superfici calde.
- Il produttore/rappresentante del presente prodotto non si assume alcuna responsabilità per le lesioni o i danni causati da un montaggio non a regola d'arte/utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.
- Il conduttore flessibile esterno del cavo di questa lampada non può essere sostituito! Quando il cavo è danneggiato, la lampada deve essere smaltita.



### **PERICOLO DI INCIAMPO!**

Verificare che il cavo sia stato posato in modo che nessuno possa camminarci sopra, inciampandovi.

## ● **Montaggio**



### **PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!** Non

mettere mai in funzione il prodotto nel suo imballaggio perché sussiste il pericolo di surriscaldamento!

**Avvertenza:** Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

- Verificare che la fornitura sia completa.
- Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Non usare il prodotto nel caso si riscontrino danni. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza o al rivenditore indicati nella scheda di garanzia.



### **PERICOLO DI LESIONI!**

Il fissaggio insufficiente del prodotto, potrebbe causare il suo ribaltamento e quindi lesioni alle persone.

- Posizionare il prodotto esclusivamente su una base solida e uniforme.
- Verificare che l'uso del picchetto nel terreno doni al prodotto una stabilità sufficiente.
- Dopo la rimozione del prodotto, verificare

che il picchetto sia stato estratto dal terreno e non rappresenti alcun pericolo per la sicurezza (ad es. inciampo).

### Posizionamento della stella a LED (1033-S) con il piede di appoggio



**PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!** Proteggere le superfici delicate prima di

posizionare il prodotto sul piede di appoggio.

- Inserire la stella a LED [1] nel piede di appoggio [2] e avvitare insieme con le viti a testa zigrinata [3] (vedere Fig. A).
- Posizionare il prodotto su una superficie piana. Fare attenzione alla stabilità.

**Avvertenza:** Verificare che le viti a testa zigrinata [3] siano state serrate correttamente.

### Posizionamento della stella a LED (1033-S) con il picchetto

- Inserire il picchetto [4] nella stella a LED [1] e poi fissare questa con le viti a testa zigrinata [3], serrandole a mano (vedere Fig. B).

**Avvertenza:** Verificare il corretto allineamento del picchetto (angolo delle aperture) come illustrato nella Fig. B.

- Inserire la stella a LED in una base desiderata (prato/terreno ecc.).

**Avvertenza:** Verificare il corretto montaggio. Durante il montaggio o il posizionamento non applicare alcuna forza eccessiva, ad es. con un martello. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

### Posizionamento del pino a LED (1033-T) con piede di appoggio



**PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!** Proteggere le superfici delicate prima di

posizionare il prodotto sul piede di appoggio.

- Utilizzando le due viti [13], avvitare il piede di appoggio [12] al di sotto del pino a LED

[11] (vedere Fig. E).

- Posizionare il prodotto su una superficie piana. Fare attenzione alla stabilità.

### Posizionamento del pino a LED (1033-T) con picchetto

- Utilizzando le due viti [13], avvitare il picchetto [14] al di sotto del pino a LED [11] (vedere Fig. F).
- Inserire il prodotto in una base desiderata (prato/terreno ecc.).

**Avvertenza:** Verificare il corretto montaggio. Durante il montaggio o il posizionamento non applicare alcuna forza eccessiva, ad es. con un martello. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

### Collegamento dell'alimentazione di corrente



**PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!**

- Inserire la spina [5] nella presa di collegamento [7] della spina di rete [8] (vedere Fig. C).
- Ruotare il cappuccio protettivo [6] sulla filettatura della presa di collegamento [7].
- Inserire la spina di rete [8] in una presa montata a regola d'arte.

**Avvertenza:** In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, la spina di rete [8] deve essere collegata a una presa IPX4 in modo da garantire la protezione contro gli spruzzi d'acqua.

### ● Comandi

**Avvertenza:** Mettere in funzione il prodotto solo con la spina di rete in dotazione. Non collegare mai il prodotto a spine di rete o dispositivi esterni.

**Avvertenza:** Il prodotto rimane sempre acceso fintanto che è collegato alla corrente elettrica. Distaccando il collegamento, il prodotto si spegne.



## Funzione timer

- Per attivare la funzione timer, mantenere premuto il tasto [10] della spina di rete [8] (vedere Fig. D) fino a fare accendere il LED. Adesso il timer è attivo.
- Quando la funzione timer è attiva, il prodotto rimarrà acceso per 6 ore e quindi spento per 18 ore.

## ● Pulizia e conservazione



### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Prima della pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.

- Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve essere pulito mai con detergenti aggressivi né deve essere immerso nell'acqua.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto senza pelucchi. In caso di sporco più tenace, utilizzare un panno leggermente umido.
- Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

## ● Risoluzione dei problemi

- = Guasto
- ⊙ = Causa
- = Soluzione
  
- = Il prodotto non si accende.
- ⊙ = Il prodotto non è collegato alla rete di corrente.
- = Inserire la spina di rete [8] in una presa montata a regola d'arte (vedere il capitolo "Stabilimento dell'alimentazione di corrente")

## ● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a)

e da numeri (b) con il seguente significato:

1-7: Materie plastiche

20-22: Carta e cartone

80-98: Materiali compositi



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non conferire il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici, ma provvedere al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

## ● Garanzia

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

### Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo difettoso e il documento di acquisto

(scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

### **Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge**

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

### **Copertura della garanzia**

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti soggette a usura o a danni a parti fragili, come ad es. interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzata dalla nostra filiale di assistenza autorizzata fanno

decadere la garanzia.

### **Procedura in caso di reclamo di garanzia**

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto **Avvertenza:**

- Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato.

### **● Assistenza**



Assistenza Svizzera  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)


**IAN 376148\_2101**

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.












La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso è disponibile nel sito:  
[www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

# LED star/ LED tree

## ● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

## ● Explanation of symbols

-  Read the operating instructions!
-  Issue date of instruction manual (month/year)
-  Date of manufacture (month/year)
-  Direct current
-  Alternating current
-  Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
-  Observe warning notices and safety instructions!
-  Warning! Risk of electric shock!
-  Electrical devices that carry this symbol are rated as Protection Class II.
-  Mains plug
-  This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).

## IP44



Protected against solid foreign objects with a diameter of  $\geq 1.0$  mm, splash-proof



Light colour




With timer function



For indoor and outdoor use  
Designed to be splash-waterproof (IP44)



Network operation



Cable includes connector



The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz).



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.



The device contains a safety isolating transformer.



This symbol stands for an independent operating device, for use outside lamps without additional cover.



This symbol describes the polarity of the connector's output voltage.

**SELV** The term 'SELV' (Safety Extra Low Voltage) describes low voltages that protect against electrical shock through their low voltage range and isolation.

## ● Intended use

The product is suitable for decorative use indoors and outdoors. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use. This product uses a light source with a class F energy efficiency rating.

## ● Specifications supplied

### **LED star (1033-S)**

- 1 LED star
- 1 stand
- 2 ground spikes
- 2 hand screws
- 1 instruction manual

### **LED tree (1033-T)**

- 1 LED tree
- 1 stand
- 1 ground spike
- 2 screws
- 1 instruction manual

## ● Description of parts

- 1 LED star
- 2 Stand (1033-S)
- 3 Hand screws
- 4 Ground spike (1033-S)
- 5 Connector

- 6 Sleeve nut
- 7 Connection socket
- 8 Mains plug
- 9 Mains power cable
- 10 Button
- 11 LED tree
- 12 Stand (1033-T)
- 13 Screws (1033-T)
- 14 Ground spike (1033-T)

## ● Technical data

Model number:	1033-S / 1033-T
Light source:	LED module (non-replaceable)
Input voltage:	12 V <u>===</u>
Power consumption (LED):	max. 3.6 W
Colour temperature:	3400 K (warm white)
LED burn time:	approx. 50,000 hrs
Dimensions:	approx. 46 x 48 cm (1033-S) approx. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 hrs on/18 hrs off
Protection rating:	IP44

### **Mains plug (LED DRIVER):**

Make: LIYANG WONDERLAND  
ELECTRIC APPLIANCE  
CO., LTD

Commercial Register:  
Address: 913204817437041806  
MEIER VILLAGE, WEST  
OF BESHUI COUNTRY  
LIYANG, JIANGSU,  
CHINA

Model: WDLX-IP-12003.6-T  
Input voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz  
Output voltage: 12 V ===  
Output current: 0.3 A

Output power: 3.6 W  
Average performance when 78%  
in operation:  
Power consumption at <0.5 W  
zero load:  
Protection class: II  
Length of cable: approx. 5 m

## ● **Safety instructions**



### **Safety instructions**



#### **⚠ WARNING!**

#### **RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND**

**CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.



#### **AVOID THE RISK OF FATAL INJURY FROM ELECTRIC SHOCK!**

- Always check the product for any damage before plugging it into the mains. Never use the product if it has any signs of damage.
- Protect the mains from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.

- Never touch the mains adapter if your hands are wet.
- Never touch the uninsulated part of the mains plug when plugging it in or out!
- Never hold the product by the mains power cable when carrying it.
- Fully unwind the cable before using it.
- Only connect the light fixture to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Always unplug the mains plug before assembling, dismantling or cleaning the product.
- Always plug out the product if it is not going to be used for an extended period, e.g. holiday, or if you want to set it up in a different place.
- Before using the product, make sure that the mains voltage matches the supply voltage required by the product (see "Technical data").
- Never tamper with or modify the product.
- If the product has any identifiable faults, stop using it immediately.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.



**TRIPPING HAZARD!** Please make sure that the power cable is routed in such a way that nobody can tread on it or trip over it.

## ● **Assembly and installation**



### **DANGER OF OVERHEATING!** Do

not operate the product while it is still inside the packaging!

**NB:** Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Contact the distributor via the service address given in the warranty section.



### **DANGER OF INJURY!**

If the product is not secured properly it may tip over and cause injury.

- Do not place the product on a surface that is not flat.
- Make sure that the ground sufficiently flat when using the ground spike.
- Make sure that the ground spike is also removed when taking out the product so that there is no risk of tripping.

### **LED star (1033-S) with stand**



**RISK OF DAMAGE!** Before setting up the product on the pedestal, protect sensitive surfaces.

- Place the LED star **1** on the stand **2** and attach the two together firmly using the hand screws **3** (see Fig. A).
- Place the product on a flat surface. Make sure that the stand is stable.

**NB:** Make sure that the hand screws **3** are firmly attached.

### **LED star (1033-S) with ground spikes**

- Attach the individual ground spikes **4** to the LED star **1** and fix in place by fastening the screws **3** on the spike by hand (see Fig. B).

**NB:** Ensure the ground spikes are facing the right direction (angle of the openings) as shown in Fig. B.

- Insert the product into the surface, e.g. lawn/soil etc.

**NB:** Make sure the product is firmly attached. Do not use force, e.g. a hammer, during assembly or installation. This could damage the product.

### **Setting up the LED tree (1033-T) with stand**



**RISK OF DAMAGE!** Before setting up the product on the pedestal, protect sensitive surfaces.

- Using the two screws **13**, fasten the stand **12** underneath the LED tree **11** (see Fig. E).
- Place the product on a flat surface. Make sure that the stand is stable.

### **Setting up the LED tree (1033-T) with ground spike**

- Using the two screws **13**, fasten the ground spike **14** underneath the LED tree **11** (see Fig. F).
- Insert the product into the surface, e.g. lawn/soil etc.

**NB:** Make sure the product is firmly attached. Do not use force, e.g. a hammer, during assembly or installation. This could damage the product.


### **Connect power supply**



### **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Plug the connector **5** into the socket **7** of the mains plug **8** (see Fig. C).
- Tighten the union cap **6** on the screw thread of the connection socket **7**.
- Plug the mains plug **8** into a socket that has been correctly installed.

**NB:** When using outdoors, plug the mains



plug  in to an IPX4 socket to ensure splash protection.

## ● Operation

**NB:** Only use the product with the supplied mains plug. Do not connect the product or the mains plug to any external devices.

**NB:** The product stays lit as long as it is connected to the power supply. If you plug it out, the product is automatically switched off.

### **Timer function**

- To activate the timer function, keep the button  on the mains plug  (see Fig. D) pressed down until the LED light turns green. The timer has now been activated.
- When the timer function is switched on, the product is switched on for 6 hours and then switched off for 18 hours.

## ● Cleaning and storage



### **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**


Always unplug the mains plug from the socket before cleaning the

product.

- For reasons of electrical safety, the product must never be cleaned with abrasive cleaning agents or immersed in water.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

## ● Troubleshooting

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution
  
- = The product does not light up.
- ⊙ = The product is not connected to the mains.

- = Plug the mains plug  into a socket that has been properly installed (see chapter "Connecting the power supply").

## ● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

## ● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

### **Warranty terms**

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This

warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

### **Warranty period and statutory warranty claims**

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

### **Warranty scope**

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

### **Warranty processing**

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

#### **Notes:**

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

### **● Service**



Service Great Britain  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 376148\_2101**

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.


You can find an up-to-date version of the operating instructions at:  
[www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)






**citygate24 GmbH**

Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
GERMANY

 06/2021

Model No.: 1033-S / 1033-T

 10/2021

IAN 376148\_2101

1 