

## LED SOLAR LIGHT SET / SOLAR GROUND LIGHT CHAIN

GB IE NI

### LED SOLAR LIGHT SET / SOLAR GROUND LIGHT CHAIN

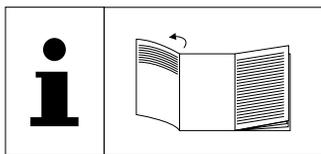
Operating and safety information

DE AT CH

### LED-SOLARLEUCHTEN-SET / SOLAR-BODENLICHTERKETTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 398637\_2107



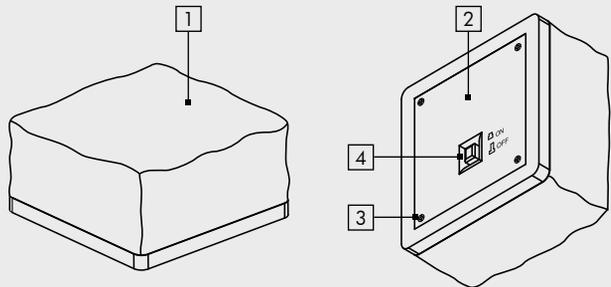
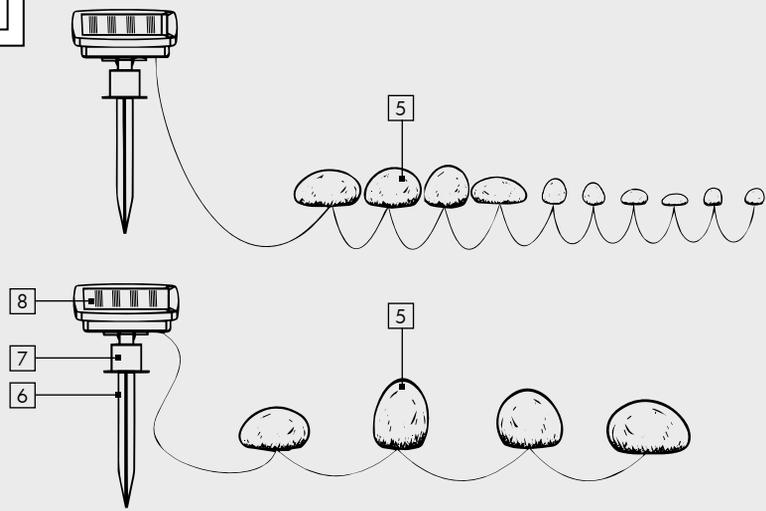
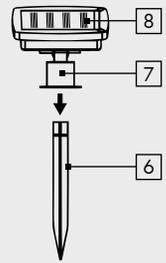
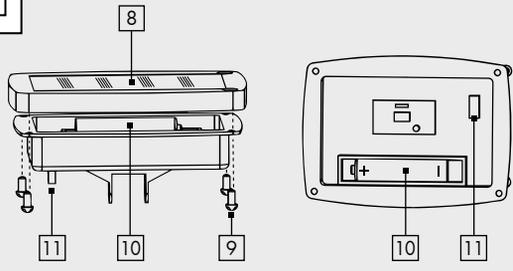
**GB** **IE** **NI**

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

**DE** **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB/IE/NI	Operating and safety information	page	6
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	12

**A****B****C****D**

GB IE NI

<b>Introduction</b> .....	6
<b>Explanation of symbols</b> .....	6
<b>Intended use</b> .....	6
<b>Included in package</b> .....	7
<b>Description of parts</b> .....	7
<b>Technical specifications</b> .....	7
<b>Safety instructions</b> .....	7
<b>Risk of leakage from rechargeable batteries</b> .....	8
<b>Assembly and installation</b> .....	8
<b>Operation</b> .....	9
<b>Changing the battery</b> .....	9
<b>Cleaning and storage</b> .....	10
<b>Troubleshooting</b> .....	10
<b>Disposal</b> .....	10
<b>Warranty</b> .....	11
<b>Service</b> .....	12

DE AT CH

<b>Einleitung</b> .....	12
<b>Zeichenerklärung</b> .....	12
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	13
<b>Lieferumfang</b> .....	13
<b>Teilebeschreibung</b> .....	13
<b>Technische Daten</b> .....	13
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	14
<b>Risiko des Auslaufens von Akkus</b> ..	15
<b>Montage</b> .....	15
<b>Bedienung</b> .....	15
<b>Akkuwechsel</b> .....	16
<b>Reinigung und Lagerung</b> .....	16
<b>Fehlerbehebung</b> .....	16
<b>Entsorgung</b> .....	17
<b>Garantie</b> .....	17
<b>Service</b> .....	19

# LED solar light set / Solar ground light chain

## ● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

## ● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!



Wear protective gloves!

**IP44**



Protected against solid foreign objects with a diameter of  $\geq 1.0$  mm, splash-proof



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Weatherproof



UV resistant



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certifie wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.



Products marked with this symbol meet all applicable regulations and requirements in the economic area of the United Kingdom of Great Britain.



Address of supplier

## ● Intended use

The product is intended for automatic illumination in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). This product is intended for use in private households only. This product is not a toy! Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

## ● Included in package

### **LED solar light set (WK987-B-2)**

2 x solar LED light  
1 x instruction manual

### **Solar ground light chain (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)**

1 x solar LED fairy string light  
1 x ground spike  
1 x instruction manual

## ● Description of parts

- 1 Solar LED light (WK987-B-2)
- 2 Cover
- 3 Screws (solar LED light)
- 4 ON/OFF button
- 5 Solar fairy string light  
(WK987-SL-10 / WK987-SL-4)
- 6 Ground spike
- 7 Insertion for ground spike
- 8 Solar panel
- 9 Screws (solar panel)
- 10 Rechargeable battery
- 11 ON/OFF switch

## ● Technical specifications

Model number: WK987-B-2  
WK987-SL-10  
WK987-SL-4

Protection class: III

Protection rating: IP44

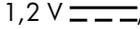
### **WK987-B-2**

Ni-Mh rechargeable battery: 1,2 V , 400 mAh, AA

Light source: 4 x LED 0.026 W

Solar panel: 2 V , 50 mA

### **WK987-SL-10**

Ni-Mh rechargeable battery: 1,2 V , 600 mAh, AA

Light source: 10 x LED 0.06 W

Solar panel: 2 V , 80 mA

Length of power cable (including connector): 1 m

### **WK987-SL-4**

Ni-Mh rechargeable battery: 1,2 V , 800 mAh, AA

Light source: 4 x LED 0.04 W

Solar panel: 2 V , 80 mA

Length of power cable (including connector): 2 m

## ● Safety instructions



### **Safety instructions**



#### **⚠ WARNING!**

#### **RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Keep the product out of the reach of

children.



### **DANGER OF INJURY!**

Do not use the product if you notice any damage.

- Never tamper with or modify the product.
- Do not open up the casing and only have the product repaired by qualified professionals. To that end you should contact a specialist repairer. Liability or warranty claims are excluded if repairs are carried out autonomously and in the event of improper connection or handling of the device.
- The light source may only be replaced by the manufacturer, service technician or a similarly qualified person.



### **Safety instructions for rechargeable batteries**

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are empty or if you are not going to use the product for a longer period of time.
- Never combine different types of rechargeable batteries or batteries with different charge statuses.

### **Risk of leakage from rechargeable batteries**

- Avoid exposing rechargeable batteries to

extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.

- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!



### **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**

Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.

- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

### **Assembly and installation**

**Please note:** Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Contact the distributor via the service address given in the warranty section.

**Please note:** The solar panel  requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process. Select a position where it will be exposed to as much direct sunlight as possible.

### **Solar ground light chain (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)**



### **RISK OF BREAKING!**

Do not use force, e.g. a hammer, during assembly or installation. This could damage the product.

- Hold the solar panel  by the ground spike  to insert it into the ground without problems.



### **TRIPPING HAZARD!**

Please make sure that the power cable is routed in such a way that nobody can tread on it or trip over it.

- When you remove the product, make sure that the ground spike is also removed to avoid risks (e.g., risk of tripping).
- Insert the ground spike **[6]** into the insertion **[7]** of the solar panel **[8]** (see Fig. C).
- Insert the ground spike **[6]** into the ground (lawn, soil etc.).
- Now arrange the Solar ground light chain **[5]** along the ground as desired (see Fig. B).

## **● Operation**

### **LED solar light set (WK987-B-2)**

- You will find an ON/OFF button **[4]** on the reverse side of the Solar LED light **[1]** to switch your product on or off (see Fig. A).
- Press the ON/OFF button **[4]** once to switch the product on.
- The integrated solar panel will turn on the product in twilight or darkness and will switch it off at dawn. Maximum battery life with fully charged battery: about 6-8 hours.
- Press the ON/OFF button **[4]** again to switch the product off.

### **Solar ground light chain (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)**

- You will find an ON/OFF switch **[11]** on the reverse side of the Solar panel **[8]** to switch your product on or off (see Fig. D).
- Push the ON/OFF switch **[11]** to the 'ON' position to switch your product on.
- The solar panel will turn on the product in twilight or darkness and will switch it off at dawn. Maximum battery life with fully charged battery: about 6-8 hours.
- Push the ON/OFF switch **[11]** to the 'OFF' position to switch your product off.

## **● Changing the battery**

**Please note:** The rechargeable batteries are excluded from warranty. They can be replaced with commercially available rechargeable batteries conforming with the technical specifications included in this manual if required.

### **LED solar light set (WK987-B-2)**

- Turn the product off (see section 'Operation').
- Loosen the four screws **[3]** (see Fig. A) on the reverse side of the product and lift the cover **[2]**.
- Remove the exhausted rechargeable battery and dispose of it in accordance with applicable guidelines.
- Insert a new rechargeable battery. Only use batteries of the same type (see section 'Technical specifications'). Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries.
- Refasten the cover plate **[2]** with the four screws **[3]**.
- Turn the product on again (see section 'Operation').

### **Solar ground light chain (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)**

- Turn the product off (see section 'Operation').
- Loosen the four screws **[9]** on the reverse side of the solar panel (see Fig. D).
- Remove the cover from the body of the solar panel **[8]** (see Fig. C).
- Remove the exhausted rechargeable battery **[10]** and dispose of it in accordance with applicable guidelines.
- Insert a new rechargeable battery. Only use batteries of the same type (see section 'Technical specifications'). Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries.
- Refit the cover onto the body of the solar panel **[8]** and secure it with the screws.

- Turn the product on again (see section 'Operation').

## ● **Cleaning and storage**



### **RISK OF DAMAGE!**

The surface of the product may be damaged by abrasive or corrosive

cleaning agents.

- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

## ● **Troubleshooting**

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution
  
- = A single LED light is not functioning.
- ⊙ = The LED is defective.
- = LED lights cannot be exchanged.
  
- = The product fails to switch on.
- ⊙ = The battery is almost fully discharged.
- = Charge the battery (see section 'Charging the battery').
  
- = The LEDs used for this product only have a short lighting time.
- ⊙ = The rechargeable battery's charge level is too low.
- = Position the solar panel in a suitable place.
- ⊙ = Not enough sunlight.
- = The charging capacity of the rechargeable battery depends on the intensity of the sunlight it is exposed to, which may vary greatly depending on the region, time of year or radiation angle.
  
- = The light emitted by the LEDs is weakening.

- ⊙ = The rechargeable battery's charge level is too low.
- = The brightness of the LEDs differs slightly according to the charge status of the rechargeable battery.

## ● **Disposal**



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



### **Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!**

Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals\* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged

when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

\*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

## ● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

### **Warranty terms**

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

### **Warranty period and statutory warranty claims**

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

### **Warranty scope**

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

### **Warranty processing**

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes:**

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

## ● Service

GB

Service Great Britain  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 398637\_2107**

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

## LED-Solarleuchten-Set / Solar-Bodenlichterkette

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### ● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der  
Bedienungsanleitung  
(Monat/Jahr)  
Herstellungsdatum  
(Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für  
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise  
beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!

**IP44**

Geschützt gegen feste  
Fremdkörper mit Durchmesser  
≥ 1,0 mm,  
spritzwassergeschützt





Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



UV-beständig



Witterungsbeständig



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften im Wirtschaftsraum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien.



Anschrift des Lieferanten

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für eine automatische Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse etc.) vorgesehen. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht

bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## ● Lieferumfang

### **LED-Solarleuchten-Set (WK987-B-2)**

2 x LED-Solarleuchte  
1 x Bedienungsanleitung

### **Solar-Bodenlichterkette (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)**

1 x Solar-Bodenlichterkette  
1 x Erdspieß  
1 x Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- 1 LED-Solarleuchte (WK987-B-2)
- 2 Deckel
- 3 Schrauben (LED-Solarleuchte)
- 4 ON-/OFF-Taster
- 5 Solar-Bodenlichterkette (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)
- 6 Erdspieß
- 7 Aufnahme Erdspieß
- 8 Solarpanel
- 9 Schrauben (Solarpanel)
- 10 Akku
- 11 ON-/OFF-Schalter

## ● Technische Daten

	WK987-B-2
Modellnummer:	WK987-SL-10 WK987-SL-4
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP44

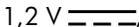
### **WK987-B-2**

Ni-MH-Akku:	1,2 V , 400 mAh, AA
Leuchtmittel:	4 x LED 0,026 W
Solarpanel:	2 V , 50 mA

## WK987-SL-10

Ni-MH-Akku:	1,2 V  , 600 mAh, AA
Leuchtmittel:	10 x LED 0,06 W
Solarpanel:	2 V  , 80 mA
Länge Zuleitung (inkl. Stecker):	1 m

## WK987-SL-4

Ni-MH-Akku:	1,2 V  , 800 mAh, AA
Leuchtmittel:	4 x LED 0,04 W
Solarpanel:	2 V  , 80 mA
Länge Zuleitung (inkl. Stecker):	2 m

## ● Sicherheitshinweise



### Sicherheitshinweise



#### **⚠️ WARNUNG!**

#### **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



## **VERLETZUNGSGEFAHR!**

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche

Beschädigungen feststellen.

- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



## **Sicherheitshinweise für Akkus**

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich geladene Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden.

## ● Risiko des Auslaufens von Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

## ● Montage

**Hinweis:** Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

**Hinweis:** Das Solarpanel  benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Auch eine teilweise Beschattung des Solarpanels während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen. Wählen Sie einen möglichst sonnigen Ort.

## Solar-Bodenlichterkette (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)



### **BRUCHGEFAHR!**

Wenden Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen keine Gewalt an, z.B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.

- Halten Sie das Solarpanel  am Erdspieß  fest, dann können Sie es ohne Schwierigkeiten aufstellen.



### **STOLPERGEFAHR!**

Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

- Stellen Sie sicher, dass, wenn das Produkt entfernt wird, auch der Erdspieß mit entfernt wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z.B. Stolpern).

- Stecken Sie den Erdspieß  in die dafür vorgesehene Aufnahme  am Solarpanel  (siehe Abb. C).
- Stecken Sie den Erdspieß  in einen von Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/ Erde etc.).
- Verlegen Sie die Solar-Bodenlichterkette  (siehe Abb. B) wie gewünscht.

## ● Bedienung

### LED-Solarleuchten-Set (WK987-B-2)

- Auf der Rückseite der LED-Solarleuchte  finden Sie den ON-/OFF-Taster , mit dem Sie das Produkt ein- oder ausschalten können (siehe Abb. A).
- Drücken Sie den ON-/OFF-Taster  ein Mal, um das Produkt einzuschalten.
- Das integrierte Solarpanel schaltet das Produkt bei Dämmerung bzw. Dunkelheit ein und im Morgengrauen wieder aus. Maximale Leuchtdauer bei optimal aufgeladenem Akku: ca. 6-8 Stunden.
- Drücken Sie den ON-/OFF-Taster  ein zweites Mal, um das Produkt auszuschalten.

## Solar-Bodenlichterkette (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)

- Auf der Rückseite des Solarpanels **[8]** finden Sie den ON-/OFF-Schalter **[11]** (siehe Abb. D), mit dem Sie das Produkt ein- oder ausschalten können.
- Schieben Sie den ON-/OFF-Schalter **[11]** auf die Position „ON“, um das Produkt einzuschalten.
- Das Solarpanel schaltet das Produkt bei Dämmerung bzw. Dunkelheit ein und im Morgengrauen wieder aus. Maximale Leuchtdauer bei optimal aufgeladenem Akku: ca. 6-8 Stunden.
- Schieben Sie den ON-/OFF-Schalter **[11]** auf die Position „OFF“, um das Produkt auszuschalten.

### ● **Akkuwechsel**

**Hinweis:** Die Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei dem Austausch der Akkus können handelsübliche Akkus, wie sie in den „Technischen Daten“ dieser Anleitung aufgeführt sind, eingesetzt werden.

### LED-Solarleuchten-Set (WK987-B-2)

- Schalten Sie das Produkt aus (siehe „Bedienung“).
- Lösen Sie die vier Schrauben **[3]** (siehe Abb. A) auf der Rückseite des Produktes und heben Sie den Deckel **[2]** an.
- Entfernen Sie den verbrauchten Akku und entsorgen diesen vorschriftsmäßig.
- Legen Sie einen neuen Akku ein. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs (siehe „Technische Daten“). Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die richtige Polarität.
- Schrauben Sie den Deckel **[2]** mit den vier Schrauben **[3]** fest.
- Schalten Sie das Produkt wieder ein (siehe „Bedienung“).

## Solar-Bodenlichterkette (WK987-SL-10 / WK987-SL-4)

- Schalten Sie das Produkt aus (siehe „Bedienung“).
- Lösen Sie die vier Schrauben **[9]** auf der Rückseite des Solarpanels (siehe Abb. D).
- Nehmen Sie den Deckel von dem Grundkörper des Solarpanels **[8]** ab (siehe Abb. C).
- Entfernen Sie den verbrauchten Akku **[10]** und entsorgen diesen vorschriftsmäßig.
- Legen Sie einen neuen ein. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs (siehe „Technische Daten“). Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf den Grundkörper des Solarpanels **[8]** auf und schrauben diesen fest.
- Schalten Sie das Produkt wieder ein (siehe „Bedienung“).

### ● **Reinigung und Lagerung**



#### **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Die Oberfläche des Artikels kann durch scheuernde / ätzende

Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

### ● **Fehlerbehebung**

- = Fehler
- ⦿ = Ursache
- = Lösung

- = Eine einzelne LED funktioniert nicht.
- ⦿ = Eine LED ist defekt.

- = Der Austausch einer LED ist nicht möglich.
- = Das Produkt schaltet sich nicht ein.
- ⦿ = Der Akku ist fast entladen.
- = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- = Die LEDs des Produktes haben nur eine geringe Leuchtdauer.
- ⦿ = Der Ladezustand des Akkus ist zu gering.
- = Positionieren Sie das Solarpanel an einem geeigneten Standort.
- ⦿ = Zu geringe Sonneneinstrahlung.
- = Die Ladungsaufnahme des Akkus ist abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung, die je nach Region, Jahreszeit und Strahlungswinkel sehr unterschiedlich sein kann.
- = Das Licht der LEDs ist schwächer.
- ⦿ = Der Ladezustand des Akkus ist zu gering.
- = In Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus kann es zu leichten Unterschieden bei der Leuchtkraft der LEDs kommen.

## ● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des

Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!**

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle\*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. \*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

**Zur Demontage der LEDs finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)**

## ● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original

Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten

Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegen zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

#### **Hinweisen:**

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

**DE**

Service Deutschland  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**AT**

Service Österreich  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**CH**

Service Schweiz  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 398637\_2107**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:  
[www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)



**citygate24 GmbH**

Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
GERMANY

 11/2021

Model No.: WK987-B-2 / WK987-SL-10 / WK987-SL-4

 04/2022

IAN 398637\_2107

6 

