



LED CAMPING LIGHT

GB IE NI

LED CAMPING LIGHT


Operating and safety information

DE AT CH

LED-CAMPINGLAMPE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 393925_2107

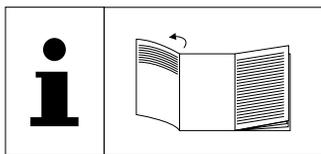



GB **IE** **NI**

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.


DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.


GB/IE/NI	Operating and safety information	page	6
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	12

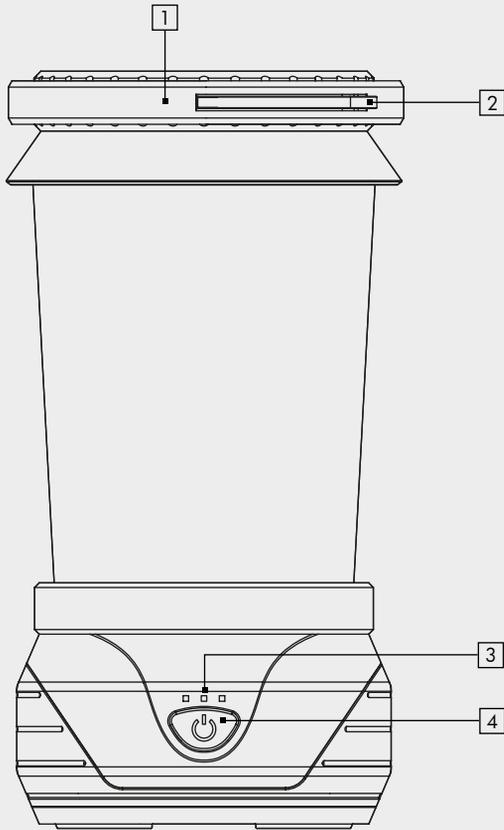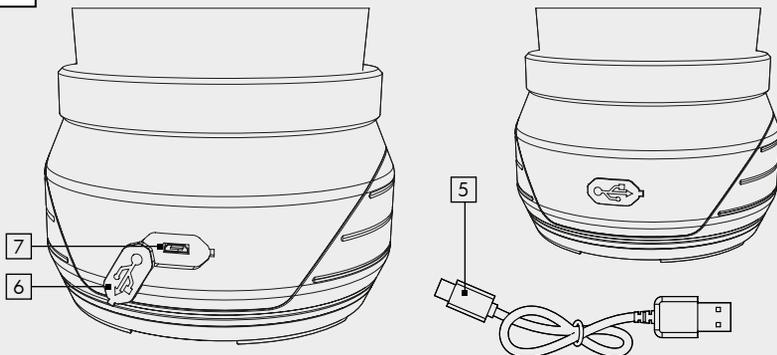A**B**

C

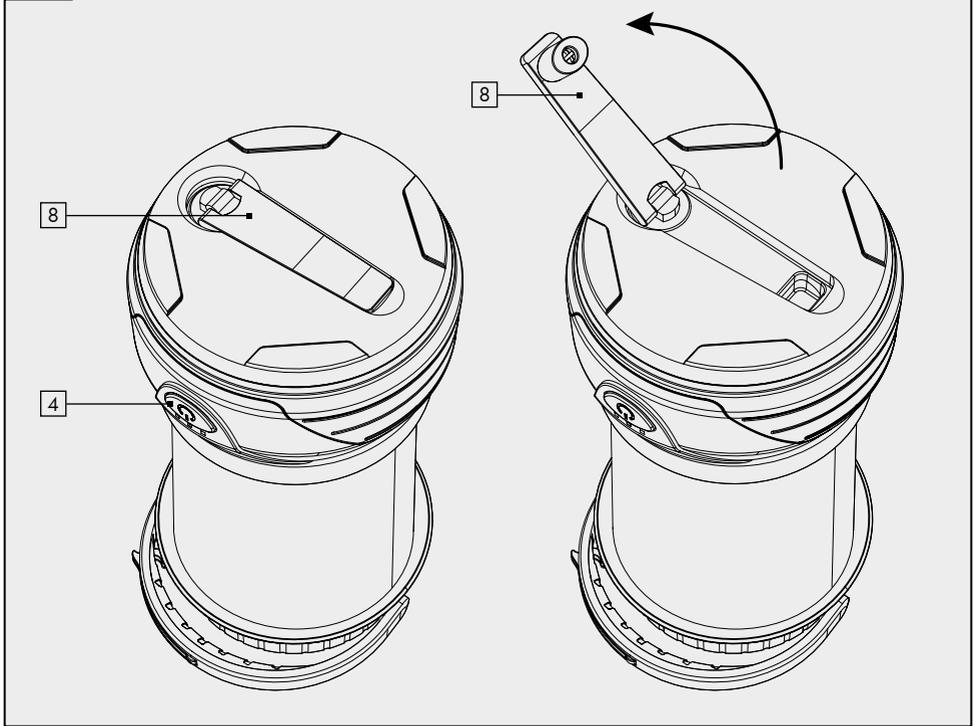

D

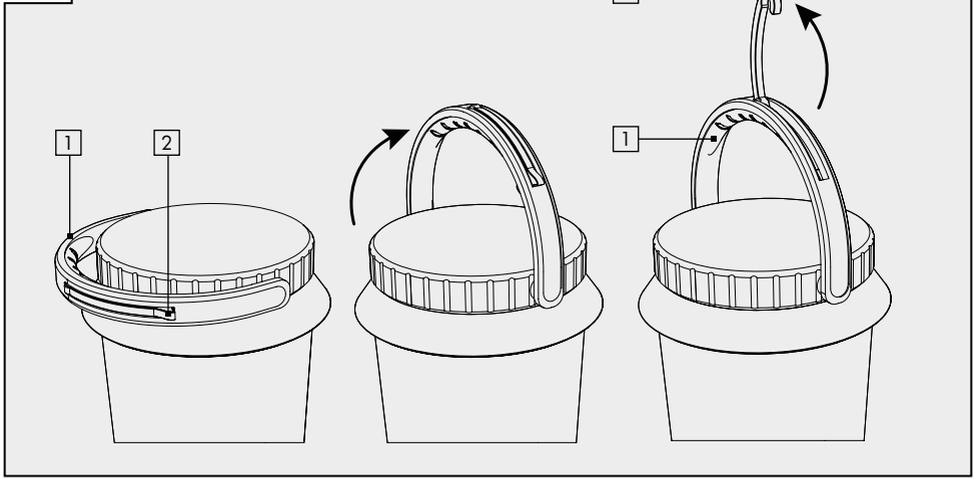

GB IE NI

Introduction	6
Explanation of symbols	6
Intended use	6
Included in package	6
Description of parts	7
Technical specifications	7
Safety instructions	7
Risk of leakage from rechargeable batteries	8
First-time operation	8
Operation	8
Hanging up your LED camping light	8
Charging the battery	8
Cleaning and storage	9
Troubleshooting	9
Disposal	10
Warranty	10
Service	11

DE AT CH

Einleitung	12
Zeichenerklärung	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	12
Lieferumfang	13
Teilebeschreibung	13
Technische Daten	13
Sicherheitshinweise	13
Risiko des Auslaufens von Akkus	14
Inbetriebnahme	14
Bedienung	14
LED-Campinglampe aufhängen	14
Akku aufladen	14
Reinigung und Lagerung	15
Fehlerbehebung	16
Entsorgung	16
Garantie	16
Service	18

LED camping light

● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols

 Read the operating instructions!

 Issue date of instruction manual (month/year)

 Date of manufacture (month/year)

 Direct current

 Risk of fatal injury and accidents for infants and children!

 Observe warning notices and safety instructions!

 Warning! Risk of electric shock!

 Explosion hazard!

 Wear protective gloves!

 This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).

IP44 Protected against solid foreign objects with a diameter of ≥ 1.0 mm, splash-proof



Universal Serial Bus (USB)



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.



Products marked with this symbol meet all applicable regulations and requirements in the economic area of the United Kingdom of Great Britain.



Address of supplier

● Intended use

This product is intended as a portable light source for indoor and outdoor use in private households. It is unsuitable for commercial use. This product is not a toy!

Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

● Included in package

- 1 x LED camping light
- 1 x micro USB cable
- 1 x instruction manual

● Description of parts

- 1 Carry handle
- 2 Hook
- 3 Charge status indicator
- 4 On/Off button
- 5 Micro USB charging cable
- 6 USB cover
- 7 Micro USB charging jack
- 8 Crank handle for dynamo

● Technical specifications

- Model number: 1064
3.7 V 
- Li-ion battery: 1500 mAh
(non-replaceable)
- Power supply voltage: 5 V , 1 A
- Light source: 12 x LEDs, 5.5 W
- Protection class: III
- Protection rating: IP44

● Safety instructions



Safety instructions



▲ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND CHILDREN!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This product can be used by children aged

8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- Do not use the product if you notice any damage.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- Never tamper with or modify the product.
- Do not open up the casing and only have the product repaired by qualified professionals. To that end, you should contact a specialist repairer. Liability or warranty claims are excluded if repairs are carried out autonomously and in the event of improper connection or handling of the device.
- The light source of this product may only be replaced by the manufacturer, their designated service technician, or a similarly qualified person.
- Never look directly into the light source.



Safety instructions for rechargeable batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. When it is worn out, the entire product must be disposed of.



EXPLOSION HAZARD! Never

recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.

- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are empty or if you are not going to use the product for a longer period of time.
- Never combine different types of rechargeable batteries or batteries with different charge statuses.

Risk of leakage from rechargeable batteries

- Avoid exposing rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

First-time operation

PLEASE NOTE! Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are

damaged. If that is the case, do not use the product. Contact the distributor via the service address given in the warranty section.

- Before using the product for the first time, please fully charge the battery (see section 'Charging the battery').

Operation

The product can be operated in different modes. The operating mode is selected by pressing the On/Off button [4] repeatedly (see Fig. A).

- Press the On/Off button [4] as follows to switch between modes:
Press 1 x – 100% (battery life: 1.5 hrs)
Press 2 x – 50% (battery life: 3 hrs)
Press 3 x – Flashing light
Press 4 x – Off

Hanging up your LED camping light

- You can hang this product in any suitable place by means of the hook [2]. To do so, lift the carry handle [1] and then fold the integrated hook [2] upwards (see Fig. D).



RISK OF DAMAGE!

- Never hang the product above an open fire or heat source, as this may damage the product and lead to injuries.
- You can easily carry the product around using the carry handle [1] (see Figs. A and D).

Charging the battery

There are two different ways to charge your LED camping light.

The charge status indicator [3] (see Fig. A) indicates the charge status of the rechargeable batteries: 30% – 60% – 100%. The first LED will start flashing when the battery charge is low.

PLEASE NOTE! The product cannot be switched on during the charge process. It is, therefore, not suitable for continuous operation.

Charging the battery with the charging cable



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Only charge the product in dry, interior rooms, as the splash water protection (IP44) cannot be guaranteed when the micro USB charging cable is connected.

- Open the USB cover **[6]** that covers the micro USB charging jack **[7]** (see Fig. B) and connect the micro USB charging cable **[5]** contained in your package with the charging jack **[7]** of your LED camping light.
- To charge the battery, connect the micro USB charging cable **[5]** to a USB mains adaptor (SELV – 5 V, max. 1 A, not included).
- Plug the USB mains adaptor into a power outlet.
- All LEDs will start flashing and the battery will start charging. The more LEDs light up continuously, the higher the charge status of the battery.
- Charging takes approximately 3 hours.
- When the LED camping light is fully charged, all of the LEDs in the charge status indicator **[3]** will remain constantly on.
- You can now unplug the USB mains adaptor from the socket and the USB charging cable from the product.
- Place the USB cover **[6]** over the jack again to protect the product from humidity and ensure splash water protection.

Charging the battery with the dynamo

Turn the product off (see section 'Operation') so you do not slow down the charging cycle

of the product.

- Fold out the dynamo crank handle **[8]** underneath the LED camping light (see Fig. C).
- Turn the crank handle **[8]** clockwise to charge the battery. The longer you keep turning the crank handle, the more your battery will charge.
- All LEDs will start flashing and the battery will start charging. The more LEDs light up continuously, the higher the charge status of the battery.
- Fold the handle back into the designated opening in the product's housing when you have finished charging.

● Cleaning and storage



RISK OF DAMAGE!

- Cleaning the product incorrectly can potentially cause damage.
- Do not use any chemicals for cleaning as this might damage the surface.
 - Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
 - The micro USB charging jack **[7]** must not come in contact with moisture during the cleaning process to prevent a short circuit or other damage.
 - When the product is not in use, store inside the packaging in a dry place.
 - To maintain the rechargeable battery's capacity, it needs to be charged for about 2 hours about every 4 months.

● Troubleshooting

- = Fault
- = Cause
- = Solution

- = The product fails to switch on.
- = The product is switched off.
- = Press the On/Off switch **[4]** to switch the product on.

- = The light is flickering.
- ⦿ = The battery is almost fully discharged.
- = Charge the battery (see section 'Charging the battery').

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged

when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

Notes:

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Service Ireland
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 393925_2107

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

LED-Campinglampe

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Explosionsgefahr!



Warnung! Stromschlaggefahr!



Schutzhandschuhe tragen!

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Universal Serial Bus (USB)



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften im Wirtschaftsraum von Großbritannien.



Anschrift des Lieferanten

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als mobile Lichtquelle für den Außen- und Innenbereich vorgesehen. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

- 1 x LED-Campinglampe
- 1 x Mikro-USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Tragegriff
- 2 Haken
- 3 Lade-Indikationsanzeige
- 4 Ein-/Aus-Knopf
- 5 Mikro-USB-Ladekabel
- 6 USB-Abdeckung
- 7 Mikro-USB-Ladebuchse
- 8 Dynamo-Kurbelgriff

● Technische Daten

Modellnummer:	1064
	3,7 V 
Li-Ion-Akku:	1500 mAh (nicht austauschbar)
Betriebsspannung:	5 V  , 1 A
Leuchtmittel:	12 x LEDs, 5,5 W
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP44

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



▲ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.



Sicherheitshinweise für Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss das gesamte Produkt entsorgt werden.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich geladene Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Laden Sie den Akku bei normaler Raumtemperatur (ca. 20°C) auf.

● Risiko des Auslaufens von Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/ direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Akkusäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem

Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Inbetriebnahme

HINWEIS! Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- Bevor Sie das Produkt das erste Mal verwenden, laden Sie bitte den Akku vollständig auf (siehe „Akku aufladen“).

● Bedienung

Das Produkt kann in verschiedenen Modi betrieben werden. Diese können mit dem Ein-/Aus-Knopf  (siehe Abb. A) eingestellt werden.

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf  wie folgt, um zwischen den Modi zu wechseln:
 - 1 x Drücken - 100 % (Leuchtdauer: 1,5 h)
 - 2 x Drücken - 50% (Leuchtdauer: 3 h)
 - 3 x Drücken - Blinklicht
 - 4 x Drücken - Aus

● LED-Campinglampe aufhängen

- Sie können das Produkt mittels des Haken  an einem beliebigen, dafür geeigneten Platz aufhängen. Klappen Sie dafür den Tragegriff  aus und klappen den darin befindlichen Haken  nach oben (siehe Abb. D).



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Hängen Sie das Produkt nicht über offenem Feuer oder Hitzequellen auf, da dieses zur Beschädigung des Produktes und zu Verletzungen führen kann.

- Mit dem Tragegriff **1** (siehe Abb. A und D) können Sie das Produkt leicht tragen.

● Akku aufladen

Sie haben die Möglichkeit, die LED-Campinglampe über zwei verschiedene Arten aufzuladen.

Die Lade-Indikationsanzeige **3** (siehe Abb. A) zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an: 30% - 60% - 100%. Die erste LED fängt an zu blinken, sobald der Akkustand niedrig ist.

HINWEIS! Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

Akku über Mikro-USB-Ladekabel aufladen



STROMSCHLAGGEFAHR!

Laden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen auf, da beim Laden per Mikro-USB-Ladekabel der Spritzwasserschutz (IP44) nicht mehr gewährleistet werden kann.

- Öffnen Sie die USB-Abdeckung **6** der Mikro-USB-Buchse **7** (siehe Abb. B) und verbinden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Ladekabel **5** mit der Mikro-USB-Ladebuchse **7** der LED-Campinglampe.
- Zum Aufladen das Mikro-USB-Ladekabel **5** mit einem USB-Netzadapter (SELV - 5 V, max. 1 A, nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden.
- Stecken Sie den USB-Netzadapter in die Steckdose.
- Alle LEDs fangen an zu blinken. Der Akku wird aufgeladen. Je mehr LEDs permanent leuchten, desto voller ist der Akku geladen.

- Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
- Sobald die LED-Campinglampe vollständig geladen ist, leuchten die LEDs der Lade-Indikationsanzeige **3** durchgehend.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und trennen Sie das USB-Ladekabel vom Produkt.
- Schließen Sie die USB-Abdeckung **6**, um das Produkt vor Feuchtigkeit zu schützen und den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

Akku aufladen über Dynamo-Kurbel

Schalten Sie das Produkt aus (siehe Kapitel „Bedienung“), um den Ladevorgang durch das Einschalten des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

- Klappen Sie den Dynamo-Kurbelgriff **8**, welcher sich an der Unterseite der LED-Campinglampe befindet, heraus (siehe Abb. C).
- Drehen Sie den Dynamo-Kurbelgriff **8** im Uhrzeigersinn, um den Akku aufzuladen. Je länger Sie drehen, desto mehr wird der Akku geladen.
- Alle LEDs fangen an zu blinken. Der Akku wird aufgeladen. Je mehr LEDs permanent leuchten, desto voller ist der Akku geladen.
- Klappen Sie die Kurbel wieder in die dafür vorgesehene Einbuchtung im Gehäuse, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

● Reinigung und Lagerung



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßes Reinigen des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, die Oberfläche könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.

- Die Mikro-USB-Ladebuchse 7 darf beim Reinigen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, um einen Kurzschluss und Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.
- Zur Erhaltung der Ladekapazität muss der Akku ca. alle 4 Monate für ca. 2 Stunden aufgeladen werden.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf 4, um das Produkt einzuschalten.

- = Das Licht flackert.
- ⊙ = Der Akku ist fast entladen.
- = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es

einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Zur Demontage der Akkus sowie LEDs finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage: www.citygate24.de

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Dritt

innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von

denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 393925_2107

Bitte halten Sie für alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer
(z. B. IAN 123456) als Nachweis für
den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 11/2021
Model No.: 1064

 04/2022

IAN 393925_2107

6 