



CORDLESS WORK LIGHT PAL 2200 A3

(GB) (CY)

CORDLESS WORK LIGHT

Operating and safety information

(RS)

AKU RADNA LAMPA

Uputstva za rukovanje i bezbednost

(BG)

АКУМУЛАТОРНА РАБОТНА ЛАМПА

Указания за експлоатация и безопасност

(DE) (AT) (CH)

AKKU-ARBEITSLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(HR)

AKU SVJETILJKA

Upute za uporabu i sigurnost

(RO)

LAMPĂ DE LUCRU, CU ACUMULATOR

Indicații de operare și siguranță

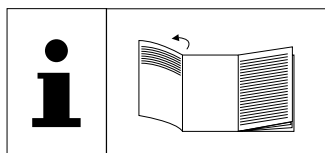
(GR) (CY)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας

IAN 378246_2110

(HR) (RS) (RO)
(BG) (GR) (CY)



GB CY

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

HR

Prije čitanja otvorite stranicu s prikazima te se potom upoznajte sa svim funkcijama proizvoda.

RS

Pre nego što počnete da čitate rasklopite stranicu sa slikama i upoznajte se sa svim funkcijama ovog proizvoda.

RO

Înainte să citiți, desfășurați pagina cu figurile și familiarizați-vă cu toate funcțiile articolului.

BG

Преди четене отворете страницата с изображенията и се запознайте с всички функции на артикула.

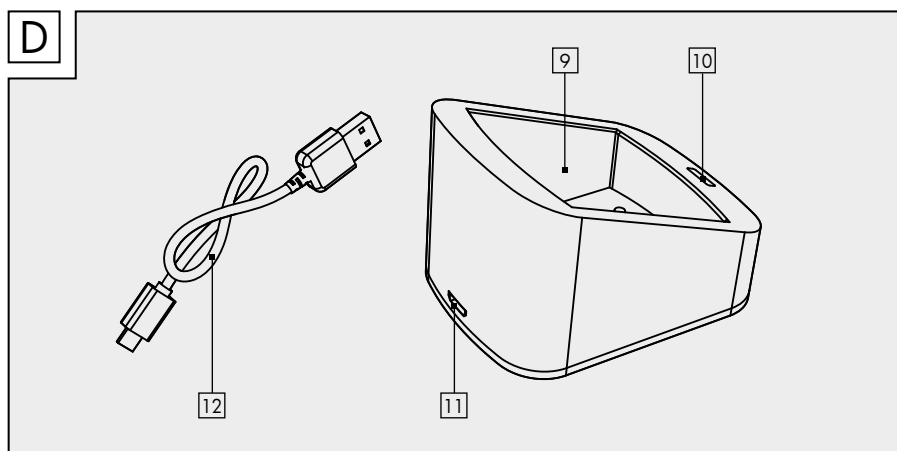
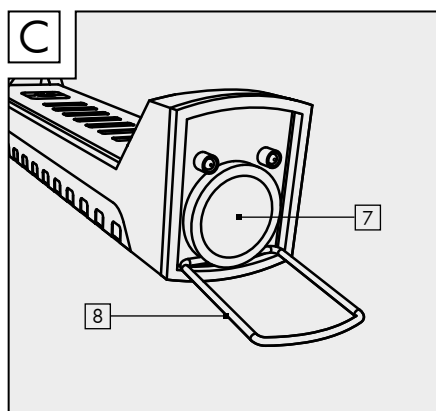
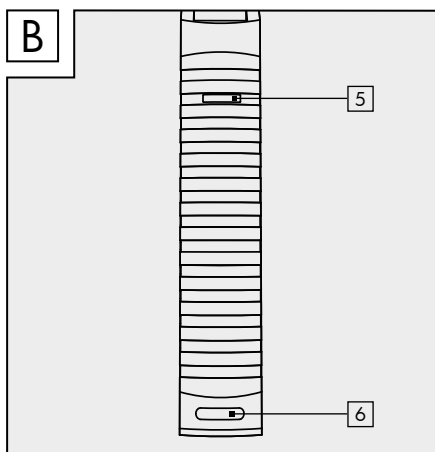
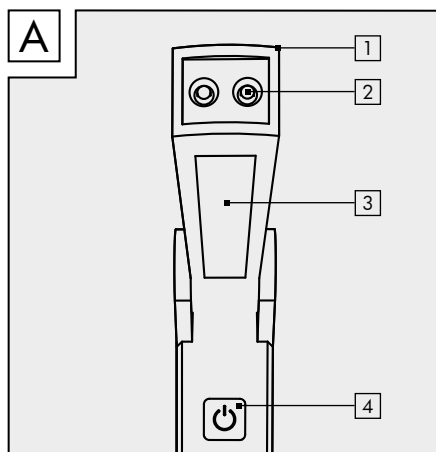
GR CY

Πριν διαβάσετε, ξεδιπλώστε τη σελίδα με τις εικόνες και στη συνέχεια εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του άρθρου.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB/CY	Operating and safety information	page	7
HR	Upute za uporabu i sigurnost	stranica	12
RS	Uputstva za rukovanje i bezbednost	strana	18
RO	Indicații de operare și siguranță	pagina	25
BG	Указания за експлоатация и безопасност	страница	31
GR/CY	Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας	σελίδα	38
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	44



GB CY

Introduction	7
Explanation of symbols	7
Intended use	7
Specifications supplied	7
Description of parts	8
Technical data	8
Safety information	8
Risk of leakage from rechargeable batteries	9
Assembly and installation	9
Charging the battery	9
Switching the cordless work lamp ON/OFF	9
Cleaning and storage	10
Troubleshooting	10
Disposal	10
Warranty	11
Service	12

RS

Uvod	18
Objašnjenje znakova	18
Namena	18
Obim isporuke	18
Opis delova	18
Tehnički podaci	19
Bezbednosne napomene	19
Opasnost od isticanja tečnosti iz punjivih baterija	20
Montaža	20
Punjenje punjive baterije	20
UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE akumulatorske radne svetiljke	20
Čišćenje i skladištenje	21
Otklanjanje smetnji	21
Odlaganje u otpad	21
Garancija	22
Servis	23

HR

Uvod	12
Tumač znakova	12
Namjenska upotreba	13
Opseg isporuke	13
Opis dijelova	13
Tehnički podaci	13
Sigurnosne napomene	14
Opasnost od curenja punjivih baterija	14
Montaža	14
Punjenje baterije	15
Uključivanje/isključivanje baterijske radne svetiljke	15
Čišćenje i skladištenje	15
Otklanjanje kvarova	15
Zbrinjavanje	16
Jamstvo	16
Servis	17

RO

Introducere	25
Explicarea simbolurilor	25
Utilizarea conform destinației	25
Furnitura	26
Descrierea componentelor	26
Date tehnice	26
Indicații de siguranță	26
Risc de scurgere a acumulatorilor	27
Montajul	27
Încărcarea acumulatorului	27
Comutați pe PORNIT/OPRIT lampa de lucru cu acumulator	28
Curățarea și depozitarea	28
Remediarea defecțiunilor	28
Eliminarea	28
Garanția	29
Service	30

BG

Въведение	31
Objašnjenje znakova	31
Употреба по предназначение	31
Обхват на доставката	32
Описание на частите	32
Технически данни	32
Указания за безопасност	32
Риск от изтичане на акумулаторни батерии	33
Монтаж	33
Зареждане на акумулаторната батерията	33
ВКЛ./ИЗКЛ. на съвваемата работна лампа на батерии	34
Почистване и съхранение	34
Отстраняване на неизправности	34
Събиране на отпадъците	35
Гаранция	35
Сервизно обслужване	37

DE AT CH

Einleitung	44
Zeichenerklärung	44
Bestimmungsgemäße Verwendung	45
Lieferumfang	45
Teilebeschreibung	45
Technische Daten	45
Sicherheitshinweise	46
Risiko des Auslaufens von Akkus	46
Montage	47
Akku aufladen	47
Akku-Arbeitsleuchte AN/AUS schalten	47
Reinigung und Lagerung	47
Fehlerbehebung	48
Entsorgung	48
Garantie	48
Service	50

GR CY

Εισαγωγή	38
Επεξήγηση συμβόλων	38
Προβλεπόμενη χρήση	39
Περιεχόμενο συσκευασίας	39
Περιγραφή εξαρτημάτων	39
Τεχνικά Στοιχεία	39
Υποδείξεις ασφαλείας	40
Κίνδυνος διαρροής συσσωρευτών	40
Συναρμολόγηση	40
Φόρτιση συσσωρευτή	41
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτιστικού εργασίας	41
Καθαρισμός και αποθήκευση	41
Αντιμέτωπιση βλαβών	42
Απόρριψη	42
Εγγύηση	43
Σέρβις	44

Cordless work lamp

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!



Wear protective gloves!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Not suitable for indoor lighting



Universal Serial Bus (USB)



Product has USB connection



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives. Products marked with this symbol comply with all applicable requirements in the economic area of the Republic of Serbia.



● Intended use

This product is intended for use in private households only. The product is not suitable for general indoor lighting in the home. The lamp is only intended for use in dry and dust-free rooms. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use. Suitable for hand-held use only.

● Specifications supplied

- 1 cordless work lamp
- 1 USB charging holder
- 1 USB charging cable
- 1 assembly and operating manual

● Description of parts


- 1 Cordless work lamp
- 2 LED (front light)
- 3 COB-LED (lamp)
- 4 ON/OFF button
- 5 Charge status indicator
- 6 Micro USB port (lamp)
- 7 Magnet
- 8 Hook
- 9 USB charging holder
- 10 Standby LED
- 11 Micro USB port (USB charging holder)
- 12 USB charging cable

● Technical data

Model number: 894-3

Li-ion battery: 3.7 V , 2200 mAh
(non-replaceable)

Light source: 8 W COB-LED (lamp)
1.5 W LED (front light)
total (2 x 0.75 W single)

Input, cordless
work lamp: 5 V , 1 A

Input, USB
charging holder: 5 V , 1 A

Luminous power: approx. 3 hours at 100%
(COB); max. 600 lm
approx. 6 hours at 50 %
(COB); max. 300 lm
approx. 16 hours LED
(top); max. 60 lm

● Safety information



Safety information



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND

ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product may be used by children aged 8 years or above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting risks. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- The light source may only be replaced by the manufacturer, service technician or a similarly qualified person.



Safety instructions for rechargeable batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. When it is worn out, the entire product must be disposed of.
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are empty or

if you are not going to use the product for a longer period of time.

- Never combine different types of rechargeable batteries or batteries with different charge statuses.

● **Risk of leakage from rechargeable batteries**

- Avoid exposing rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**
Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.

- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

● **Assembly and installation**

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

The product can be attached to a magnetic surface via the magnet  (see Fig. C). Make sure you protect the surface if it is of a type that marks easily. Make sure that the surface is flat and level to ensure the light is firmly attached. Alternatively, the cordless work lamp can also be attached by means of the hook  (see Fig. C).

● **Charging the battery**

- If the lamp is on, switch it off by pressing the ON/OFF button .
- Place the USB charging holder  (see Fig. D) on a flat, level surface, making sure to protect the surface if it is of a type that marks easily.
- Place the cordless work lamp  in the USB charging holder supplied  (see Fig. D). Now connect the USB charging cable  to the micro-USB port  on the USB charging holder  and connect the other end of the cable to a standard SELV USB interface.
- The battery will then start charging. The battery charge level of the cordless work lamp  is indicated by the blue flashing light of the three-level charge status indicator  (see Fig. B).

Level one	= approx. 35 %
Level two	= approx. 67 %
Level three	= 100 %

- The USB charging holder  has a red standby LED  (see Fig. D) that indicates when it is ready for use. The standby LED  is permanently on whenever the USB charging holder  is connected to a power source.
 - The cordless work lamp can also be charged without the USB charging holder. To do so, connect the USB charging cable  to the micro-USB port  (see Fig. B) and a standard SELV USB interface.
- Please note:** The product cannot be switched on during charging process, so continuous operation is not possible.

● **Switching the cordless work lamp ON/OFF**

- Unfold the cordless work lamp.
- The ON/OFF button  switches the cordless work lamp on/off and also controls its brightness. The battery charge level is indicated by the charge status

indicator **[5]** (see Fig. B). Pressing the ON/OFF button **[4]** (see Fig. A) once sets the COB LED to 100% brightness. Pressing the ON/OFF button **[4]** again reduces the COB LED brightness to 50%. Pressing the ON/OFF button **[4]** a third time switches the COB LED off and the LED (front light) **[2]** on. To switch the LED (front light) off, press the ON/OFF button **[4]** once again.

● **Cleaning and storage**

- ☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF button **[4]** if you wish to stop using it and store it away (see the section "Switching the cordless work lamp ON/OFF").
- ☐ Regularly check that the cordless work lamp is not dirty. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
- ☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.
- ☐ To clean the USB charging holder **[9]**, first disconnect it from the USB charging cable **[12]**. Only use a dry cloth or brush to clean the USB charging holder.

● **Troubleshooting**

- = Fault
- ◎ = Cause
- = Solution

- = The product fails to switch on.
- ◎ = The battery is dead.
- = Charge the battery (see the section „Charging the battery“).
- ◎ = The lamp is defective.
- = Dispose of the product properly (see the section "Dispose").

- = The light is flickering.
- ◎ = The battery is almost fully discharged.
- = Charge the battery (see the section "Charging the battery").

● **Dispose**



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does

not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

Notes:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 1 23456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service

(GB)

Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CY)

Service Cyprus
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

Baterijska radna svjetiljka

● Uvod



Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog proizvoda. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod.

Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi s rukovanjem proizvodom, obratite se Vašem trgovcu ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

● Tumač znakova



Pročitajte upute za uporabu!



Datum izdavanja uputa za uporabu (mjesec/godina)



Datum proizvodnje (mjesec/godina)



Istosmjerni napon



Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!



Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!



Opasnost od eksplozije!



Nosite zaštitne rukavice!



Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Nije prikladno za osvijetljavanje prostorija



Univerzalna serijska sabirnica (USB)



S USB priključkom



Ambalažu i proizvod zbrinite na ekološki prihvatljiv način!



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija/punjivih baterija!



Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom



S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava važeće europske smjernice.



Proizvodi koji su označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve važeće propise unutar gospodarskog područja Republike Srbije.

● Namjenska upotreba

Ovaj proizvod je namijenjen samo za korištenje u privatnim kućanstvima. Ovaj proizvod nije prikladan za osvijetljavanje prostorija u kućanstvu. Svjetiljka je predviđena samo za upotrebu u suhim prostorijama bez prašine. Uporaba na drugačiji način od opisanog ili preinaka proizvoda nije dozvoljena i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Proizvođač ili trgovac ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom. Pogodno samo za ručno upravljanje.

● Opseg isporuke

1 x baterijska radna svjetiljka
1 x USB postolje za punjenje
1 x USB kabel za punjenje
1 x upute za montažu i uporabu

● Opis dijelova

- 1 Baterijska radna svjetiljka
- 2 LED (prednje svjetlo)
- 3 COB-LED (svjetiljka)
- 4 Tipka za UKLJ./ISKLJ.
- 5 Indikator razine napunjenosti
- 6 Micro USB utor (svjetiljka)
- 7 Magnet
- 8 Kukica
- 9 USB postolje za punjenje
- 10 LED za indicaciju spremnosti za rad
- 11 Micro USB utor (USB postolje za punjenje)
- 12 USB kabel za punjenje

● Tehnički podaci

Broj modela:	894-3
Li-Ion baterija:	3,7 V  , 2200 mAh (nije zamjenjiva)
Rasvjetno sredstvo:	8 W COB-LED (svjetiljka) 1,5 W LED (prednje svjetlo) ukupno (2 x 0,75 W pojedinačno)
Ulaz baterijske radne svjetiljke:	5 V  , 1 A
Ulaz USB postolje za punjenje:	5 V  , 1 A
Svjetlosni tok:	cca. 3 sata kod 100 % (COB); maks. 600 lm cca. 6 sati kod 50 % (COB); maks. 300 lm cca. 16 sati LED (gore); maks. 60 lm

● Sigurnosne napomene



Sigurnosne napomene



⚠ UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I

DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Ako je svjetiljka dosegla kraj svog životnog vijeka, svjetiljku se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. LED žaruljice nisu zamjenjive.



Sigurnosne upute za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte izvan dosega djece. U slučaju gutanja odmah potražiti medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija nije zamjenjiva. Jednom kada je potrošena, potrebno je zbrinuti cijeli proizvod.



OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti.

Nemojte kratko spajati punjive baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili

pucanje.

- Nikada ne bacajte punjive baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite punjive baterije mehaničkom opterećenju.
- Izvadite baterije nakon što se isprazne ili ako duže vrijeme ne koristite proizvod.
- Različiti tipovi punjivih baterija ili različito napunjene punjive baterije ne smiju se koristiti zajedno.

● Opasnost od curenja punjivih baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji mogu utjecati na punjive baterije, npr. na radiatorima/izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah isperite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!



NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!

Punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene mogu uzrokovati

- nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Ako neka od punjivih baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

● Montaža

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve materijale ambalaže.

- Provjerite je li isporuka potpuna.
- Provjerite ima li oštećenja na proizvodu ili pojedinačnim dijelovima. Ako je to slučaj, nemojte koristiti proizvod. Obratite se distributeru putem navedene adrese servisa.

Proizvod se pomoću magneta 7 (vidi sl. C) može pričvrstiti na magnetnu površinu. Osjetljive se površine moraju pritom zaštititi.

Vodite računa o tome da površina bude glatka i ravna kako bi se osiguralo stabilno nalijezanje. Baterijska radna svjetiljka se alternativno može pričvrstiti i kukicom [8] (vidi sl. C).

● Punjenje baterije

- ☐ Proizvod ev. isključite pritiskom tipke za UKLJ./ISKLJ. [4] (vidi sl. A).
- ☐ Postavite USB postolje za punjenje [9] (vidi sl. D) na ravnu površinu i zaštitite osjetljive površine.
- ☐ Stavite baterijsku radnu svjetiljku [1] u također isporučeno USB postolje za punjenje [9]. Sada USB kabel za punjenje [12] spojite na mikro USB utor [11] USB postolja za punjenje [9] i drugi kraj kabela za punjenje spojite uobičajenim sigurnosnim USB sučeljem SELV.
- ☐ Baterija se sada puni. Plavim treperenjem se stanje napunjenosti baterijske radne svjetiljke [1] prikazuje u tri razine prikaza napunjenosti baterije [5] (vidi sl. B).
Prva razina = cca. 35 %,
Druga razina = cca. 67 %,
Treća razina = 100 %
Spremnost za rad USB postolja za punjenje [9] prikazuje se crvenom LED lampicom za indicaciju spremnosti za rad [10] (vidi sl. D). LED lampica za indicaciju spremnosti za rad neprestano svijetli čim je USB postolje za punjenje [9] priključeno na strujni izvor.
- ☐ Baterijska radna svjetiljka može se puniti i bez postolja za punjenje. - USB kabel za punjenje [12] spojite na mikro USB utor [6] (vidi sl. B) i s uobičajenim sigurnosnim USB sučeljem SELV.

Napomena: Tijekom punjenja se proizvod ne može uključiti te time nije moguć neprekidni rad.

● Uključivanje/isključivanje baterijske radne svjetiljke

- ☐ Rasklopite baterijsku radnu svjetiljku.
- ☐ Pomoću tipke za UKLJ./ISKLJ. [4] baterijska radna svjetiljka se može uključiti/isključiti ili podesiti svjetlina. Kapacitet baterije se prikazuje preko indikatora razine napunjenosti [5] (vidi sl. B). Jednim pritiskom tipke za UKLJ./ISKLJ. [4] COB LED (vidi sl. B) svijetli 100 %. Ponovnim pritiskom tipke za UKLJ./ISKLJ. [4] COB LED se smanjuje na 50 %. Ako treći puta pritisnete tipku za UKLJ./ISKLJ. [4], COB LED se isključuje i uključuje se LED (prednje svjetlo) [2]. Za isključivanje LED (prednjeg svjetla) ponovno pritisnite tipku za UKLJ./ISKLJ. [4].

● Čišćenje i skladištenje

- ☐ Isključite proizvod pritiskom tipke za UKLJ./ISKLJ. [4] ako proizvod ne želite koristiti te ga skladištiti (vidi poglavlje „Uključivanje/isključivanje baterijske radne svjetiljke“).
- ☐ Redovito pregledajte eventualnu prljavštinu baterijske radne svjetiljke. Uklonite je kako biste osigurali ispravan rad proizvoda.
- ☐ Proizvod čistite lagano vlažnom krpom koja ne pušta vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.
- ☐ Za čišćenje USB postolja za punjenje [9] prvo ga odvojite od USB kabela za punjenje [12]. USB postolje za punjenje čistite samo suhom krpom ili kistom

● Otklanjanje kvarova

- = kvar
- ⦿ = uzrok
- = rješenje

- = Proizvod se ne uključuje.
- ⦿ = Baterija je prazna.
- = Napunite baterijsku radnu svjetiljku (vidi poglavlje „Punjenje baterije“).

- ⦿ = Svjetiljka je pokvarena.
- = Pravilno zbrinite proizvod (vidi poglavlje „Zbrinjavanje“).

- = Svjetlo treperi.
- ⦿ = Baterija je gotovo prazna.
- = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

● **Zbrinjavanje**



Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:

1–7: Plastike

20–22: Papir i ljepenka

80 – 98: Kompozitni materijali



Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.



U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Kako biste saznali gdje se nalaze mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme, možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mjesta za prikupljanje.



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!

Punjive baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale*) i podliježu obradi opasnog otpada. Baterije i punjive baterije koje nisu trajno instalirane u uređaju, moraju se izvaditi prije zbrinjavanja i odvojeno zbrinuti. Molimo da predajete ispražnjene baterije i punjive baterije! Ako

je moguće, koristite punjive baterije umjesto jednokratnih baterija.

*) označene s: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo

● **Jamstvo**

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrditi o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljene ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka

Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa

strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitano prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbjegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zlouporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva

Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće **Napomene:**

- ☐ Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
- ☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- ☐ U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- ☐ Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

(1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

● Servis



Servis Hrvatska

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz.

Aktualnu verziju uputa za uporabu možete pronaći na: www.citygate24.de

Akumulatorska radna svetiljka

● Uvod



Čestitamo Vam na kupovini novog proizvoda. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje proizvodom, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

● Objašnjenje znakova



Pročitati uputstvo za rukovanje!



Datum izdavanja uputstva za upotrebu (mesec/godina)



Datum proizvodnje (mesec/godina)



Jednosmerni napon



Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!



Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!



Opasnost od eksplozije!



Nositi zaštitne rukavice!



Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Nije pogodno za osvetljavanje prostorija



Universal Serial Bus (USB)



Sa USB priključkom



Ambalažu i proizvod odložite na ekološki prihvatljiv način!



Pogrešno odlaganje baterija/punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!



Ambalaža od mešovitog drveta sa FCS sertifikatom



Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je ovaj proizvod usklađen sa važećim evropskim direktivama.



Proizvodi koji su označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve važeće propise unutar ekonomskog prostora Republike Srbije.

● Namena

Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u privatnim domaćinstvima. Proizvod nije pogodan za rasvetu prostorija u domaćinstvu. Svetiljka je predviđena za korišćenje u suvim prostorijama bez prašine. Drugačija upotreba od prethodno opisane ili modifikacija proizvoda nije dozvoljena i može dovesti do materijalne štete, pa čak i do telesnih povreda. Proizvođač ili prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje su nastale usled nenamenske ili pogrešne upotrebe. Pogodno samo za ručnu upotrebu.

● Obim isporuke




- 1 x akumulatorska radna svetiljka
- 1 x USB držač za punjenje
- 1 x USB kabl za punjenje
- 1 x uputstvo za montažu i rukovanje

● Opis delova

- 1 Akumulatorska radna svetiljka
- 2 LED lampa (prednje svetlo)

- 3 COB-LED (svetiljka)
- 4 Taster za UKLJ./ISKLJ.
- 5 Indikator nivoa napunjenosti
- 6 Micro-USB ulaz (svetiljka)
- 7 Magnet
- 8 Kuka
- 9 USB držač za punjenje
- 10 LED lampica za indicaciju spremnosti za rad
- 11 Micro-USB ulaz (USB držač za punjenje)
- 12 USB kabl za punjenje

● Tehnički podaci

Broj modela:	894-3
Li-jonska punjiva baterija:	3,7 V  , 2200 mAh (nije izmenljivo)
	8 W COB-LED (svetiljka)
Sijalica:	1,5 W LED (prednje svetlo) ukupno (2 x 0,75 W pojedinačno)
Ulaz akumulatorske radne svetiljke:	5 V  , 1 A
Ulaz USB držač za punjenje	5 V  , 1 A
	oko 3 sata pri punjenju od 100% (COB); maks. 600 lm
Struja punjenja:	oko 6 sati pri punjenju od 50% (COB); maks. 300 lm oko 16 sati, LED lampica (gore); maks. 60 lm

● Bezbednosne napomene



Bezbednosne napomene



▲ UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I

OPASNOST OD NESREĆA PO MANJU I VEĆU DECU! Nikada nemojte da ostavljajte decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od proizvoda.

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i razumeju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaју deca ako nisu pod nadzorom.
- Nemojte da koristite proizvod ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Na kraju veka trajanja lampe, lampu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada. LED sijalice se ne mogu zameniti.



Bezbednosne napomene za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte van domašaja dece. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija ne može da se zameni. Kada se istroši, mora da se zameni kompletan proizvod.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!**  Nemojte da punitе baterije koje nisu punjive. Nemojte da kratkospajate punjive baterije niti da ih otvarate. Posledice mogu biti pregrevanje, opasnost od požara ili pucanja.
- Nikada nemojte da bacate punjive baterije u vatru ili vodu.
- Nemojte da izlažete punjive baterije mehaničkom opterećenju.
- Izvadite punjive baterije čim se isprazne ili

ako se proizvod neće koristiti duže vreme.

- Različite tipove punjivih baterija ili različito napunjene punjive baterije ne koristite zajedno.

● Opasnost od isticanja tečnosti iz punjivih baterija

- Izbegavajte ekstremne uslove i temperature, kao na primer grejna tela/direktno sunčevo zračenje, jer mogu uticati na rad punjivih baterija.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluzokožom! U slučaju kontakta sa kiselinom iz baterije, pogođena mesta odmah isperite sa puno vode i obavezno potražite medicinsku pomoć!

-  **NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE!** Iscurile ili oštećene punjive baterije u dodiru sa kožom mogu izazvati hemijske opekotine. U takvom slučaju obavezno nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.

- U slučaju curenja punjivih baterija, odmah ih uklonite iz proizvoda da biste sprečili oštećenja.

● Montaža

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve ambalažne materijale.

- Proverite da li je isporuka potpuna.
- Proverite da li ima znakova oštećenja na proizvodu ili pojedinačnim delovima. Ako je to slučaj, nemojte da koristite proizvod. Obratite se distributeru putem navedene adrese servisa.

Proizvod se pomoću magneta [7] (pogledajte sl. C) može pričvrstiti na magnetnu površinu. Osetljive površine pri tom moraju biti zaštićene. Vodite računa o tome da površina bude glatka i ravna kako bi se garantovalo stabilno naleganje. Akumulatorska radna svetiljka se alternativno može pričvrstiti kukom [8] (pogledajte sl. C).

● Punjenje punjive baterije

- Po potrebi isključite proizvod, tako što ćete pritisnuti taster za UKLJ. / ISKLJ. [4] (pogledajte sl. A).
- Postavite USB držač za punjenje [9] (pogledajte sl. D) na ravnu površinu i zaštitite osetljive površine.
- Postavite radnu svetiljku na baterije [1] u isporučeni USB držač za punjenje [9]. Sada povežite jedan kraj USB kablja za punjenje [12] na Micro-USB ulaz [11] USB držača za punjenje [9], a drugi kraj kablja za punjenje na standardni USB priključak sa SELV zaštitom.
- Punjiva baterija se sada puni. Nivo punjenja radne svetiljke na baterije [1] se na indikatoru nivoa napunjenosti [5] prikazuje plavim treperenjem u tri stepena (pogledajte sl. B).
Prvi stepen = oko 35 %,
Drugi stepen = oko 67 %,
Treći stepen = 100 %
Spremnost za rad USB držača za punjenje [9] se prikazuje crvenom LED lampicom (10) za indicaciju spremnosti za rad (pogledajte sl. D). LED lampica za indicaciju spremnosti za rad neprekidno svetli čim je USB držač za punjenje [9] priključen na strujni izvor.
- Radna svetiljka na baterije može da se puni i bez držača za punjenje. Povežite USB kabl za punjenje [12] sa Micro-USB ulazom [6] (pogledajte sl. B) i standardnim USB priključkom sa SELV zaštitom.

Napomena: Za vreme punjenja proizvod se ne može uključiti, tako da trajni režim rada nije moguć.

● UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE akumulatorske radne svetiljke

- Rasklopite akumulatorsku radnu svetiljku.

- ☐ Pomoću tastera za UKLJ./ISKLJ. [4] radna svetiljka na baterije se može uključiti/isključiti ili vršiti podešavanje osvetljenja. Kapacitet punjive baterije se prikazuje preko indikатора nivoa napunjenosti [5] (pogledajte sl. B). Jednim pritiskom na taster za UKLJ./ISKLJ. [4] COB LED (pogledajte sl. A) svetli intenzitetom od 100 %. Ponovnim pritiskom na taster za UKLJ./ISKLJ. [4] COB LED se smanjuje na 50 %. Ako sada po treći put pritisnete taster za UKLJ./ISKLJ. [4], COB LED se isključuje i uključuje se LED lampa (prednje svetlo) [2]. Za isključivanje LED lampe (prednjeg svetla) ponovo pritisnite taster za UKLJ./ISKLJ. [4].

● Čišćenje i skladištenje

- ☐ Isključite proizvod pritiskom na taster za UKLJ. / ISKLJ. [4], ukoliko ne koristite proizvod i kada želite da ga uskladištite. (pogledajte poglavlje „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE akumulatorske radne svetiljke“).
- ☐ Redovno proveravajte zaprljanost akumulatorske radne svetiljke. Očistite ih da bi se obezbedio nesmetan rad proizvoda.
- ☐ Proizvod čistite makom, blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.
- ☐ Da biste očistili USB držač za punjenje [9], prvo ga odvojite sa USB kabla za punjenje [12]. USB držač za punjenje čistite samo suvom krpom ili četkicom.

● Otklanjanje smetnji

- = Smetnja
- ⊙ = Uzrok
- = Rešenje

- = Proizvod se ne uključuje.
- ⊙ = Punjiva baterija je prazna.
- = Napunite akumulatorsku radnu svetiljku (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije“).

- ⊙ = Lampa je neispravna.
- = Odložite proizvod na stručan način (pogledajte poglavlje „Odlaganje u otpad“).
- = Svetlo treperi.
- ⊙ = Punjiva baterija je skoro prazna.
- = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije“).

● Odlaganje u otpad



Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:

1–7: Plastika
20–22: Papir i karton
80–98: Kompozitni materijal



Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.



U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EZ i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas.



Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!

Punjive baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale*) i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom. Baterije i punjive baterije, koje nisu fiksno ugrađene u uređaj, moraju se izdvojiti pre odlaganja i

zasebno odložiti. Baterije i punjive baterije predajte samo u praznom stanju! Ako je moguće, koristite punjive umesto jednokratnih baterija.

*) označeno sa: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

● **Garancija**

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

Uslovi garancije

Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nahođenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostatka i vremena njegovog nastanka. Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vratićemo Vam popravljeni ili novi proizvod. Sa popravkom ili zamenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostataka

Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

Obim garancije

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi. Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju i stoga se mogu smatrati potrošnim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Za pravilno korišćenje proizvoda neophodno je pridržavati se svih instrukcija navedenih u uputstvu za upotrebu. Namene i rukovanja koja nismo preporučili ili na koja se upozorava u uputstvu za rad moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu i nije predviđen za komercijalni sektor. Garancija se poništava u slučaju nepravilne upotrebe i nepravilnog rukovanja, primene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlašćenog servisnog predstavništva.

Obrada u slučaju zahteva po osnovu garancije

Da bi se garantovala brza obrada Vašeg zahteva, pratite sledeće

Napomene:

- ☐ Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupovini.
- ☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj strani uputstva (dole levo) ili na nalepnici na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- ☐ U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnog nedostatka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- ☐ Proizvod, za koji je ustanovljeno da je neispravan, možete da pošaljete na navedenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje računa (isečak sa

kase) i navođenje nedostatka i vremena njegovog nastanka.

● **Servis**

RS

Servis Srbija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Aktuelnu verziju uputstva za korišćenje naći ćete na: www.citygate24.de

Uvozi i stavlja u promet:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

· da pozovete korisnički servis:

0800-300-199

· pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs

· posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Davalac garancije- uvoznik:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je *3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Lampa de lucru cu acumulator

● Introducere



Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de mare valoare. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea acestuia. Vă rugăm să acordați atenție deosebită tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur cu privire la manipularea produsului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau atelierului service din proximitatea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă situația o impune.

● Explicarea simbolurilor



A se citi manualul de utilizare!



Data emiterii manualului de utilizare (lună/an)



Data producerii (lună/an)



Tensiune constantă



Pericol de vătămare și de deces pentru copii!



A se respecta indicațiile de siguranță și avertismentele!



Pericol de explozie!



A se folosi mănuși de protecție!



Acest simbol indică faptul că dispozitivul funcționează cu tensiune mică de protecție (SELV/PELV) (clasa de protecție III).



Dispozitivul nu este adecvat iluminării încăperilor.



Universal Serial Bus (USB)



Cu port USB



Eliminați ambalajul și produsul într-un mod ecologic!



Daune aduse mediului înconjurător prin eliminarea necorespunzătoare a bateriilor/acumulatorilor!



Ambalaj din mix de lemn certificat FSC



Prin marcajul CE producătorul confirmă că acest produs corespunde directivelor europene în vigoare.



Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile aplicabile în spațiul economic al Republicii Serbia.

● Utilizarea conform destinației

Acest produs este prevăzut doar pentru utilizarea în gospodării private. Produsul nu este adecvat iluminării încăperilor în gospodărie. Lampa este prevăzută doar pentru utilizarea în încăperi lipsite de praf și uscate. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă și poate duce la deteriorarea sa sau chiar la vătămări corporale. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care intervin ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau greșite. Adecvată doar pentru utilizarea manuală.

● Furnitura


- 1 x lampă de lucru cu acumulator
- 1 x suport cu încărcător USB
- 1 x cablu de încărcare USB
- 1 x manual de utilizare și de montare

● Descrierea componentelor


- 1 Lampă de lucru cu acumulator
- 2 LED (lumină directă)
- 3 COB-LED (lampă)
- 4 Buton PORNIT/OPRIT
- 5 Afișaj de încărcare
- 6 Intrare microUSB (lampă)
- 7 Magnet
- 8 Cârlig
- 9 Suport cu încărcător USB
- 10 LED pentru starea de funcționare
- 11 Intrare microUSB (Suport cu încărcător USB)
- 12 Cablu de încărcare USB


● Date tehnice

Număr model: 894-3

Acumulator
litu-ion: 3,7 V , 2200 mAh
(neînlocuibil)

Corpuri de
iluminat: 8 W COB LED (lampă)
1,5 W LED (lumină directă)
total
(2 x 0,75 W individual)

Intrare lampă de
lucru cu
acumulator: 5 V , 1 A

Intrare Suport cu
încărcător USB: 5 V , 1 A

Flux luminos:

cca 3 ore la 100 % (COB);
max. 600 lm
cca 6 ore la 50 % (COB);
max. 300 lm
cca 16 ore LED (sus);
max. 60 lm

● Indicații de siguranță



Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT!

PERICOL DE ACCIDENTARE ȘI DE DECES PENTRU COPII!

Nu lăsați niciodată ambalajul la îndemâna copiilor nesupravegheați. Există pericol de înec din cauza materialelor de ambalare. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

■ Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și dacă au înțeles pericolele ce pot rezulta cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.

■ Încetați utilizarea produsului, dacă observați orice fel de defecțiune.

■ Sursa de lumină a acestei lămpi poate fi înlocuită doar de producător sau de un tehnician din departamentul de service angajat de acesta sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



Indicații de siguranță pentru acumulatori

■ **PERICOL DE DECES!** Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor. În caz de înghițire accidentală, adresați-vă imediat unui medic!

- **INDICAȚIE!** Acumulatorul nu este înlocuibil. Dacă este uzat, întregul produs trebuie să fie eliminat.

-  **PERICOL DE EXPLOZIE!** Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu

scurtcircuitați acumulatorii și/sau nu încercați să le deschideți. Urmările acestor acțiuni pot fi supraîncălzirea, pericolul de incendiu sau pericolul de explozie

- Nu aruncați niciodată acumulatorii în foc sau apă.
- Nu supuneți acumulatorii sarcinilor mecanice.
- Scoateți acumulatorii de îndată ce se descarcă sau atunci când nu folosiți produsul un timp mai îndelungat.
- Nu utilizați împreună tipuri diferite de acumulatori sau acumulatori cu niveluri diferite de încărcare.

● Risc de scurgere a acumulatorilor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta acumulatorii, de ex., radiatoarele/lumina directă a razelor solare.
- Evitați contactul cu pielea, ochii sau mucoasele! În caz de contact cu acidul scurs din baterii, spălați imediat zona afectată cu apă limpede din abundență și adresați-vă de îndată unui medic!

-  **PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE!** Acumulatorii scurși sau defecți pot provoca arsuri la contactul cu pielea. Din acest motiv, vă rugăm să purtați mănuși de protecție.

- În caz de scurgere a acumulatorilor, îndepărtați-i imediat din produs pentru a evita eventualele defecțiuni.

● Montajul

Indicație: Scoateți produsul din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare.

- Verificați integritatea furniturii.
- Verificați dacă produsul sau componentele individuale prezintă deteriorări. Dacă faceți o astfel de constatare nu folosiți produsul. Adresați-vă companiei care a introdus pe piață produsul la adresa de service indicată.

Produsul poate fi fixat pe o suprafață magnetică cu ajutorul magnetului [7] (a se vedea fig. C). Suprafețele sensibile trebuie protejate. Asigurați-vă ca suprafața să fie netedă și plană pentru a garanta o poziție stabilă. În mod alternativ, lampa de lucru cu acumulator poate fi fixată și cu cârligul [8] (a se vedea fig. C).

● Încărcarea acumulatorului

- Dacă este necesar, opriți produsul prin acționarea butonului PORNIT/OPRIT [4] (a se vedea fig. A).
- Așezați suportul cu încărcător USB [9] (a se vedea fig. D) pe o suprafață plană și protejați suprafețele sensibile.
- Așezați lampa de lucru cu acumulator [1] în suportul cu încărcător USB [9] furnizat. Conectați acum cablul de încărcare USB [12] la intrarea micro USB [11] a suportului cu încărcător USB [9] și conectați celălalt capăt al cablului de încărcare cu o interfață USB convențională SELV.
- Acumulatorul este acum în curs de încărcare. Starea de încărcare a lămpii de lucru cu acumulator [1] este indicată printr-un pâlpâit albastru în trei trepte pe afișajul de încărcare [5] (a se vedea fig. B).
Prima treaptă = cca 35 %,
A doua treaptă = cca 67 %,
A treia treaptă = 100 %
LED-ul roșu pentru starea de funcționare [10] afișează starea de funcționare a suportului cu încărcător USB [9] (a se vedea fig. D).
LED-ul pentru starea de funcționare luminează permanent imediat ce suportul cu încărcător USB [9] este conectat la o

sursă de curent.

- ☐ Lampa de lucru cu acumulator poate fi încărcată și fără suportul cu încărcător USB. Conectați cablul de încărcare USB [12] la intrarea micro USB [6] (a se vedea fig. B) și la o interfață USB convențională SELV.

Indicație: produsul nu poate fi pornit în timpul procesului de încărcare, astfel încât funcționarea continuă nu este posibilă.

● **Comutați pe PORNIT/OPRIT lampa de lucru cu acumulator**

- ☐ Depliați lampa de lucru cu acumulator.
- ☐ Cu butonul PORNIT/OPRIT [4] se poate porni sau opri lampa de lucru cu acumulator sau se poate regla luminozitatea. Capacitatea acumulatorului este afișată prin intermediul afișajului de încărcare [5] (a se vedea fig. B). Prin apăsarea o singură dată a butonului PORNIT/OPRIT [4] (a se vedea fig. A) COB LED luminează 100 %. Prin apăsarea din nou a butonului PORNIT/OPRIT [4] COB LED se reduce la 50 %. Apăsând a treia oară butonul PORNIT/OPRIT [4] COB LED se oprește și se pornește LED-ul (lumină directă) [2]. Pentru a opri LED-ul (lumină directă) apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT [4].

● **Curățarea și depozitarea**

- ☐ Opriți produsul prin apăsarea butonului PORNIT/OPRIT [4] dacă nu îl folosiți și doriți să îl depozitați (a se vedea capitolul „Comutare OPRIT/PORNIT lampă de lucru cu acumulator”).
- ☐ Verificați lampa de lucru cu acumulator în mod periodic cu privire la impurități. Îndepărtați-le pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.
- ☐ Curățați produsul cu o lavetă fără scame,

ușor umedă și cu un detergent neagresiv.

- ☐ Pentru a curăța suportul cu încărcător USB [9] deconectați-l întâi de la cablul de încărcare USB [12]. Curățați suportul cu încărcător USB numai cu o lavetă uscată sau cu o pensulă

● **Remediarea defecțiunilor**

- = Defecțiune
- ⦿ = Cauză
- = Soluție
- = Produsul nu pornește.
- ⦿ = Acumulatorul este descărcat.
- = Încărcați lampa de lucru cu acumulator (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului”).
- ⦿ = Lampa este defectă.
- = Eliminați produsul în mod corespunzător (a se vedea capitolul „Eliminarea”).
- = Lumina pâlpâie.
- ⦿ = Acumulatorul este aproape descărcat.
- = Încărcați acumulatorul (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului”).

● **Eliminarea**



Respectați marcajul ambalajelor la separarea deșeurilor. Acestea sunt notate cu prescurtări (a) și numere (b) având următoarele semnificații:

1–7: Plăstice

20–22: Hârtie și carton

80–98: Materiale compozite

Vă puteți adresa administrației locale pentru a afla posibilitățile de eliminare a produsului.



În scopul protejării mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră la deșeuri menajere, după ce acesta și-a încheiat durata de viață, ci

eliminați-l în mod corespunzător. Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la locurile de colectare și orele acestora de deschidere.

Acumulatorii defecti sau uzați trebuie reciclați conform Directivei 2006 / 66 / CE și amendamentelor sale. Returnați acumulatorii și/sau produsul prin facilitățile de colectare oferite.



Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!

Acumulatorii nu trebuie eliminați cu deșeurile menajere. Aceștia pot conține metale grele*) toxice și sunt supuși tratării deșeurilor speciale. Bateriile și acumulatorii neîncorporate în aparat trebuie îndepărtate înainte de eliminare și eliminate separat. Vă rugăm să eliminați bateriile și acumulatorii doar în stare descărcată! Dacă este posibil, utilizați acumulatori în locul bateriilor de unică folosință.

*) marcați prin: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

● Garanția

Stimate client, dispuneți de o garanție de 3 ani din momentul cumpărării acestui produs. În cazurile în care produsul vă este livrat cu defecțiuni, aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția prezentată mai jos.

Condiții de acordare a garanției

Perioada de garanție începe de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decursul a trei ani de la data cumpărării apar defecțiuni de fabricare sau materiale, produsul va fi reparat, înlocuit sau vi se va

rambursa prețul acestuia. Acordarea garanției presupune prezentarea aparatului defect și a dovezii cumpărării (bonului fiscal) în termen de trei ani și descrierea pe scurt în scris a defecțiunii și a momentului apariției acestuia. Dacă defectul are acoperire în cadrul garanției, veți primi înapoi produsul reparat sau un altul nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu reprezintă începerea unei noi perioade de garanție.

Perioada de garanție și solicitări legale privind defectele

Perioada de garanție nu se prelungește o dată cu acordarea acesteia. Acest lucru este valabil și pentru piese înlocuite sau reparate. Deteriorările sau defectele existente deja la cumpărare trebuie raportate imediat după dezambalare. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Volumul garanției

Aparatul a fost realizat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuțios verificat înainte de livrare. Serviciile acordate în baza garanției se aplică defecțiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă piese ale produsului care sunt supuse unei uzuri normale și, prin urmare, pot fi considerate consumabile. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi întrerupătoarele, acumulatorii sau cele realizate din sticlă. Această garanție devine nulă în cazurile în care produsul se defectează ca urmare a unei utilizări sau întrețineri necorespunzătoare. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezente în manualul de utilizare. Alte scopuri de utilizare și acțiuni nerecomandate sau asupra cărora se avertizează în manualul de utilizare trebuie evitate în mod obligatoriu. Produsul este prevăzut pentru

uzul privat și nu pentru cel comercial. Garanția devine nulă în cazul manipulării abuzive și necorespunzătoare, aplicării forței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră de service autorizată.

Derularea garanției

Pentru a asigura prelucrarea rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele **Indicații**:

Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a cumpărării în cazul solicitărilor ulterioare. Numărul articolului se găsește pe plăcuța tip a produsului, gravura produsului, coperta interioară a manualului (stânga jos) sau pe eticheta de pe partea posterioară sau inferioară a produsului.

În cazul unor defecțiuni funcționale sau altor defecțiuni contactați telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în cele ce urmează.

Puteți trimite produsul considerat defect cu anexarea dovezii cumpărării (bonul fiscal) și mențiunea în scris atât a defectului, cât și a momentului în care a apărut, cu scutire de taxe poștale, la adresa de service indicată.

(3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

(4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul

termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

● Service



Service România

Tel.: 00800 80040044

E-mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Vă rugăm să păstrați bonul de casă și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a achiziției în cazul în care veți avea întrebări ulterioare.

Găsiți o versiune actuală a manualului de utilizare pe: www.citygate24.de

Сгъваема работна лампа на батерии

● Въведение



Поздравяваме Ви за покупката на този нов продукт. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля,

прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство се отнася за този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Винаги спазвайте указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни при работата с продукта, се свържете с Вашия търговец или сервисния център. Пазете това ръководство старателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

● Objašnjenje znakova



Прочетете ръководството за експлоатация!



Издание на ръководството за експлоатация (месец/година)



Дата на производство (месец/година)



Постоянно напрежение



Опасност за живота и от злополуки за деца!



Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!



Опасност от експлозия!



Носете защитни ръкавици!



Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV / PELV)(Защитен клас III).



Не е подходящ за вътрешно осветление.



Универсалната серийна шина (USB)



С USB връзка



Изхвърлете отпадъците от опаковката и продукта по екологосъобразен начин!



Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите/ акумулаторните батерии!



Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC



С „CE“ маркировката производителят потвърждава, че продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.



Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими регламенти в икономическата зона на Република Сърбия.

● Употреба по предназначение

Този продукт е предназначен само за употреба в частни домакинства. Този продукт не е подходящ за осветление на помещения в домакинството. Лампата е предвидена за употреба в безпрахови и сухи помещения. Всяко друга употреба, освен описаната по-горе, или промяна на продукта не е разрешена и може да доведе до материални щети или дори до телесни увреждания. Производителят или търговецът не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или погрешна употреба. Подходяща само за ръчно управление.

● Обхват на доставката

- 1 съваема работна лампа на батерии
- 1 Гнездо на зарядна USB станция
- 1 USB кабел за зареждане
- 1 ръководство за монтаж и експлоатация

● Описание на частите

- [1] Съваема работна лампа на батерии
- [2] Светодиод (предна светлина)
- [3] COB светодиоди (лампа)
- [4] Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- [5] Индикация за състоянието на зареждане
- [6] Микро USB вход (лампа)
- [7] Магнит
- [8] Кука
- [9] Гнездо на зарядна USB станция
- [10] LED индикатор за готовност
- [11] Микро USB вход (Гнездо на зарядна USB станция)
- [12] USB кабел за зареждане

● Технически данни

Номер на модела:	894-3
Литиево-йонна батерия:	3,7 V  , 2200 mAh (не може да се сменя)
Лампа:	8 W COB светодиоди (лампа) 1,5 W светодиоди (предна светлина) общо (2 x 0,75 W поотделно)
Вход акумулаторна батерия	5 V  , 1 A
Работна лампа:	

Вход Гнездо на зарядна USB станция: 5 V , 1 A

Електрическа енергия за осветление:

прибл. 3 часа при 100% (COB); макс. 600 lm
прибл. 6 часа при 50% (COB); макс. 300 lm
прибл. 16 часа светодиоди (горе); max. 60 lm

● Указания за безопасност



Указания за безопасност



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА

ДЕЦА! Никога не оставяйте децата да играят без надзор с материалите от опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.

- Този продукт може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, при условие че са под наблюдение или са били инструктирани как да използват продукта безопасно и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Източникът на светлина в тази лампа може да бъде подменен само от производителя или сервизен техник, или от друго подобно квалифицирано лице.



Указания за безопасност за акумулаторни батерии

■ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!

Акумулаторните батерии трябва да се пазят далеч от обсега на деца. При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ!

- **УКАЗАНИЕ!** Акумулаторната батерия не може да се сменя. В края на експлоатацията му, целият продукт трябва да се събере като отпадък.

■ ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!



Никога не презареждайте батериите. Не съединявайте на късо акумулаторните батерии и/или не ги отваряйте. Резултатът може да бъде прегряване, пожар или взрив.

- Никога не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или вода.
- Не излагайте акумулаторните батерии на механично натоварване.
- Отстранете акумулаторните батерии, ако те са изтощени или няма да използвате продукта за дълъг период от време.
- Различни видове акумулаторни батерии или такива, които се зареждат по различен начин, не трябва да се ползват заедно.

● Риск от изтичане на акумулаторни батерии

- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да въздействат на акумулаторните батерии напр. върху радиатори/пряка слънчева светлина.
- Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с акумулаторна киселина, незабавно изплакнете засегнатите места обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ!



НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ! Акумулаторните

батерии с изтекъл срок на годност или които са повредени могат да причинят изгаряния, ако влязат в контакт с кожата. За това в този случай носете подходящи защитни ръкавици.

- В случай на изтичане на акумулаторните батерии, отстранете ги веднага от продукта, за да избегнете повреди.

● Монтаж

Указание: Извадете продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.

- Проверете дали доставката е в пълния си обхват.
- Проверете за щети по продукта или отделните части. Ако случат е такъв, не използвайте продукта. Свържете се с дистрибутора, като използвате посочения сервизен адрес.

Το προϊόν μπορεί να στερηθεί σε μια μαγνητική επιφάνεια μέσω του μαγνήτη [7] (βλ. εικ. C). Деликатните повърхности трябва да бъдат защитени. Внимавайте повърхността да е гладка и равна, за да може да се осигури стабилност. Алтернативно съваемата работна лампа на батерии може да бъде закрепена с кука [8] (βλ. еικ. C).

● Зареждане на акумулаторната батерията

- Εάν απαιτείται, απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ON/OFF [4] (βλ. εικ. A).
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης USB [9] (βλ. εικ. D) σε μια επίπεδη επιφάνεια και προστάξτε τις ευαίσθητες επιφάνειες.
- Τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας [1] στην παρεχόμενη βάση φόρτισης USB [9]. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB [12] στην είσοδο micro USB [11] της βάσης φόρτισης USB [9] και το

άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης σε μια συνήθη ασφαλή θύρα USB (SELV).

- ☐ Ο συσσωρευτής φορτίζεται τώρα. Η κατάσταση φόρτισης του επαναφορτιζόμενου φωτιστικού εργασίας [1] υποδεικνύεται με μπλε αναβοσβήσιμο σε τρεις βαθμίδες στην ένδειξη κατάστασης φόρτισης [5] (βλ. еик. В).

Πρώτη βαθμίδα = περ. 35%

Δεύτερη βαθμίδα = περ. 67%

Τρίτη βαθμίδα = 100%

Με την κόκκινη LED λειτουργικής ετοιμότητας [10] υποδεικνύεται ότι η βάση φόρτισης USB [9] μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (βλ. еик. D). Η λυχνία LED λειτουργικής ετοιμότητας ανάβει συνεχώς, μόλις η βάση φόρτισης USB [9] συνδεθεί σε μια πηγή ρεύματος.

- ☐ Το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας μπορεί να φορτιστεί και χωρίς τη βάση φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB [12] στην είσοδο micro USB [6] (βλ. еик. В) και σε μια συνήθη ασφαλή θύρα USB (SELV).

Υπόδειξη: Το προϊόν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, επομένως δεν είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία.

● **ВКЛ./ИЗКЛ. на сгъваемата работна лампа на батерии**

- ☐ Разгънете сгъваемата работна лампа на батерии.
- ☐ Με το κουμπι ON/OFF [4] ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας ή ρυθμίζεται η φωτεινότητα. Η χωρητικότητα της μπαταρίας υποδεικνύεται από την ένδειξη κατάστασης φόρτισης [5] (βλ. еик. В). При еднократно натискане на бyтона за ВКЛ./ИЗКЛ. [4] COB LED (βλ. еик. А) светва на 100%. При повторно натискане на бyтона за ВКЛ./ИЗКЛ. [4] COB LED намалява на 50%. Ако натиснете бyтона ВКЛ./ИЗКЛ. [4] за

трети път, COB LED се изключва и светодиодът (предна светлина) [2] се включва. Натиснете отново бyтона за ВКЛ./ИЗКЛ. [4], за да изключите светодиода (предната светлина).

● **Почистване и съхранение**

- ☐ Изключете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. [4], когато не използвате продукта и искате да го съхранявате (виж глава „ВКЛ./ИЗКЛ. на сгъваемата работна лампа на батерии“).
- ☐ Проверявайте регулярно сгъваемата работна лампа на батерии за замърсявания. Отстранете ги, за да осигурите правилното функциониране на продукта.
- ☐ Почистете продукта с леко влажна кърпа без влакна и мек почистващ препарат.
- ☐ Για να καθαρίσετε τη βάση φόρτισης USB [9], αποσυνδέστε την πρώτα από το καλώδιο φόρτισης USB [12]. Καθαρίζετε τη βάση φόρτισης USB μόνο με ένα στεγνό πανί ή ένα πινέλο.

● **Отстраняване на неизправности**

- = Грешка
- = Причина
- = Решение
- = Продуктът не се включва.
- = Акумулаторната батерия е изтощена.
- = Заредете сгъваемата работна лампа на батерии (виж глава „Зареждане на акумулаторната батерия“).
- = Лампата е повредена.
- = Изхвърлете продукта по подходящ начин (виж глава „Изхвърляне“).
- = Светлината мига.

- = Акумулаторната батерията е почти изтощена.
- = Заредете акумулаторната батерия (виж глава „Зареждане на акумулаторната батерия“).

● Събиране на отпадъците



Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:

1–7: Пластмаси

20–22: Хартия и картон

80–98: Композитни материали



Можете да се свържете с Вашата общинска или градска администрация за опциите за събиране на отпадъци.



В интерес на опазването на околната среда не събирайте отпадъците от продукта си като битов отпадък, ако е минало времето му на експлоатация, а вместо това го съберете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

Дефектните или използвани акумулаторни батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директива 2006/66/ЕО и нейните изменения. Върнете акумулаторните батерии и/или продукта в наличните сборни пунктове за отпадъци.



Щети за околната среда поради неправилно събиране на отпадъците от

акумулаторните батерии! Отпадъците от акумулаторни батерии не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки

метали*) и подлежат на третиране като опасни отпадъци. Батериите и акумулаторните батерии, които не са вградени в устройството, трябва да се извадят предварително и да се изхвърлят отделно. Моля, предавайте за отпадъци батерии и акумулаторни батерии, само ако са изтощени! Когато е възможно, използвайте акумулаторни батерии вместо еднократни батерии.

*) отбелязани с: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да представите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и

касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщат веднага след разопаковането.

Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка.

Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при

интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- ☐ За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
- ☐ Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- ☐ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamация.
- ☐ След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с

платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно извърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

● Сервизно обслужване

BG

България

Тел.: 00800 80040044

Е-мейл: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

citygate24 GmbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

ГЕРМАНИЯ

* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е

непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на

обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е

длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената

от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Актуална версия на ръководство за експлоатация ще намерите на:
www.citygate24.de

Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας

● Εισαγωγή



Σας συγκαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν ύψιστης ποιότητας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Οι παρούσες οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία και τον χειρισμό. Τηρείτε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβιβάστε τις αν χρειαστεί και σε τρίτους.

● Επεξήγηση συμβόλων



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!



Ημερομηνία έκδοσης του εγχειριδίου χειρισμού (μήνας/έτος)



Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος)



Συνεχής τάση



Κίνδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!



Τηρείτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!



Κίνδυνος έκρηξης!



Φοράτε προστατευτικά γάντια!



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πως το προϊόν λειτουργεί με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV) (κατηγορία προστασίας III).



Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός χώρου



Universal Serial Bus (USB)



Με σύνδεσμο USB

Απορρίψτε τη συσκευασία και το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον! Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών/συσσωρευτών!

Συσκευασία από ανάμεικτο ξύλο με πιστοποίηση FSC

Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής βεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στην οικονομική περιοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας.

● Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν ενδείκνυται για τον φωτισμό σε οικιακούς χώρους. Το φωτιστικό προβλέπεται αποκλειστικά για τη χρήση σε καθαρούς χώρους δίχως σκόνη και σε μη υγρούς χώρους. Διαφορετική χρήση από αυτήν που προαναφέρεται ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε σωματικές βλάβες. Ο κατασκευαστής ή ο έμπορος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη μη προβλεπόμενη ή λανθασμένη χρήση. Ενδείκνυται μόνο για τη χειροκίνητη λειτουργία.

● Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 x Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας
- 1 x Βάση φόρτισης USB
- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB

1 x Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

● Περιγραφή εξαρτημάτων

- 1 Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας
- 2 LED (μπροστινό φως)
- 3 COB-LED (φωτιστικό)
- 4 Κουμπί ON/OFF
- 5 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- 6 Είσοδος micro USB (φωτιστικό)
- 7 Μαγνήτης
- 8 Άγκιστρο
- 9 Βάση φόρτισης USB
- 10 LED λειτουργικής ετοιμότητας
- 11 Είσοδος micro USB (Βάση φόρτισης USB)
- 12 Καλώδιο φόρτισης USB

● Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός μοντέλου:	894-3
Συσσωρευτής ιόντων λιθίου:	3,7 V  , 2200 mAh (μη αντικαταστάσιμος)
Φωτιστικό μέσο:	8 W COB LED (φωτιστικό) 1,5 W LED (μπροστινό φως) συνολικά (2 x 0,75 W έκαστο)
Είσοδος επαναφορτιζόμενου φωτιστικού εργασίας:	5 V  , 1 A
Είσοδος βάση φόρτισης USB:	5 V  , 1 A
Ρεύμα φωτός:	περ. 3 ώρες σε 100% (COB), μέγ. 600 lm περ. 6 ώρες σε 50% (COB), μέγ. 300 lm περ. 16 ώρες LED (επάνω), μέγ. 60 lm

● Υποδειξεις ασφαλείας



Υποδειξεις ασφαλείας



▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με τα υλικά συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω των υλικών συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν.

- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά τη χρήση του προϊόντος ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτό. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.
- Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από τεχνικό σέρβις εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή από άτομο με παρόμοια προσόντα.



Αποδείξεις ασφαλείας για συσσωρευτές

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!** Διατηρείτε τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό σε περίπτωση κατάποσης!!
- **ΥΠΟΔΕΙΞΗ!** Ο συσσωρευτής δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν αχρηστευτεί, πρέπει να απορριφθεί ολόκληρος το προϊόν.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! Ποτέ μην

επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη βραχυκυκλώνετε ή/και μην ανοίγετε τους συσσωρευτές. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξη.

- Μην πετάτε ποτέ συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην υποβάλλετε τους συσσωρευτές σε μηχανική καταπόνηση.
- Αφαιρέστε τους συσσωρευτές, μόλις εξαντληθούν ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ασύμβατοι τύποι συσσωρευτών ή διαφορετικά φορτισμένοι συσσωρευτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

● Κίνδυνος διαρροής συσσωρευτών

- Αποφεύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στους συσσωρευτές, π.χ. σε καλοριφέρ/άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση επαφής με το οξύ της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τα σημεία επαφής με άφθονο καθαρό νερό και επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό!



ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ!

Οι συσσωρευτές που έχουν διαρρεύσει ή έχουν καταστραφεί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Γι' αυτό, φοράτε σε αυτή την περίπτωση κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

- Σε περίπτωση διαρροής των συσσωρευτών, αφαιρέστε τους αμέσως από το προϊόν, ώστε να αποφευχθούν ζημιές.

● Συναρμολόγηση

Υπόδειξη: Αφαιρέστε το προϊόν από τη

συσκευασία και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

- Ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης.
- Ελέγξτε αν το προϊόν ή τα επιμέρους εξαρτήματα παρουσιάζουν ζημιές. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον διανομέα μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης σέρβις.

Το προϊόν μπορεί να στερεωθεί σε μια μαγνητική επιφάνεια μέσω του μαγνήτη [7] (βλ. εικ. C). Οι ευαίσθητες επιφάνειες πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύονται. Προσέξτε η επιφάνεια να είναι λεία και επίπεδη, ώστε να διασφαλίζεται η καλή στήριξη. Φροντίστε η επιφάνεια να είναι λεία και επίπεδη, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή στήριξη. Εναλλακτικά, το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας μπορεί να στερεωθεί με το άγκιστρο [8] (βλ. εικ. C).

● Φόρτιση συσσωρευτή

- ☐ Εάν απαιτείται, απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ON/OFF [4] (βλ. εικ. A).
- ☐ Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης USB [9] (βλ. εικ. D) σε μια επίπεδη επιφάνεια και προστατέψτε τις ευαίσθητες επιφάνειες.
- ☐ Τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας [1] στην παρεχόμενη βάση φόρτισης USB [9]. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB [12] στην είσοδο micro USB [11] της βάσης φόρτισης USB [9] και το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης σε μια συνήθη ασφαλή θύρα USB (SELV).
- ☐ Ο συσσωρευτής φορτίζεται τώρα. Η κατάσταση φόρτισης του επαναφορτιζόμενου φωτιστικού εργασίας [1] υποδεικνύεται με μπλε αναβοσβήσιμο σε τρεις βαθμίδες στην ένδειξη κατάστασης φόρτισης (5) (βλ. εικ. B).
Πρώτη βαθμίδα = περ. 35%
Δεύτερη βαθμίδα = περ. 67%
Τρίτη βαθμίδα = 100%
Με την κόκκινη LED λειτουργικής

ετοιμότητας [10] υποδεικνύεται ότι η βάση φόρτισης USB [9] μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (βλ. εικ. D). Η λυχνία LED λειτουργικής ετοιμότητας ανάβει συνεχώς, μόλις η βάση φόρτισης USB [9] συνδεθεί σε μια πηγή ρεύματος.

- ☐ Το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας μπορεί να φορτιστεί και χωρίς τη βάση φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB [12] στην είσοδο micro USB [6] (βλ. εικ. B) και σε μια συνήθη ασφαλή θύρα USB (SELV).

Υπόδειξη: Το προϊόν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, επομένως δεν είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία.

● Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φωτιστικού εργασίας

- ☐ Ξεδιπλώστε το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας.
- ☐ Με το κουμπί ON/OFF [4] ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας ή ρυθμίζεται η φωτεινότητα. Η χωρητικότητα της μπαταρίας υποδεικνύεται από την ένδειξη κατάστασης φόρτισης [5] (βλ. εικ. B). Με το πάτημα του κουμπιού ON/OFF [4] (βλ. εικ. A) ανάβει το COB LED στο 100%. Με το εκ νέου πάτημα του κουμπιού ON/OFF [4] το COB LED χαμηλώνει στο 50%. Αν τώρα πατήσετε το κουμπί ON/OFF [4] για τρίτη φορά, απενεργοποιείται το COB LED και ενεργοποιείται το LED (μπροστινό φως) [2]. Για να απενεργοποιήσετε το LED (μπροστινό φως), πατήστε εκ νέου το κουμπί ON/OFF [4].

● Καθαρισμός και αποθήκευση

- ☐ Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πλέον το προϊόν και επιθυμείτε να το αποθηκεύσετε,

απενεργοποιήστε το προϊόν με το πάτημα του κουμπιού ON/OFF [4] (βλ. κεφάλαιο «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτιστικού εργασίας»).

- ☐ Ελέγχετε τακτικά το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας για τυχόν ακαθαρσίες. Απομακρύνετε τες για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος.
- ☐ Καθαρίζετε το προϊόν με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδια και με ήπιο καθαριστικό υγρό.
- ☐ Για να καθαρίσετε τη βάση φόρτισης USB [9], αποσυνδέστε την πρώτα από το καλώδιο φόρτισης USB [12]. Καθαρίζετε τη βάση φόρτισης USB μόνο με ένα στεγνό πανί ή ένα πινέλο.

● Αντιμετώπιση βλαβών

- = Βλάβη
- ⊙ = Αιτία
- = Επίλυση

- = Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.
- ⊙ = Ο συσσωρευτής είναι αποφορτισμένος.
- = Φορτίστε το επαναφορτιζόμενο φωτιστικό εργασίας (βλ. κεφάλαιο «Φόρτιση συσσωρευτή»).
- ⊙ = Το φωτιστικό είναι ελαττωματικό.
- = Απορρίψτε το προϊόν με κατάλληλο τρόπο (βλ. κεφάλαιο «Απόρριψη»).

- = Το φως αναβοσβήνει.
- ⊙ = Ο συσσωρευτής είναι σχεδόν αποφορτισμένος.
- = Φορτίστε τον συσσωρευτή (βλέπε κεφάλαιο «Φόρτιση συσσωρευτή»).

● Απόρριψη



Δώστε προσοχή στην επισήμανση των υλικών συσκευασίας κατά τη διαλογή των απορριμμάτων, τα οποία φέρουν τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) με την

εξής σημασία:

- 1–7: Πλαστικά
- 20–22: Χαρτί και χαρτόνι
- 80–98: Συνθετικά υλικά



Για τις δυνατότητες απόρριψης του άχρηστου πλέον προϊόντος, μπορείτε να ενημερωθείτε από την κοινοτική ή δημοτική αρχή.



Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μην πετάξετε το πλέον άχρηστο προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψή του. Για τα κατάλληλα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια αρχή της περιοχής σας.

Οι ελαττωματικοί ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EK και τις τροποποιήσεις αυτής. Επιστρέψτε τους συσσωρευτές και/ή το προϊόν μέσω των διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής.



Περιβαλλοντικές ζημιές από λανθασμένη απόρριψη των συσσωρευτών!

Οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα*) και υπόκεινται στην επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη συσκευή πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται ξεχωριστά πριν από την απόρριψη. Παραδώστε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές μόνο όταν βρίσκονται σε αποφορτισμένη κατάσταση! Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε συσσωρευτές αντί για μπαταρίες μίας χρήσης.

*) επισημαίνονται με: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος

● Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας παρέχεται 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αυτού του προϊόντος, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

Όροι εγγύησης

Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε καλά την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά. Εάν προκύψει εντός τριών ετών από την ημερομηνία της αγοράς κάποιο ελάττωμα υλικού ή παραγωγής, τότε το προϊόν θα διορθωθεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς ή θα επιστρέψουμε το ποσό αγοράς. Αυτός ο όρος εγγύησης προϋποθέτει, ότι εντός της προθεσμίας τριών ετών θα προσκομιστούν η ελαττωματική συσκευή και το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και ότι περιγράφεται σύντομα εγγράφως η έλλειψη και πότε παρουσιάστηκε. Αν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά μια νέα διάρκεια εγγύησης.

Διάρκεια εγγύησης και νομικές αξιώσεις ελλείψεων

Η διάρκεια εγγύησης δεν παρατείνεται από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει επίσης για εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ζημιές και ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν ήδη κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης οι επισκευές χρεώνονται.

Περιεχόμενο εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και δοκιμάστηκε σχολαστικά πριν από την παράδοση. Η παροχή εγγύησης ισχύει για βλάβες υλικού ή παραγωγής. Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται στην κανονική φθορά και έτσι θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και ούτε σε βλάβες σε εύθραυστα τμήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα από γυαλί. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν το προϊόν φέρει βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα και δεν συντηρήθηκε. Για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλες οι υποδείξεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Σκοποί χρήσης και ενέργειες, που δεν συνιστώνται από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κατάχρησης ή λανθασμένης χρήσης, άσκηση βίας και επεμβάσεων, που δεν πραγματοποιούνται από την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Διεκπεραίωση σε περίπτωση εγγύησης

Για τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω **Υποδείξεις**:

- ☐ Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.
- ☐ Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος, στην εγχάραξη στο προϊόν, στο φύλλο τίτλου των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- ☐ Αν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με το παρακάτω τμήμα σέρβις.

- ☐ Ένα προϊόν που διαπιστώνεται ως ελαττωματικό μπορεί μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και την περιγραφή της έλλειψης και τότε παρουσιάστηκε να σταλεί χωρίς έξοδα αποστολής στην αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης

● Σέρβις



Σέρβις Ελλάδα
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Σέρβις Κύπρος
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών χρήσης στον διαδικτυακό τόπο:
www.citygate24.de

Akku-Arbeitsleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!



Entsorgen Sie Verpackung und
Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



Universal Serial Bus (USB)



Mit USB-Anschluss



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften im Wirtschaftsraum der Republik Serbien.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die Leuchte ist nur für die Verwendung in staubfreien und trockenen Räumen vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht

bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Nur für den Handbetrieb geeignet.

● Lieferumfang

- 1 x Akku-Arbeitsleuchte
- 1 x USB-Ladehalterung
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Akku-Arbeitsleuchte
- 2 LED (Frontlicht)
- 3 COB-LED (Leuchte)
- 4 AN/AUS-Taster
- 5 Ladestatusanzeige
- 6 Mikro-USB-Eingang (Leuchte)
- 7 Magnet
- 8 Haken
- 9 USB-Ladehalterung
- 10 LED für Betriebsbereitschaft
- 11 Mikro-USB-Eingang (USB-Ladehalterung)
- 12 USB-Ladekabel

● Technische Daten

Modellnummer: 894-3

Li-Ion-Akku: 3,7 V , 2200 mAh
(nicht austauschbar)

Leuchtmittel: 8 W COB-LED (Leuchte)
1,5 W LED (Frontlicht)
gesamt (2 x 0,75 W
einzeln)

Eingang Akku-Arbeitsleuchte: 5 V , 1 A

Eingang USB-Ladehalterung: 5 V , 1 A

Lichtstrom: ca. 3 Stunden bei 100% (COB); max. 600 lm
ca. 6 Stunden bei 50% (COB); max. 300 lm
ca. 16 Stunden LED (oben); max. 60 lm

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



! WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Sicherheitshinweise für Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss das gesamte Produkt entsorgt werden.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich geladene Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden.

● Risiko des Auslaufens von Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE

TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei

- Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

Das Produkt kann über den Magnet [7] (siehe Abb. C) auf einer magnetischen Oberfläche befestigt werden. Empfindliche Oberflächen müssen dabei geschützt werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und eben ist, um einen stabilen Sitz zu gewährleisten. Alternativ kann die Akku-Arbeitsleuchte auch mit dem Haken [8] (siehe Abb. C) befestigt werden.

● Akku aufladen

- ☐ Schalten Sie das Produkt ggf. aus, indem Sie den AN/AUS-Taster [4] betätigen (siehe Abb. A).
- ☐ Stellen Sie die USB-Ladehalterung [9] (siehe Abb. D) auf eine ebene Fläche und schützen Sie empfindliche Oberflächen.
- ☐ Stellen Sie die Akku-Arbeitsleuchte [1] in die mitgelieferte USB-Ladehalterung [9]. Verbinden Sie nun das USB-Ladekabel [12] mit dem Mikro-USB-Eingang [11] der USB-Ladehalterung [9] und verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einer herkömmlichen SELV-sicheren USB-Schnittstelle.
- ☐ Der Akku wird nun geladen. Durch ein blaues Blinken wird der Ladezustand der Akku-Arbeitsleuchte [1] in drei Stufen an der Ladestatusanzeige [5] (siehe Abb. B) angezeigt.

Erste Stufe	= ca. 35 %,
Zweite Stufe	= ca. 67 %,
Dritte Stufe	= 100 %

Die Bereitschaft, dass die USB-Ladehalterung [9] betriebsbereit ist, wird durch die rote LED für die Betriebsbereitschaft [10] (siehe Abb. D) angezeigt. Die LED für die Betriebsbereitschaft [10] leuchtet permanent, sobald die USB-Ladehalterung [9] an einer Stromquelle angeschlossen ist.

- ☐ Die Akku-Arbeitsleuchte kann ebenfalls ohne die Ladehalterung geladen werden. Verbinden Sie das USB-Ladekabel [12] mit dem Mikro-USB-Eingang [6] (siehe Abb. B) und einer herkömmlichen SELV-sicheren USB-Schnittstelle.

Hinweis: Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

● Akku-Arbeitsleuchte AN/AUS schalten

- ☐ Klappen Sie die Akku-Arbeitsleuchte auseinander.
- ☐ Mit dem AN/AUS-Taster [4] kann die Akku-Arbeitsleuchte ein-/ausgeschaltet oder die Helligkeit eingestellt werden. Die Kapazität des Akkus wird durch die Ladestatusanzeige [5] (siehe Abb. B) angezeigt.

Durch einmaliges Drücken des AN/AUS-Tasters [4] (siehe Abb. A) leuchtet die COB-LED (Leuchte) [3] zu 100 %. Durch erneutes Drücken des AN/AUS-Tasters [4] wird die COB-LED (Leuchte) [3] auf 50 % reduziert. Drücken Sie den AN/AUS-Taster [4] nun ein drittes Mal, schaltet sich die COB-LED (Leuchte) [3] aus und die LED (Frontlicht) [2] wird eingeschaltet. Um die LED (Frontlicht) auszuschalten, drücken Sie den AN/AUS-Taster [4] erneut.

● Reinigung und Lagerung

- ☐ Schalten Sie das Produkt durch Drücken des AN/AUS-Tasters [4] aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und lagern wollen

(siehe Kapitel „Akku-Arbeitsleuchte AN/AUS schalten“).

- ☐ Untersuchen Sie die Akku-Arbeitsleuchte regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- ☐ Um die USB-Ladehalterung [9] zu reinigen, trennen Sie diese zuerst vom USB-Ladekabel [12]. Reinigen Sie die USB-Ladehalterung nur mit einem trockenen Tuch oder Pinsel.

● **Fehlerbehebung**

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Der Akku ist leer.
- = Laden Sie die Akku-Arbeitsleuchte auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- ⊙ = Die Leuchte ist defekt.
- = Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht (siehe Kapitel „Entsorgung“).

- = Das Licht flackert.
- ⊙ = Der Akku ist fast entladen.
- = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammelrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Zur Demontage der Akkus sowie LEDs finden Sie eine Bedienungsanleitung auf unserer Homepage:
www.citygate24.de

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche

Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können

oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378246_2110

Bitte halten Sie für alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer
(z. B. IAN 123456) als Nachweis für
den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 03/2022
Model No.: 894-3

 06/2022

IAN 378246_2110

