



24W LED SPOTLIGHT

(GB)

24W LED SPOTLIGHT

Operating and safety information

(EE)

LED-VÄLIKIIRGUR 24 W

Käsitsus- ja ohutusjuhised

(DE) (AT) (CH)

LED-AUSSENSTRAHLER 24 W

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(LT)

LED LAUKO PROŽEKTORIUS, 24 W


Valdymo ir saugos nurodymai

(LV)

LED GAISMAS PROŽEKTORS ĀRTELPĀM 24 W

Lietošanas un drošības norādījumi

IAN 383230_2110

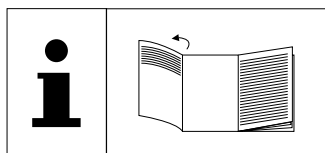

GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

LT

Prieš skaitydami atsiverskite puslapį su paveikslėliais ir paskui susipažinkite su visomis šio gaminio funkcijomis.

EE

Avage enne lugemist joonistega lehekülg ja tutvuge seejärel toote kõikide funktsioonidega.

LV


Pirms lasišanas atveriet lapu ar attēliem un iepazīstieties ar visām izstrādājuma funkcijām.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB	Operating and safety information	page	7
LT	Valdymo ir saugos nurodymai	puslapis	14
EE	Käsitsus- ja ohutusjuhised	lehekülg	21
LV	Lietošanas un drošības norādījumi	lappuse	28
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	35


A

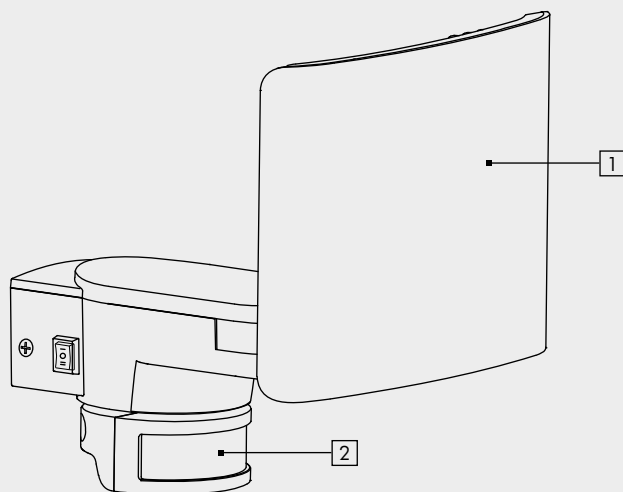


B

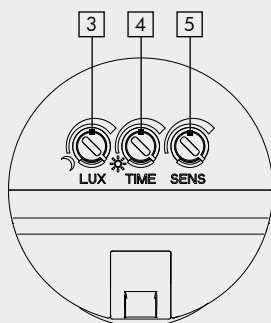


C

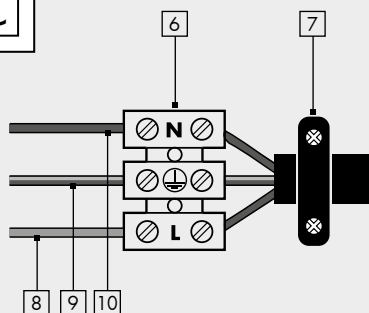


D

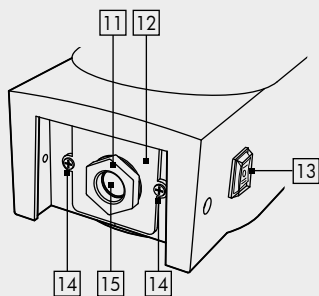


E

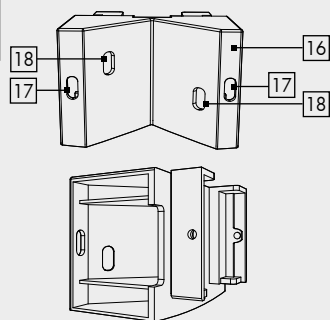


F

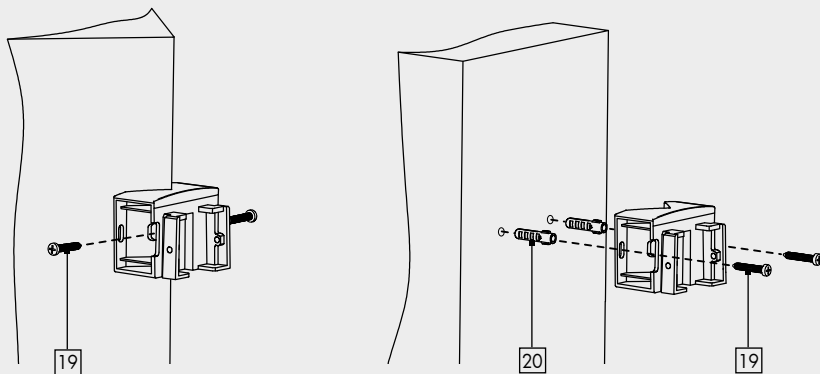

G

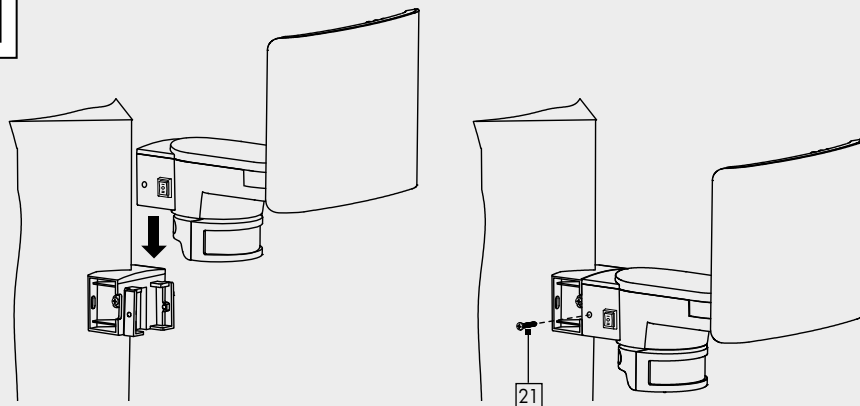

H

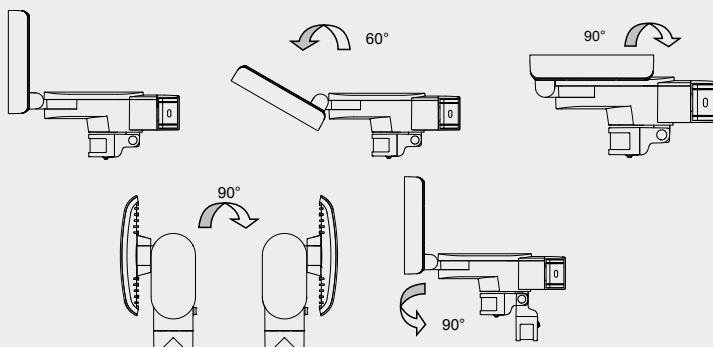

GB

Introduction	7
Explanation of symbols	7
Intended use	7
Specifications supplied	8
Description of parts	8
Technical data	8
Safety instructions	8
Assembly and installation	9
Operation	11
Cleaning and storing	11
Troubleshooting	12
Disposal	12
Warranty	12
Service	13

EE

Sissejuhatus	21
Märkide selgitus	21
Sihipärane kasutamine	21
Tarnekomplekt	22
Osade kirjeldus	22
Tehnilised andmed	22
Ohutusjuhised	22
Montaaž	23
Käsitsemine	24
Puhastamine ja ladustamine	25
Vigade kõrvaldamine	26
Jäätmekäitlus	26
Garantii	26
Teenindus	27

LT

Ižanga	14
Ženklių paaiškinimas	14
Naudojimas pagal paskirtį	14
Tiekiamas rinkinys	15
Dalių aprašas	15
Techniniai duomenys	15
Saugos nurodymai	16
Surinkimas	16
Valdymas	18
Valymas ir laikymas nenaudojant ..	18
Trūkčių šalinimas	19
Šalinimas	19
Garantija	19
Klientų aptarnavimas	20

LV

Ievads	28
Simbolu skaidrojums	28
Paredzētais pielietojums	28
Piegādes komplekts	29
Daļu apraksts	29
Tehniskie dati	29
Drošības norādījumi	30
Montāža	30
Lietošana	32
Tīrīšana un glabāšana	32
Problēmu novēršana	33
Utilizācija	33
Garantija	33
Serviss	34

Einleitung	35
Zeichenerklärung	35
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	35
Lieferumfang	36
Teilebeschreibung	36
Technische Daten	36
Sicherheitshinweise	37
Montage	38
Bedienung	39
Reinigung und Lagerung	40
Fehlerbehebung	40
Entsorgung	41
Garantie	41
Service	42

LED Outdoor Spotlight

● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Alternating current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Warning! Risk of electric shock!



Not suitable for indoor lighting

IP44




Protected against solid foreign objects with a diameter of ≥ 1.0 mm, splash-proof



Motion sensor field of view



Motion sensor detection range



A cracked protective cover must always be replaced. Discontinue use of the product immediately if damaged in any way, and contact the service address.



Protection class I: the user and third parties are protected against electric shock by a protective earth (PE) conductor.



The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz). Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSC-certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

The outdoor spotlight is intended for permanent installation in a place protected from rain and is intended exclusively for use as temporary outdoor lighting, e.g. for illuminating private passageways, garages or footpaths and for deterring unauthorised intruders. The outdoor spotlight is intended solely for use in private households and is not suitable for commercial use. You should only use the outdoor spotlight as described in these instructions for use. Any other use is considered use other than intended and may cause property damage or personal injury. The outdoor spotlight is not a toy. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of

use other than intended or incorrect use.
This product uses a light source with a Class F energy efficiency rating.

● Specifications supplied

- 1 LED outdoor spotlight
- 1 wall bracket (for mounting on building walls or corners) inc. fixings (4 wall plugs, 2 screws (10mm), 4 screws (25mm))
- 1 instruction manual

● Description of parts

- [1]** LED module
- [2]** Motion and twilight sensor
- [3]** LUX control
(for setting sensitivity of twilight sensor)
- [4]** TIME control
(for setting the illumination time)
- [5]** SENS control
(for setting the detection range)
- [6]** Terminal strip
- [7]** Strain relief clamp
- [8]** Household mains live conductor L
- [9]** Household mains protective earth conductor PE (green/yellow)
- [10]** Household mains neutral conductor N
- [11]** Gland nut
- [12]** Cover plate
- [13]** ON/OFF/AUTO button
- [14]** Screw (cover plate)
- [15]** Cable grommet
- [16]** Wall bracket
- [17]** Guide holes for fixing screws (when mounting on straight walls)
- [18]** Guide holes for fixing screws (when mounting on corners)
- [19]** Screw (25mm)
- [20]** Wall plugs
- [21]** Screw (10mm)

● Technical data

Model number:	1002-W/1002-G
Input power:	max. 24W
Power supply:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Dimensions:	approx. 190 x 230 x 200mm
Weight:	650 g
Luminous power:	1,900lm with diffuser
Beam width:	100 °
Max. projection area:	294cm ²
Protection class:	IP44
Motion detector:	field of view approx. 110°, range max. 12m
Rated ambient temperature:	-21°C to +25°C
Mounting height:	up to 3m
Suitable conductor cross-section for power supply terminal:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

■ This product can be used by children aged

8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- **SUFFOCATION RISK!** Keep the product, packing/protective foil and small parts away from children. Children may swallow small parts or protective foil and choke or suffocate on them.

- Do not use the product if you notice any damage.

- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.

-  **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks.

- Installing this product involves working on the mains electricity supply so it may only be carried out by a competent person according to the national regulations for installation and connection in the country of use.

- Never tamper with or modify the product.

- If the product has any identifiable faults, stop using it immediately.

- Do not open up the casing and only have the product repaired by qualified professionals. To that end you should contact a specialist repairer. No liability or warranty claims are accepted in cases where repairs have been carried out by unauthorised persons or the product has been incorrectly wired or used.

- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.

- Do not exceed the specified mains voltage

(see "Technical data").

- Do not immerse the product in water or any other liquids.

- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.

- Install the product in a position where it will be protected from rain.

- Before starting installation, cleaning or maintenance work or if ever a fault occurs, remove the mains fuse or switch off the circuit-breaker for the circuit. Use a voltage tester to check that the product is isolated from the power supply.

- **RISK OF INJURY!** Incorrect handling of the product may potentially result in personal injury.

- Any protective cover that is split or cracked must be replaced.

- Never look directly into the light source.

- Never point the light into the eyes of other people or animals.

- **PLEASE NOTE!** Incorrect handling of the light may lead to damage to the product. Check the screw fixings at regular intervals.

● **Assembly and installation**

Please note: remove the product from its packaging.

- Check that all package contents are present.

- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

Choosing the installation position

- ☐ Fix the outdoor spotlight at a height of 2-3m to a sturdy wall that is not subject to vibration.
- ☐ Only install the outdoor spotlight outside of the hand-contact zone so as to prevent it being touched.
- ☐ Position it at least 20cm away from other objects so as to ensure good ventilation.

- ☐ If possible, mount the outdoor security in a position where it will not be exposed to dirt or dust and is protected from rain (e.g. under a roof overhang), sun and other weathering effects.
- ☐ Take care to ensure that the outdoor spotlight is not affected by interference from another light source.
- ☐ Do not point the motion sensor **[2]** (see Fig. A) towards heating fans, air conditioning units, swimming pools or other objects with rapidly changing temperatures.
- ☐ Do not point the motion sensor towards trees, bushes or areas where moving animals can be detected.
- ☐ Take into account that the motion sensor responds primarily to movement across its field of view and not so sensitively to movement directly towards or away from it.

Mounting the outdoor spotlight



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks. Failure to take account of that risk endangers not only yourself but other people as well.

- ☐ You should only have the product installed by a qualified electrician.
- ☐ When drilling the fixing holes, take care to avoid drilling through wiring, cables or pipes (e.g. water or gas pipes).
- ☐ Make sure the power supply is disconnected during installation. Switch off the circuit-breaker for the circuit concerned or remove the fuse. Safeguard it against being switched on again (e.g. by displaying a warning notice).
- ☐ Observe the correct polarity when connecting the wires to the terminal strip **[6]**. Refer to Figure C for details of how to connect the wiring/supply cable to the terminals.
- ☐ Make sure that the mains power supply is switched off.
- ☐ The outdoor spotlight can be mounted

either on a straight wall or on a corner using the wall bracket **[16]** (see Fig. F).

Please note: make sure that you mount the wall bracket the correct way round. Refer to Figure F for guidance.

- ☐ With the wall bracket **[16]** in its intended mounting position, mark the positions on the wall for the fixing holes using either the guide holes **[18]** (for mounting on building corner) or guide holes **[17]** (for mounting on straight wall) (see Figs. E and F).
- ☐ Drill two holes (dia. 6mm) and insert the matching wall plugs **[20]** (see Fig. F).
- ☐ Screw the wall bracket **[16]** (for straight-wall or corner mounting) in place by inserting the screws (25mm) **[19]** through the guide holes **[17]/[18]** and firmly tightening them. Check that the wall bracket is fixed firmly in place.
- ☐ Unscrew the gland nut **[11]** from the outdoor spotlight.
- ☐ Remove the screws **[14]** from the cover plate **[12]** (see Fig. D) and pull it away far enough to be able to access the terminal strip **[6]** attached to the cover plate.
- ☐ Feed the power supply cable first through the gland nut **[11]**, then through the cable grommet **[15]**, and finally through the cover plate **[12]** before starting installation.
- ☐ Connect the power supply cable to the terminal strip **[6]** (see Fig. C). Make sure that the individual cable cores are correctly connected. Take care to ensure that the earth conductor **[9]** is made longer than the other conductors so that if the cable is torn away from the outdoor spotlight, the earth conductor comes away last. Connect the neutral conductor **[10]** to the terminal marked N and the live conductor **[8]** to the terminal marked L so as to avoid incorrect installation and consequent damage to the product or personal injury.
- ☐ Secure the connecting lead (inc. outer sleeve) with the strain-relief clamp **[7]** (see Fig. C).
- ☐ Feed the terminal strip **[6]** back into the

casing and screw the cover plate **12** back onto the outdoor spotlight.

- ☐ Position the cable grommet **15** between the cover plate and nut so as to obtain the best possible seal and fix it in place by hand-tightening the gland nut **11**.
- ☐ Slot the outdoor spotlight onto the wall bracket **16** from above and screw it to the bracket using the two screws (10mm) **21** (see Fig. G).

Note: The screw heads of the cover plate must be countersunk so that the outdoor spotlight can be fitted onto the wall bracket.

- ☐ Switch the circuit-breaker for the circuit back on or replace the fuse.

Setting the beam width

- ☐ Tilt the LED module **1** into the desired position (see Fig. H).

● Operation

The outdoor spotlight is operated by means of the three control knobs on the bottom end of the light (see Fig. B).

- ☐ Push the ON/OFF/AUTO button **13** (see Fig. D) into position 'II' for permanent light mode. Push the ON/OFF/AUTO button into position 'O' to switch the product off. Turn the ON/OFF/AUTO button into position 'I' for automatic (motion detector) mode. When the product is in automatic mode, you can select the following settings:

Setting the detection range

- ☐ Turning the SENS control **5** (see Fig. B) clockwise increases the detection range so that the motion sensor responds to movement as far away as approx. 12m.
- ☐ Turning the SENS control **5** anticlockwise decreases the detection range so that the motion sensor only responds to movement as close as approx. 0.5m.

Setting the burn time

- ☐ Turning the TIME control **4** (see Fig. B) clockwise increases the illumination time (max. 1 minute).
- ☐ Turning the TIME control **4** anticlockwise decreases the illumination time (min. 10 seconds).

Setting the sensitivity of the twilight sensor

- ☐ Turning the LUX control **3** (see Fig. B) clockwise increases the sensitivity so that the motion sensor will respond even in brighter ambient light conditions (e.g. daylight).
- ☐ Turning the LUX control **3** anticlockwise decreases the sensitivity so that the motion sensor will respond only in darker ambient light conditions (e.g. at night).

● Cleaning and storing

- **RISK OF BURNS!** The light becomes hot when switched on.
- Always allow the outdoor spotlight to completely cool down before cleaning it.
- **SHORT-CIRCUIT RISK!** Water penetrating into the casing can potentially cause a short circuit.
- Before cleaning, remove the mains fuse or switch off the circuit-breaker for the circuit to isolate the outdoor spotlight from the mains power supply. Use a voltage tester to check that the outdoor spotlight is isolated from the power supply.
- Do not immerse the outdoor spotlight in water.
- Make sure that no water gets into the casing.
- **RISK OF DAMAGE!** Cleaning the outdoor spotlight incorrectly can potentially cause damage.
- Do not use corrosive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp

or metallic cleaning implements such as knives, hard spatulas or the like. They may damage the surfaces.

- Do not use any chemicals for cleaning.
- Switch off the circuit-breaker or remove the fuse for the circuit.
- Use a voltage tester to check that the outdoor spotlight is isolated from the power supply.
- Allow the outdoor spotlight to completely cool down.
- Wipe down the outdoor spotlight with a slightly moistened cloth. Allow all parts to dry completely.
- If storing the outdoor spotlight away, keep it in a dry place where it is safely out of the reach of children.

● **Troubleshooting**

- = Fault
- ⦿ = Cause
- = Solution

- = The outdoor spotlight fails to function.
- ⦿ = There is a fault with the power supply or cable.
- = Have it checked by a competent person.
- ⦿ = The outdoor spotlight is incorrectly adjusted.
- = Use the control knobs to adjust the settings properly.
- ⦿ = The wiring is incorrect.
- = Have it checked by a competent person.
- ⦿ = The detection range of the motion sensor is badly adjusted.
- = Readjust the detection range of the motion sensor.

- = The outdoor spotlight constantly switches on and off.
- ⦿ = The outdoor spotlight constantly responds to movement.

- = Check the detection zone for moving objects/animals.
- = Check the adjustment of the outdoor spotlight.
- = Readjust the detection range of the motion sensor.
- = Adjust the illumination time.
- = Adjust the sensitivity of the twilight sensor.

- = The outdoor spotlight gets hot.
- ⦿ = That is quite normal and not a fault.
- = Make sure that the outdoor spotlight is well ventilated.

Please note! Any other repairs may only be carried out by a qualified electrician.

● **Disposal**



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: Plastics
20-22: Paper and cardboard
80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you

have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in

the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 383230_2110

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

Šviesos diodų lauko šviestuvai

• Įžanga



Sveikiname įsigijus naują gaminį.

Jūs pasirinkote kokybišką gaminį.

Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Ši naudojimo instrukcija yra gaminio dalis, joje pateikta svarbių gaminio pradžios naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada laikykitės visų saugos nurodymų. Jei turite klausimų ar nesate tikri dėl gaminio naudojimo, susisiekit su savo prekybininku arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią instrukciją ir, jei reikia, perduokite ją kitiems asmenims

• Ženklų paaiškinimas



Perskaitykite naudojimo instrukciją!



Naudojimo instrukcijos išleidimo data (mėnuo / metai)



Pagaminimo data (mėnuo / metai)



Kintamosios srovės įtampa



Mažiesiems vaikams ir vaikams gresia nelaimingų atsitikimų ir mirtinas pavojus!



Atkreipkite dėmesį į įspėjamuosius ir saugos nurodymus!



Elektros smūgio pavojus!



Netinka vidaus patalpoms apšviesti

IP44




Apsaugotas nuo kietų svetimkūnių, kurių skersmuo $\geq$ 1,0 mm, atsparus aplaistymui



Judesio jutiklio aprėpties kampas



Judesio jutiklio aprėpties atstumas



Kiekvieną suskilusį apsauginį dangtį reikia pakeisti.

Pastebėję pažeidimų nedelsdami nutraukite gaminio naudojimą ir kreipkitės nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu.



I apsaugos klasė: naudotojas ir trečiosios šalys nuo elektros smūgio yra apsaugos ekvipotencialiųjų sujungimų varža (PE).



Simbolis „GS“ nurodo, kad sauga buvo patikrinta. Šiuo ženklu pažymėti gaminiai atitinka Vokietijos produktų saugos įstatymo (ProdSG) reikalavimus.



Pakuotę ir gaminį išmeskite saugodami aplinką!



Pakuotė pagaminta iš FSC sertifikatą turinčio medienos mišinio



CE ženklu gamintojas patvirtina, kad šis gaminys atitinka Europoje galiojančias direktyvas.

• Naudojimas pagal paskirtį

Lauko šviestuvai yra skirtas tvirtai pritaisyti nuo lietaus apsaugotoje vietoje ir naudoti tik laikinam išorės apšvietimui, pavyzdžiui, apšviesti namo koridoriams, garažams arba takams bei atgrasyti pašalinius asmenis. Lauko šviestuvai skirtas tik privačiam naudojimui ir netinka komerciniams tikslams. Lauko šviestuvą naudokite tik kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Bet koks kitoks

naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir taip naudojant gali būti padaryta materialinės žalos ar net žalos asmenims. Lauko šviestuvai nėra žaislas vaikams. Gamintojas ar pardavėjas neprisiima atsakomybės už žalą, padaromą naudojant ne pagal paskirtį ar netinkamai. Šiame gaminyje naudojama F energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.

● **Tiekiamas rinkinys**

Šviesos diodų lauko šviestuvai, 1 vnt.
Sieninis laikiklis (namo kampams ar sienoms), 1 vnt., įsk. montavimo medžiagas (kaiščiai, 4 vnt., varžtai, 2 vnt., (10 mm), varžtai, 4 vnt., (25 mm))
Naudojimo instrukcija, 1 vnt.

● **Dalių aprašas**

- 1 Šviesos diodų modulis
- 2 Judesio jutiklis + prietemos jutiklis
- 3 LUX (prietemos jutiklio jautrumo nustatymas)
- 4 TIME (švietimo trukmės nustatymas)
- 5 SENS (siekties srities nustatymas)
- 6 Siųtyno sqvarža
- 7 Įtempimą mažinantis įtaisas
- 8 Išorinis laidininkas L prijungimui prie namo
- 9 Apsauginis laidininkas PE prijungimui prie namo (geltonas / žalias)
- 10 Nulinis laidas N prijungimui prie namo
- 11 Tarpiklis
- 12 Dangtelis
- 13 Paspauskite JJ. / IŠJ. / AUTO mygtuką
- 14 Varžtas (dangtelio)
- 15 Kabelių pralaida / kabelių ritė
- 16 Sieninis laikiklis
- 17 Kreipiamosios skylės tvirtinimo varžtas (namo sienoms)

- 18 Kreipiamosios skylės tvirtinimo varžtas (namo kampams)
- 19 Varžtas (25 mm)
- 20 Kaiščiai
- 21 Varžtas (10 mm)

● **Techniniai duomenys**

Modelio numeris:	1002-W / 1002-G
Energijos suvartojimas	maks. 24 W
Maitinimas:	220–240 V ~, 50/60 Hz
Matmenys:	apie 190 x 230 x 200 mm
Svoris:	650 g
Šviesos srautas:	1.900 lm su difuzoriumi
Šviesos pluošto kampas:	100 °
Maksimalus projekcijos plotas:	294 cm ²
Apsaugos laipsnis:	IP44
Judesio jutiklis:	apie 110° jutiklis, siekis maks. 12 m
Projektinė temperatūra:	nuo - 21°C iki + 25°C
Montavimo aukštis	maks. 3 m
Tinkamas laidininko skersmuo prijungimo sqvaržai:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²

● Saugos nurodymai



Saugos nurodymai



⚠ ĮSPĖJIMAS!

MAŽIEMS VAIKAMS IR VAIKAMS GRESIA NELAIMINGŲ

ATSITIKIMŲ IR MIRTINAS PAVOJUS!

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo gaminio.

■ Šį gaminį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat silpnėsių fizinių, jausminių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti gaminį ir supranta, kokių gali kilti pavojų. Vaikams su gaminiu žaisti draudžiama. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.

■ **PAVOJUS UŽDUSTI!** Laikykite gaminį, pakavimo ir apsauginę plėvelę bei mažas dalis atokiau nuo vaikų. Vaikai gali praryti mažas dalis arba apsauginę plėvelę ir dėl to uždusti.

■ Nenaudokite gaminio, jei aptikote kokių nors pažeidimų.

■ Šviesos diodai yra nekeičiami. Pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo laikui reikia pakeisti visą gaminį.



ELEKTROS SMŪGIO

PAVOJUS! Netinkama elektros instaliacija arba per didelė tinklo įtampa gali sukelti elektros smūgį.

■ Šio gaminio instaliacijos darbai – tai darbai su tinklo įtampa; dėl to juos turi atlikti įgaliotas specialistas pagal konkrečios šalies instaliacijos reikalavimus ir prijungimo sąlygas.

■ Niekada netvarkykite ir nekeiskite gaminio.

■ Jei pastebėjote gaminio gedimą, nedelsiant

liaukitės jį naudoti.

■ Neatidarykite korpuso, paveskite atlikti remonto darbus specialistams. Kreipkitės į specializuotas dirbtuves. Savarankiškai atlikus remontą, netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant atsakomybės ir garantiniai reikalavimai netaikomi.

■ Šio gaminio gamintojas / pardavėjas neatsako sužalojimų ar žalos atvejais, jei tai įvyksta dėl netinkamo montavimo / naudojimo.

■ Neviršykite nurodytos tinklo įtamos (žr. „Techniniai duomenys“).

■ Nemerkite gaminio į vandenį arba kitus skysčius.

■ Laikykite gaminį atokiau nuo atviros ugnies ir karštų paviršių.

■ Sumontuokite gaminį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo lietaus.

■ Prieš pradėdami montavimo, valymo ir techninės priežiūros darbus arba gedimo atveju išsukite saugiklius, arba išjunkite automatinį išjungiklį. Įtamos tikrinimo įtaisais patikrinkite, ar gaminys be įtamos.

■ **PAVOJUS SUSIŽEISTI!** Netinkamai tvarkant gaminį galimi sužeidimai.

■ Įtrūkusią apsauginę dangą reikia pakeisti.

■ Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.

■ Nenukreipkite gaminio į kitų žmonių ar gyvūnų akis.

■ **NUORODA!** Netinkamai elgiantis su šviestuvu jį galima sugadinti. Reguliariai tikrinkite varžtines jungtis.

● Surinkimas

Nuoroda: išimkite gaminį iš pakuotės.

■ Patikrinkite, ar pristatytoje gaminio komplektacijoje nieko netrūksta.

■ Patikrinkite, ar gaminys ar atskiros dalys nepažeistos. Jei būtent taip ir yra, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į gaminio tiekėją rinkai nurodytu aptarnavimo adresu.

■ Montavimo vietos suradimas

- Pritvirtinkite lauko šviestuvą 2–3 m. aukštyje ant stabilios sienos be vibracijų.
- Sumontuokite lauko šviestuvą tik vietoje, kuri nepasiekiamą rankomis – taip išvengsite palietimo rankomis.
- Kad užtikrintumėte gerą vėdinimą, laikykites maždaug 20 cm atstumo nuo kitų objektų.
- Jei įmanoma, sumontuokite lauko šviestuvą nuo lietaus (pvz., po stogo briauna), saulės ir kitų oro sąlygų poveikio apsaugotoje vietoje, kurioje nėra purvo ir dulkių.
- Užtikrinkite, kad lauko šviestuvo neapšviestų kitas šviesos šaltinis.
- Nejrenkite judesio jutiklio [2] (žr. A pav.) ant šildytuvo ventiliatoriaus, kondicionierių, plaukimo baseinų ir kitų objektų su greitai besikeičiančia temperatūra.
- Nenukreipkite judesio jutiklio į medžius, krūmus ar kitas vietas, kuriose gali būti užfiksuoti bėgantys gyvūnai.
- Užtikrinkite, kad judesio jutiklis visų pirma reaguotų į skersinius, o į išilginius – ne per daug.

Lauko šviestuvo montavimas



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Netinkama elektros instaliacija arba per didelė tinklo įtampa gali sukelti elektros smūgį. Sukeliate pavojų ne tik sau, bet ir kitiems asmenims.

- Paveskite atlikti instaliaciją tik įgaliotiems specialistams.
- Gręždami tvirtinimo skyles užtikrinkite, kad nebūtų pragręžti laidai, kabeliai ar vamzdžiai (pvz., vandens ir dujų linijos).
- Instaliaciją atlikite išjungę įtampą. Išjunkite grandinės automatinį išjungiklį arba išsukite saugiklius. Prieš jį vėl įjungdami apsaugokite (pvz., su įspėjamuoju ženklu).
- Instaliacijos metu užtikrinkite tinkamą šviestuvo sąvaržų [6] polingumą. Informaciją apie tai, kaip laidai / atšakiniai laidai turi būti prijungti, rasite C

paveikslė.

- Užtikrinkite, kad srovė būtų išjungta.
- Naudodami sieninį laikiklį [16] lauko šviestuvą galite sumontuoti ant tiesios sienos arba kampe (žr. F pav.).

Nuoroda: užtikrinkite, kad sieninis laikiklis būtų tinkamai sumontuotas. Atsižvelkite į F paveikslą.

- Sieninio laikiklio [16] gręžimo skylių padėtis perkeltite naudodami kreipiamąsias skyles [18] (montuojant namo kampuose) arba kreipiamąsias skyles [17] (montuojant ant namo sienų) ant montavimo vietos sienoje (žr. E ir F pav.).
- Išgręžkite dvi skyles (6 mm skersmens) ir įstatykite tinkamus kaiščius [20] (žr. F pav.).
- Pritvirtinkite sieninį laikiklį [16] (montuojant ant sienos ir kampe) įkišdami varžtus (25 mm) [19] per kreipiamąsias skyles [17] / [18] ir juos priveržkite. Patikrinkite, ar sieninis laikiklis tvirtai laikosi.
- Nusukite lauko šviestuvo tarpiklį [11].
- Išimkite varžtus [14] iš dangčio [12] (žr. D pav.) ir pakelkite jį, kol galima bus pasiekti sietyno sąvaržą [6].
- Prieš pradėdami instaliacijos darbus, tokia tvarka praveskite prijungimo laidą per tarpiklį [11], kabelių ritę [15] ir dangtį [12].
- Prie sietyno sąvaržos [6] prijunkite atšakinius laidus (žr. C pav.). Užtikrinkite, kad būtų tinkamai prijungtos atskiros gyslos. Užtikrinkite, kad apsauginių laidų sujungiklių [9] ilgis turi būti didesnis nei kitų laidininkų, kad lauko šviestuvui nulūžus, jie būtų nutraukti paskutiniai. Prijunkite nulinį laidą [10] prie N raide pažymėtos sąvaržos, o išorinį laidą [8] prie L raide pažymėtos sąvaržos – taip išvengsite netinkamos instaliacijos, o kartu ir gaminio sugadinimo ar asmenų sužalojimo (žr. C pav.).
- Pritvirtinkite prijungimo laidą (įsk. apvalkalą) naudodami įtempimą mažinantį įtaisą [7] (žr. C pav.).
- Šviestuvo sąvaržą [6] įkiškite atgal į korpusą ir vėl priveržkite dangtį [12] prie lauko šviestuvo.

- ☐ Optimalų sandarumą užtikrinsite pridėdami kabelių ritę [15] tarp dangčio ir veržlės, kurią pritvirtinkite tvirtai priverždami tarpiklius [11].
 - ☐ Lauko šviestuvą iš viršaus įkiškite į sieninį laikiklį [16] ir priveržkite jį dviem varžtais (10 mm) [21] (žr. G pav.).
- Nuoroda:** Dangčio varžtų galvutės turi būti įleistos, kad lauko šviestuvą būtų galima užkišti ant sieninio laikiklio.
- ☐ Vėl įjunkite grandinės automatinį išjungiklį arba įsukite saugiklius.

Šviesos pluošto kampo nustatymas

- ☐ Pakreipkite LED modulį [1] į norimą padėtį (žr. H pav.).

● Valdymas

Lauko šviestuvą galite valdyti trimis rankenėlėmis, esančiais apatiniame šviestuvo gale (žr. B pav.).

- ☐ Norėdami įjungti nuolatinio apšvietimo režimą, paspauskite ĮJ. / IŠJ. / AUTO mygtuką [13] (žr. D pav.) į padėtį „II“.
 - Norėdami produktą išjungti, paspauskite ĮJ. / IŠJ. / AUTO mygtuką į padėtį „0“.
 - Norėdami įjungti automatinį režimą (judėjimo jutiklį), paspauskite ĮJ. / IŠJ. / AUTO mygtuką į padėtį „I“.
- Šiuo režimu galimi tokie nustatymai:

Siekio srities nustatymas

- ☐ Pasukite reguliatorių SENS [5] (žr. B pav.) pagal laikrodžio rodyklę – taip padidinsite siekio sritį, o judesio jutiklis pradės veikti jau nuo maždaug 12 m. atstumo.
- ☐ Pasukite reguliatorių SENS [5] prieš laikrodžio rodyklę – taip sumažinsite siekio sritį, o judesio jutiklis pradės veikti tik nuo maždaug 0,5 m. atstumo.

Švietimo trukmės nustatymas

- ☐ Pasukite reguliatorių TIME [4] (žr. B pav.) pagal laikrodžio rodyklę – taip pailginsite švietimo trukmę (maks. 1 minutė).
- ☐ Pasukite reguliatorių TIME [4] prieš laikrodžio rodyklę – taip sutrumpinsite švietimo trukmę (min. 10 sekundžių).

Priemonės jutiklio jautrumo nustatymas

- ☐ Pasukite reguliatorių LUX [3] (žr. B pav.) pagal laikrodžio rodyklę – taip padidinsite jautrumą, o judesio jutiklis pradės veikti jau šviesioje aplinkoje (pvz., dienos šviesoje).
- ☐ Pasukite reguliatorių LUX [3] prieš laikrodžio rodyklę – taip sumažinsite jautrumą, o judesio jutiklis pradės veikti tik tamsesnėje aplinkoje (pvz., naktį).

● Valymas ir laikymas nenaudojant

- **NUDEGIMO PAVOJUS!** Įjungta lempa įkaista.
- Prieš kiekvieną valymą lauko šviestuvas turi visiškai atvėsti.
- **TRUMPO SUJUNGIMO PAVOJUS!** Į korpusą patekęs vanduo gali sukelti trumpą jungimą.
- Išsukite saugiklius arba išjunkite automatinį išjungiklį ir atjunkite lauko šviestuvą nuo elektros tinklo. Įtampas tikrinimo įtaisų patikrinkite, ar lauko šviestuvas be įtampos.
- Nejimerkite lauko šviestuvo į vandenį.
- Užtikrinkite, kad vanduo nepatektų į korpusą.
- **PAŽEIDIMŲ PAVOJUS!** Netinkamai valant lauko šviestuvą jį galima pažeisti.
- Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, šepetčių metaliniais arba nailoniniais šeriais bei jokių aštrių ar metalinių valymui skirtų daiktų, pvz., peilių, kietų mentelių ir pan. Jie gali pažeisti paviršius.
- Valydami nenaudokite jokių cheminių

medžiagų.

- ☐ Išsukite saugiklius arba išjunkite automatinį išjungiklį.
- ☐ Įtampos tikrinimo įtaisų patikrinkite, ar lauko šviestuvai be įtampos.
- ☐ Lauko šviestuvai turi visiškai atvėsti.
- ☐ Valykite lauko šviestuvą šiek tiek sudrėkinta šluoste. Po to palikite dalis nudžiūti.
- ☐ Lauko šviestuvą laikykite sausoje, nuo vaikų apsaugotoje vietoje.

● Trikčių šalinimas

- = Klaida
- ⦿ = Priežastis
- = Sprendimas
- = Lauko šviestuvai neveikia.
- ⦿ = Maitinimas arba atšakiniai laidai yra sugadinti.
- = Paveskite jį patikrinti specialistui.
- ⦿ = Lauko šviestuvai netinkamai sureguliuoti.
- = Pasirinkite tinkamus nustatymus per rankenėles.
- ⦿ = Netinkamai sujungti laidai.
- = Paveskite tai patikrinti specialistui.
- ⦿ = Judesio jutiklio siekio sritis netinkamai sureguliuota.
- = Pakoreguokite judesio jutiklio siekio sritį.
- = Lauko šviestuvai nuolat pats įsijungia ir išsijungia.
- ⦿ = Lauko šviestuvai nuolat registruoja judesius.
- = Patikrinkite judesius siekio srityje.
- = Patikrinkite lauko šviestuvo nustatymus.
- = Pakoreguokite judesio jutiklio siekio sritį.
- = Sureguliuokite švietimo trukmę.
- = Sureguliuokite prietemos jutiklio jautrumą.

- = Lauko šviestuvai įkaista.
- ⦿ = Tai normalu ir nėra gedimas.
- = Užtikrinkite, kad lauko šviestuvai būtų gerai vėdinami.

Nuoroda! Visus kitus remonto darbus turi atlikti įgalioti specialistai.

● Šalinimas



Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į pakuotės medžiagų ženklinius; jos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b):

1–7: plastikai
20–22: popierius ir kartonas
80–98: kompozitai



Kaip išmesti nebenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.



Saugokite aplinką ir neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis, pristatykite jį į tinkamas šalinimo vietas. Informacijos apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką jums suteiks kompetentinga administracija.

● Garantija

Gerbiama pirkėja, gerbiamas pirkėjas, šiam gaminiui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina Jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytomis garantijos teikimo sąlygomis šios Jūsų teisės aktais reglamentuojamos teisės neapribojamos.

Garantijos sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite originalų kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo įrodymo. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos

trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisykite arba pakeiskite, arba grąžinsite pirkimo kainą. Garantija suteikiama, jei per trejų metų laikotarpį pateikiamas sugedęs prietaisas ir įsigijimo dokumentai (kasos čekis) ir defektas trumpai aprašomas raštu bei nurodoma, kada jis atsirado. Jei defektui taikoma mūsų garantija, jums grąžinamas sutaisytas arba naujas produktas. Sutaisyti ar pakeisti produktą neprasideda naujas garantijos laikotarpis.

Garantijos laikas ir įstatymų nustatyti reikalavimai dėl trūkumų

Garantija nepraeisiamas garantinio laikotarpio. Tai taikoma ir pakeistoms bei sutaisytomis dalims. Apie visus pirkimo metu nustatytus sugadinimus ir trūkumus reikia pranešti nedelsiant išpakavus. Po garantinio laikotarpio už remontą reikia mokėti.

Garantijos apimtis

Prietaisas pagamintas laikantis kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančioms produkto dalims, priskiriamoms prie susidėvėnių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pvz., jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių pažeidimams. Garantija negalioja, jei produktas buvo apgadinintas, netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Norint teisingai naudoti gaminį, būtina tiksliai laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Reikia būtinai vengti naudojimo tikslų ir veiksmų, kurie naudojimo instrukcijoje nerekomenduojami arba apie kuriuos įspėjama. Produktas yra skirtas tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Garantija nustoja galioti dėl piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio, jėgos naudojimo ir taisymų, kuriuos atliko ne mūsų įgaliotasis aptarnavimo skyrius.

Garantinis atvejis

Norėdami užtikrinti, kad greitai išspręstume jūsų problemą, vadovaukitės toliau pateiktomis **nuorodomis**:

- ☐ Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).
- ☐ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų plokštelėje, gaminio graviūroje, jūsų instrukcijos tituliname puslapyje (apačioje kairėje) arba ant lipduko kitoje produkto pusėje arba jo apačioje.
- ☐ Jei atsiranda funkcinių trikdžių ar kitų trūkumų, pirmiausia susisiekite su nurodytu aptarnavimo skyriumi telefonu arba el. paštu.
- ☐ Tuomet jūsų nurodytu adresu jums pateikus įsigijimo dokumentą (kasos čekį) ir informaciją apie defektą ir kada jis atsirado, jums nemokamai atsiunčiamas produktas, kurį užregistravote kaip nekokybišką.

● Klientų aptarnavimas

LT

Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 383230_2110

Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).

Aktualių naudojimo instrukcijos versijų rasite: www.citygate24.de

LED-välisprožektor

● Sissejuhatus



Õnnitleme teid uue toote ostu puhul. Olete sellega otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Palun lugege see kasutusjuhend täielikult ja hoolikalt läbi. Antud juhend kuulub selle toote juurde ja sisaldab juhiseid kasutuselevõtmiseks ja käsitsemiseks. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Kui Teil peaks olema küsimusi või olete ebakindel toote käsitsemise osas, siis võtke palun ühendust oma müügiesindaja või teeninduspunktiga. Palun hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ja edastage see vajaduse korral kolmandale osapoolele.

● Märkide selgitus



Lugege kasutusjuhendit!



Kasutusjuhendi väljaandmise kuupäev (muu/aasta)



Tootmisaeg (muu/aasta)



Vahelduvpinge



Elu- ja õnnetusohu väikelastele ja lastele!



Järgige hoiatus- ja ohutusjuhiseid!



Hoiatus! Elektrilöögi oht!



Ei ole sobiv ruumide valgustamiseks

IP44




Kaitstud tahkete võõrkehade eest läbimõõduga $\geq 1,0$ mm, pritsevee eest kaitstud



Liikumisanduri tuvastusnurk



Liikumisanduri tuvastuskaugus



Kõik purunenud kaitsekatted tuleb asendada. Kõrvaldage toode kahjustuse korral viivitamatult kasutusest ja pöörduge nimetatud teenindusaadressil.



Kaitseklass I: Kasutaja ja kolmandad isikud on elektrilöögi eest potentsiaalide ühtlustusjuhiga (PE) kaitstud.



Sümbol „GS“ tähendab kontrollitud ohutust. Selle märgiga tähistatud tooted vastavad Saksa tooteohutuse seaduse (ProdSG) nõuetele.



Käidelge pakend ja toode keskkonnasõbralikult!



FSC sertifitseeritud segu-puidust pakend



CE-märgisega kinnitab tootja, et see toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

● Sihipärane kasutamine

Välisprožektor on ette nähtud püsipaigaldisena vihma eest kaitstud kohta ja seda kasutatakse ainult välispiirkonna ajutiseks valgustamiseks, näiteks majakäikude, garaažide või kõnniteede valgustamiseks ning volitamata inimeste hirmutamiseks. Välisprožektor on ette nähtud ainult isiklikuks kasutamiseks ja ei ole sobiv töõndusliku valdkonna jaoks. Kasutage välisprožektorit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ilgasugune muu kasutamine on mittesihipärane ja võib tekitada materiaalseid kahjusid või isegi isikukahjusid. Välisprožektor ei ole laste mänguasi. Tootja või müüja ei võta endale vastutust mittesihipärasest või valest kasutamisest tekkivate kahjude eest.

See toode sisaldab energiatõhususklassiga F valgusallikat.

● Tarnekomplekt

- 1 x LED-välisprožektor
- 1 x seinahoidik (majanurkadele või majaseintele) koos montaažimaterjaliga (4x tüübel, 2x kruvi (10 mm), 4x kruvi (25 mm))
- 1 x kasutusjuhend

● Osade kirjeldus

- 1 LED-moodul
- 2 Liikumisandur + hämaraandur
- 3 LUX (hämaraanduri tundlikkuse seadistamine)
- 4 TIME (põlemiskestuse seadistamine)
- 5 SENS (tuvastusala seadistamine)
- 6 Kruviklemm
- 7 Tõmbetõkis
- 8 Välisjuhi L majaühendus
- 9 Kaitsejuhi PE majaühendus (kollane/roheline)
- 10 Neutraaljuhi N majaühendus
- 11 Lukk
- 12 Kaas
- 13 SEES-/VÄLJAS-/AUTO-lüliti
- 14 Kruvi (kaas)
- 15 Kaabli läbiviik/kaabliümbris
- 16 Seinahoidik
- 17 Kinnituskruvide juhtavad (majaseinad)
- 18 Kinnituskruvide juhtavad (majanurgad)
- 19 Kruvi (25 mm)
- 20 Tüüblid
- 21 Kruvi (10 mm)

● Tehnilised andmed

Modeli number:	1002-W / 1002-G
Energiaarbimine:	max 24 W
Vooluvarustus:	220–240 V ~, 50/60 Hz
Mõõtmed:	umbes 190 x 230 x 200 mm
Kaal:	650 g
Valgusvoog:	1900 lm difuusoriga
Kiirgusnurk:	100°
Maksimaalne projektsioonipindala:	294 cm ²
Kaitseaste:	IP44
Liikumisteaviti:	umbes 110° andur, leviala max 12 m
Nominaaltemperatuur:	- 21 °C kuni + 25 °C
Montaažikõrgus	max 3 m
Ühendusklemmide sobiv juhtme ristlõige:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²

● Ohutusjuhised



Ohutusjuhised



⚠ HOIATUS!

ELU- JA ÕNNETUSOHT VÄIKELASTELE JA LASTELE!

Ärge jätke lapsi pakkematerjaliga mitte kunagi ilma järelevalveta. Esineb lämbumisoht pakkematerjali tõttu. Lapsed alahindavad sageli ohte. Hoidke lapsed alati tootest eemal.

- Antud toodet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised,

kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud toote ohutu kasutamise osas ja nad saavad aru sellest tulenevatest ohtudest. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teostada puhastamist ja kasutajapoolset hooldust.

- **LÄMBUMISOHT!** Hoidke toodet, pakendi- ja kaitsekilesid ning väikesi osi lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad väikesed osad või kaitsekiled alla neelata ja seetõttu lämbuda.
- Ärge kasutage toodet, kui tuvastate mingeid kahjustusi.
- LEDid pole vahetatavad. Kui valgusallikas on jõudnud oma kasutusea lõpule, tuleb kogu toode asendada.
-  **ELEKTRILÖÖGI OHT!** Vigane elektripaigaldis või liiga kõrge võrgupinge võivad tekitada elektrilööki.
- Selle toote paigaldamisel on tegemist võrgupingega töoga; paigalduse peab seetõttu teostama volitatud spetsialist riigis kehtivate paigalduseeskirjade ja ühendustingimuste kohaselt.
- Ärge mitte kunagi manipuleerige või muutke toodet.
- Kõrvaldage tuvastatava defekti korral toode viivitamatult kasutusest.
- Ärge ise korpust avage, vaid laske remont teha spetsialistidel. Pöörduge selleks töökoja poole. Iseseisvalt teostatud remontide, asjatundmatu ühendamise või vale käsitlemise korral on vastutus- ja garantiinõuded välistatud.
- Selle toote tootja/turustaja ei võta endale vastutust vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad asjatundmatu montaaži/kasutamise tõttu.
- Ärge ületage märgitud võrgupinget (vt „Tehnilised andmed“).
- Ärge asetage toodet vette või teistesse vedelikesse.
- Hoidke toode lahtisest tulest ja kuumadest pindadest eemal.
- Monteerige toode nii, et see oleks vihma

eest kaitstud.

- Keerake enne montaaži-, puhastus ja hooldustööde algust või tõrke esinemisel kaitse välja või lülitage automaatkaitse välja. Kontrollige pingetestriga pinge puudumist tootel.
- **VIGASTUSOHT!** Toote asjatundmatu kasutamine võib tekitada vigastusi.
- Iga purunenud kaitsekate tuleb asendada.
- Ärge vaadake otse valgusallikasse.
- Ärge mitte kunagi suunake toodet teiste inimeste või loomade silmadele.
- **MÄRKUS!** Valgusti asjatundmatu kasutamine võib tekitada valgustile kahjustusi. Kontrollige regulaarselt keermesliiteid.

● Montaaž

Märkus: Võtke toode pakendist välja.

- Kontrollige tarnekomplekti täielikkust.
- Kontrollige, kas tootel või detailidel esineb kahjustusi. Kui see on nii, siis ärge toodet kasutage. Pöörduge nimetatud teenindusaadressil turustaja poole.

Montaažikoha leidmine

- ☐ Kinnitage välisprojektor stabiilsele ja mitte vibreerivale seinale 2 - 3 meetri kõrgusele.
- ☐ Puudutamise vältimiseks paigaldage välisprojektor ainult käte ulatusalast väljapoole.
- ☐ Hea tuulutuse tagamiseks hoidke teistest objektidest umbes 20 cm vahekaugust.
- ☐ Võimalusel monteerige välisprojektor mustuse- ja tolmuvasse kohta, vihma eest kaitstult (nt katuseräasta alla), kaitstult päikese ja teiste ilmastikumõjude eest.
- ☐ Jälgige, et mõni teine valgusallikas ei segaks välisprojektorit.
- ☐ Ärge suunake liikumisandurit  (vt joonis A). kütteventilaatoritele, kliimaseadmetele, basseinidele ja teistele kiiresti vahelduva temperatuuriga objektidele.

- ☐ Ärge suunake liikumisandurit puudele, pöösastele või kohtadesse, kus võidakse tuvastada jooksivad loomi.
- ☐ Arvestage, et liikumisandur reageerib eelkõige ristsuunalistele ja mitte nii väga pikisuunalistele liikumistele.

Välisprojektori monteerimine



ELEKTRILÖÖGI OHT! Vigane elektripaigaldis või liiga kõrge võrgupinge võivad tekitada

elektrilööki. Te ohustate mitte ainult iseenastavad vaid ka teisi inimesi.

- ☐ Laske paigaldamine teha ainult volitatud elektrikalisikul.
- ☐ Jälgige kinnitusavade puurimisel, et ei puuritaks juhtmetesse, kaablitesse või torudesse (nt vee- või gaasitorud).
- ☐ Teostage paigaldamine pingevabas olekus. Lülitage vooluahela automaatkaitse välja või keerake kaitse välja. Kindlustage see (nt hoiatussildiga) uuesti sisselülitamise vastu.
- ☐ Palun jälgige paigaldamisel kruviklemmil [6] korrektset polaarsust. Vaadake palun juhtme/ühenduskaabli ühendamise kohta infot jooniselt C.
- ☐ Veenduge, et vool on välja lülitatud.
- ☐ Teil on võimalik välisprojektor monteerida seinahoidikuga [16] sirgele seinale või nurgale (vt joonis F).

Märkus: Jälgige, et monteeri seinahoidiku õigesti. Juhinduge joonisest F.

- ☐ Kandke seinahoidiku [16] avade asendid juhtavadega [18] (montaaž majanurkadele) või juhtavadega [17] (montaaž majaseintele) seinal montaažikohale (vt joonised E ja F).
- ☐ Puurige kaks ava (ø 6 mm) ja paigaldage sobivad tüüblid [20] (vt joonis F).
- ☐ Keerake seinahoidik [16] (seina või nurgamontaažiks) kinni, selleks asetage kruvid (25 mm) [19] läbi juhtavade [17] / [18] ja keerake kruvid kinni. Kontrollige seinahoidiku tugevat kinnitust.
- ☐ Keerake välisprojektorit lukk [11] ära.

- ☐ Eemaldage kaanelt [12] kruvid [14] (vt joonis D) ja eemaldage kaant niipalju, et kaanele kinnitatud kruviklemm [6] on ligipääsetav.
- ☐ Juhtige enne paigaldusega alustamist ühenduskaabel järgmises järjekorras läbi luku [11], kaabliümbrise [15] ja kaane [12].
- ☐ Ühendage ühenduskaabel kruviklemmiga [6] (vt joonis C). Jälgige üksikute juhtmesoonte korrektset ühendamist. Jälgige, et kaitsejuhtme ühendus [9] tuleb töödelda pikemaks kui teised juhtmed, et välisprojektorit lahtituleku korral katkeks see juhe viimasena. Ühendage ebaõige paigalduse ja sellega toote kahjustuste või inimeste vigastuste vältimiseks neutraaljuht [10] tähisega N tähistatud klemmiga ja välisjuht [8] tähisega L tähistatud klemmiga.
- ☐ Fikseerige ühenduskaabel (koos mantliga) tõmbetõkise [7] (vt joonis C).
- ☐ Juhtige kruviklemm [6] korpusesse tagasi ja keerake kaas [12] uuesti välisprojektorit külge.
- ☐ Paigutage kaabliümbris [15] optimaalseks tihendamiseks kaane ja mutri vahele ning kinnitage lukuga [11], keerake lukk selleks käega kinni.
- ☐ Asetage välisprojektor ülaltpoolt seinahoidikule [16] ja keerake see kahe kruviga (10) [21] kinni (vt joonis G).

Märkus: kaane kruvi pead tuleb süvistada, et välisprojektorit saaks asetada seinahoidikule.

- ☐ Lülitage vooluahela automaatkaitse uuesti sisse või keerake kaitse uuesti sisse.

Kiirgusnurga seadistamine

- ☐ Kallutage LED-moodul [1] soovitud asendisse (vt joonis H).

● Käsitsemine

- Välisprojektorit käsitseda kolme välisprojektorit alumisel otsal asuva pöördnupuga (vt joonis B).
- ☐ Püsirežiimis sisselülitamiseks vajutage

SEES-/VÄLJAS-/AUTO-lüliti) [13] (vt joonis D) asendisse „II“. Toote väljalülitamiseks vajutage SEES-/VÄLJAS-/AUTO-lüliti asendisse „0“. Automaatrežiimi (liikumisanduri) sisselülitamiseks vajutage SEES-/VÄLJAS-/AUTO-lüliti asendisse „I“. Selles režiimis saab teha järgmisi seadistusi:

Tuvastusala seadistamine

- ☐ Keerates regulaatorit SENS [5] (vt joonis B) päripäeva tuvastusala suureneb ja liikumisandur reageerib juba alates kaugusest umbes 12 m.
- ☐ Keerates regulaatorit SENS [5] vastupäeva tuvastusala väheneb ja liikumisandur reageerib alles alates kaugusest umbes 0,5 m.

Põlemiskestuse seadistamine

- ☐ Keerates regulaatorit TIME [4] (vt joonis B) päripäeva põlemiskestus suureneb (maksimaalselt 1 minut).
- ☐ Keerates regulaatorit TIME [4] vastupäeva põlemiskestus väheneb (minimaalselt 10 sekundit).

Hämaranduri tundlikkuse seadistamine

- ☐ Keerates regulaatorit LUX [3] (vt joonis B) päripäeva liikumisanduri tundlikkus suureneb ja liikumisandur reageerib juba heledas ümbruses (nt päevalguse korral).
- ☐ Keerates regulaatorit LUX [3] vastupäeva liikumisanduri tundlikkus väheneb ja liikumisandur reageerib alles tumedas ümbruses (nt öösel).

● Puhastamine ja ladustamine

- **PÕLETUSOHT!** Valgusti läheb sisselülitatud olekus kuumaks.
- Laske välisprojektoril iga kord enne puhastamist täielikult jahtuda.
- **LÜHISE OHT!** Korpusesse tunginud vesi võib põhjustada lühise.
- Keerake enne puhastamist kaitse välja või lülitage automaatkaitse välja ja lahutage välisprojektor vooluvõrgust. Kontrollige pingemõõdikuga, kas välisprojektor on pingevaba.
- Ärge asetage välisprojektorit vette.
- Jälgige, et korpusesse ei satu vett.
- **KAHJUSTUSOHT!** Välisprojektorit asjatundmatu puhastamine võib tekitada kahjustusi.
- Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, metall- või nailonharjastega harju ega teravaid või metallist puhastusesemeid nagu nuge, kõvasid spaatileid ja muud sellist. Need võivad pealispindu kahjustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale.
- ☐ Keerake kaitse välja või lülitage automaatkaitse välja.
- ☐ Kontrollige pingemõõdikuga, kas välisprojektor on pingevaba.
- ☐ Laske välisprojektoril täielikult jahtuda.
- ☐ Pühkige välisprojektor kergelt niisutatud lapiga puhtaks. Laske kõigil osadel seejärel täielikult kuivada.
- ☐ Hoiustamiseks hoidke välisprojektorit kuivas, laste eest kaitstud kohas.

● Vigade kõrvaldamine

- = Viga
- ◎ = Põhjus
- = Lahendus

- = Välisprožektor ei tööta.
- ◎ = Vooluvarustus või ühenduskaabel on defektne.
- = Laske seda spetsialistil kontrollida.
- ◎ = Välisprožektor on valesti seadistatud.
- = Valige pöördnuppude abil õige seadistus.
- ◎ = Kaabeldus on vale.
- = Laske seda spetsialistil kontrollida.
- ◎ = Liikumisanduri tuvastusala on halvasti reguleeritud.
- = Reguleerige liikumisanduri tuvastusala uuesti.

- = Välisprožektor lülitub pidevalt sisse ja välja.
- ◎ = Välisprožektor tuvastab pidevalt liikumisi.
- = Kontrollige tuvastusalas liikumisi.
- = Kontrollige välisprožektori seadistust.
- = Reguleerige liikumisanduri tuvastusala uuesti.
- = Reguleerige põlemiskestust.
- = Reguleerige hämaraanduri tundlikkust.

- = Välisprožektor soojeneb.
- ◎ = See on täielikult normaalne ja ei ole defekt.
- = Jälgige, et välisprožektorit ventileeritakse hästi.

Märkus! Kõik teised remondid peab teostama volitatud spetsialist.

● Jäätmekäitlus



Jälgige jäätmete sorteerimisel pakkematerjalide tähistust, need on tähistatud lühendite (a) ja numbritega (b), millel on järgmine tähendus:

1–7: plastid
20–22: paber ja papp
80–98: komposiitmaterjalid



Teavet kasutatud toote jäätmekäitluse võimaluste kohta saate küsida kohalikust valla- või linnavalitsusest.



Keskkonnakaitse huvides ärge visake kasutatud toodet olmeprügi hulka, vaid suunake see asjatundlikku jäätmekäitlusse. Kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta saate küsida oma pädevast ametiasutusest.

● Garantii

Väga austatud klient! Te saate käesolevale seadmele 3 aastat garantiid alates ostu kuupäevast. Antud toote puuduste korral on Teil toote müüja suhtes seaduslikud õigused. Neid seaduslikke õigusi ei piira meie alljärgnevalt esitatud garantii.

Garantiitingimused

Garantii tähtaeg algab ostukuupäevaga. Palun hoidke kassatšeki originaal hästi alles. Seda läheb vaja ostu tõendamiseks. Kui kolme aasta jooksul alates selle toote ostukuupäevast ilmnevad tootel materjali- või tootmisvead, siis toode - meie valikul - kas remonditakse, asendatakse tasuta või tagastatakse ostuhind. Selle garantiinõude eelduseks on, et kolmeaastase tähtaja jooksul esitatakse defektne seade ja ostudokument (kassatšekk) ja kirjeldatakse lühidalt kirjalikult toote puudusi ning nende ilmnemise aega. Kui defekt kuulub meie

garantii alla, saate tagasi remonditud või uue toote. Toote remontimise või väljavahetamisega uut garantiiaega ei arvestata.

Garantiiaeg ja seadusega ettenähtud reklamatsioonid

Garantiiaega ei pikendata. See kehtib ka asendatud ja remonditud osade kohta. Võimalikest kahjustustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised.

Garantii maht

Seade on valmistatud rangeid kvaliteedinõudeid järgides ning on enne tarnimist hoolikalt kontrollitud. Garantiiteenus kehtib materjali- või tootmisvigade kohta. See garantii ei laiene toote osadele, mis kuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadeldakse seetõttu kui kuluvasi, samuti osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt lülititel, akudel või klaasist valmistatud osadel. Garantii muutub kehtetuks, kui toode on kahjustatud, seda pole asjatundlikult kasutatud või hooldatud. Toote asjatundlikuks kasutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki selles kasutusjuhendis toodud instruktsioone. Tingimata tuleb vältida kasutusviise ja toiminguid, mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse. Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks ja mitte töönduslikuks kasutamiseks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on sobimatult ja mittesihhipäraselt kasutatud, kui selle juures on rakendatud jõudu, või selle juures läbiviidud toiminguid ei teostanud meie volitatud teenindusesindus.

Garantiijuhtumi menetlemine

Teie probleemi kiireks käsitlemiseks järgige palun järgmisi

Juhised:

- ☐ Palun hoidke kõikige päringute jaoks alles

kassatšekk ja toote number (nt IAN 123456), mis tõendab teie ostu.

- ☐ Toote numbrit vaadake palun toote tüübisildilt, tootele tehtud graveeringu näol, teie juhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote tagaküljel või all olevalt kleebiselt.
- ☐ Kui tootel ilmnevad talitusvead või muud puudused, võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alljärgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
- ☐ Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusaadressil, lisades ostudokumendi (kassatšeki) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnis.

● Teenindus



Teenindus Eestis

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 383230_2110

Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšekk ja artikli number (nt IAN 123456) ostutõendina käepärast.

Kasutusjuhendi aktuaalse versiooni leiate aadressil: www.citygate24.de

LED āra prožektors

● Ievads



Apsveicam ar jaunā produkta iegādi! Jūs esat izšķirušies par labu augstvērtīgam produktam. Lūdzu, pilnībā un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Šī pamācība ir daļa no produkta komplektācijas, un tajā ir iekļauta svarīga informācija par ekspluatācijas uzsākšanu un izmantošanu. Obligāti ievērojiet visas drošības instrukcijas. Ja jums rodas jautājumi vai neesat pārliecināti par ierīces izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai servisa sniedzēju. Lūdzu, rūpīgi glabājiet šo pamācību un, ja nepieciešams, nododiet to trešajai personai.

● Simbolu skaidrojums



Izlasiet lietošanas pamācību!



Lietošanas pamācības izdošanas datums (mēnesis/gads)



Ražošanas datums (mēnesis/gads)



Maīnspriegums



Dzīvības un negadījumu riski mazuļiem un bērniem!



Ievērojiet brīdinājumus un drošības instrukcijas!



Brīdinājums! Strāvas trieciena risks!



Nav piemērots telpu apgaismošanai

IP44




Ar aizsardzību pret cietiem svešķermeņiem, kuru diametrs ir $\geq 1,0$ mm, ar aizsardzību pret ūdens šļakatām



Kustību sensora uztveršanas lēņķis



Kustību sensora uztveršanas attālums



Katrš saplīsušais aizsargpārsegs ir jānomaina. Bojājuma gadījumā nekavējoties pārstāji lietot produktu un vērsieties turpmāk norādītajā servisa adresē. I aizsardzības klase: lietotāju un trešās personas no elektriskā trieciena sargā ekvipotenciālais savienojums (PE).



Simbols „GS” norāda uz pārbaudītu drošību. Ar šādu zīmi marķēti produkti atbilst Vācijas likumu un produktu drošuma likuma (Produktsicherheitsgesetz) (ProdSG) prasībām. Utilizējiet iepakojumu un produktu videi draudzīgā veidā!



Iesaiņojums no FSC sertificētas jauktas koksnes



Ar CE marķējumu ražotājs apstiprina, ka šis produkts atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības vadlīnijām.

● Paredzētais pielietojums

Āra prožektoru paredzēts uzstādīt kā fiksētu instalāciju no lietus aizsargātā vietā, un tas kalpo tikai un vienīgi āra zonas īslaicīgai apgaismošanai, piemēram, ēku gaitenju, garāžu vai celiņu izgaismošanai, kā arī nepiederīgu personu aizbiedēšanai. Āra prožektors ir paredzēts tikai un vienīgi privātai lietošanai un nav piemērots komerciālai izmantošanai. Izmantojiet āra prožektoru tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Nekāda cita veida izmantošana neatbilst paredzētajam lietojumam un var izraisīt materiālos

zaudējumus un pat kaitejumu cilvēkiem. Āra prožektors nav bērnu rotaļlieta. Ražotājs vai tirgotājs neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas radušies paredzētajam lietojumam neatbilstošas vai nepareizas lietošanas gadījumā. Šā produkta gaismas avotam ir energoefektivitātes klase F.

● **Piegādes komplekts**

- 1 x LED āra prožektors
- 1 x sienas stiprinājums (māju stūriem vai sienām) ar montāžas materiālu (4 x tapas, 2 x skrūves (10 mm), 4 x skrūves (25 mm))
- 1 x lietošanas pamācība

● **Daļu apraksts**

- [1] LED modulis
- [2] Kustību sensors + krēslas sensors
- [3] LUX (krēslas sensora jutīguma iestatījums)
- [4] TIME (gaismas ieslēgšanās ilguma iestatījums)
- [5] SENS (uztveršanas zonas iestatījums)
- [6] Savienotāju bloks
- [7] Kabeļu fiksācija
- [8] Fāze L – mājas pieslēgums
- [9] Aizsargvads PE – mājas pieslēgums (dzeltens/zaļš)
- [10] Nulles vads N – mājas pieslēgums
- [11] Noslēgs
- [12] Vāks
- [13] slēdzi IESL./IZSL./AUTO
- [14] Skrūve (vāks)
- [15] Kabeļu eja / kabeļu uzmava
- [16] Sienas stiprinājums
- [17] Vadotnes atveres stiprinājuma skrūvēm (mājas sienas)

- [18] Vadotnes atveres stiprinājuma skrūvēm (mājas stūri)
- [19] Skrūve (25 mm)
- [20] Tapas
- [21] Skrūve (10 mm)

● **Tehniskie dati**

Modeļa numurs:	1002-W / 1002-G
Enerģijas patēriņš:	maks. 24 W
Elektroapgāde:	220–240 V ~, 50/60 Hz
Izmēri:	aptuveni 190 x 230 x 200 mm
Svars:	650 g
Gaismas plūsma:	1900 lm ar difuzoru
Gaismas stara leņķis:	100 °
Maksimālais projekcijas laukums:	294 cm ²
Aizsardzības veids:	IP44
Kustību sensors:	aptuveni 110° sensors, diapazons maks. 12 m
Paredzētā temperatūra:	-21 °C līdz +25 °C
Montāžas augstums	maks. 3 m
Pieslēguma spaiļiem piemērots vada šķēsgriezums:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²

● Drošības norādījumi



Drošības norādījumi



▲ BRĪDINĀJUMS!

DZĪVĪBAS UN NEGADĪJUMU RISKI MAZUĻIEM UN BĒRNIEM!

Nekādā gadījumā nelaujiet bērniem bez uzraudzības piekļūt iepakojuma materiālam. Pastāv aizrīšanās ar iepakojuma materiālu risks. Bērni bieži nenovērtē draudus. Bērniem vienmēr jāatrodas atstatu no produkta.

■ Šo produktu var izmantot bērni, sākot ar 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās uzrauga vai instruē par produkta drošu lietošanu un tās izprot lietošanas dēļ potenciāli radītos riskus. Bērni nedrīkst rotāties ar produktu. Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieskatīšanas.

■ **NOSMAKŠANAS RISKI!** Turiet produktu, iesaiņojuma un aizsargplēves, kā arī sīkās detaļas bērniem nepieejamā vietā. Bērni var norīt sīkās detaļas vai aizsargplēves un tā dēļ nosmakt.

■ Neizmantojiet produktu, ja konstatējat kādus bojājumus.

■ LED nav maināmas. Gaismas avotam sasniedzot kalpošanas mūža beigas, jānomaina viss produkts.



STRĀVAS TRIECIENA RISKI!

Nepareiza elektroinstalācija vai pārāk augsts tikla spriegums var izraisīt strāvas triecienu.

■ Šā produkta instalācija ir saistīta ar darbiem pie tikla sprieguma; tādēļ tā jāizpilda pilnvarotam speciālistam atbilstīgi specifiskajiem valsts instalācijas priekšrakstiem un pieslēgšanas noteikumiem.

■ Nekad neveiciet manipulācijas ar produktu un nemainiet to.

■ Atpazīstot defektu, nekavējoties pārtrauciet

produkta lietošanu.

- Neatveriet korpusu un uzticiet remontu speciālistiem. Šai nolūkā vērsieties specializētā darbnīcā. Patstāvīgi veiktu remontu, nelietpratīgas pieslēgšanas vai nepareizas lietošanas gadījumā atbildības un garantijas pretenzijas ir izslēgtas.
- Šā produkta ražotājs/izplatītājs neuzņemas nekāda veida atbildību par savainojumiem vai bojājumiem, kas radušies nelietpratīgas montāžas/nelietpratīgas lietošanas gadījumā.
- Nepārsniedziet norādīto tikla spriegumu (skatīt „Tehniskie dati”).
- Negremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Turiet produktu prom no atklātas uguns un karstām virsmām.
- Uzstādiert produktu tā, lai tas būtu pasargāts no lietus.
- Pirms montāžas, tīrīšanas vai apkopes darbiem vai traucējuma gadījumā izņemiet drošinātāju vai izslēdziet automātisko drošinātāju. Ar sprieguma detektoru pārbaudiet, vai produkts ir brīvs no sprieguma.
- **SAVAINOJUMA DRAUDI!** Nelietpratīga rīkošanās ar produktu var izraisīt savainojumus.
- Ikvienš ieplīsis aizsargpārsegs ir jānomaina.
- Neskatieties tieši gaismas avotā.
- Nevērsiet produktu citu cilvēku vai dzīvnieku acīs.
- **NORĀDE!** Nelietpratīga rīkošanās ar gaismekli var bojāt to. Regulāri pārbaudiet skrūsvienojumus.

● Montāža

Norāde: Izņemiet produktu no iesaiņojuma.

- Pārbaudiet, vai piegāde ir pilnīga.
- Pārbaudiet, vai produktam un atsevišķajām daļām nav bojājumu. Ja tādus konstatējat, neizmantojiet produktu. Vērsieties pie izplatītāja norādītajā servisa adresē.

Montāžas vietas atrašana

- ☐ Piestipriniet āra prožektoru pie stabilas un no vibrācijām brīvas sienas 2–3 m augstumā.
- ☐ Uztādiet āra prožektoru ārpus zonas, ko var aizsniegt ar rokām, lai novērstu pieskaršanos.
- ☐ Ievērojiet aptuveni 20 cm attālumu līdz citiem objektiem, lai nodrošinātu labu vēdināšanu.
- ☐ Cik vien iespējams, uztādiet āra prožektoru vietā, kas brīva no netīrumiem un putekļiem, pasargāta no lietus (piem., zem jumta kores) un saules, kā arī citu laikapstākļu ietekmes.
- ☐ Raugiet, lai āra prožektoram netraucētu kāds cits gaismas avots.
- ☐ Nevērsiet kustību sensoru [2] (skatīt A att.) pret apkures ventilatoriem, gaisa kondicionēšanas iekārtām, peldbaseiniem un citiem objektiem, kam ātri mainās temperatūra.
- ☐ Nevērsiet kustību sensoru pret kokiem, krūmiem un vietām, kurās var uztvert kustībā esošus dzīvniekus.
- ☐ Nemiet vērā, ka kustību sensors galvenokārt reaģē uz šķērsām, bet ne visai uz garēniskām kustībām.

Āra prožektora uztādīšana



STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

Nepareiza elektroinstalācija vai pārāk augsts tīkla spriegums var izraisīt strāvas triecienu. Jūs apdraudat ne tikai sevi, bet arī citas personas.

- ☐ Uzticiet instalāciju tikai un vienīgi pilnvarotam elektriķim.
- ☐ Urbjot stiprinājuma atveres, raugiet, lai netrāpītu vadiem, kabeļiem vai caurulēm (piem., ūdens vai gāzes vadiem).
- ☐ Instalāciju veiciet no sprieguma brīvā stāvoklī. Izslēdziet strāvas kontūra automātisko drošinātāju vai izskrūvējiet drošinātāju. Nodrošiniet to pret ieslēgšanu

(piem., ar brīdinājuma zīmi).

- ☐ Veicot instalāciju, lūdzu, pievērsiet uzmanību savienotāju bloka [6] pareizai polu pozīcijai. Lūdzu, skatiet C attēlā, kā ir jāpievieno vads/pieslēguma vads.
 - ☐ Pārļiecinieties, ka strāva ir izslēgta.
 - ☐ Izmantojot sienas turētāju [16], āra prožektoru jūs varat uzstādīt pie taisnas sienas vai uz stūra (skatīt F att.).
- Norāde:** Raugiet, ka sienas turētāju uzstādāt pareizā pozīcijā. Rīkojieties pēc F attēla norādītā.
- ☐ Sienas stiprinājuma [16] atveru pozīcijas atzīmējiet montāžas vietā pie sienas, izmantojot vadotnes atveres [18] (montāža pie ēkas stūriem) vai vadotnes atveres [17] (montāža pie ēkas sienām) (skatīt E un F att.).
 - ☐ Izurbiet divus caurumus ($\varnothing$ 6 mm) un ievietojiet derīgas tapas [20] (skatīt F att.).
 - ☐ Pieskrūvējiet sienas stiprinājumu [16] (sienas vai stūra montāžai), izspraužot skrūves (25 mm) [19] cauri vadotnes atverēm [17] / [18] un tās stingri pievelkot. Pārbaudiet, vai sienas stiprinājums stingri turas savā vietā.
 - ☐ Noskrūvējiet āra prožektora noslēgu [11].
 - ☐ Izņemiet no vāka [12] skrūves [14] (skatīt D att.) un noņemiet vāku tik tālu, līdz ir pieejams pie vāka piestiprinātais savienotāju bloks [6].
 - ☐ Izvadiet pieslēguma vadu cauri noslēgam [11], kabeļu uzmavai [15] un vākam [12] šādā secībā, pirms sākat veikt instalāciju.
 - ☐ Pieslēdziet pieslēguma vadu pie savienotāju bloka [6] (skatīt C att.). Raugiet, lai atsevišķās dzīslas būtu pareizi pieslēgtas. Nemiet vērā, ka aizsargvada pieslēgums [9] jāveido garāks par citiem vadiem, lai tas āra prožektora nokrišanas gadījumā atvienotos kā pēdējais. Pieslēdziet nulles vadu [10] pie spaiļes, kas apzīmēta ar N, bet fāzi [8] – pie spaiļes, kas apzīmēta ar L, lai novērstu nepareizu instalāciju un līdz ar to – kaitējumu produktam vai personām.
 - ☐ Nofiksējiet pieslēguma kabeļi (kopā ar apvalku), izmantojot kabeļu fiksāciju [7]

(skatīt C att.).

- ☐ Ievietojiet savienotāju bloku [6] atpakaļ korpusā un pie āra prožektora atkal pieskrūvējiet vāku [12].
- ☐ Pozicionējiet kabeļu uzdevu [15] starp vāku un uzgriezni, lai nodrošinātu optimālu izolāciju, un fiksējiet to ar noslēgu [11], ar roku to aizgriežot.
- ☐ Uzstādiet āra prožektoru no augšas uz sienas stiprinājuma [16] un pieskrūvējiet to ar divām skrūvēm (10 mm) [21] (skatīt G att.).

Norāde: vāka skrūvju galvām jābūt iegremdētām, lai āra prožektoru varētu uzspraut uz sienas stiprinājuma.

- ☐ Ieslēdziet atpakaļ strāvas loka automātisko drošinātāju un ieskrūvējiet atpakaļ drošinātāju.

Gaismas stara leņķa iestatīšana

- ☐ Nolieciet LED-moduli [1] vajadzīgajā pozīcijā (skatiet att. H).

● Lietošana

Āra prožektoru jūs varat apkalpot ar trim grozāmām pogām, kas atrodas āra prožektora apakšā (skatīt B att.).

- ☐ Pārlēdziet slēdzi IESL./IZSL./AUTO [13] (skatiet att. D) pozīcijā „II”, lai ieslēgtu nepārtrauktās gaismas režīmu. Pārlēdziet slēdzi IESL./IZSL./AUTO pozīcijā „0”, lai izslēgtu produktu. Pārlēdziet slēdzi IESL./IZSL./AUTO pozīcijā „I”, lai ieslēgtu automātisko režīmu (kustības zonde). Šajā režīmā var veikt šādus iestatījumus:

Uztveršanas zonas iestatīšana

- ☐ Pagrieziet regulatoru SENS [5] (skatīt B att.) pulksteņrādītāju virzienā, lai palielinātu uztveršanas zonu un kustību sensors reaģētu jau no aptuveni 12 m attāluma.
- ☐ Pagrieziet regulatoru SENS [5] pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai samazinātu

uztveršanas zonu un kustību sensors reaģētu tikai no aptuveni 0,5 m attāluma.

Gaismas ieslēgšanās ilguma iestatīšana

- ☐ Pagrieziet regulatoru TIME [4] (skatīt B att.) pulksteņrādītāju virzienā, lai palielinātu gaismas ieslēgšanās ilgumu (maks. 1 minūte).
- ☐ Pagrieziet regulatoru TIME [4] pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai samazinātu gaismas ieslēgšanās ilgumu (min. 10 sekundes).

Krāsas sensora jutīguma iestatīšana

- ☐ Pagrieziet regulatoru LUX [3] (skatīt B att.) pulksteņrādītāju virzienā, lai palielinātu jutīgumu un kustību sensors reaģētu jau gaišajā diennakts laikā (piem., pie dienas gaismas).
- ☐ Pagrieziet regulatoru LUX [3] pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai samazinātu jutīgumu un kustību sensors reaģētu tikai tumšajā diennakts laikā (piem., naktī).

● Tīrīšana un glabāšana

- **APDEDZINĀŠANĀS RISKS!** Gaismeklis ieslēgtā stāvoklī uzkarst.
- Pirms katras tīrīšanas reizes ļaujiet āra prožektoram pilnībā atdzist.
- **ĪSSLĒGUMA RISKS!** Korpusā iekļuvis ūdens var izraisīt īsslēgumu.
- Pirms tīrīšanas izņemiet drošinātāju vai izslēdziet automātisko drošinātāju un atvienojiet āra prožektoru no strāvas tīkla. Ar sprieguma detektoru pārbaudiet, vai āra prožektors ir brīvs no sprieguma.
- Nekad negremdējiet āra prožektoru ūdenī.
- Raugiet, lai korpusā neiekļūtu ūdens.
- **BOJĀJUMU RISKS!** Nelietpratīga tīrīšana var bojāt āra prožektoru.
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas ar metāla vai neilona sariem, kā arī asus vai metāliskus tīrīšanas priekšmetus,

piem., nazi, cietu špakteli u. tml. Tie var sabojāt virsmu.

- Tīrīšanai neizmantojiet ķīmikālijas.
- Izņemiet drošinātāju vai izslēdziet automātisko drošinātāju.
- Ar sprieguma detektoru pārbaudiet, vai āra prožektors ir brīvs no sprieguma.
- Ļaujiet āra prožektoram pilnībā atdzist.
- Noslaukiet āra prožektoru ar viegli samitrinātu drānu. Pēc tam ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.
- Uzglabājiet āra prožektoru sausā, bērniem nepieejamā vietā.

● Problēmu novēršana

- = Problēma
- ◎ = Cēlonis
- = Risinājums

- = Āra prožektors nedarbojas.
- ◎ = Elektroapgāde vai pieslēguma avots ir bojāti.
- = Uzdodiet pārbaudi speciālistam.
- ◎ = Āra prožektors ir nepareizi iestatīts.
- = Izvēlieties pareizo iestatījumu ar grozāmajām pogām.
- ◎ = Vadojums nav pareizs.
- = Uzdodiet pārbaudi speciālistam.
- ◎ = Kustību sensora uztveršanas zona ir slikti noregulēta.
- = Noregulējiet kustību sensora uztveršanas zonu.

- = Āra prožektors nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
- ◎ = Āra prožektors nepārtraukti uztver kustības.
- = Pārbaudiet uztveršanas zonu, veicot kustības.
- = Pārbaudiet āra prožektora iestatījumu.
- = Noregulējiet kustību sensora uztveršanas zonu.
- = Noregulējiet gaismas ieslēgšanās ilgumu.

○ = Noregulējiet krāsas sensora jutīgumu.

● = Āra prožektors uzsilst.

◎ = Tas ir pavisam normāli, un tas nav defekts.

○ = Raugiet, lai āra prožektors tiktu labi vēdināts.

Norāde! Visi citi remontu jāveic pilnvarotam speciālistam.

● Utilizācija



Šķirojot atkritumus, ievērojiet iepakojuma materiālu marķējumus; tie ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādām nozīmēm:

1–7: plastmasa

20–22: papīrs un kartons

80–98: kompozīts materiāls

Par nokalpojuša produkta utilizācijas iespējām interesējieties kompetentās pašvaldības vai valsts iestādēs.



Lai sargātu vidi, neizmetiet savu produktu sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pareizu utilizāciju. Informāciju par savākšanas punktiem un to darbalaiku var saņemt savā pašvaldībā.

● Garantija

Godātā kliente, cienītais klient! Jūs saņemat šai ierīcei 3 gadu garantiju no iegādes datuma. Gadījumā, ja produktam atklājas defekti, jums attiecībā pret produkta pārdevēju ir likumā atrunātās tiesības. Mūsu turpmāk apskatītā garantija neierobežo šīs likumā atrunātās tiesības.

Garantijas noteikumi

Garantijas termiņš sākas iegādes datumā. Lūdzu, kārtīgi uzglabāiet oriģinālo kases čeku. Tas ir nepieciešams kā pirkuma pierādījums. Ja trīs gadu laikā no šī produkta iegādes datuma tiek konstatēti materiāla vai ražošanas defekti, tad mēs – pēc savas izvēles – to bez maksas salabosim, aizstāsim vai atmaksāsim jums pirkuma cenu. Šīs garantijas sniegšanas priekšnosacījums ir, ka trīs gadu termiņa laikā tiek uzrādīta ierīce ar defektu un pirkuma kvīts (kases čeks) un īsi rakstveidā izklāstīts, kāds tieši ir trūkums un kad tas ir radies. Ja defektu sedz mūsu garantija, jūs atpakaļ saņemsiet salabotu vai jaunu produktu. Produkta remonta vai maiņas gadījumā nesākas jauns garantijas periods.

Garantijas termiņš un likumīgās pretenzijas attiecībā uz trūkumiem

Garantijas termiņš garantijas sniegšanas gadījumā netiek pagarināts. Tas ir spēkā arī nomainītām vai salabotām daļām. Ja tiek konstatēti bojājumi vai trūkumi, kas, iespējams, pastāvējuši jau pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc izpakošanas. Pēc garantijas termiņa beigām par remontu ir jāmaksā.

Garantijas apjoms

Ierīce ir rūpīgi ražota saskaņā ar stingrām kvalitātes normām un pirms piegādes kvalificēti pārbaudīta. Garantija attiecas uz materiāla un ražošanas defektiem. Šī garantija neattiecas uz produkta daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam un tāpēc ir uzskatāmas par dilstošajām daļām, kā arī uz plīstošu daļu, piemēram, slēdžu, akumulatoru vai no stikla izgatavoto daļu, bojājumiem. Šī garantija zaudē spēku, ja produkts ir ticis bojāts, nav izmantots pareizi vai nav tikusi pareizi veikta apkope. Lai nodrošinātu lietpratīgu produkta lietošanu, ir precīzi jāievēro visas lietošanas pamācībā sniegtās instrukcijas. Obligāti jāizvairās no

pielietojuma un rīcības, par ko brīdina vai ko pilnībā aizliedz lietošanas pamācība. Produkts ir paredzēts tikai privātai, ne komerciālai lietošanai. Rīkojoties ļaunprātīgi un nelietpratīgi, piemērojot varu un veicot tajā manipulācijas, ko nav izpildījušas mūsu pilnvarotās servisa filiāles, garantija zaudē savu spēku.

Garantijas gadījuma apstrādes process

Lai nodrošinātu ātru jūsu gadījuma apstrādi, lūdzu, izpildiet šādas

Norādes:

- ☐ Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un preces numuru (piemēram, IAN 123456) kā pirkuma pierādījumu.
- ☐ Preces numuru lūdzu skatīt uz produkta datu plāksnes (apakšā pa kreisi) vai gravīras, lietošanas pamācības titullapā (apakšā pa kreisi) vai uz uzlīmes produkta priekšpusē vai apakšpusē.
- ☐ Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms sazinieties ar turpmāk minēto servisa nodaļu pa tālruni vai e-pastā.
- ☐ Produktu, kam reģistrēts defekts, pievienojot pirkuma kvīti (kases čeku) un norādot trūkuma būtību un parādīšanās brīdi, jūs varat bez maksas nosūtīt uz jums paziņoto servisa adresi.

● Serviss



Serviss Latvija

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 383230_2110

Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un artikula numuru (piemēram, IAN 123456) kā pirkuma pierādījumu.

Lietošanas pamācības jaunāko versiju atradīsiet šeit: www.citygate24.de

LED-Außenstrahler

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Wechselspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!



Warnung! Stromschlaggefahr!



Nicht zur Raumbeleuchtung
geeignet

IP44




Geschützt gegen feste
Fremdkörper mit Durchmesser
≥ 1,0 mm,
spritzwassergeschützt



Erfassungswinkel
Bewegungsmelder



Erfassungsdistanz
Bewegungsmelder



Jede zersprungene
Schutzabdeckung muss ersetzt
werden. Nehmen Sie das
Produkt im Falle einer
Beschädigung umgehend
außer Betrieb, und wenden Sie
sich an die genannte
Serviceadresse.



Schutzklasse I: Der Anwender
und Dritte sind vor einem
elektrischen Schlag durch
einen Potentialausgleichsleiter
(PE) geschützt.



Das Symbol „GS“ steht für
Geprüfte Sicherheit. Produkte,
die mit diesem Zeichen
gekennzeichnet sind,
entsprechen den
Anforderungen des deutschen
Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und
Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-
zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung
bestätigt der Hersteller, dass
dieses Produkt den geltenden
europäischen Richtlinien
entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Außenstrahler ist als Festinstallation an
einem vor Regen geschützten Ort
vorgesehen und dient ausschließlich zur
temporären Beleuchtung im Außenbereich,
zum Beispiel zum Ausleuchten von

Hausgängen, Garagen oder Gehwegen sowie zur Abschreckung vor unbefugten Personen. Der Außenstrahler ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Außenstrahler nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Außenstrahler ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

● Lieferumfang

- 1 x LED-Außenstrahler
- 1 x Wandhalterung (für Hausecken oder Hauswände) inkl. Montagematerial (4x Dübel, 2x Schrauben (10 mm), 4x Schrauben (25 mm))
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Modul
- 2 Bewegungsmelder + Dämmerungssensor
- 3 LUX (Einstellung für die Sensibilität des Dämmerungssensors)
- 4 TIME (Einstellung für die Leuchtdauer)
- 5 SENS (Einstellung für den Erfassungsbereich)
- 6 Lüsterklemme
- 7 Zugentlastung
- 8 Außenleiter L Hausanschluss
- 9 Schutzleiter PE Hausanschluss (gelb/grün)
- 10 Außenleiter N Hausanschluss

- 11 Verschluss
- 12 Deckel
- 13 EIN-/AUS-/AUTO-Schalter
- 14 Schraube (Deckel)
- 15 Kabeldurchlass/Kabeltülle
- 16 Wandhalterung
- 17 Führungslöcher für Befestigungsschrauben (Hauswände)
- 18 Führungslöcher für Befestigungsschrauben (Hausecken)
- 19 Schraube (25 mm)
- 20 Dübel
- 21 Schraube (10 mm)

● Technische Daten

Modellnummer:	1002-W / 1002-G
Leistungsaufnahme:	max. 24 W
Stromversorgung:	220–240 V ~, 50/60 Hz
Abmessungen:	ca. 190 x 230 x 200 mm
Gewicht:	650 g
Lichtstrom:	1.900 lm mit Diffusor
Abstrahlwinkel:	100°
Maximale Projektionsfläche:	294 cm ²
Schutzart:	IP44
Bewegungsmelder:	ca. 110° Sensor, Reichweite max. 12 m
Bemessungstemperatur:	- 21°C bis + 25°C
Montagehöhe	max. 3 m
Geeigneter Leiterquerschnitt für Anschlussklemme:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

■ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Halten Sie das Produkt, Verpackungs- und Schutzfolien sowie Kleinteile von Kindern fern. Kinder können Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

■ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

■ Die LED's sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.

■ **STROMSCHLAGGEFAHR!** Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

■ Bei der Installation dieses Produktes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher von einer autorisierten Fachkraft nach den

länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.

■ Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.

■ Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.

■ Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

■ Der Hersteller/Vertreiber dieses Produktes übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.

■ Überschreiten Sie nicht die angegebene Netzspannung (siehe „Technische Daten“).

■ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

■ Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

■ Montieren Sie das Produkt so, dass es vor Regen geschützt ist.

■ Drehen Sie vor Beginn der Montage-, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder wenn eine Störung auftritt die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob das Produkt spannungsfrei ist.

■ **VERLETZUNGSGEFAHR!** Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

■ Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen.

■ Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.

■ Richten Sie das Produkt nicht auf die Augen von anderen Menschen oder Tieren.

■ **HINWEIS!** Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der

Leuchte führen. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen.

● **Montage**

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

Montageort finden

- ☐ Befestigen Sie den Außenstrahler an einer stabilen und vibrationsfreien Wand in einer Höhe von 2 - 3 m.
- ☐ Installieren Sie den Außenstrahler nur außerhalb des Handbereichs, um Berührungen zu vermeiden.
- ☐ Halten Sie einen Mindestabstand von etwa 20 cm zu anderen Objekten ein, um eine gute Belüftung sicherzustellen.
- ☐ Wenn möglich, montieren Sie den Außenstrahler an einem schmutz- und staubfreien Ort, geschützt vor Regen (z. B. unter einem Dachvorsprung), geschützt vor Sonne und anderen Witterungseinflüssen.
- ☐ Achten Sie darauf, dass der Außenstrahler nicht von einer anderen Lichtquelle gestört wird.
- ☐ Richten Sie den Bewegungsmelder [2](#) (siehe Abb. A) nicht auf Heizungslüfter, Klimaanlage, Pools und andere Objekte mit schnell wechselnden Temperaturen.
- ☐ Richten Sie den Bewegungsmelder nicht auf Bäume, Büsche oder Orte, an denen herumlaufende Tiere wahrgenommen werden könnten.
- ☐ Berücksichtigen Sie, dass der Bewegungsmelder vor allem auf Quer- und nicht so sehr auf Längsbewegungen reagiert.

LED-Außenstrahler montieren



STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Sie gefährden nicht nur sich, sondern auch andere Personen.

- ☐ Lassen Sie die Installation ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen.
- ☐ Achten Sie beim Bohren der Befestigungslöcher darauf, dass keine Leitungen, Kabel oder Rohre (z. B. Wasser oder Gasleitungen) angebohrt werden.
- ☐ Führen Sie die Installation im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus oder drehen Sie die Sicherung heraus. Sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor Wiedereinschalten.
- ☐ Bitte beachten Sie bei der Installation die korrekte Polung an der Lüsterklemme [6](#). Entnehmen Sie bitte der Abbildung C die Information, wie die Leitung/ Anschlussleitung anzuklemmen ist.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
- ☐ Sie haben die Möglichkeit, den Außenstrahler mittels Wandhalterung [16](#) an einer geraden Wand oder auf einer Ecke zu montieren (siehe Abb. F).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Wandhalterung richtig herum montieren. Richten Sie sich nach der Abbildung F.

- ☐ Übertragen Sie die Positionen der Bohrungen für die Wandhalterung [16](#) mittels Führungslöcher [18](#) (Montage auf Hausecken) oder Führungslöcher [17](#) (Montage an Hauswänden) an der Montagestelle auf die Wand (siehe Abb. E und F).
- ☐ Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und setzen Sie passende Dübel [20](#) ein (siehe Abb. F).
- ☐ Schrauben Sie die Wandhalterung [16](#) (für

Wand- oder Eckmontage) fest, indem Sie die Schrauben (25 mm) [19] durch die Führungslöcher [17] / [18] stecken und diese fest anziehen. Überprüfen Sie den festen Sitz der Wandhalterung.

- ☐ Drehen Sie den Verschluss [11] des Außenstrahlers ab.
- ☐ Entfernen Sie die Schrauben [14] vom Deckel [12] (siehe Abb. D) und nehmen diesen soweit ab, bis die am Deckel befestigte Lüsterklemme [6] zugänglich ist.
- ☐ Führen Sie das Anschlusskabel in folgender Reihenfolge durch den Verschluss [11], die Kabeltülle [15] und den Deckel [12], bevor Sie mit der Installation beginnen.
- ☐ Schließen Sie die Anschlussleitung an die Lüsterklemme [6] (siehe Abb. C) an. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Adern korrekt angeschlossen werden. Beachten Sie, dass der Schutzleiteranschluss [9] länger als die anderen Leiter zu arbeiten ist, damit dieser im Falle eines Abreißens des Außenstrahlers als Letztes abreißt. Schließen Sie den Neutralleiter [10] an die mit N gekennzeichnete Klemme und den Außenleiter [8] an die mit L gekennzeichnete Klemme an, um eine Fehlinstallation und somit eine Beschädigung des Produktes oder von Personen zu vermeiden.
- ☐ Fixieren Sie das Anschlusskabel (inkl. Mantel) mit der Zugentlastung [7] (siehe Abb. C).
- ☐ Führen Sie die Lüsterklemme [6] in das Gehäuse zurück und schrauben Sie den Deckel [12] wieder am Außenstrahler fest.
- ☐ Positionieren Sie die Kabeltülle [15] zwischen Deckel und Mutter für eine optimale Abdichtung und fixieren diese mit dem Verschluss [11], indem Sie diesen handfest zu drehen.
- ☐ Stecken Sie den Außenstrahler von oben auf die Wandhalterung [16] und schrauben Sie diesen mit zwei Schrauben (10 mm) [21] fest (siehe Abb. G).

Hinweis: Die Schraubenköpfe vom Deckel

müssen versenkt werden, damit der Außenstrahler auf die Wandhalterung aufgesteckt werden kann.

- ☐ Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises wieder ein oder drehen Sie die Sicherung wieder hinein.

Abstrahlwinkel einstellen

- ☐ Neigen Sie das LED-Modul [1] in die gewünschte Position (siehe Abb. H).

● Bedienung

Den Außenstrahler bedienen Sie über die drei Drehknöpfe am unteren Ende des Außenstrahlers (siehe Abb. B).

- ☐ Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter [13] (siehe Abb. D) in Position „I“, um den Dauerlichtmodus einzuschalten. Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter in Position „O“, um das Produkt auszuschalten. Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter in Position „I“, um den Automatikmodus (Bewegungsmelder) einzuschalten. In diesem Modus können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Erfassungsbereich einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler SENS [5] (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt der Erfassungsbereich zu und der Bewegungsmelder reagiert bereits ab einer Entfernung von ca. 12 m.
- ☐ Drehen Sie den Regler SENS [5] entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt der Erfassungsbereich ab und der Bewegungsmelder reagiert erst ab einer Entfernung von ca. 0,5 m.

Leuchtdauer einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler TIME [4] (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt die Leuchtdauer (max. 1 Minute) zu.

- ☐ Drehen Sie den Regler TIME **[4]** entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt die Leuchtdauer ab (minimum 10 Sekunden).

Sensitivität des Dämmerungssensors einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler LUX **[3]** (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt die Sensibilität zu und der Bewegungsmelder reagiert bereits in einer hellen Umgebung (z. B. bei Tageslicht).
- ☐ Drehen Sie den Regler LUX **[3]** entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt die Sensibilität ab und der Bewegungsmelder reagiert erst in einer dunkleren Umgebung (z. B. in der Nacht).

● Reinigung und Lagerung

- **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Das Leuchtmittel wird im eingeschalteten Zustand heiß.
- Lassen Sie den Außenstrahler vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- **KURZSCHLUSSGEFAHR!** In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.
- Drehen Sie vor der Reinigung die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und trennen Sie den Außenstrahler vom Stromnetz. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Außenstrahler spannungsfrei ist.
- Tauchen Sie den Außenstrahler nicht ins Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!** Unsachgemäßes Reinigen des Außenstrahlers kann zu Beschädigung führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie

Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Nutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien.
- ☐ Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus.
- ☐ Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Außenstrahler spannungsfrei ist.
- ☐ Lassen Sie den Außenstrahler vollständig abkühlen.
- ☐ Wischen Sie den Außenstrahler mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie danach alle Teile vollständig trocknen.
- ☐ Zum Aufbewahren den Außenstrahler an einem trockenen, vor Kindern geschützten Ort lagern.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung
- = Der Außenstrahler zeigt keine Funktion.
- ⊙ = Die Stromversorgung oder die Anschlussleitung ist defekt.
- = Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
- ⊙ = Der Außenstrahler ist falsch eingestellt.
- = Wählen Sie die richtige Einstellung über die Drehknöpfe.
- ⊙ = Die Verkabelung ist falsch.
- = Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
- ⊙ = Der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders ist schlecht justiert.
- = Justieren Sie den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders nach.
- = Der Außenstrahler schaltet sich ständig ein und aus.

- = Der Außenstrahler erfasst ständig Bewegungen.
- = Prüfen Sie den Erfassungsbereich auf Bewegungen.
- = Prüfen Sie die Einstellung des Außenstrahlers.
- = Justieren Sie den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders nach.
- = Justieren Sie die Leuchtdauer.
- = Justieren Sie die Sensitivität des Dämmerungssensors.
- = Der Außenstrahler erwärmt sich.
- = Das ist ganz normal und kein Defekt.
- = Achten Sie darauf, dass der Außenstrahler gut belüftet wird.

HINWEIS! Alle weiteren Reparaturen müssen von einer autorisierten Fachkraft vorgenommen werden.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe
80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.

- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 383230_2110

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 04/2022

Model No.: 1002-W/1002-G

 08/2022

IAN 383230_2110

3 