


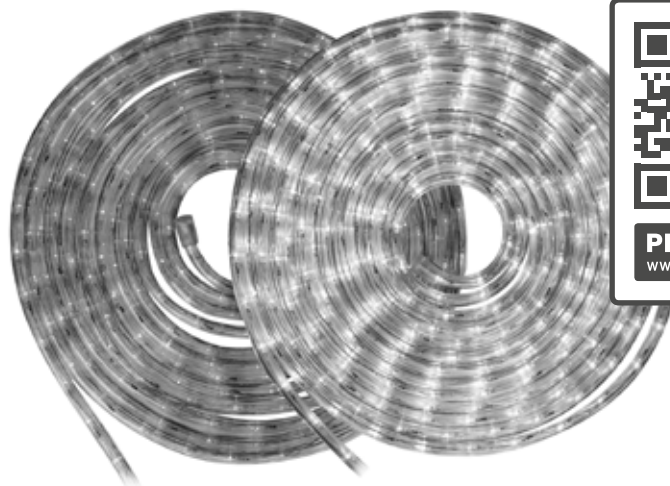

LED-LICHTERSCHLAUCH

DE AT CH

LED-LICHTERSCHLAUCH

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

CORDON LUMINEUX À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

TUBO LUMINOSO LED

Avvertenze per l'uso e la sicurezza

GB

LED ROPE LIGHT

Operating and safety information

IAN 390589_2201



DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

FR **CH**

Avant de commencer la lecture, dépliez la page d'illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'article.

IT **CH**


Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.

GB


Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	page	13
IT/CH	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	21
GB	Operating and safety information	page	28

A

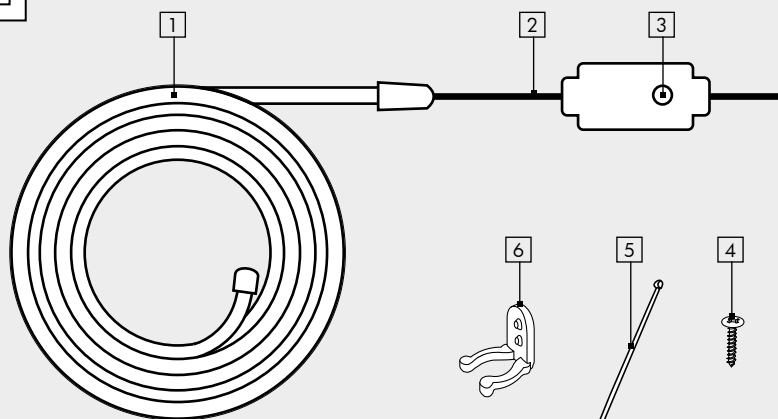

B

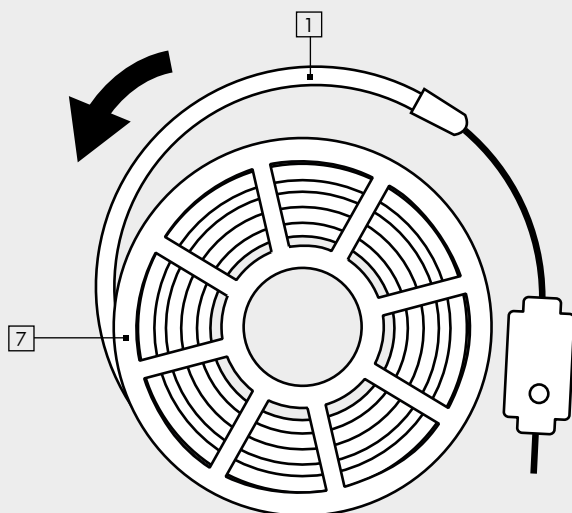

DE AT CH

Einleitung	6
Zeichenerklärung	6
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	7
Lieferumfang	7
Teilebeschreibung	7
Technische Daten	7
Sicherheitshinweise	7
Montage	9
Inbetriebnahme	10
Bedienung	10
Timerfunktion	10
Reinigung und Lagerung	10
Fehlerbehebung	10
Entsorgung	11
Garantie	11
Service	13

IT CH

Introduzione	21
Legenda dei simboli utilizzati	21
Utilizzo conforme	
alla destinazione d'uso	22
Dotazione	22
Descrizione delle parti	22
Dati tecnici	22
Avvertenze di sicurezza	23
Montaggio	25
Messa in funzione	25
Utilizzo	25
Funzione timer	25
Pulizia e conservazione	26
Risoluzione dei problemi	26
Smaltimento	26
Garanzia	26
Assistenza	28

FR CH

Introduction	13
Explication des symboles	13
Utilisation conforme	14
Contenu de l'emballage	14
Description des composants	14
Caractéristiques techniques	14
Consignes de sécurité	15
Montage	17
Mise en service	17
Utilisation	17
Fonction minuterie	17
Nettoyage et stockage	18
Dépannage	18
Recyclage	18
Garantie	18
Service après-vente	20

GB

Introduction	28
Explanation of symbols	28
Intended use	29
Included in package	29
Description of parts	29
Technical data	29
Safety information	30
Mounting	31
First-time operation	32
Operation	32
Timer function	32
Cleaning and storage	32
Troubleshooting	32
Disposal	33
Warranty	33
Service	34

LED-Lichterschlauch

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Wechselspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Achtung!
Stromschlaggefahr!



Überhitzungsgefahr!



Nicht zur Raumbeleuchtung
geeignet



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.



Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

IP44



Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt



Farbtemperatur (Lichtfarbe)



Mit Timerfunktion



Netzbetrieb



Für innen und außen



Gesamtlänge (exkl. Stecker)




Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Die LED's sind nicht austauschbar.



Separates Betriebsgerät durch Fachpersonal austauschbar

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

● Lieferumfang

- 1 x LED-Lichterschlauch
- 20 x Befestigungsklammern
- 20 x Kabelbinder
- 20 x Schraube
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Lichterschlauch
- 2 Netzkabel
- 3 Knopf
- 4 Schraube
- 5 Kabelbinder
- 6 Befestigungsklammer
- 7 Aufrollhilfe

● Technische Daten

Modellnummer: 1106-W / 1106-B
Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 12 W

Leuchtmittel: LEDs (nicht austauschbar)
Umgebungstemperatur: -15 °C bis +25 °C
Schutzklasse: II
Schutzart: IP44
Gesamtlänge (ohne Stecker): 13 m
Farbtemperatur (Lichtfarbe): 2.700 K warmweiß (Modell: 1106-W)

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben sowie

andere Kleinteile. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.



STROMSCHLAGGEFAHR!

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel sowie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei

eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Öffnen oder zerschneiden Sie nicht den LED-Lichterschlauch .
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Das Netzkabel dieses Produkts kann nicht ersetzt werden; wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker und den LED-Lichterschlauch  (siehe Abb. A) niemals mit feuchten Händen an.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Dieses Produkt enthält keine Teile die vom Verbraucher gewartet werden können.



ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Die LEDs in diesem Produkt produzieren nicht nur Licht, sondern auch Wärme.



- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung und nicht im aufgerollten Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt so montiert ist, dass eine ausreichende Wärmezirkulation gegeben ist.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Decken, Kissen oder ähnlichem, wärmeisolierenden Material ab.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Bauteilen.
- Halten Sie das Produkt von Teichen und

anderen Wasserreservoirs fern. Installieren Sie das Produkt mindestens 2 m von Wasserbehältern entfernt. Meiden Sie Plätze, welche nach starken Regenfällen überflutet werden können.

- Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker an eine IPX4-Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht durch Bereiche geführt wird, in denen Rasenmäher, Trimmer, Scheren oder ähnlich schneidende Werkzeuge verwendet werden.
- Ziehen Sie nicht am LED-Lichterschlauch [1].
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Verwenden Sie den LED-Lichterschlauch nicht, wenn dieser verdeckt oder in einer Oberfläche eingelassen ist.



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel [2] und der LED-Lichterschlauch [1] so

verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.



Sicherheitshinweise zur Montage

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammaren Oberflächen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial befestigt werden.



STROMSCHLAGGEFAHR!

Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie das Produkt montieren.

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Untergrund für das Befestigungsmaterial und das Gewicht für das Produkt geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Verwenden Sie zur Befestigung keine scharfen und/oder spitzen Gegenstände

wie Draht, Nägel oder Klammern.

- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen des LED-Lichterschlauchs [1]. Dieses führt zur Beschädigung an der Isolation.
- Der Biegeradius des Schlauches darf folgenden Werte nicht unterschreiten: 2 cm.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Erwärmung des Produkts. Es dürfen sich höchstens zwei Schlauchabschnitte kreuzen oder parallel zueinander verlaufen.

● Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

- Wickeln Sie den LED-Lichterschlauch [1] von der Aufrollhilfe [7] (siehe Abb. B).
- Befestigen Sie den LED-Lichterschlauch mit den mitgelieferten Kabelbindern [5] (siehe Abb. A) auf der gewünschten Oberfläche.
- Alternativ können Sie zur Befestigung auch die mitgelieferten Befestigungsklammern [6] (siehe Abb. A) verwenden.
- Schrauben Sie hierzu die Befestigungsklammern [6] zuerst mit den mitgelieferten Schrauben [4] und unter Zuhilfenahme eines Kreuzschlitzschraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem stabilen Untergrund fest.
- Drücken Sie den LED-Lichterschlauch in die Öffnungen der befestigten Befestigungsklammern [6]. Falls nötig können Sie den LED-Lichterschlauch auch zusätzlich mit den Kabelbindern [5] an den Befestigungsklammern [6] fixieren.

● Inbetriebnahme



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel [2] und der LED-Lichterschlauch [1] so

verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

- ☐ Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
- ☐ **Hinweis:** Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker an eine IPX4-Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

● Bedienung

- ☐ Drücken Sie den Knopf [3], um die Beleuchtung einzuschalten.
- ☐ Durch erneutes Drücken, schalten Sie durch die verschiedenen Lichtmodi.
- ☐ Sobald Lichtmodus 8 erreicht ist, schaltet sich das Produkt durch erneutes Drücken des Knopfes aus.
- ☐ Um das Produkt vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

● Timerfunktion

- ☐ Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf [3] (siehe Abb. D) bis die LED grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- ☐ Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.
- ☐ Drücken und halten Sie den Knopf [3] erneut, um die Timerfunktion zu deaktivieren. Die LED erlischt.
- ☐ Die Timerfunktion kann im jeweils gewählten Lichtmodus (1–8) aktiviert werden.
- ☐ Der zuletzt ausgewählte Lichtmodus, wird beim erneuten Wiedereinschalten ausgeführt (Memoryfunktion).
- ☐ Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose, um das Produkt dauerhaft auszuschalten.

● Reinigung und Lagerung



STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⦿ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⦿ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Drücken Sie den Knopf [3], um das Produkt einzuschalten (siehe Kapitel „Bedienung“)
- ⦿ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Schließen Sie das Produkt am Stromnetz an (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“).

- = Einzelne LEDs leuchten nicht mehr.
- ⦿ = Die LEDs haben ihre Lebensdauer erreicht.

- = Die LEDs sind nicht austauschbar, das gesamte Produkt muss ersetzt werden.

● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe

20–22: Papier und Pappe

80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind

außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen

Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Zur Demontage der LEDs durch qualifiziertes Fachpersonal finden Sie eine Bedienungsanleitung unter: www.citygate24.de

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß

benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 390589_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Cordon lumineux à LED

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un appareil de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie de l'appareil et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

● Explication des symboles



Lire la notice d'utilisation !



Date d'édition de la notice d'utilisation (mois/année)



Date de fabrication (mois/année)



Tension alternative



Danger de mort et d'accident pour les jeunes enfants et les enfants !



Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !"



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !



Risque de surchauffe !



Ne convient pas pour l'éclairage intérieur



Les appareils électriques portant ce symbole appartiennent à la classe de protection II.



Le symbole « GS » signifie sécurité contrôlée. Les appareils portant ce symbole remplissent les exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz ProdSG).

IP44



Protégée contre les corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 1,0$ mm, protégée contre les projections d'eau



Température de couleur (couleur de la lumière)



Avec fonction minuterie



Fonctionnement sur secteur



Longueur totale (hors connecteur)



Usage intérieur et extérieur



Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !



Emballage en bois mixte certifié FSC



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil répond aux directives européennes en vigueur.



Les LED ne sont pas interchangeables.



Appareillage de commande séparé remplaçable par du personnel qualifié.

● Utilisation conforme

Ce produit est prévu pour la décoration lumineuse d'intérieur et d'extérieur. Ce produit est destiné exclusivement à l'usage domestique et non à des fins commerciales. Toute autre utilisation que celle décrite ou toute modification du produit est non admissible et peut entraîner des détériorations ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect. Ce produit renferme une source d'éclairage de la classe d'efficacité énergétique F.

● Contenu de l'emballage

- 1 x cordon lumineux à LED
- 20 x pinces de fixation
- 20 x serre-câbles
- 20 x vis
- 1 x notice d'utilisation

● Description des composants

- 1 Cordon lumineux à LED
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Bouton
- 4 Vis
- 5 Serre-câbles
- 6 Pince de fixation
- 7 Enrouleur

● Caractéristiques techniques

Numéro du modèle :	1106-W / 1106-B
Tension de service :	220-240 V ~, 50/60 Hz
Consommation énergétique :	12 W

Lampe :	LED (pas interchangeable)
Température ambiante :	ta : -15° C – +25° C
Classe de protection :	II
Type de protection :	IP44
Longueur totale (hors connecteur) :	13 m
Température de couleur (couleur de la lumière) :	2 700 K blanc chaud (modèle : 1106 W)

● Consignes de sécurité



Consignes de sécurité



⚠ AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES

ENFANTS ET LES ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance du produit.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du produit et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Tenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.

- Éloignez les enfants lors du montage. L'emballage contient de nombreuses vis et autres petites pièces. Celles-ci peuvent être dangereuse en cas d'ingestion ou d'inhalation.



ÉVITEZ TOUT DANGER DE MORT DU A UN RISQUE ELECTRIQUE !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Contrôlez l'absence de tout dommage sur le produit avant chaque raccordement au secteur. N'utilisez jamais le produit si vous constatez un dommage quelconque.
- Protégez le câble d'alimentation contre les arêtes vives, les sollicitations mécaniques et les surfaces brûlantes.
- Ne touchez que la zone isolée de la fiche secteur lors du branchement ou du débranchement du réseau électrique !
- Ne vous servez jamais du câble d'alimentation comme poignée pour porter l'appareil.
- Ne branchez le produit qu'à une prise secteur facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement du réseau électrique en cas de problème.
- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Débranchez le produit du réseau électrique lorsque vous n'utilisez pas pendant une longue période (par ex. vacances) ou si vous souhaitez le placer à un autre endroit.
- Assurez-vous avant d'utiliser le produit que la tension secteur disponible corresponde à la tension de fonctionnement nécessaire pour le produit (voir « Caractéristiques techniques »)
- Ne manipulez ou ne modifiez jamais l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Maintenez l'appareil à distance du feu et de surfaces brûlantes.

- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques, mais confiez la réparation à des spécialistes. Adressez-vous pour cela à un atelier spécialisé. En cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation erronée, toutes réclamations de responsabilité et de garantie sont exclues.
- Les LED ne sont pas interchangeables. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, l'appareil complet doit être remplacé.
- N'ouvrez ou ne coupez pas le cordon lumineux à LED .
- Ne pas fixer avec des pinces pointues ou des clous.
- L'appareil de commande de ce produit doit être uniquement remplacé par le fabricant ou un technicien SAV mandaté par lui ou par une personne disposant de qualifications similaires.
- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé ; lorsque le cordon d'alimentation est détérioré, le produit doit alors être mis au rebut.
- Ne touchez jamais la fiche secteur et le cordon lumineux à LED  (voir fig. A) avec les mains mouillées.
- Déroulez entièrement le cordon avant de l'utiliser.
- Ce produit ne comporte pas de petites pièces dont le consommateur doit assurer la maintenance.



RISQUE DE SURCHAUFFE !

Les LED dans ce produit ne produisent pas uniquement de la lumière mais aussi de la chaleur.

-  N'utilisez pas le produit dans l'emballage, ni à l'état enroulé.

- Assurez-vous que le produit est monté de manière à assurer une circulation suffisante de la chaleur.
- Ne recouvrez pas le produit de couvertures, coussins ou autre matériau isolant de la

chaleur.

- Utilisez exclusivement le produit avec les composants décrits dans cette notice d'utilisation.
- Tenez le produit loin d'étangs et d'autres réserves d'eau. Installez le produit à 2 m au moins de conteneurs d'eau. Évitez les endroits risquant d'être inondés après de fortes précipitations.
- En cas d'utilisation en extérieur, la fiche secteur doit être branchée à une prise de courant IPX4 pour garantir la protection contre les projections d'eau.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas acheminé dans des zones dans lesquelles tondeuses à gazon, trimmer, cisailles ou autres outils coupants sont utilisés.
- Ne tirez pas sur le cordon lumineux à LED .
- Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez des doutes, demandez conseil à votre spécialiste électrique.
- N'utilisez pas le cordon lumineux à LED lorsque ce dernier est recouvert ou intégré dans une surface.



RISQUE DE TRÉBUCHAGE !

Veillez à ce que le cordon d'alimentation  et le cordon lumineux à LED  soient posés de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.



Consignes de sécurité concernant le montage

- Veillez à ce que le produit ne soit monté que par des spécialistes.
- Le produit peut être fixé sur toutes les surfaces normalement inflammables avec le matériel de fixation fourni.



RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Choisissez le lieu de montage de l'appareil avant de commencer.
- Vérifiez avant le montage si le sol est adapté au matériel de fixation et le poids au produit. Si vous avez des doutes,

demandez conseil à votre spécialiste électrique.

- Pour la fixation, n'utilisez pas d'objets coupant ni pointu comme du fil métallique, des clous ou pinces.
- Ne fixez aucun objet supplémentaire au produit.
- Éviter de courber excessivement le cordon lumineux à LED [1]. Cela risque de détériorer l'isolation.
- Le rayon de courbure du cordon ne doit pas être inférieur à : 2 cm.
- Évitez un réchauffement excessif du produit. Deux sections de cordon doivent au maximum se croiser ou cheminer parallèlement.

● Montage

Remarque : Sortez l'appareil de l'emballage et retirez tous les matériaux d'emballage.

- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
 - Vérifiez si l'appareil ou ses pièces sont endommagés. Si tel est le cas, n'utilisez pas l'appareil et contactez le responsable de la mise en circulation à l'adresse SAV indiquée.
-
- ☐ Déroulez le cordon lumineux à LED [1] de l'enrouleur [7] (voir fig. B).
 - ☐ Fixez le cordon lumineux à LED sur la surface souhaitée avec les serre-câbles [5] fournis (voir fig. A).
 - ☐ Vous pouvez également utiliser les pinces de fixation [6] fournies (voir fig. A) pour la fixation.
 - ☐ Commencez d'abord par visser les pinces de fixation [6] à un support stable avec les vis [4] livrées et en utilisant un tournevis cruciforme (non fourni).
 - ☐ Poussez le cordon lumineux à LED dans les ouvertures des pinces de fixation [6] fixées. Si nécessaire vous pouvez également fixer en plus le cordon lumineux à LED avec les serre-câbles [5] sur les pinces de fixation [6].

● Mise en service



RISQUE DE TRÉBUCHAGE !

Veillez à ce que le cordon d'alimentation [2] et le cordon lumineux à LED [1] soient posés de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.

- ☐ Branchez la fiche secteur à une prise de courant correctement installée.
- ☐ **Remarque :** En cas d'utilisation en extérieur, la fiche secteur doit être branchée à une prise de courant IPX4 pour garantir la protection contre les projections d'eau.

● Utilisation

- ☐ Appuyez sur le bouton [3] pour allumer l'éclairage.
- ☐ Vous pouvez passer entre les différents modes d'éclairage en appuyant à nouveau.
- ☐ Dès que le mode d'éclairage 8 est atteint, le produit s'éteint en appuyant à nouveau sur le bouton.
- ☐ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant pour éteindre entièrement l'appareil.

● Fonction minuterie

- ☐ Pour activer la fonction minuterie, appuyez et maintenez le bouton [3] (voir fig. A) appuyé jusqu'à ce que la LED s'allume en vert. La minuterie est maintenant activée.
- ☐ Une fois la fonction minuterie activée, le produit reste allumé pendant 6 heures puis s'éteint durant 18 heures.
- ☐ Pour désactiver la fonction minuterie, appuyez et maintenez le bouton [3] appuyé. La LED s'éteint.
- ☐ La fonction minuterie peut être activée dans le mode d'éclairage respectivement sélectionné (1-8).
- ☐ Le dernier mode d'éclairage choisi est exécuté à l'allumage suivant (fonction

- ☐ Memory).
- ☐ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant pour éteindre durablement le produit.

● **Nettoyage et stockage**



RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez toujours la fiche réseau de la prise de courant avant le

nettoyage.

- Pour des raisons de sécurité électrique, le produit ne doit jamais être nettoyé avec des produits de nettoyage agressifs ou immergé dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec qui ne peluche pas pour le nettoyage. Humidifiez légèrement le chiffon en présence de salissures plus tenaces.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit sec et dans son emballage.

● **Dépannage**

- = Erreur
- ⊙ = Cause
- = Solution

- = Le produit ne s'allume pas.
- ⊙ = Le produit est éteint.
- = Appuyez sur le bouton  pour allumer le produit (voir chapitre « Utilisation »).
- ⊙ = Le produit n'est pas branché au courant secteur.
- = Branchez le produit au courant secteur (voir chapitre « Mise en service »).

- = Certaines LED ne s'allument plus.
- ⊙ = Les LED sont arrivées en fin de durée de vie.

- = Les LED ne sont pas interchangeables, le produit entier doit être remplacé.

● **Recyclage**



Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1–7 : plastiques

20–22 : papier et carton

80–98 : matériaux composites



Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage de l'appareil auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Pour le démontage des LED par du personnel qualifié, vous trouverez un mode d'emploi sur :
www.citygate24.de

● **Garantie**

Chère cliente,
 cher client, vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de

caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en rembourserons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.

Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice

La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat déjà doivent être signalés immédiatement après le déballage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du

produit. Il convient obligatoirement d'éviter toute utilisation et action déconseillée dans la notice d'utilisation. Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

Traitement d'un recours en garantie

Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces **consignes** :

- ☐ Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.
- ☐ Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- ☐ Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- ☐ Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour

réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

● Service après-vente

FR

Service France
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

BE

Service Belgique
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Suisse
Tél.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 390589_2201

Veuillez conserver le ticket de caisse et le

numéro de l'article (par ex. IAN 123456)
comme preuve d'achat.

Vous trouverez une version actuelle de la
notice d'utilisation sur : www.citygate24.de

Sur **www.lidl-service.com** vous pouvez
télécharger ce manuel ainsi que beaucoup
d'autres, des vidéos produits et des logiciels
d'installation. Vous pouvez accéder
directement à la page SAV de Lidl (www.lidl-service.com) avec le code QR de la
couverture et pouvez ouvrir votre notice
d'utilisation en saisissant la référence article
(IAN) 123456_7890.

Tube luminoso LED

● Introduzione



Ci congratuliamo con voi per
l'acquisto del vostro nuovo prodotto.

Avete scelto un prodotto di qualità.

Vi preghiamo di leggere attentamente e per
intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti
istruzioni fanno parte del prodotto e
contengono indicazioni importanti su come
mettere in funzione e maneggiare il prodotto
stesso. Rispettare sempre tutte le avvertenze
di sicurezza. Se avete domande o dubbi
riguardanti l'uso del prodotto, vi preghiamo
di mettervi in contatto con il vostro
rivenditore o con il centro di assistenza. Si
prega di conservare con cura queste
istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

● Legenda dei simboli utilizzati



Leggere le istruzioni per
l'uso!



Data di pubblicazione delle
istruzioni per l'uso
(mese/anno)



Data di produzione
(mese/anno)



Tensione alternata



Pericolo di morte e di
infortunio per bambini
e infanti!



Seguire le avvertenze di
sicurezza!



Attenzione! Pericolo di
scossa elettrica!



Pericolo di surris-
caldamento!



Non adatto per l'illumina-
zione di ambienti interni



I dispositivi contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione II.



Il simbolo "GS" sta per sicurezza garantita. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

IP44



Protetto contro corpi estranei solidi dal diametro di $\geq 1,0$ mm, protetto contro gli spruzzi d'acqua



Temperatura di colore (colore luce)



Con funzione timer



Alimentazione di corrente



Lunghezza totale (spina escl.)



Adatto ad ambienti interni ed esterni



Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente!



Imballaggio realizzato con mix legno certificato FSC



Con la marcatura CE, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle vigenti direttive europee.



I LED non sono sostituibili.



Il dispositivo di alimentazione può essere sostituito dal personale qualificato.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Questo prodotto è stato concepito per la decorazione luminosa di interni ed esterni. Questo prodotto è stato concepito solo per l'impiego domestico privato e quindi non per usi commerciali. Un utilizzo diverso da quello descritto o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe causare danni materiali e lesioni alle persone. Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato. Questo prodotto contiene una fonte luminosa con classe di efficienza energetica F.

● Dotazione

1 x Ghirlanda luminosa a LED
20 x Clip di fissaggio
20 x Fascette serracavo
20 x Viti
1 x Istruzioni per l'uso

● Descrizione delle parti

- 1 Ghirlanda luminosa a LED
- 2 Cavo di rete
- 3 Pulsante
- 4 Vite
- 5 Fascetta serracavo
- 6 Clip di fissaggio
- 7 Avvolgitore

● Dati tecnici

Numero modello: 1106-W / 1106-B
Tensione d'esercizio: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo di elettricità: 12 W

Lampadina:	LED (non sostituibili)
Temperatura ambiente:	da -15 °C a +25 °C
Classe di protezione:	II
Tipo di protezione:	IP44
Lunghezza totale (spina escl.):	13 m
Temperatura di colore (colore luce):	2.700 K bianco caldo (modello 1106-W)

● **Avvertenze di sicurezza**



Avvertenze di sicurezza



⚠ ATTENZIONE!

PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E

INFANTI! Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale d'imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli che ne derivano. Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal cavo di alimentazione.
- Durante l'uso, non lasciare mai il prodotto incustodito.
- Tenere i bambini lontano dall'area di

lavoro durante il montaggio. Nella fornitura è inclusa una notevole quantità di viti e di altre minuterie. Queste possono rappresentare un pericolo letale in caso di ingestione o inalazione.



EVITARE IL PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA!

L'installazione elettrica errata o una tensione di rete troppo alta potrebbero causare delle scosse elettriche.

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- Proteggere il cavo di rete dai bordi taglienti, dalle sollecitazioni meccaniche e dalle superfici bollenti.
- Se collegato, afferrare solo la parte isolata del cavo di rete, oppure distaccare la spina dalla rete elettrica!
- Non utilizzare mai il cavo di rete come maniglia per il trasporto.
- Collegare il prodotto solo a una presa facilmente accessibile in modo che, in caso di emergenza, questo possa essere distaccato velocemente dalla rete di corrente.
- Prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo intervallo di tempo (ad es. durante le ferie) o se deve essere riposto, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la tensione di rete sia compatibile con quella di funzionamento specificata (vedere "Dati tecnici").
- Non manomettere né modificare mai il prodotto.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano dalle fiamme vive o dalle superfici calde.
- Non aprire mai le apparecchiature

elettriche, ma affidare la riparazione a specialisti. Per le riparazioni rivolgersi a specialisti. Le riparazioni fai-da-te, il collegamento non corretto oppure l'uso scorretto comportano la decadenza della garanzia.

- I LED non sono sostituibili. Alla fine della vita di servizio della fonte luminosa, il prodotto dovrà essere sostituito per intero.
- Non aprire né tagliare la ghirlanda luminosa a LED .
- Non fissare con clip o chiodi taglienti.
- Il dispositivo di funzionamento di questo prodotto può essere sostituito solo dal produttore, da un tecnico di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato con analoghe competenze.
- Non è possibile sostituire il cavo di rete di questo prodotto; quando questo viene danneggiato, bisogna smaltire l'intero prodotto.
- Non afferrare mai la spina di rete e la ghirlanda luminosa a LED  (vedi fig. A) con le mani bagnate.
- Prima di usare il cavo, srotolarlo completamente.
- Il prodotto non contiene alcun componente che l'utente può essere sottoposto a manutenzione.



PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!

I LED del presente prodotto non generano solo luce ma anche calore.

-  Non mettere mai in funzione il prodotto nel suo imballaggio e non quando è arrotolato.
- Assicurarsi che il prodotto venga montato in modo da permettere una sufficiente circolazione del calore.
- Non coprire mai il prodotto con coperte, cuscini o altro materiale termoisolante.
- Utilizzare il prodotto solo con i componenti illustrati nelle istruzioni per l'uso.
- Tenere il prodotto a distanza di sicurezza da stagni e altri bacini d'acqua. Installare il

prodotto ad almeno 2 m di distanza dai contenitori d'acqua. Evitare punti esposti a piogge intense o che potrebbero essere inondati.

- In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, la spina di rete deve essere collegata a una presa IPX4 in modo da garantire la protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato in aree in cui vengano utilizzati rasaerba, trimmer, forbici e altri utensili da taglio.
- Non tirare mai dalla ghirlanda luminosa a LED .
- In caso di domande sul prodotto di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore di articoli elettrici di fiducia.
- Non utilizzare il tubo luminoso a LED quando è coperto o si trova dentro a una superficie.



PERICOLO DI INCIAMPO!

Verificare che il cavo  sia stato posato in modo che nessuno possa camminare sopra, inciampare sulla ghirlanda luminosa .



Avvisi di sicurezza Montaggio

- Assicurarsi che il prodotto venga montato da persone qualificate.
- Il prodotto può essere montato su tutte le normali superfici incombustibili con il materiale di fissaggio in dotazione.



PERICOLO DI SCOSSA

ELETTRICA! Prima del montaggio, decidere il luogo di installazione del prodotto.

- Prima del montaggio verificare che la base sia compatibile con il materiale di fissaggio e con il peso del prodotto. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio rivenditore di articoli elettrici di fiducia.
- Per il fissaggio non utilizzare oggetti affilati e/o appuntiti come fil di ferro, chiodi

o clip.

- Non fissare alcun corpo estraneo al prodotto.
- Evitare curvature eccessive della ghirlanda luminosa a LED [1]. Ciò potrebbe danneggiare l'isolamento.
- Il raggio di curvatura della ghirlanda non deve superare i seguenti valori: 2 cm.
- Evitare il surriscaldamento del prodotto. Possono incrociarsi o correre in parallelo solo due sezioni di ghirlanda.

● **Montaggio**

Avvertenza: Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

- Verificare che la fornitura sia completa.
- Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Se il prodotto fosse danneggiato, non utilizzarlo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza del rivenditore.
- ☐ Srotolare la ghirlanda luminosa a LED [1] dal suo avvolgitore [7] (vedi fig. B).
- ☐ Fissare la ghirlanda luminosa a LED con le fascette serracavo in dotazione [5] (vedi fig. A) alla superficie desiderata.
- ☐ In alternativa, utilizzare le clip di fissaggio [6] in dotazione (vedi fig. A).
- ☐ Fissare prima le clip di fissaggio [6] con le viti in dotazione [4] utilizzando un cacciavite a croce (non in dotazione) su una base stabile.
- ☐ Spingere la ghirlanda luminosa a LED attraverso le aperture delle clip di fissaggio [6] montate. Se necessario, è possibile fissare la ghirlanda luminosa a LED alle clip di fissaggio [6] utilizzando le fascette serracavo [5].

● **Messa in funzione**



PERICOLO DI INCIAMPO!

Verificare che il cavo [2] sia stato posato in modo che nessuno possa camminare sopra, inciampare sulla ghirlanda luminosa [1].

- ☐ Inserire la spina di rete in una presa montata a regola d'arte.
- ☐ **Avvertenza:** In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, la spina di rete deve essere collegata a una presa IPX4 in modo da garantire la protezione contro gli spruzzi d'acqua.

● **Utilizzo**

- ☐ Premere il pulsante [3] per accendere l'illuminazione.
- ☐ Premendo nuovamente il pulsante si attivano le diverse modalità di illuminazione.
- ☐ Dopo aver raggiunto la modalità di illuminazione 8, il prodotto si spegne premendo nuovamente il pulsante.
- ☐ Per spegnere completamente il prodotto distaccare la spina dalla presa.

● **Funzione timer**

- ☐ Per attivare la funzione timer, premere il pulsante [3] (vedi fig. A) fino ad accendere il LED. Adesso il timer è attivo.
- ☐ Quando la funzione timer è attiva, il prodotto rimarrà acceso per 6 ore e poi spento per 18 ore.
- ☐ Premere nuovamente e mantenere premuto il pulsante [3] per disattivare la funzione timer. Il LED si spegne.
- ☐ La funzione timer può essere attivata nelle rispettive modalità illuminazione (1-8).
- ☐ La modalità illuminazione selezionata per ultima verrà attivata dopo la riaccensione (funzione memory).
- ☐ Per spegnere definitivamente il prodotto, distaccare la spina dalla presa.

● Pulizia e conservazione



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Prima della pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.

- Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve essere pulito mai con detergenti aggressivi né deve essere immerso nell'acqua.
- Per la pulizia non usare mai sostanze chimiche.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto senza pelucchi. In caso di sporco più tenace, utilizzare un panno leggermente umido.
- Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

● Risoluzione dei problemi

- = Guasto
- ⦿ = Causa
- = Soluzione

- = Il prodotto non si accende.
- ⦿ = Il prodotto è spento.
- = Premere il pulsante **[3]** per accendere il prodotto (vedere capitolo "Utilizzo")
- ⦿ = Il prodotto non è collegato alla rete di corrente.
- = Collegare il prodotto alla rete elettrica (vedi capitolo "Messa in funzione").
- = LED singoli non si accendono più.
- ⦿ = I LED hanno raggiunto la fine della loro vita di servizio.
- = I LED non sono sostituibili e quindi bisogna sostituire tutto il prodotto.

● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei

materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato:

1-7: Materie plastiche

20-22: Carta e cartone

80-98: Materiali compositi

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non conferire il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici, ma provvedere al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

Per lo smontaggio dei LED da parte del personale qualificato, scaricare le istruzioni d'uso da:
www.citygate24.de

● Garanzia

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo

dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo difettoso e il documento di acquisto (scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti soggette a usura o a danni a parti fragili, come ad es. interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del

prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzata dalla nostra filiale di assistenza autorizzata fanno decadere la garanzia.

Procedura in caso di reclamo di garanzia

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto **Avvertenza:**

- ☐ Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- ☐ Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- ☐ In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- ☐ Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato.

● Assistenza



Assistenza Svizzera
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 390589_2201

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso è disponibile nel sito:
www.citygate24.de

Dalla pagina **www.lidl-service.com** è possibile scaricare altri manuali, video sui prodotti e il software di installazione. Grazie al codice QR si può accedere direttamente alla pagina Lidl-Service (www.lidl-service.com) e inserendo il numero articolo (IAN) 123456_7890 è possibile visualizzare e scaricare le istruzioni per l'uso complete.

LED Rope Light

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Alternating current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Warning! Risk of electric shock!



Danger of overheating!



Not suitable for room lighting



Electrical devices that carry this symbol are rated as Protection Class II.



The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz).

IP44



Protected against solid foreign objects with a diameter of ≥ 1.0 mm, splash-proof



Colour temperature (light colour)



With timer function



Network operation



Total length (excl. plug)



Suitable for indoor and outdoor use



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSCcertified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.



The LEDs are not replaceable.



Separate network adapter can be replaced by qualified staff.

● Intended use

The light is suitable for decorative use indoors and outdoors. This product is intended for use in private households only and it is unsuitable for commercial use. Any type of use other than that described above

or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use. This product uses a light source with a Class F energy efficiency rating.

● Included in package

1 LED rope light
20 Mounting clips
20 Cable ties
20 Screws
1 Instruction manual

● Description of parts

- 1 LED rope light
- 2 Mains power cable
- 3 Button
- 4 Screw
- 5 Cable tie
- 6 Mounting clip
- 7 Reel

● Technical data

Model number: 1106-W / 1106-B
Power supply voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption: 12 W
Light source: LEDs (non-replaceable)
Ambient temperature: -15 °C to +25 °C
Protection class: II
Protection rating: IP44
Total length (excl. plug): 13 m

Colour 2,700 K warm white
temperature: (model: 1106-W)

● **Safety information**



Safety information



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product may be used by children aged 8 years or above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting risks. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Keep children under the age of 8 away from the product's power cable.
- Do not leave the product unattended while in use.
- Keep children away from the work area during assembly. The product as supplied includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.



AVOID THE RISK OF FATAL INJURY FROM ELECTRIC SHOCK!

Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks.

- Always check the product for any damage before plugging it into the mains. Never use

the product if it has any signs of damage.

- Protect the mains from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Never touch the uninsulated part of the mains plug when plugging it in or out!
- Never carry the product by the mains power cable.
- You should only connect the product to an easily accessible power outlet socket so that you can quickly disconnect it from the power supply in the event of a fault.
- Always unplug the mains plug before assembling, dismantling or cleaning the product.
- Always plug out the product if it is not going to be used for an extended period, e.g. holiday, or if you want to set it up in a different place.
- Before using the product, make sure that the mains voltage matches the supply voltage required by the product (see "Technical data").
- Never tamper with or modify the product.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- Never open any of the electrical equipment, but leave the repair to specialists. To that end you should contact a specialist repairer. No liability or warranty claims are accepted in cases where repairs have been carried out by unauthorised persons or the product has been incorrectly wired or used.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.
- Do not open or cut the LED rope light 1.
- Do not mount using sharp clips or nails.
- The control gear of this product may only be replaced by the manufacturer, its designated service technician, or a similarly qualified person.
- The power cable of this product cannot be replaced; if it is damaged, the product must be disposed of.

- Never touch the mains plug or the LED rope light  (see Fig. A) if your hands are wet.
- Fully unwind the cable before using the product.
- This product does not contain any parts that can be maintained by the user.



DANGER OF OVERHEATING!

The LEDs in this product generate heat as well as light.

-  Do not operate the product while it is still inside the packaging or rolled up.
- Ensure that the product is mounted in a way that allows sufficient heat circulation.
- Do not cover the product with blankets, cushions or similar heat-insulating materials.
- Only use the product with the parts outlined in these user instructions.
- Keep the product away from pools and other water reservoirs. Install the product at least 2 metres away from water containers. Avoid locations at risk of flooding after heavy rainfall.
- When using the product outdoors, use an IPX4 socket for the mains connection to ensure splash protection.
- Ensure that the product is not led through areas where lawnmowers, strimmers, shears or similar cutting tools are used.
- Do not pull the LED rope light .
- If you have any questions regarding the product or are unsure about anything, seek the advice of an electronics specialist. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.



TRIPPING HAZARD!

Ensure that the power cable  and the LED rope light  are positioned in such a way that nobody can tread on or trip over them.



Mounting safety instructions

- Ensure that the product is only mounted by competent persons.
- The product can be fixed to any normally flammable surface with the mounting equipment included in the package.



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Decide where the product is to be mounted prior to mounting.

- Before mounting, check that the substrate is suitable for the mounting equipment and the weight of the product. If you are unsure about anything, seek the advice of an electronics specialist.
- Do not use sharp and/or pointed objects such as wire, nails or staples to mount the product.
- Do not hang any additional items on the product.
- Avoid excessive bending of the LED rope light . This will damage the insulation.
- The bend radius of the rope light must not exceed 2 cm.
- Avoid excessive heating of the product. No more than two sections of rope should cross one another or run parallel to one another.

● Mounting

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.
- Unwind the LED rope light  from the reel  (see Fig. B).
- Fix the LED rope light to the desired surface using the cable ties  provided (see Fig. A).

- ☐ Alternatively, you can use the mounting clips [6] included in the package to fix the product in place (see Fig. A).
- ☐ To do this, start by screwing the mounting clips [6] into a stable substrate with the screws [4] provided, using a Phillips screwdriver (not included in package).
- ☐ Push the LED rope light into the openings of the mounting clips [6] fixed to the substrate. If necessary, you can also fix the LED rope light to the mounting clips [6] using the cable ties [5].

● First-time operation



TRIPPING HAZARD! Ensure that the power cable [2] and the LED rope light [1] are positioned in such a way that nobody can tread on or trip over them.

- ☐ Plug the mains plug into a socket that has been correctly installed.
- ☐ **Please note:** When using the product outdoors, use an IPX4 socket for the mains connection to ensure splash protection.

● Operation

- ☐ Press the button [3] to switch on the lights.
- ☐ Press the button again to cycle through the various light modes.
- ☐ Once light mode 8 has been reached, pressing the button again will cause the product to switch off.
- ☐ To turn the product off completely, disconnect the mains plug from the power outlet socket.

● Timer function

- ☐ To activate the timer function, press and hold the button [3] until the LED light turns green (see Fig. A). The timer has now been activated.
- ☐ When the timer function is switched on, the product will remain switched on for 6 hours

and then switched off for 18 hours.

- ☐ Press and hold the button [3] again to deactivate the timer function. The LED turns off.
- ☐ The timer function can be activated in each light mode (1–8).
- ☐ The most recently selected light mode will be activated when the product is switched on again (memory function).
- ☐ To turn the product off completely, disconnect the mains plug from the power outlet socket.

● Cleaning and storage



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Always unplug the mains power cable from the socket before

cleaning the product.

- For reasons of electrical safety, the product must never be cleaned with abrasive cleaning agents or immersed in water.
- Do not use any chemicals for cleaning.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⦿ = Cause
- = Solution
- = The product fails to switch on.
- ⦿ = The product is switched off.
- = Press the button [3] to switch on the product (see section “Operation”).
- ⦿ = The product is not connected to the mains.
- = Connect the product to the mains (see section “First-time operation”).
- = Individual LEDs are no longer lighting up.

- = The LEDs have reached the end of their life cycle.
- = The LEDs are not replaceable, the entire product must be replaced.

● **Disposal**



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: Plastics

20-22: Paper and cardboard

80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

You can find an instruction manual for disassembly of the LEDs by qualified professionals at: www.citygate24.de

● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All

uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 390589_2201

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**.
Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY



06/2022

Model No.: 1106-W / 1106-B



10/2022

IAN 390589_2201

1 