



LED DECORATIVE GNOME FIGURE

(GB)

LED DECORATIVE GNOME FIGURE

Operating and safety information

(PL)

DEKORACYJNA FIGURKA SKRZATA LED

Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(EE)

DEKORATIIVNE LED- PÄKAPIKK

Käsitsus- ja ohutusjuhised

(LV)

DEKORATĪVA RŪKA FIGŪRA AR LED GAISMU

Lietošanas un drošības norādījumi

(DE) (AT) (CH)


LED-DEKO-WICHTELFIGUR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 392344_2201

(PL)

(LV)

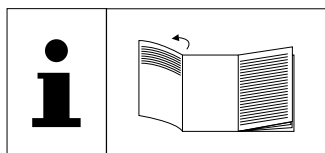

GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

PL

Przed lekturą instrukcji obsługi otworzyć stronę z rysunkami i zapoznać się z wszystkimi funkcjami produktu.

EE

Avage enne lugemist joonistega lehekülg ja tutvuge seejärel toote kõikide funktsioonidega.

LV


Pirms lasišanas atveriet lapu ar attēliem un iepazīstieties ar visām izstrādājuma funkcijām.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB	Operating and safety information	page	7
PL	Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	strona	12
EE	Käsitsus- ja ohutusjuhised	lehekülg	17
LV	Lietošanas un drošības norādījumi	lappuse	22
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	27


A

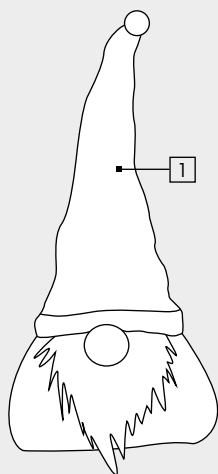



B

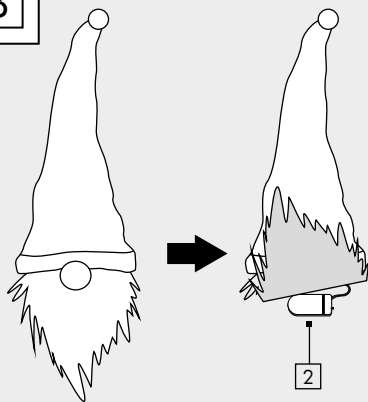

C

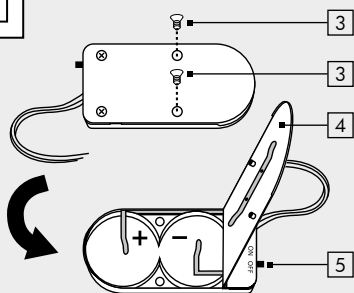

D

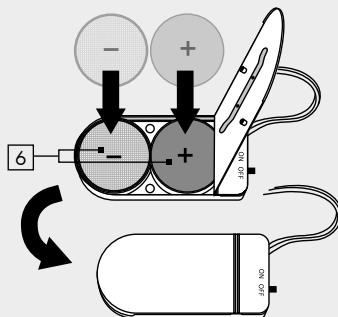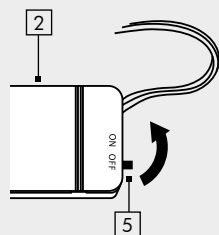

GB

Introduction	7
Explanation of symbols	7
Intended use	7
Specifications supplied	8
Description of parts	8
Technical data	8
Safety instructions	8
Risk of leakage from batteries/ rechargeable batteries	9
First-time operation	9
Switching the product on/off	9
Replacing the batteries	9
Cleaning and storage	9
Troubleshooting	10
Disposal	10
Warranty	10
Service	11

EE

Sissejuhatus	17
Märkide selgitus	17
Sihipärane kasutamine	18
Tarnekomplekt	18
Osade kirjeldus	18
Tehnilised andmed	18
Ohutusjuhised	18
Patareide/akude lekkeoht	19
Kasutuselevõtmise	19
Toote sisse-/väljalülitamine	19
Patareide vahetamine	19
Puhastamine ja ladustamine	20
Vigade kõrvaldamine	20
Jäätmekäitlus	20
Garantii	20
Teenindus	21

PL

Wstęp	12
Objaśnienie symboli	12
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	12
Zakres dostawy	13
Opis części	13
Dane techniczne	13
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	13
Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów	14
Uruchamianie	14
Włączanie/wyłączanie produktu	14
Wymiana baterii	14
Czyszczenie i przechowywanie	15
Usuwanie usterek	15
Utylizacja	15
Gwarancja	16
Serwis	17

LV

Ievads	22
Simbolu skaidrojums	22
Paredzētais lietojums	22
Piegādes komplekts	23
Daļu apraksts	23
Tehniskie dati	23
Drošības norādījumi	23
Bateriju/akumulatoru iztecēšanas risks	24
Lietošanas sākšana	24
Produkta ieslēgšana/izslēgšana	24
Bateriju maiņa	24
Tīrīšana un glabāšana	24
Problēmu novēršana	24
Utilizācija	25
Garantija	25
Serviss	26

Einleitung	27
Zeichenerklärung	27
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	27
Lieferumfang	28
Teilebeschreibung	28
Technische Daten	28
Sicherheitshinweise	28
Risiko des Auslaufens von	
Batterien/ Akkus	29
Inbetriebnahme	29
Produkt ein-/ausschalten	29
Batterien wechseln	29
Reinigung und Lagerung	30
Fehlerbehebung	30
Entsorgung	30
Garantie	31
Service	32

Decorative LED Gnome

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary. Name of product as referred to below: 'LED Gnome'

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!



Wear protective gloves!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Suitable for indoor use only



Do not wash!



Batteries included



2x CR2032 batteries included in delivery



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

This product is suitable only for decorative purposes. This product is intended exclusively for indoor use in dry and enclosed spaces. The product is not suitable for general indoor lighting in the home or for commercial use. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

● Specifications supplied

1 x LED Gnome
2 x CR2032, 3 V 
1 instruction manual

● Description of parts

- 1 LED Gnome
- 2 Battery compartment
- 3 Screws
- 4 Cover
- 5 Switch
- 6 Batteries

● Technical data

Model number: 1029-RG

Battery: 2x CR2032, 3 V 
(replaceable)

Light source: 1x LED 3W
(LED non-replaceable)

Luminous power: 10 lm

Dimensions: approx. 20 x 17 x 45cm

Protection class: III

LED service life: approx. 25,000h

Material: 100% polyester

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the

dangers.

- Cleaning and battery replacement may not be carried out by children.
- Keep the product away from children until you have removed the protective strip from the battery compartment.
- Do not use the product if you notice any damage.
- Protect the product from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **RISK OF FATAL INJURY!** Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!



- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries/rechargeable batteries to mechanical stress.
- Do not use different battery types or new and used batteries together.
- Insert the batteries supplied into the product, taking care to ensure correct polarity.
- Do not short-circuit the terminals!
- Remove empty batteries from the product.
- **CAUTION!** This product contains a coin battery (button cell containing lithium). Coin batteries can cause severe internal chemical burn injuries when swallowed.

-  **CAUTION!** Dispose of spent batteries immediately. Keep the batteries out of reach of children! If a battery is swallowed, seek medical advice immediately.

● **Risk of leakage from batteries/rechargeable batteries**

- Avoid exposing batteries/rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. on radiators/in direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● **First-time operation**

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated on the warranty card.
- Keep the product away from children until you have removed the protective strip from the battery compartment.
- The batteries supplied are already inserted into the product and fitted with an isolator strip. Remove this plastic strip to start using

the product.

● **Switching the product on/off**

- Use the switch  on the battery compartment  to turn the product on and off (see figure D):
OFF: The LED Gnome  is switched off.
ON: The LED Gnome  is switched on.

● **Replacing the batteries**

-  **RISK OF DEATH!** Please note that the batteries must only be replaced by grown ups, and make sure that the battery compartment must be firmly closed. Batteries can be lethal when swallowed!

- The battery compartment  is located underneath the beard (see figure B). Undo the screws  to open the battery compartment (see figure C). Turn over the battery compartment and carefully lift up the lid  (see figure C).
- Insert the batteries supplied  into the product, taking care to ensure correct polarity (see figure C).

Please note: The button cells are placed in the battery compartment in opposite orientation (see figure C).

- Close the lid and tighten the screws on the back to secure the battery compartment.

● **Cleaning and storage**

- Do not immerse the product in water.
- Make sure that no water gets into the casing.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⦿ = Cause
- = Solution

- = The product fails to switch on.
- ⦿ = The product is switched off.
- = Switch the product on (see 'Switching the product on/off').
- ⦿ = The batteries are discharged.
- = Replace the batteries (see 'Replacing the batteries').

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general

household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule

shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service

department indicated below as a first step.

- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**. Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

● Service



Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392344_2201

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

Krasnal dekoracyjny LED

● Wstęp



Gratulujemy zakupu nowego produktu. Nasz produkt jest wyrobem wysokiej jakości. Uważnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Stanowi ona nieodłączną część produktu i zawiera istotne informacje dotyczące uruchamiania oraz użytkowania produktu. Zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazać innym użytkownikom. Nazwa produktu w dalszej części instrukcji obsługi: „Krasnal LED”

● Objaśnienie symboli



Przeczytać instrukcję obsługi!



Data publikacji instrukcji obsługi (miesiąc/rok)



Data produkcji (miesiąc/rok)



Napięcie stałe



Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo wypadku niemowląt i dzieci!



Przestrzegać komunikatów ostrzegawczych i uwag dotyczących bezpieczeństwa!



Niebezpieczeństwo wybuchu!




Nosić rękawice ochronne!



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV) – klasa ochrony III.



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.



Nie prac!



Baterie w zestawie



W zestawie 2 baterie CR2032



Opakowanie i produkt poddać ekologicznej utylizacji!



Szkody środowiskowe związane z nieprawidłową utylizacją baterii/akumulatorów!



Opakowanie z drewna mieszanego z certyfikatem FSC



Umieszczając znak CE producent deklaruje, że produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do dekoracji. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym ani do zastosowań komercyjnych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych. Każde użycie inne niż opisane powyżej oraz jakiegokolwiek modyfikacje produktu są niedozwolone i mogą prowadzić do szkód

materiałnych, a nawet obrażeń. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo użycia nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem.

● Zakres dostawy

- 1 krasnal LED
- 2 baterie CR2032, 3 V 
- 1 instrukcja obsługi

● Opis części

-  1 Krasnal LED
-  2 Komora baterii
-  3 Wkręty
-  4 Pokrywka
-  5 Przełącznik
-  6 Baterie

● Dane techniczne

Model:	1029-RG
Bateria:	2 baterie CR2032, 3 V  (wymienne)
Źródło światła:	1 LED 3 W (bez możliwości wymiany)
Strumień świetlny:	10 lm
Wymiary:	ok. 20 x 17 x 45 cm
Klasa ochronności:	III
Żywotność LED:	ok. 25 000 h
Materiał:	100% poliestr

● Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



⚠ OSTRZEŻENIE!

Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru w pobliżu opakowania.

Niebezpieczeństwo uduszenia elementami opakowania. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństw.

- Dzieciom nie wolno czyścić produktu ani wymieniać w nim baterii.
- Do czasu usunięcia paska ochronnego z komory baterii produkt trzymać poza zasięgiem dzieci.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie wolno użytkować.
- Chronić produkt przed kontaktem z ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- LED nie nadają się do wymiany. Gdy źródło światła osiągnie kres swojej żywotności, cały produkt trzeba poddać wymianie.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa baterii/akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie poślgnięcia bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!



NIEBEZPIECZEŃSTWO

WYBUCHU! Nigdy nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania. Nie zwierać biegunów baterii/akumulatorów i nie podejmować prób otwierania baterii/akumulatorów. Niebezpieczeństwo przegrzania, pożaru lub wybuchu.

- Nigdy nie wrzucać baterii/akumulatorów do ognia ani do wody.
- Nie narażać baterii/akumulatorów na oddziaływanie obciążeń mechanicznych.
- Nie stosować jednocześnie baterii różnego typu ani nowych baterii razem z bateriami wcześniej używanymi.
- Załączone baterie umieścić w produkcie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji.
- Zacisków przyłączeniowych nie wolno zwierać!
- Rozładowane baterie usunąć z produktu.



WAŻNE! W produkcie znajduje się bateria guzikowa (bateria zawiera lit). W razie połącznienia bateria guzikowa może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne.



WAŻNE! Zużyte baterie bezzwłocznie poddawać utylizacji. Baterie utrzymywać poza zasięgiem dzieci! W razie połącznienia baterii bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

● Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów

- Unikać narażania baterii/akumulatorów na oddziaływanie ekstremalnych warunków oraz temperatur, np. ze strony grzejników lub wskutek bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem, natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

Elektrolit wyciekający z uszkodzonych baterii/akumulatorów może w kontakcie ze skórą powodować oparzenia chemiczne. Dlatego w razie wycieku elektrolitu zawsze

nosić odpowiednie rękawice ochronne. Aby uniknąć uszkodzeń, w razie wycieku elektrolitu bezzwłocznie usunąć baterie z produktu.

● Uruchamianie

Informacja: Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszystkie elementy opakowania.

- Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny.
- Sprawdzić, czy produkt i poszczególne elementy nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzeń produktu nie wolno używać. Skontaktować się z dystrybutorem za pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.
- Do czasu usunięcia paska ochronnego z komory baterii produkt trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ☐ W dostarczonym produkcie baterie zostały już zainstalowane i zabezpieczone plastikowym paskiem ochronnym. Aby uruchomić produkt, trzeba usunąć pasek ochronny.

● Włączanie/wyłączanie produktu

- ☐ Za pomocą przełącznika [5] na komorze baterii [2] można włączyć lub wyłączyć produkt (patrz rys. D):
OFF: krasnal LED [1] jest wyłączony.
ON: krasnal LED [1] jest włączony.

● Wymiana baterii

-  **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Zapewnić, że baterie będzie zawsze wymieniać osoba dorosła, oraz że komora baterii zostanie prawidłowo i mocno zamknięta. Połącznienie baterii może stanowić zagrożenie życia!
- ☐ Komora baterii [2] znajduje się na spodzie brody krasnala (patrz rys. B). Otworzyć komorę baterii odkręcając śruby [3] (patrz

rys. C). Obrócić komorę baterii i ostrożnie unieść pokrywkę [4] (patrz rys. C).

- ☐ Załączone baterie [6] umieścić w produkcie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (patrz rys. C).

Informacja: Każdą z baterii guzikowych układa się w komorze baterii odwrotnie (patrz rys. C).

- ☐ Zamknąć pokrywkę i mocno dokręcić śrubki na tylnej ścianie, aby zabezpieczyć komorę baterii.

● Czyszczenie i przechowywanie

- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie.
- Zapewnić, że do wnętrza obudowy nie przedostanie się woda.
- ☐ Do czyszczenia używać wyłącznie suchych, niekłaczących szmatek. W przypadku intensywnych zabrudzeń szmatkę można lekko zwilżyć.
- ☐ Nieużywany produkt przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

● Usuwanie usterek

- = Usterka
- ⦿ = Przyczyna
- = Rozwiązanie

- = Produkt nie włącza się.
- ⦿ = Produkt jest wyłączony.
- = Włączyć produkt (patrz „Włączanie/wyłączanie produktu”).
- ⦿ = Baterie są rozładowane.
- = Wymienić baterie (patrz „Wymiana baterii”).

● Utylizacja



Segregując odpady zwracać uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych. Użyte skróty (a) oraz liczby (b) mają następujące

znaczenie:

1-7: tworzywa sztuczne

20-22: papier i tektura

80-98: materiały kompozytowe

Informacji dotyczących możliwości utylizacji zużytego produktu udzielają organy administracji gminnej lub komunalnej.

Ze względu na ochronę środowiska zużytego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Trzeba go przekazać do utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Informacji dotyczących punktów odbioru zużytego sprzętu oraz ich godzin otwarcia udzielają odpowiednie organy administracji publicznej.



Uszkodzone i zużyte akumulatory trzeba poddawać recyklingowi zgodnemu z dyrektywą 2006/66/WE z późniejszymi zmianami. Akumulatory i/albo produkt zwrócić do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń.



Szkody środowiskowe związane z nieprawidłową utylizacją akumulatorów!

Akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie*) i podlegają utylizacji odpowiedniej dla odpadów specjalnych. Baterie i akumulatory, które nie są na stałe zamontowane w urządzeniu, trzeba przed utylizacją wyjąć z urządzenia i poddać oddzielnej utylizacji. Utylizacji wolno poddawać wyłącznie rozładowane baterie i akumulatory! W miarę możliwości zamiast jednorazowych baterii wybierać akumulatory.

*) oznaczone symbolami: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

● **Gwarancja**

Drodzy Klienci, poczynwszy od daty zakupu urzdzenie jest objęte 3-letnią gwarancją. W przypadku stwierdzenia wad produktu konsumentowi przysługują ustawowe prawa, których można dochodzić od sprzedawcy. Przedstawiona poniżej gwarancja w  aden sposób nie narusza praw wynikaj cych z obowi zuj cych przepis w.

Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny zaczyna bieg w dniu zakupu. Proszę zachowa  paragon. Jest on wymagany jako potwierdzenie dokonania zakupu. W razie wyst pienia – w ci gu trzech lat od daty zakupu – wady materiałowej lub produkcyjnej urzdzenia nasza firma podejmie decyzję, czy dokona  bezpłatnej naprawy wadliwego produktu, jego wymiany lub zwrotu koszt w zakupu. Świadczenie gwarancyjne wymaga dla swej skuteczno ci przedło zenia w ci gu trzech lat od daty zakupu wadliwego urzdzenia oraz dowodu sprzeda y (paragonu) i kr tkiego pisemnego opisu, na czym polega wada i kiedy wyst piła. Je li wada jest objęta naszą gwarancją, wyślemy do Państwa naprawiony lub nowy produkt. Przeprowadzenie naprawy lub wymiana urzdzenia na nowe nie rozpoczynaj  biegu nowego okresu gwarancyjnego.

Okres gwarancji i prawne roszczenia z tytułu wad

Okres gwarancji nie jest przedl wany przez r kojmię. Dotyczy to r wnie  czę ci wymienianych i naprawianych. Wszelkie uszkodzenia lub wady stwierdzone ju  przy zakupie trzeba zgłasza  natychmiast po rozpakowaniu produktu. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy wykonuje si  odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urzdzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem nale ytej staranno ci, zgodnie z surowymi wytycznymi jako ciowymi oraz dok ladnie sprawdzone przed dostaw . Usługa gwarancyjna obejmuje usunięcie wad materiałowych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czę ci produktu, które podlegaj  normalnemu zu yciu i które nale y postrzega  jako materiały eksploatacyjne, oraz uszkodze  elementów ławo ulegaj cych uszkodzeniom mechanicznym, np. przeł czniki, akumulatory lub elementy szklane. Roszczenia gwarancyjne wygasaj , je li produkt jest zniszczony, by  u ywany nieprawidłowo lub poddawany nieodpowiedniej konserwacji. Aby prawidłowo u ytkowa  produkt, trzeba dok ladnie przestrzega  wszystkich wskaz wek zawartych w instrukcji obsługi. Za wszelk  cenę nale y unika  zastosowa  i działa , które s  odradzane lub przed którymi nie przestrzega si  w instrukcji obsługi. Produkt jest przeznaczony wył cznie do u ytku prywatnego i nie wolno go u ywa  do cel w komercyjnych. Gwarancja traci wa no ć w przypadku niewła ciwego u ytkowania i nieprawidłowej obsługi, u ycia siły i manipulacji, które nie zostały przeprowadzone autoryzowan  plac wkę serwisow .

Realizacja roszcze  gwarancyjnych

Aby zapewni  szybkie rozpatrzenie wniosku, prosimy o przestrzeganie następuj cych

zasad:

- ☐ Przed zgłoszeniem zapytania przygotowa  paragon kasowy stanowi cy potwierdzenie zakupu oraz odpowiedni nr artykułu (np. IAN 123456).
- ☐ Numer artykułu można znale ć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji obsługi (na dole po

lewej stronie) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

- ☐ W przypadku wystąpienia usterek działania lub innych usterek, najpierw skontaktować się telefonicznie lub mailowo, z serwisu, którego adres znajduje się poniżej.
- ☐ Następnie produkt uznany za wadliwy można nieodpłatnie wysłać na podany adres serwisu. Do przesyłki trzeba załączyć dowód zakupu (paragon) i krótki opis wady oraz czasu jej wystąpienia.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Pod adresem **www.lidl-service.com** można pobrać wiele innych instrukcji obsługi, filmów produktowych oraz oprogramowanie instalacyjne. Kod QR, który znajduje się na stronie tytułowej, pozwala przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 123456_7890 można otworzyć odpowiednią instrukcję obsługi.

● Serwis



Serwis Polska
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392344_2201

Przed zgłoszeniem zapytania przygotować paragon kasowy stanowiący potwierdzenie zakupu oraz odpowiedni nr artykułu (np. IAN 123456).

Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć pod adresem: www.citygate24.de

LED dekoratiivne päkapikukuju

● Sissejuhatus



Õnnitleme teid uue toote ostu puhul.

Olete sellega otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Palun lugege see kasutusjuhend täielikult ja hoolikalt läbi. Antud juhend kuulub selle toote juurde ja sisaldab juhiseid kasutuselevõtmiseks ja käsitsemiseks. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Kui Teil peaks olema küsimusi või olete ebakindel toote käsitsemise osas, siis võtke palun ühendust oma müügiesindaja või teeninduspunktiga. Palun hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ja edastage see vajaduse korral kolmandale osapooltele.

Alljärgnev toote nimetus: „LED-päkapikk“

● Märkide selgitus



Lugege kasutusjuhendit!



Kasutusjuhendi väljaandmise kuupäev (muu/aasta)



Tootmisaeg (kuu/aasta)



Alalispinge



Elu- ja õnnetusohut väikelastele ja lastele!



Järgige hoiatus- ja ohutusjuhiseid!



Plahvatusohut!



Kandke kaitsekindaid!



See sümbol tähendab, et toode töötab kaitsevääikepingega (SELV / PELV) (kaitseklass III).



Sobiv ainult siseruumis kasutamiseks



Mitte pesta!



Koos patareidega



Koos 2x CR2032 patareiga



Käidelge pakend ja toode keskkonnasõbralikult!



Keskkonnakahjustused patareide/akude vale jäätmekäitluse tõttu!



FSC sertifitseeritud segupuidust pakend



CE-märgisega kinnitab tootja, et see toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

● Sihipärane kasutamine

See toode on sobiv ainult dekoratiivseks otstarbeks. See toode on sobiv kasutamiseks ainult sisetingimustes, kuivades ja suletud ruumides. Toode ei ole sobiv ruumide valgustamiseks kodumajapidamises ning ärialaseks kasutamiseks. See toode on ette nähtud ainult kasutamiseks kodumajapidamistes. Muu kasutamine kui eelnevalt kirjeldatud või toote muutmine ei ole lubatud ja see võib tekitada materiaalseid kahjusid või isegi isikukahjusid. Tootja või müüja ei võta endale vastutust mittesihipärasest või valest kasutamisest tekkivate kahjude eest.

● Tarnekomplekt

1 x LED-päkapikk
2 x CR2032, 3 V 
1 x kasutusjuhend

● Osade kirjeldus

- 1 LED-päkapikk
- 2 Patareilaegas
- 3 Kruvid
- 4 Kaas
- 5 Lülit
- 6 Patareid

● Tehnilised andmed

Modeli number:	1029-RG
Patarei:	2x CR2032, 3 V  (vahetatavad)
Valgusallikas:	1x LED 3 W (LEDid ei ole vahetatavad)
Valgusvoog:	10 lm
Mõõtmed:	umbes 20 x 17 x 45 cm
Kaitseklass:	III
LEDi kasutusiga:	umbes 25 000 h
Materjal:	100% polüester

● Ohutusjuhised



Ohutusjuhised



HOIATUS!

Ärge jätke lapsi pakkematerjaliga mitte kunagi ilma järelevalveta. Esineb pakkematerjalist tulenev lämbumisohu. Lapsed alahindavad tihti ohte.

- Lapsed ei tohi teostada puhastamist ja patareide vahetamist.
- Hoidke toode lastest eemal, kuni te pole patareilaekalt kaitseriba eemaldanud.
- Ärge kasutage toodet, kui tuvastate mingeid kahjustusi.
- Kaitske toodet teravate servade, mehaaniliste koormuste ja kuumade pindade eest.
- Ärge asetage toodet vette või teistesse

vedelikesse.

- LEDid pole vahetatavad. Kui valgusallikas on jõudnud oma kasutusea lõpule, tuleb kogu toode asendada.



Patareide/akude ohutusjuhised

- **ELUOHT!** Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Pöörduge allaneelamise korral koheselt arsti poole!
-  **PLAHVATUSOHT!** Ärge laadige kunagi mittelaetavaid patareisid. Ärge lühistage patareisid/akusid ja/või avage neid. Tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, tuleoht või lõhkemine.
- Ärge mitte kunagi visake patareisid/akusid tulle või vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.
- Erinevat tüüpi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid ei tohi koos kasutada.
- Paigaldage tarnekomplekti kuuluvad patareid vastavalt nende polaarsusele tootesse.
- Ühendusklemme ei tohi lühistada!
- Eemaldage tühjad patareid tootest.
-  **TÄHELEPANU!** See toode sisaldab müntpatareid (liitiumiga nööpelement). Müntpatarei võib allaneelamisel põhjustada raskekujulisi sisemisi keemilisi põletusi.
-  **TÄHELEPANU!** Käidelge kasutatud patareid viivitamatult. Hoidke patareid lastest eemal! Patarei allaneelamisel pöörduge koheselt arsti poole.

● Patareide/akude lekkeoht

- Vältige ekstreemseid tingimusi ja temperatuure, mis võivad patareidele/akudele mõjuda, nt küttekehadel/otsene päikesekiirgus.
- Vältige kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega! Loputage akuhappega

kokkupuutumisel vastavad kohad koheselt rohke puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole!

-  **KANDKE KAITSEKINDAID!** Lekkivad või kahjustatud patareid/akud võivad nahaga

kokkupuutumisel põhjustada söövitusi. Kandke seetõttu sellisel juhul sobilikke kaitsekindaid.

- Eemaldage patareide lekkimise korral need kahjustuste vältimiseks koheselt tootest.

● Kasutuselevõtmine

Märkus: Võtke toode pakendist välja ja eemaldage kogu pakkematerjal.

- Kontrollige tarnekomplekti täielikkust.
- Kontrollige tootel või detailidel kahjustuste esinemist. Kui see on nii, ärge toodet kasutage. Pöörduge garantiikaardil märgitud teenindusaadressil turustaja poole.
- Hoidke toode lastest eemal, kuni te pole patareilaekalt kaitseriba eemaldanud.
- ☐ Tarnekomplekti kuuluvad patareid on juba tootesse paigaldatud ning varustatud kaitseribaga. Toote kasutuselevõtmiseks eemaldage see kaitseriba.

● Toote sisse-/väljalülitamine

- ☐ Lülitage toodet sisse/välja patareilaekal  oleva lülitiga  (vt joonis D):
OFF: LED-päkapikk  on välja lülitatud.
ON: LED-päkapikk  on sisse lülitatud.

● Patareide vahetamine

-  **ELUOHT!** Palun jälgige, et patareisid vahetab ainult täiskasvanu ja et patareilaegas on tugevasti ja nõuetekohaselt suletud. Patarei allaneelamine võib olla eluohtlik!
- ☐ Patareilaegas  asub habeme alumisel küljel (vt joonis B). Avage patareilaegas, selleks vabastage kruvid  (vt joonis C).

Pöörake patareilaegas ümber ja tõstke kaas [4] ettevaatlikult üles (vt joonis C).

- Paigaldage tarnekomplekti kuuluvad patareid [6] vastavalt nende polaarsusele tootesse (vt joonis C).

Märkus: Nõõpelemendid on patareilaegas erinevat pidi (vt joonis C).

- Sulgege kaas ja keerake kruvid patareilaeka kinnitamiseks tagaküljel uuesti kinni.

● Puhastamine ja ladustamine

- Ärge mitte kunagi asetage toodet vette.
- Jälgige, et korpusesse ei sattu vett.
- Kasutage puhastamiseks ainult kuiva ebemevaba lappi. Tugevama määrdumise korral niisutage kergelt lappi.
- Hoidke toodet selle mittekasutamisel kuivas kohas pakendis.

● Vigade kõrvaldamine

- = Viga
- ⊙ = Põhjus
- = Lahendus
- = Toode ei lülitu sisse.
- ⊙ = Toode on välja lülitatud.
- = Lülitage toode sisse (vt „Toote sisse-/väljalülitamine“)
- ⊙ = Patareid on tühjenenud.
- = Vahetage patareid (vt „Patareide vahetamine“).

● Jäätmekäitlus



Jälgige jäätmete sorteerimisel pakkematerjalide tähistust, need on tähistatud lühendite (a) ja numbritega (b), millel on järgmine tähendus:

- 1–7: plastid
- 20–22: paber ja papp
- 80–98: komposiitmaterjalid



Teavet kasutatud toote jäätmekäitluse võimaluste kohta saate küsida kohalikust valla- või linnavalitsusest.



Keskonnakaitse huvides ärge visake kasutatud toodet olmeprügi hulka, vaid suunake see asjatundlikku jäätmekäitlusse. Kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta saate küsida oma pädevast ametiasutusest.

Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ ja selle muudatustele taaskasutada. Tagastage akud ja/või toode pakutavate kogumiskohtade kaudu.



Keskonnakahjustused akude vale jäätmekäitluse tõttu!

Akuid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Patareid võivad sisaldada mürgiseid raskmetalle*) ja tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Patareid ja akud, mis ei ole seadmesse sisse ehitatud, tuleb enne jäätmekäitlust eemaldada ja käidelda eraldi. Andke patareid ja akud palun ära ainult tühjas olekus! Kasutage võimalusel ühekordselt kasutatavate patareide asemel akusid. *) tähistatud järgmiselt: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii

● Garantii

Väga austatud klient! Te saate käesolevale seadmele 3 aastat garantiid alates ostu kuupäevast. Antud toote puuduste korral on Teil toote müüja suhtes seaduslikud õigused. Neid seaduslikke õigusi ei piira meie alljärgnevalt esitatud garantii.

Garantiitingimused

Garantii tähtaeg algab ostukuupäevaga. Palun hoidke kassatšeki originaal hästi alles. Seda läheb vaja ostu tõendamiseks. Kui kolme aasta jooksul alates selle toote ostukuupäevast ilmnevad tootel materjali- või

tootmisvead, siis toode - meie valikul - kas remonditakse, asendatakse tasuta või tagastatakse ostuhind. Selle garantiinõude eelduseks on, et kolmeaastase tähtaja jooksul esitatakse defektne seade ja ostudokument (kassatšekk) ja kirjeldatakse lühidalt kirjalikult toote puudusi ning nende ilmumise aega. Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate tagasi remonditud või uue toote. Toote remontimise või väljavahetamisega uut garantiiaega ei arvestata.

Garantiiaeg ja seadusega ettenähtud reklamatsioonid

Garantiiaega ei pikendata. See kehtib ka asendatud ja remonditud osade kohta. Võimalikest kahjustustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised.

Garantii maht

Seade on valmistatud rangeid kvaliteedinõudeid järgides ning on enne tarnimist hoolikalt kontrollitud. Garantiiteenus kehtib materjali- või tootmisvigade kohta. See garantii ei laiene toote osadele, mis kuuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadeldakse seetõttu kui kuluvosi, samuti osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt lülititel, akudel või klaasist valmistatud osadel. Garantii muutub kehtetuks, kui toode on kahjustatud, seda pole asjatundlikult kasutatud või hooldatud. Toote asjatundlikuks kasutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki selles kasutusjuhendis toodud instruktsioone. Tingimata tuleb vältida kasutusviise ja toiminguid, mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse. Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks ja mitte töönduslikuks kasutamiseks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on sobimatult ja mittesihhipäraselt kasutatud, kui selle juures on rakendatud

jõudu, või selle juures läbiviidud toiminguid ei teostanud meie volitatud teenindusesindus.

Garantiijuhtumi menetlemine

Teie probleemi kiireks käsitlemiseks järgige palun järgmisi **Juhised**:

- ☐ Palun hoidke kõikige päringute jaoks alles kassatšekk ja toote number (nt IAN 123456), mis tõendab teie ostu.
- ☐ Toote numbrit vaadake palun toote tüübisildilt, tootele tehtud graveeringu näol, teie juhendi tiitellehel (all vasakul) või toote tagaküljel või all olevalt kleebiselt.
- ☐ Kui tootel ilmnevad talitusvead või muud puudused, võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alljärgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
- ☐ Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusaadressil, lisades ostudokumendi (kassatšeki) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnes.

Aadressilt **www.lidl-service.com** saate alla laadida selle ja mitmeid teisi käsiraamatuid, tootevideoid ja paigaldustarkvara. Tiitellehel oleva QR-koodiga liigute otse Lidli teeninduse lehele (www.lidl-service.com) ning saate toote numbrit (IAN) 123456_7890 sisestamisega avada oma kasutusjuhendi.

• Teenindus



Teenindus Eestis

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392344_2201

Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšekk ja artikli number (nt IAN 123456) ostutõendina käepärast. Kasutusjuhendi aktuaalse versiooni leiate aadressil: www.citygate24.de

LED dekoratīva rūķīša figūra

● Ievads



Apsveicam ar jaunā produkta iegādi! Jūs esat izšķirušies par labu augstvērtīgam produktam. Lūdzu, pilnībā un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Šī pamācība ir daļa no produkta komplektācijas, un tajā ir iekļauta svarīga informācija par ekspluatācijas uzsākšanu un izmantošanu. Obligāti ievērojiet visas drošības instrukcijas. Ja jums rodas jautājumi vai neesat pārliecināti par ierīces izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai servisa sniedzēju. Lūdzu, rūpīgi glabājiet šo pamācību un, ja nepieciešams, nododiet to trešajai personai. Šāds produkta nosaukums: „LED rūķītis”

● Simbolu skaidrojums



Izlasiet lietošanas pamācību!



Lietošanas pamācības izdošanas datums (mēnesis/gads)



Ražošanas datums (mēnesis/gads)



Līdzspriegums



Dzīvības un negadījumu riski mazuliem un bērniem!



Ievērojiet brīdinājumus un drošības instrukcijas!



Sprādzienbīstamība!



Valkājiet aizsargcimdus!



Šis simbols nozīmē, ka produkts strādā ar drošo mazspriegumu (SELV/PELV) (III aizsardzības klase).



Piemērots tikai lietošanai telpās



Nemazgāt!



Ar baterijām



Ar 2 x CR2032 baterijām



Utilizējiet iepakojumu un produktu videi draudzīgā veidā!



Bateriju / akumulatoru nepareiza utilizācija var kaitēt videi!



Iesaiņojums no FSC sertificētas jauktas koksnes



Ar CE marķējumu ražotājs apstiprina, ka šis produkts atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības vadlīnijām.

● Paredzētais lietojums

Šis izstrādājums ir piemērots tikai un vienīgi dekoratīviem nolūkiem. Šis produkts ir piemērots tikai un vienīgi lietošanai iekštelpās, sausās un slēgtās telpās. Produkts nav piemērots telpu apgaismošanai mājsaimniecībā vai komerciālai izmantošanai. Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai privātās mājsaimniecībās. Produktu nav atļauts izmantot citādi, nekā aprakstīts iepriekš, vai to izmainīt, pretējā gadījumā var izraisīt materiālos zaudējumus un pat nodarīt kaitējumu cilvēkiem. Ražotājs vai tirgotājs neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas radušies paredzētajam lietojumam neatbilstošas vai nepareizas lietošanas gadījumā.

● Piegādes komplekts

1 x LED rūķītis
2 x CR2032, 3 V 
1 x lietošanas pamācība

● Daļu apraksts

- 1 LED rūķītis
- 2 Bateriju nodalījums
- 3 Skrūves
- 4 Vāks
- 5 Slēdzis
- 6 Baterijas

● Tehniskie dati

Modeļa numurs: 1029-RG
Baterija: 2x CR2032, 3 V 
(maināmas)
Gaismas avots: 1x LED 3 W
(LED nav maināmas)
Gaismas plūsma: 10 lm
Izmēri: aptuveni 20 x 17 x 45 cm
Aizsardzības klase: III
LED kalpošanas ilgums: aptuveni 25 000 h
Materiāls: 100 % poliesters

● Drošības norādījumi



Drošības norādījumi



⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nekādā gadījumā nelaižiet bērniem bez uzraudzības piekļūt iepakojuma materiālam. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni bieži nenovērtē draudus.

- Tīrīšanu un bateriju maiņu nedrīkst veikt bērni.
- Sargiet produktu prom no bērniem, kamēr no bateriju nodalījuma nav noņemta

aizsarglente.

- Neizmantojiet produktu, ja konstatējat kādus bojājumus.
- Sargājiet produktu no asām malām, mehāniskām slodzēm un karstām virsmām.
- Negremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos.
- LED nav maināmas. Gaismas avotam sasniedzot kalpošanas mūža beigas, jānomaina viss produkts.



Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem

- **DRAUDI DZĪVĪBAI!** Glabājiet baterijas/akumulatorus bērniem neaizsniežamā vietā. Norīšanās gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta!
- **SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!** Nekad  neuzlādējiet nelādējamās baterijas. Nesaslēdziet baterijas/akumulatorus īsslēgumā un/vai neatveriet tos. Rezultāts var būt pārkaršana, uzliesmošanas draudi vai saplīšana.
- Nekad nemetiet baterijas/akumulatorus ugunī un ūdenī.
- Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus mehāniskai slodzei.
- Atšķirīgus bateriju tipus, kā arī jaunas un lietotas baterijas nedrīkst izmantot kopā.
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas ievietojiet produktā atbilstoši to polaritātei.
- Pieslēguma spaiļes nedrīkst savienot īsslēgumā!
- Kad baterijas ir tukšas, izņemiet tās no produkta.
- **UZMANĪBU!** Šajā produktā ir podziņelements (ar litiiju). Norijot podziņelements var izraisīt smagus iekšējos ķīmiskos apdegumus.
- **UZMANĪBU!** Nekavējoties utilizējiet izlietotas baterijas. Turiet baterijas bērniem nepieejamā vietā! Nekavējoties uzmeklējiet ārstu, ja ir norīta baterija.

● Bateriju/akumulatoru iztecēšanas risks

- Izvairieties no ārkārtējiem apstākļiem un temperatūrām, kas var iedarboties uz baterijām/akumulatoriem, piemēram, sildķermeņiem / tiešas saules gaismas.
- Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un glotādām! Saskares ar bateriju skābi gadījumā skartās vietas ir nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu tīra ūdens un nekavējoties jāvērsas pie ārsta!
-  **VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!** Iztecējušas vai bojātas baterijas/akumulatori saskarē ar ādu var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Tādēļ šajos gadījumos valkājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Ja baterijas ir iztecējušas, nekavējoties izņemiet tās no produkta, lai izvairītos no bojājumiem.

● Lietošanas sākšana

Norāde: Izņemiet produktu no iesaiņojuma un atbrīvojiet to no visiem iesaiņojuma materiāliem.

- Pārbaudiet, vai piegāde ir pilnīga.
- Pārbaudiet, vai produktam un atsevišķajām daļām nav bojājumu. Ja tādus konstatējat, neizmantojiet produktu. Vērsieties pie izplatītāja servisa adresē, kas norādīta uz garantijas kartes.
- Sargiet produktu prom no bērniem, kamēr no bateriju nodalījuma nav noņemta aizsarglente.
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas jau ir ievietotas produktā, un tām ir uzlikta aizsarglente. Noņemiet to, lai varētu sākt lietot produktu.

● Produkta ieslēgšana/izslēgšana

- Ar slēdzi [5], kas atrodas pie bateriju nodalījuma [2], ieslēdziet/izslēdziet

produktu (skatīt D att.):

OFF [IZSLĒGTS]: LED rūķītis [1] ir izslēgts.

ON [IESLĒGTS]: LED rūķītis [1] ir ieslēgts.

● Bateriju maiņa

-  **DRAUDI DZĪVĪBAI!** Lūdzu, sekojiet, lai baterijas mainītu tikai pieaugušais un ka bateriju nodalījums ir aiztaisīts stingri un lietpratīgi. Baterijas norīšana var apdraudēt dzīvību!
- Bateriju nodalījums [2] atrodas bārdas apakšpusē (skatīt B att.). Atveriet bateriju nodalījumu, atskrūvējot skrūves [3] (skatīt C att.). Apgrīziet bateriju nodalījumu otrādi un piesardzīgi paceliet vāku [4] (skatīt C att.).
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas [6] ievietojiet produktā atbilstoši to polaritātei (skatīt C att.).

Norāde: Podziņelementi bateriju nodalījumā ir ievietoti atšķirīgi (skatīt C att.).

- Aizveriet vāku un pieskrūvējiet atpakaļ aizmugurē esošās skrūves, lai nodrošinātu bateriju nodalījumu.

● Tīrīšana un glabāšana

- Negremdējiet produktu ūdenī.
- Raugiet, lai korpusā neiekļūtu ūdens.
- Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drānu bez plūksnām. Spēcīgu netīrumu gadījumā viegli samitriniet drānu.
- Ja produktu neizmantojat, ievietojiet to atpakaļ iesaiņojumā un uzglabājiet sausā vietā.

● Problēmu novēršana

- = Problēma
- = Cēlonis
- = Risinājums

- = Produkts neieslēdzas.
- = Produkts ir izslēgts.
- = Ieslēdziet produktu (skatīt „Produkta ieslēgšana/izslēgšana”)

- = Baterijas ir tukšas.
- = Nomainiet baterijas (skatīt „Bateriju maiņa”).

● **Utilizācija**



Šķirojot atkritumus, ievērojiet iepakojuma materiālu marķējumus; tie ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādām nozīmēm:

- 1–7: plastmasa
- 20–22: papīrs un kartons
- 80–98: kompozīts materiāls



Par nokalpojuša produkta utilizācijas iespējām interesējieties kompetentās pašvaldības vai valsts iestādēs.



Lai sargātu vidi, neizmetiet savu produktu sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pareizu utilizāciju. Informāciju par savākšanas punktiem un to darbalaiku var saņemt savā pašvaldībā.

Defektīviem vai nolietotiem akumulatoriem jāveic otrreizējā pārstrāde atbilstoši Direktīvai 2006/66/EK un tās izmaiņām. Nododiet akumulatorus un/vai produktu tam paredzētajos savākšanas punktos.



Akumulatoru nepareiza utilizācija var izraisīt kaitējumu videi!

Akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tie var saturēt indīgus smagos metālus*), un ar tiem ir jārikojas atbilstoši speciālo atkritumu noteikumiem. Baterijas un akumulatori, kas nav piestiprināti ierīcei fiksētā veidā, pirms utilizācijas ir jāizņem un jāutilizē atsevišķi. Baterijas un akumulatorus, lūdzu, nododiet tikai izlādētā stāvoklī! Ja vien iespējams, vienreiz lietojamo bateriju vietā izmantojiet akumulatorus.

*) marķēti ar: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins

● **Garantija**

Godātā kliente, cienītais klient! Jūs saņemat šai ierīcei 3 gadu garantiju no iegādes datuma. Gadījumā, ja produktam atklājas defekti, jums attiecībā pret produkta pārdevēju ir likumā atrunātas tiesības. Mūsu turpmāk apskatītā garantija neierobežo šīs likumā atrunātas tiesības.

Garantijas noteikumi

Garantijas termiņš sākas iegādes datumā. Lūdzu, kārtīgi uzglabājiet oriģinālo kases čeku. Tas ir nepieciešams kā pirkuma pierādījums. Ja trīs gadu laikā no šī produkta iegādes datuma tiek konstatēti materiāla vai ražošanas defekti, tad mēs – pēc savas izvēles – to bez maksas salabosim, aizstāsim vai atmaksāsim jums pirkuma cenu. Šīs garantijas sniegšanas priekšnosacījums ir, ka trīs gadu termiņa laikā tiek uzrādīta ierīce ar defektu un pirkuma kvīts (kases čeks) un īsi rakstveidā izklāstīts, kāds tieši ir trūkums un kad tas ir radies. Ja defektu sedz mūsu garantija, jūs atpakaļ saņemsiet salabotu vai jaunu produktu. Produkta remonta vai maiņas gadījumā nesākas jauns garantijas periods.

Garantijas termiņš un likumīgās pretenzijas attiecībā uz trūkumiem

Garantijas termiņš garantijas sniegšanas gadījumā netiek pagarināts. Tas ir spēkā arī nomainītām vai salabotām daļām. Ja tiek konstatēti bojājumi vai trūkumi, kas, iespējams, pastāvējuši jau pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc izpakošanas. Pēc garantijas termiņa beigām par remontu ir jāmaksā.

Garantijas apjoms

Ierīce ir rūpīgi ražota saskaņā ar stingrām kvalitātes normām un pirms piegādes kvalificēti pārbaudīta. Garantija attiecas uz materiāla un ražošanas defektiem. Šī garantija neattiecas uz produkta daļām, kas

ir pakļautas normālam nolietojumam un tāpēc ir uzskatāmas par dilstošajām daļām, kā arī uz plīstošu daļu, piemēram, slēdžu, akumulatoru vai no stikla izgatavoto daļu, bojājumiem. Šī garantija zaudē spēku, ja produkts ir ticis bojāts, nav izmantots pareizi vai nav tikusi pareizi veikta apkope. Lai nodrošinātu lietpratīgu produkta lietošanu, ir precīzi jāievēro visas lietošanas pamācībā sniegtās instrukcijas. Obligāti jāizvairās no pielietojuma un rīcības, par ko brīdina vai ko pilnībā aizliedz lietošanas pamācība. Produkts ir paredzēts tikai privātai, ne komerciālai lietošanai. Rīkojoties Jaunprātīgi un nelietpratīgi, piemērojot varu un veicot tajā manipulācijas, ko nav izpildījušas mūsu pilnvarotās servisa filiāles, garantija zaudē savu spēku.

Garantijas gadījuma apstrādes process

Lai nodrošinātu ātru jūsu gadījuma apstrādi, lūdzu, izpildiet šādas **Norādes**:

- ☐ Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un preces numuru (piemēram, IAN 123456) kā pirkuma pierādījumu.
- ☐ Preces numuru lūdzu skatīt uz produkta datu plāksnes (apakšā pa kreisi) vai gravēras, lietošanas pamācības titullapā (apakšā pa kreisi) vai uz uzlīmes produkta priekšpusē vai apakšpusē.
- ☐ Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms sazinieties ar turpmāk minēto servisa nodaļu pa tālruni vai e-pastā.
- ☐ Produktu, kam reģistrēts defekts, pievienojot pirkuma kvīti (kases čeku) un norādot trūkuma būtību un parādīšanās brīdi, jūs varat bez maksas nosūtīt uz jums paziņoto servisa adresi.

Vietnē **www.lidl-service.com** jūs varat lejupielādēt šo un vēl daudz citu rokasgrāmatu, produktu video un instalācijas programmatūru. Ieskenējot QR kodu titullapā, jūs varat nokļūt Lidl-Service vietnē (www.lidl-service.com) un,

ievadot preces numuru (IAN) 123456_7890, atvērt lietošanas pamācību.

● **Serviss**



Serviss Latvija

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392344_2201

Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un artikula numuru (piemēram, IAN 12345) kā pirkuma pierādījumu. Lietošanas pamācības jaunāko versiju atradīsiet šeit: www.citygate24.de

LED-Deko-Wichtelfigur

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Nachfolgende Produktbenennung: „LED-Wichtel“

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Explosionsgefahr!




Schutzhandschuhe tragen!



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Nur für den Innenraum geeignet



Nicht waschen!



Inklusive Batterien



Inklusive 2x CR2032 Batterien



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für Dekorationszwecke geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt sowie für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung

des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

1 x LED-Wichtel
2 x CR2032, 3 V 
1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

-  LED-Wichtel
-  Batteriefach
-  Schrauben
-  Deckel
-  Schalter
-  Batterien

● Technische Daten

Modellnummer: 1029-RG
Batterie: 2x CR2032, 3 V 
(austauschbar)
Leuchtmittel: 1x LED 3W
(LEDs nicht austauschbar)
Lichtstrom: 10 lm
Abmessungen: ca. 20 x 17 x 45 cm
Schutzklasse: III
LED-Lebensdauer: ca. 25.000 h
Material: 100% Polyester

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

- Reinigung und Batteriewechsel dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern, solange Sie den Schutzstreifen beim Batteriefach nicht entfernt haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner

mechanischen Belastung aus.

- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Legen Sie die beiliegenden Batterien gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.



ACHTUNG! Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie (Knopfzelle mit Lithium). Eine Münzbatterie kann bei Verschlucken schwerwiegende innere chemische Verbrennungen verursachen.



ACHTUNG! Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Batterien von Kindern fernhalten!

Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

● Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Inbetriebnahme

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern, solange Sie den Schutzstreifen beim Batteriefach nicht entfernt haben.
- Die mitgelieferten Batterien sind bereits im Produkt eingesetzt und mit einem Schutzstreifen versehen. Entfernen Sie diesen, um das Produkt in den Betrieb zu nehmen.

● Produkt ein-/ausschalten

- Sie schalten das Produkt über den Schalter  am Batteriefach  ein/aus (siehe Abb. D):
OFF: Der LED-Wichtel  ist ausgeschaltet.
ON: Der LED-Wichtel  ist eingeschaltet.

● Batterien wechseln

-  **LEBENSGEFAHR!** Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist. Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!
- Das Batteriefach  befindet sich auf der Unterseite des Barts (siehe Abb. B). Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schrauben  lösen (siehe Abb. C). Drehen Sie das Batteriefach um und heben Sie den Deckel  vorsichtig an (siehe Abb. C).
- Legen Sie die beiliegenden Batterien 

gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein (siehe Abb. C).

Hinweis: Die Knopfzellen liegen im Batteriefach unterschiedlich herum (siehe Abb. C).

- ☐ Schließen Sie den Deckel und schrauben Sie die Schrauben auf der Rückseite wieder fest, um das Batteriefach zu sichern.

● Reinigung und Lagerung

- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Schalten Sie das Produkt ein (siehe „Produkt ein-/ausschalten“)
- ⊙ = Die Batterien sind entleert.
- = Wechseln Sie die Batterien (siehe „Batterien wechseln“).

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe



80–98: Verbundstoffe
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Die Rückgabe von Altgeräten im Markt sowie eine Abholung beim Kauf eines neuen Gerätes (Ort der Abgabe) ist unentgeltlich möglich. Für spezifische Informationen wenden Sie sich an den Vertreiber des Gerätes. Entfernen Sie vorher ggf. alle Altbatterien, Altakkumulatoren und/oder Lampen aus dem Gerät. Zusätzlich hat jeder Verbraucher in Eigenverantwortung die personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre
Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche
Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden
durch unsere im Folgenden dargestellten
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original
Kassenbon gut auf. Dieser wird als
Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt
innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt
von uns – nach unserer Wahl – für Sie
kostenlos repariert, ersetzt, oder der
Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz
beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist. Wenn der
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues
Produkt zurück. Mit Reparatur oder
Austausch des Produkts beginnt kein neuer
Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die
Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt
auch für ersetzte und reparierte Teile.
Eventuell schon beim Kauf vorhandene
Schäden und Mängel müssen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und
vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die
Garantieleistung gilt für Material- oder
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt
sich nicht auf Produktteile, die normaler
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als
Verschleißteile angesehen werden können
oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas
gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß
benutzt oder gewartet wurde. Für eine
sachgemäße Benutzung des Produkts sind
alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten
Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von
denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt
ist lediglich für den privaten und nicht für
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbräuchlicher und unsachgemäßer
Behandlung, Gewaltanwendung und bei
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten
Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte
den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer (z. B.
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf
bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild am Produkt, einer Gravur am
Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung
(unten links) oder dem Aufkleber auf der
Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail.

- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392344_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2022
Model No.: 1029-RG

 10/2022

IAN 392344_2201

1 