

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

GUIRNALDA DE ESTRELLAS LUMINOSAS LED **CATENA LUMINOSA CON STELLE LED**

ES

GUIRNALDA DE ESTRELLAS LUMINOSAS LED

Instrucciones de uso y de seguridad

IT MT

CATENA LUMINOSA CON STELLE LED

Avvertenze per l'uso e la sicurezza


DE AT CH

LED-STERNENLICHTERKETTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 392355_2201

ES IT

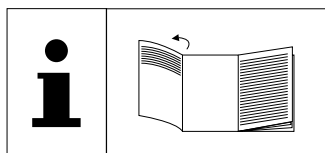

ES

Antes de leer las instrucciones, despliegue la página con las ilustraciones y, a continuación, familiarícese con todas las funciones del artículo.

IT

MT

Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.

DE


AT

CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

ES	Instrucciones de uso y de seguridad	página	6
IT/MT	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	13
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	20


A

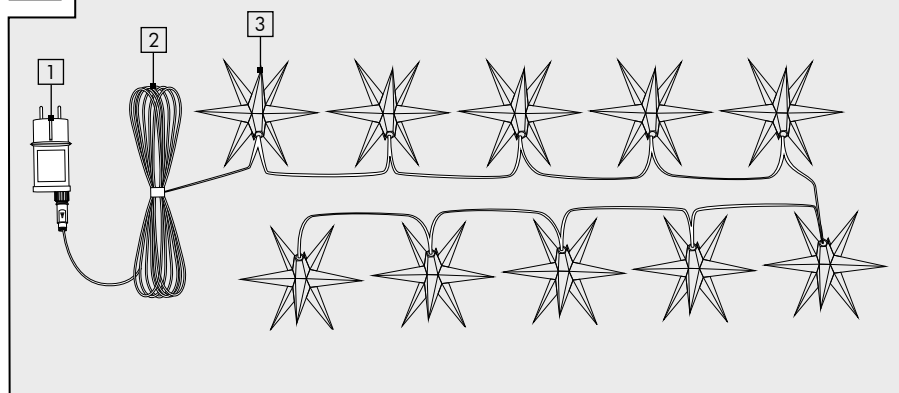

B

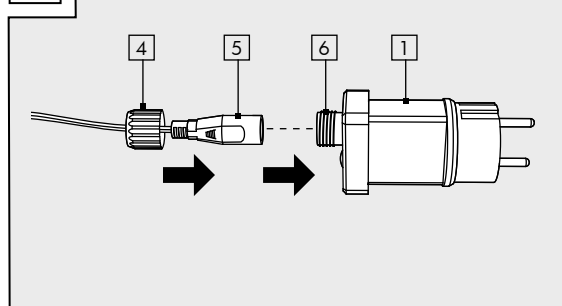

C

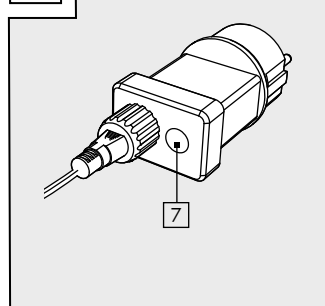

ES

Introducción	6
Explicación de los símbolos	6
Uso previsto	7
Volumen de suministro	7
Descripción de componentes	7
Datos técnicos	7
Indicaciones de seguridad	8
Montaje	9
Manejo	9
Limpieza y almacenamiento	10
Subsanación de errores	10
Eliminación de residuos	11
Garantía	11
Servicio postventa	12

DE AT CH

Einleitung	20
Zeichenerklärung	20
Bestimmungsgemäße Verwendung	21
Lieferumfang	21
Teilebeschreibung	21
Technische Daten	21
Sicherheitshinweise	22
Montage	23
Bedienung	23
Reinigung und Lagerung	24
Fehlerbehebung	24
Entsorgung	24
Garantie	25
Service	26

IT MT

Introduzione	13
Legenda dei simboli utilizzati	13
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	14
Dotazione	14
Descrizione delle parti	14
Dati tecnici	14
Avvertenze di sicurezza	15
Montaggio	16
Modo d'uso	16
Pulizia e conservazione	17
Risoluzione problemi	17
Smaltimento	17
Garanzia	18
Assistenza	19

Guirnalda de estrellas luminosas led

● Introducción



Enhorabuena por la compra de su nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad. Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones. Este manual forma parte de este producto y contiene información esencial relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue el producto a terceros, asegúrese de incluir también el presente manual de instrucciones.

● Explicación de los símbolos



¡lea el manual de instrucciones!



Fecha de publicación de las instrucciones de uso (mes/año)



Fecha de fabricación (mes/año).



Tensión de corriente alterna.



Corriente continua.



¡Peligro de muerte y de accidentes para bebés y niños!



¡Observe las indicaciones de advertencia y de seguridad!



¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!



Los aparatos eléctricos marcados con este símbolo corresponden a la clase de protección II.

Protegido frente a cuerpos extraños sólidos con un diámetro de $\geq 1,0$ mm, a prueba de salpicaduras.

IP44



Color de la luz



Producto no apto para la iluminación de habitaciones.



Apto para interiores y exteriores



Funcionamiento conectado a la corriente eléctrica.



Longitud del cable, incl. enchufe.



Longitud total



Temporizador de 6 horas.



Fuente de alimentación

El símbolo „GS“ significa seguridad comprobada. Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la ley alemana sobre seguridad de productos (ProdSG).



Elimine el embalaje y el producto de manera respetuosa con el medioambiente.



Embalaje de madera controlada con la etiqueta FSC Mixto.



Mediante el marcado CE, el fabricante certifica que este producto eléctrico cumple las directivas europeas vigentes.



El dispositivo contiene un transformador de seguridad.




Este símbolo indica un dispositivo de funcionamiento independiente, para su uso en el exterior de luminarias sin una cubierta adicional.



Este símbolo describe la polaridad de la tensión de salida en el conector.

SELV

El término SELV (acrónimo del inglés "Safety Extra Low Voltage") hace referencia a las tensiones que ofrecen una protección especial contra las descargas eléctricas debido a su bajo nivel de voltaje y a su aislamiento.

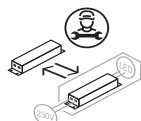

El controlador de tensión independiente puede ser sustituido por personal cualificado.



Los ledes solo pueden ser cambiados por personal cualificado.

● Uso previsto

El producto está destinado a la decoración tanto de interiores como de exteriores. Este producto está destinado exclusivamente a su uso en el ámbito doméstico. El producto no es un juguete para niños. No está permitido ningún uso distinto al descrito ni efectuar ninguna modificación del producto, ya que puede provocar daños materiales o incluso personales. El fabricante o el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

● Volumen de suministro

864-R, 864-W

1x Guirnalda de estrellas luminosas LED para interiores

1x Clavija de enchufe
1x Manual de instrucciones

● Descripción de componentes

- 1 Clavija de enchufe (adaptador de red)
- 2 Cable de conexión a la corriente eléctrica
- 3 Estrella luminosa 3D
- 4 Anillo de fijación
- 5 Conector
- 6 Conector hembra
- 7 Botón

● Datos técnicos

Número de modelo:	864-R, 864-W
Fuente de luz:	Módulo LED (no reemplazable por el usuario)
Tensión de entrada:	3 V $\overline{\overline{\quad}}$
Consumo de potencia (LED):	máx. 0,9 W
Temperatura del color (color de la luz):	2700 K (luz blanca cálida)
Longitud total (incl. cable de alimentación + cable de conexión a la corriente eléctrica):	11,75 m
Tipo de protección:	IP44
Clase de protección:	II

Adaptador de red (clavija de enchufe / POWER SUPPLY):

Nombre del fabricante:	CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.
No. de registro mercantil:	91320411137521456

Dirección: NO.8 LONGFA ROAD,
XINBEI DISTRICT,
CHANGZHOU
213031, JIANGSU,
CHINA

Modelo: JT-DC3V0.9W-H5-IP44

Tensión de entrada: 220–240 V~, 50-60 Hz

Tensión de salida: 3 V ==

Corriente de salida: 300 mA

Potencia de salida: 0,9 W

Clase de protección: II

Longitud del cable de
conexión a la corriente eléctrica: aprox. 5 m

- No utilice el producto si observa algún daño.
- El fabricante/distribuidor de este producto no se responsabilizará de lesiones o daños resultantes de un montaje o uso inadecuado.
- Nunca manipule o modifique el foco.
- No sumerja nunca el producto en agua o en otros líquidos.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de superficies calientes.
- No abra la carcasa. Encomiende las reparaciones a profesionales. Para ello, diríjase a un taller especializado. Quedan excluidas las reclamaciones de responsabilidad y de garantía en caso de reparaciones efectuadas por el cliente, de conexiones inadecuadas o de manejo inapropiado.

● Indicaciones de seguridad



Indicaciones de seguridad



⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y

NIÑOS! Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia provocado por el material de embalaje. A menudo, los niños subestiman los peligros. Mantenga a los niños en todo momento alejados del producto.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia ni conocimientos, siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos en el uso seguro de este producto, y entiendan los peligros que puedan surgir con su uso. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



¡RIESGO DE DAÑOS!

La manipulación incorrecta del producto puede provocar daños en el mismo.



¡EVITE EL PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA!

Una instalación eléctrica defectuosa o una tensión de red excesivamente elevada pueden producir descargas eléctricas.

- Compruebe siempre que el producto no esté dañado antes de enchufarlo a la red eléctrica. Nunca utilice el producto si observa algún daño.
- Proteja el cable de alimentación de los bordes afilados, los esfuerzos mecánicos y las superficies calientes.
- Bajo ningún concepto, toque el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Al enchufar o desenchufar la clavija de enchufe, tóquela sólo por la zona que está aislada.
- No utilice el cable de alimentación a modo de asa.
- Desenrolle completamente el cable antes de utilizarlo.
- Conecte el producto únicamente a tomas de corriente de fácil acceso para poder desconectarlo rápidamente en caso de avería.

- Desenchufe siempre la clavija de enchufe de la toma de corriente antes de montar, desmontar o limpiar el producto.
- Desenchufe el producto de la corriente eléctrica si no tiene previsto utilizarlo durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones) o si tiene previsto trasladarlo a otro lugar.
- Antes de utilizar la lámpara, asegúrese de que la tensión de red disponible se corresponde con la tensión de funcionamiento del producto (ver los "Datos técnicos").
- Apague inmediatamente el producto y no siga utilizándolo en caso de que presente defectos visibles.



¡RIESGO DE LESIONES!

Una manipulación inadecuada del producto puede producir lesiones.

- La fuente de luz de esta lámpara sólo puede ser sustituida por el fabricante o por un técnico de servicio designado por él o por una persona con cualificación similar.
- No mire directamente a la fuente de luz.
- **ADVERTENCIA:** ESTA GUARNALDA DE LUCES NO DEBE UTILIZARSE SI NO SE HAN COLOCADO CORRECTAMENTE LOS ANILLOS DE SELLADO.
- El controlador sólo es apto para funcionar con módulos LED.
- No conecte y encienda el producto si se encuentra aún en el embalaje. ¡Existe riesgo de sobrecalentamiento!
- El controlador de este producto sólo puede ser sustituido por el fabricante o por un técnico de servicio designado por él o por una persona con cualificación similar.



¡PELIGRO DE TROPIEZO!

Asegúrese de tender el cable [2] de alimentación de tal manera que nadie deba pisar el cable o pueda tropezar con él.

● Montaje

Nota: Saque el producto del embalaje y retire todos los materiales de embalaje.

- Compruebe que en la entrega del producto se incluyan todas las piezas.
- Compruebe si el producto o alguno de sus componentes presentan daños. En caso de presentar daños, no utilice el producto y póngase en contacto con el distribuidor a través de la dirección de servicio posventa indicada.



¡RIESGO DE INCENDIO!

En ningún caso cuelgue el producto sobre un fuego abierto o una fuente de calor. Esto puede dañar el producto y provocar un incendio por la generación excesiva de calor.



¡RIESGO DE DAÑOS!

Asegure el producto lo suficiente para evitar que se caiga.

Establecer el suministro de corriente eléctrica



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Inserte el enchufe [5] en el conector hembra [6] de la clavija de enchufe [1] (véase la Fig. C).
- ☐ Apriete el anillo de fijación [4] en la rosca del conector hembra [6].
 - ☐ Conecte la clavija de enchufe [1] a una toma de corriente correctamente instalada.

Nota: Si se utiliza en el exterior, conecte la clavija de enchufe [1] a una toma de corriente IPX4 para garantizar la protección en caso de salpicaduras.

● Manejo



¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!

No encienda el producto estando aún en su embalaje, ya que existe el riesgo de sobrecalentamiento.

Nota: Ponga en funcionamiento el producto únicamente con la clavija de enchufe suministrada. No conecte el producto ni la clavija de enchufe a dispositivos externos.

Nota: El producto permanecerá encendido mientras esté conectado a la corriente eléctrica. Si desenchufa la conexión, el producto se apaga.

Función de temporizador

- ☐ Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado el botón [7] de la clavija de enchufe [1] (véase la Fig. D) hasta que el LED de la clavija de enchufe se enciende de color verde. Se ha activado el temporizador.
- ☐ Al conectar la función de temporizador, el producto se mantiene encendido durante 6 horas y, a continuación, permanece apagado durante 18 horas.

Sustitución de los LED



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

El manejo inadecuado del producto, así como el montaje incorrecto, puede causar lesiones.

- La fuente de luz de este producto sólo puede ser sustituida por el fabricante o por un técnico de servicio designado por él o por una persona con cualificación similar.
- Desconecte la clavija de enchufe de la red antes de cambiar la(las) luz(luces).
- Asegúrese de que todos los puntos de conexión tengan conectados un LED.
- Las luces defectuosas deben ser sustituidas inmediatamente por otras del mismo tipo que las suministradas o según el tipo especificado por el fabricante.
- Encontrará todos los datos técnicos en nuestra página web: www.citygate24.de
- En nuestra página web, www.citygate24.de, encontrará las instrucciones para la sustitución de los LEDs, dirigidas a personal cualificado.

● Limpieza y almacenamiento



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Desenchufe el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el producto.

- Por razones de seguridad eléctrica, no limpie nunca el producto con productos de limpieza agresivos ni lo sumerja en agua.
- Para limpiar el producto, utilice un paño seco que no suelte pelusa. En caso de suciedad más intensa, humedezca ligeramente el paño.
- En caso de no utilizarla, conserve el producto en su embalaje en un recinto seco.

● Subsanación de errores

- = Error
- ⦿ = Causa
- = Solución

- = Uno o varios LEDs no se encienden.
- ⦿ = Los LEDs están defectuosos (por ejemplo, debido a la rotura del cable).
- ⦿ = Los LEDs han alcanzado su vida útil.
- = En nuestra página web, www.citygate24.de, encontrará las instrucciones para la sustitución de los LEDs.

- = El producto no se enciende.
- ⦿ = El producto no está conectado a la corriente eléctrica.
- = Conecte la clavija de enchufe [8] a una toma de corriente correctamente instalada (véase el capítulo "Establecer el suministro de corriente eléctrica")

● **Eliminación de residuos**



Tenga en cuenta el etiquetado de los materiales de embalaje al separar los residuos. Estos se etiquetan con abreviaturas (a) y números (b) con el siguiente significado:

1–7: Plásticos

20–22: Papel y cartón

80–98: Materiales compuestos



Puede informarse sobre cómo desechar el producto usado en su administración local o municipal.



El embalaje se compone de materiales respetuosos con el medioambiente que se pueden eliminar en los puntos de reciclajes locales. En este caso, el punto verde no se aplica a Alemania.



En aras de la protección del medioambiente, no deseche el producto con los residuos domésticos cuando ya no esté en uso y deposítelo convenientemente en puntos de reciclado. Para obtener información sobre los puntos de recogida y sus horarios, póngase en contacto con su administración local.

En nuestra página web encontrará las instrucciones de uso para el desmontaje de los LED por parte de personal cualificado: www.citygate24.de

● **Garantía**

Estimado/a

cliente: este aparato viene con una garantía de 3 años a contar desde la fecha de compra. En el caso de que se detecten defectos en este producto, le asisten derechos legales frente al vendedor del producto.

Estos derechos legales no están limitados por nuestra garantía como se establece a continuación:

Condiciones de garantía

El período de garantía comienza con la fecha de compra. Conserve el ticket de compra original en un lugar seguro. Será necesario como comprobante de la compra. En caso de que produzca un defecto de material o de fabricación dentro de los tres años siguientes a la fecha de compra de este producto, a nuestro criterio, repararemos o reemplazaremos el producto sin cargo o le reembolsaremos el precio de compra. Esta garantía queda supeditada a la condición de que el aparato defectuoso y el comprobante de compra (ticket de compra) se presenten dentro del período de tres años y que se describa brevemente por escrito el fallo y cuándo se produjo. En caso de que el defecto quede cubierto por nuestra garantía, recibirá de vuelta el producto reparado o uno nuevo. Con la reparación o sustitución del producto no se dará comienzo a un nuevo período de garantía.

Período de garantía y reclamaciones legales por defectos

El período de garantía no se prolongará al hacer uso de ella. Esto también se aplica a los componentes sustituidos y reparados. Los daños y defectos eventualmente existentes en el momento de la compra, deben notificarse inmediatamente después de desembalarlo. Tras la conclusión del período de garantía, las reparaciones acometidas están sujetas a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se fabricó cuidadosamente de acuerdo con estrictas directrices de calidad y se sometió a rigurosas pruebas antes de su entrega. La garantía se aplica a los materiales o defectos de fabricación.

Esta garantía no se aplica a aquellos componentes del producto expuestos al desgaste normal y, por lo tanto, pueden considerarse como piezas de desgaste o a daños en componentes frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o que hayan sido fabricados de cristal. Esta garantía se anulará si el producto se ha dañado, ha sido mal utilizado o se han llevado trabajos inadecuados de mantenimiento. La utilización correcta del producto supone el cumplimiento exacto de todas las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones. Se deberá evitar necesariamente cualquier uso y acción desaconsejado en el manual de instrucciones o del cual se haya advertido. El producto ha sido diseñado únicamente para uso privado, y no se debe utilizar para fines comerciales. La garantía se anulará, en caso de manejo indebido e inadecuado, uso de la fuerza y en caso de manipulaciones que no hayan sido llevadas a cabo por nuestro servicio técnico autorizado.

Tramitación de una reclamación de garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su solicitud, siga las siguientes **indicaciones**:

- ☐ Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el ticket de compra y el número de artículo (p. ej., IAN 123456) como comprobante de compra.
- ☐ El número de artículo se puede encontrar en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada del manual de instrucciones (abajo a la izquierda) o en la pegatina que hay en la parte trasera o inferior del producto.
- ☐ En caso de que se produzcan errores de funcionamiento y otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento del servicio postventa mencionado a continuación por teléfono o por correo electrónico.

- ☐ A continuación, podrá enviar a portes pagados el producto registrado como defectuoso a la dirección del servicio postventa que se le ha facilitado, adjuntando el comprobante de compra (ticket de compra) e indicando el fallo y cuándo se produjo.

● Servicio postventa

ES

Servicio España

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 123456) como comprobante de compra.

Puede consultar una versión actual del manual de instrucciones en:
www.citygate24.de

En **www.lidl-service.com** puede descargar estos y muchos otros manuales, videos de productos y software de instalación.

Escaneando el código QR de la portada puede acceder directamente a la página del servicio posventa de Lidl (www.lidl-service.com) y abrir su manual de instrucciones introduciendo el número de artículo (IAN) 123456_7890.

Catena luminosa con stelle LED

● Introduzione



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto della vostra nuova lampada. Avete scelto un prodotto di qualità. Vi preghiamo di leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni fanno parte del presente prodotto e contengono indicazioni importanti su come mettere in funzione e maneggiare il prodotto. Seguire sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Se avete domande o dubbi riguardanti l'uso del dispositivo, vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

● Legenda dei simboli utilizzati



Leggere le istruzioni per l'uso!



Data di pubblicazione
delle istruzioni per l'uso
(mese/anno)



Data de produção (mês/ano)



Tensione alternata



Corrente continua



Pericolo di morte e di
infortunio
per bambini e infanti!



Seguire le avvertenze di
sicurezza!



Attenzione! Pericolo di scossa
elettrica!



I dispositivi contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione II. Protetto contro corpi estranei solidi dal diametro di $\geq 1,0$ mm, protetto contro gli spruzzi d'acqua

IP44



Colore luce




Non adatto per
l'illuminazione
di ambienti interni



Adatto ad ambienti interni ed
esterni



Alimentazione di corrente



Lunghezza cavo comp. la
spina



Lunghezza totale



Timer da 6 ore



Alimentatore

Il simbolo "GS" sta per sicurezza garantita. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG). Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente!



Imballaggio realizzato con
mix
legno certificato FSC



Con la marcatura CE, il
produttore dichiara che
questo prodotto è conforme
alle vigenti direttive europee.



Il dispositivo è dotato di un
trasformatore di sicurezza.



Questo simbolo indica un dispositivo di funzionamento indipendente da utilizzare esternamente all'illuminazione senza copertura addizionale.



Questo simbolo indica la polarità della tensione di uscita del connettore.

SELV

Il termine SELV (Safety Extra Low Voltage = Alimentazione a bassa tensione di sicurezza) indica le basse tensioni e l'isolamento che proteggono contro le scosse elettriche.



Il dispositivo di alimentazione può essere sostituito dal personale qualificato.



LED sostituibili solo da personale specializzato.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per la decorazione di ambienti all'aperto e al chiuso. Questo prodotto non è stato concepito solo per l'impiego domestico privato. Il prodotto non è un giocattolo per bambini! Un utilizzo diverso da quello descritto o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe causare danni materiali e lesioni alle persone. Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato.

● Dotazione

864-R, 864-W

1 x Ghirlanda con stelle luminose a LED
1 x Spina di rete
1 x Istruzioni per l'uso

● Descrizione delle parti

- 1 Spina di rete (alimentatore)
- 2 Cavo di rete
- 3 Stella luminosa 3D
- 4 Cappuccio protettivo
- 5 Spina
- 6 Presa di collegamento
- 7 Tasto

● Dati tecnici

Numero modello:	864-R, 864-W
Lampadina:	Modulo a LED (non sostituibile dall'utente)
Tensione di ingresso:	3 V
Consumo di elettricità (LED):	max. 0,9 W
Temperatura di colore (colore luce):	2700 K (bianco caldo)
Lunghezza totale (incl. cavo di alimentazione + cavo di rete):	11,75 m
Tipo di protezione:	IP44
Classe di protezione:	II

Alimentatore a spina (spina di rete / Power Supply):

Nome del produttore:	CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.
Numero registro delle imprese:	91320411137521456
Indirizzo:	NO.8 LONGFA ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031, JIANGSU, CHINA
Modello:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Tensione di ingresso:	220-240 V~, 50-60 Hz

Tensione di uscita: 3 V 
Corrente di uscita: 300 mA
Potenza di uscita: 0,9 W
Classe di protezione: II
Lunghezza cavo di rete: ca. 5 m

● **Avvertenze di sicurezza**



Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE!

PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E

INFANTI! Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale d'imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli che ne derivano. Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.



PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'utilizzo errato del prodotto può causare il suo danneggiamento.

- Non utilizzare il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- Il produttore/rappresentante del presente prodotto non si assume alcuna responsabilità per le lesioni o i danni causati da un montaggio non a regola d'arte/utilizzo non conforme alla

destinazione d'uso.

- Non manomettere né modificare mai il prodotto.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano dalle fiamme vive o dalle superfici calde.
- Non aprire la cassa, bensì fare eseguire eventuali riparazioni solo da personale qualificato. Per le riparazioni rivolgersi a specialisti. Le riparazioni fai-da-te, il collegamento non corretto oppure l'uso scorretto comportano la decadenza della garanzia.



EVITARE IL PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA!

L'installazione elettrica errata o una tensione di rete troppo alta potrebbero causare delle scosse elettriche.

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- Proteggere il cavo di rete dai bordi taglienti, dalle sollecitazioni meccaniche e dalle superfici bollenti.
- Non afferrare mai l'adattatore di rete con le mani bagnate.
- Se collegato, afferrare solo la parte isolata del cavo di rete, oppure distaccare la spina dalla rete elettrica!
- Non utilizzare mai il cavo di rete come maniglia per il trasporto.
- Prima di usare il cavo, srotolarlo completamente.
- Collegare il prodotto solo a una presa facilmente accessibile in modo che, in caso di emergenza, questo possa essere distaccato velocemente dalla rete di corrente.
- Prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo intervallo di tempo (ad es. durante le ferie) o se deve essere riposto, estrarre

sempre la spina di rete dalla presa.

- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la tensione di rete sia compatibile con quella di funzionamento specificata (vedere "Dati tecnici").
- In caso di guasti evidenti, mettere subito il prodotto fuori servizio.



PERICOLO DI LESIONI!

L'utilizzo improprio del prodotto potrebbe causare delle lesioni.

- La fonte luminosa di questa lampada può essere sostituita solo dal produttore, da un tecnico di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato con analoghe competenze.
- Non guardare mai direttamente verso la fonte luminosa.
- Non collegare il prodotto quando si trova ancora nell'imballaggio. Sussiste il pericolo di surriscaldamento!
- **ATTENZIONE - QUESTA GHIRLANDA LUMINOSA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA SENZA ANELLI DI TENUTA MONTATI CORRETTAMENTE.**
- Il dispositivo di funzionamento è stato concepito esclusivamente per il modulo LED.
- Il dispositivo di funzionamento di questo prodotto può essere sostituito solo dal produttore, da un tecnico di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato con analoghe competenze.



PERICOLO DI INCIAMPO!

Verificare che il cavo [2] sia stato posato in modo che nessuno possa camminarci sopra, inciampandovi.

● Montaggio

Avvertenza: Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

- Verificare che la fornitura sia completa.

- Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Se il prodotto fosse danneggiato, non utilizzarlo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza del rivenditore.



PERICOLO DI INCENDIO!

Non agganciare mai il prodotto sopra una fiamma viva o una fonte di calore.

Il calore eccessivo potrebbe danneggiare il prodotto e causare un incendio.



PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Fissare il prodotto in modo che non possa cadere.

Collegamento dell'alimentazione di corrente



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Inserire la spina [5] nella presa di collegamento [6] della spina di rete

[1] (vedere fig. B).

- ☐ Ruotare il cappuccio protettivo [4] sulla filettatura della presa di collegamento [6].
- ☐ Inserire la spina di rete [1] in una presa montata a regola d'arte.

Avvertenza: In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, la spina di rete [1] deve essere collegata a una presa IPX4 in modo da garantire la protezione contro gli spruzzi d'acqua.

● Modo d'uso



PERICOLO DI

SURRISCALDAMENTO!

Non mettere mai in funzione il prodotto nel suo imballaggio perché sussiste il pericolo di surriscaldamento!

Avvertenza: Mettere in funzione il prodotto solo con la spina di rete in dotazione. Non collegare mai il prodotto a spine di rete di dispositivi esterni.

Avvertenza: Il prodotto rimane sempre acceso fintanto che è collegato alla corrente elettrica.

Distaccando il collegamento, il prodotto si spegne.

Funzione timer

- ☐ Per attivare la funzione timer, mantenere premuto il tasto [7] della spina di rete [1] (vedere fig. C) fino a fare accendere il LED. Adesso il timer è attivo.
- ☐ Quando la funzione timer è attiva, il prodotto rimarrà acceso per 6 ore e quindi spento per 18 ore.

Sostituzione dei LED



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

L'utilizzo improprio, nonché il montaggio non a regola d'arte del prodotto potrebbe causare delle lesioni.

- La fonte luminosa di questo prodotto può essere sostituita solo dal produttore, da un tecnico di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato con analoghe competenze.
- Staccare la spina prima di sostituire le lampadine.
- Assicurarsi che tutti gli interfacce siano corredati di un LED.
- Tutte le lampadine guaste devono essere sostituite subito con ricambi dello stesso tipo o con lampadine del tipo indicato dal produttore.
- Tutti i dati tecnici sono riportati nella nostra home page: www.citygate24.de
- Le istruzioni per la sostituzione dei LED da parte di un tecnico qualificato sono disponibili nel home page www.citygate24.de

● Pulizia e conservazione



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Prima della pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.

- Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve essere pulito mai con detergenti

aggressivi né deve essere immerso nell'acqua.

- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto senza pelucchi. In caso di sporco più tenace, utilizzare un panno leggermente umido.
- Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

● Risoluzione problemi

- = Errore
- ⦿ = Causa
- = Soluzione

- = Uno o più LED non si accendono.
- ⦿ = I LED sono guasti (ad es. cavo rotto).
- ⦿ = I LED hanno raggiunto la fine della loro vita di servizio.
- = Le istruzioni per la sostituzione dei LED da parte di un tecnico qualificato sono disponibili nel home page www.citygate24.de

- = Il prodotto non si accende.
- ⦿ = Il prodotto non è collegato alla rete di corrente.
- = Inserire la spina di rete [8] in una presa montata a regola d'arte (vedere il capitolo "Stabilimento dell'alimentazione di corrente")

● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato:

- 1-7: Materie plastiche
- 20-22: Carta e cartone
- 80-98: Materiali compositi



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i centri di raccolta per il riciclo presenti a livello locale. In questo caso, il Punto Verde non è applicato in Germania.



Per questioni di tutela ambientale non conferire il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici, ma provvedere al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

Per lo smontaggio del LED da parte di un tecnico qualificato utilizzare le istruzioni che si trovano sulla home page: www.citygate24.de

● Garanzia

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto,

viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo difettoso e il documento di acquisto (scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti soggette a usura o a danni a parti fragili, come ad es. interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso

non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzati dalla nostra filiale di assistenza autorizzata fanno decadere la garanzia.

Procedura in caso di reclamo di garanzia

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto **Avvertenza:**

- ☐ Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- ☐ Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- ☐ In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- ☐ Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato.

● **Assistenza**

IT

Assistenza Italia

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

MT

Assistenza Malta

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso è disponibile nel sito:

www.citygate24.de

Dalla pagina **www.lidl-service.com** è possibile scaricare altri manuali, video sui prodotti e il software di installazione. Grazie al codice QR si può accedere direttamente alla pagina Lidl-Service (www.lidl-service.com) e inserendo il numero articolo (IAN) 123456_7890 è possibile visualizzare e scaricare le istruzioni per l'uso complete.

LED-Sternenlichterkette

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Wechselspannung



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und
Sicherheitshinweise beachten!



Warnung! Stromschlaggefahr!



Mit diesem Symbol
gekennzeichnete Elektrogeräte
gehören der Schutzklasse II
an.

IP44



Geschützt gegen feste
Fremdkörper mit Durchmesser
≥ 1,0 mm,
spritzwassergeschützt



Lichtfarbe



Nicht zur Raumbeleuchtung
geeignet.



Für den Innen- und
Außenbereich geeignet



Netzbetrieb



Kabellänge inkl. Stecker
Gesamtlänge



Mit Timerfunktion



Steckernetzteil

Das Symbol „GS“ steht für
Geprüfte Sicherheit. Produkte,
die mit diesem Zeichen
gekennzeichnet sind,
entsprechen den
Anforderungen des deutschen
Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung
und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-
zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung
bestätigt der Hersteller, dass
dieses Produkt den geltenden
europäischen Richtlinien
entspricht.



Das Gerät enthält einen
Sicherheitstransformator.




Dieses Symbol bezeichnet ein
unabhängiges Betriebsgerät,
zur Verwendung außerhalb
von Leuchten ohne zusätzliche
Abdeckung.



SELV

Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.

Der Begriff SELV (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.

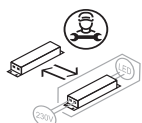

Separates Betriebsgerät durch Fachpersonal austauschbar.



Die LED's sind durch Fachpersonal austauschbar.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

864-R, 864-W

- 1 x LED-Sternenlichterkette
- 1 x Netzstecker
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Netzstecker (Steckernetzteil)
- 2 Netzkabel
- 3 3D-Leuchstern
- 4 Überwurfkappe
- 5 Stecker
- 6 Anschlussbuchse
- 7 Knopf

● Technische Daten

Modellnummer: 864-R, 864-W
 Leuchtmittel: LED-Modul (nicht durch den Benutzer austauschbar)

Eingangsspannung: 3 V $\text{---} \text{---}$

Leistungsaufnahme (LED): max. 0,9 W

Farbtemperatur (Lichtfarbe): 2700 K (warmweiß)

Gesamtlänge (Inkl. Netzkabel + Stecker): 11,75 m

Schutzart: IP44

Schutzklasse: II

Steckernetzteil (Netzstecker / POWER SUPPLY):

Herstellernamen: CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Handelsregisternummer: 91320411137521456

Anschrift: NO.8 LONGFA ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031, JIANGSU, CHINA

Modell: JT-DC3V0.9W-H5-IP44

Eingangsspannung: 220–240 V~, 50-60 Hz

Ausgangsspannung: 3 V $\text{---} \text{---}$

Ausgangsstrom: 300 mA
Ausgangsleistung: 0,9 W
Schutzklasse: II
Netzkabellänge: ca. 5 m

● **Sicherheitshinweise**



Sicherheitshinweise



! WARNING!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.



VERMEIDEN SIE LEBENS- GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel **2** vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.
- Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Überhitzungsgefahr!
- **WARNUNG** – DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.
- Das Betriebsgerät ist ausschließlich für den Betrieb mit LED-Modulen geeignet.
- Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie

sicher, dass das Netzkabel **[2]** so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

● **Montage**

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der

Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.



BRANDGEFAHR!

Hängen Sie das Produkt keineswegs über offenem Feuer oder Hitzequellen auf. Dies kann zu Beschädigungen des Produkts und eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Sichern Sie das Produkt ausreichend gegen Herunterfallen.

Stromversorgung herstellen



STROMSCHLAGGEFAHR!

Stecken Sie den Stecker **[5]** in die Anschlussbuchse **[6]** des Netzsteckers **[1]** (siehe Abb. B).

- Drehen Sie die Überwurfkappe **[4]** auf dem Schraubengewinde der Anschlussbuchse **[6]** fest.
- Stecken Sie den Netzstecker **[1]** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Hinweis: Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker **[1]** an eine IPX4-Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

● **Bedienung**



ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung, hier besteht Überhitzungsgefahr!

Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt, noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

Hinweis: Das Produkt leuchtet durchgehend, solange dieses mit dem Strom verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich das Produkt aus.

Timerfunktion

- ☐ Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf **7** am Netzstecker **1** (siehe Abb. C) bis die LED im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- ☐ Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Austausch der LEDs



STROMSCHLAGGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen.
- Es ist sicherzustellen, dass alle Schnittstellen mit einer LED bestückt sind.
- Defekte Lampen sind umgehend durch Lampen des gleichen Typs wie geliefert oder entsprechend eines Typs nach Herstellerangaben zu ersetzen.
- Alle Technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage: www.citygate24.de
- Eine Anleitung zum Austausch der LEDs, für qualifiziertes Fachpersonal, finden Sie auf unserer Homepage: www.citygate24.de

● Reinigung und Lagerung



STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⦿ = Ursache
- = Lösung

- = Eine oder mehrere LEDs leuchten nicht.
- ⦿ = Die LEDs sind defekt (z. B. durch Kabelbruch).
- ⦿ = Die LEDs haben ihr Lebensdauerende erreicht.
- = Zum Austauschen der LEDs finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage: www.citygate24.de

- = Das Produkt leuchtet nicht.
- ⦿ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“)

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichem Material, das bei Ihren örtlichen Recyclingzentren entsorgt werden kann. Der Grüne Punkt gilt in diesem Fall nicht für Deutschland.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Zur Demontage der LEDs durch Fachpersonal finden Sie eine Bedienungsanleitung auf unserer Homepage: www.citygate24.de

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der

Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgende **Hinweisen:**

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2022
Model No.: 864-R, 864-W

 10/2022

IAN 392355_2201

5 