

LED-STERNENLICHTERKETTE LED STAR STRING LIGHTS

DE

LED-STERNENLICHTERKETTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

CZ

LED SVETELNÝ RETEZ S HVEZDAMI

Provozní a bezpečnostní pokyny

SK

LED SVETELNÁ RETAZ S HVIEZDAMI


Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

IAN 392355_2201

DE

CZ

SK

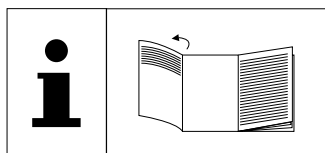

DE

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.




CZ

Před čtením stránku s obrázky rozevřete a poté se seznámte se všemi funkcemi výrobku.

SK

Pred prečítaním vyklopte stranu s obrázkami a následne sa oboznámte so všetkými funkciami výrobku.

DE	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
CZ	Provozní a bezpečnostní pokyny	strana	13
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	strana	19

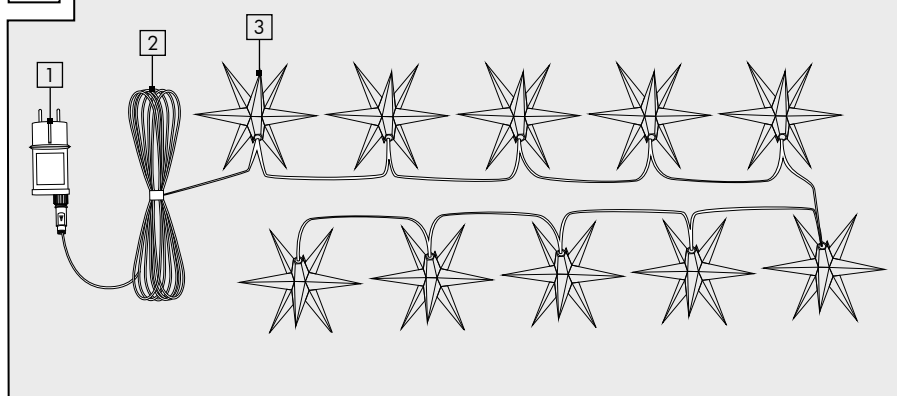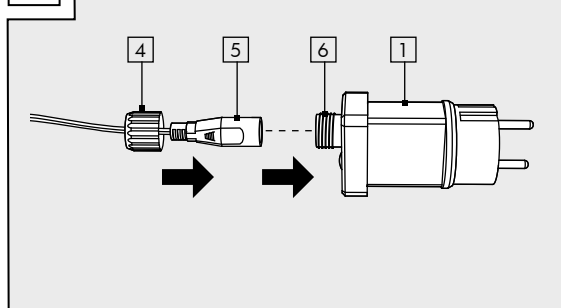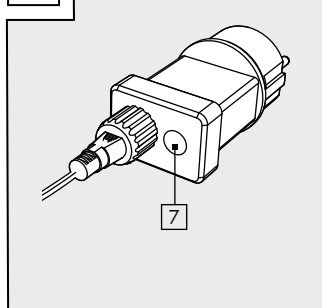A**B****C**

DE

Einleitung	6
Zeichenerklärung	6
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	7
Lieferumfang	7
Teilebeschreibung	7
Technische Daten	7
Sicherheitshinweise	8
Montage	9
Bedienung	9
Reinigung und Lagerung	10
Fehlerbehebung	10
Entsorgung	10
Garantie	11
Service	13

SK

Úvod	19
Vyhlasenie o značkách	19
Používanie na určený účel	20
Rozsah dodávky	20
Opis dielov	20
Technické údaje	20
Bezpečnostné pokyny	21
Montáž	22
Obsluha	23
Čistenie a skladovanie	23
Odstraňovanie chýb	23
Likvidácia	24
Záruka	24
Servis	25

CZ

Úvod	13
Vysvětlení symbolů	13
Použití ke stanovenému účelu	14
Obsah balení	14
Popis dílů	14
Technické parametry	14
Bezpečnostní upozornění	15
Montáž	16
Obsluha	16
Čištění a skladování	17
Odstraňování závad	17
Likvidace	17
Záruka	18
Servis	19

LED-Sternenlichterkette

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Wechselspannung



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Warnung! Stromschlaggefahr!



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt




Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet



Mit Timerfunktion



Kabellänge inkl. Stecker



Steckernetzteil

Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Das Gerät enthält einen Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol bezeichnet ein unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.

SELV

Der Begriff SELV (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.



Separates Betriebsgerät durch Fachpersonal austauschbar.



Die LED's sind durch Fachpersonal austauschbar.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

864-R, 864-W

- 1 x LED-Sternenlichterkette
- 1 x Netzstecker
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Netzstecker (Steckernetzteil)
- 2 Netzkabel

- 3 3D-Leuchstern
- 4 Überwurfkappe
- 5 Stecker
- 6 Anschlussbuchse
- 7 Knopf

● Technische Daten

Modellnummer:	864-R, 864-W
Leuchtmittel:	LED-Modul (nicht durch den Benutzer austauschbar)
Eingangsspannung:	3 V
Leistungsaufnahme (LED):	max. 0,9 W
Farbtemperatur (Lichtfarbe):	2700 K (warmweiß)
Gesamtlänge (Inkl. Netzkabel + Stecker):	11,75 m
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Steckernetzteil (Netzstecker / POWER SUPPLY):

Herstellername:	CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.
Handelsregisternummer:	91320411137521456
Anschrift:	NO.8 LONGFA ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031, JIANGSU, CHINA
Modell:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Eingangsspannung:	220–240 V~, 50-60 Hz
Ausgangsspannung:	3 V
Ausgangsstrom:	300 mA
Ausgangsleistung:	0,9 W
Schutzklasse:	II

Netzkabellänge: ca. 5 m

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



! WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen

führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer

und heißen Flächen fern.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.



VERMEIDEN SIE LEBENS- GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel **2** vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit

der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).

- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen

führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.
- Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Überhitzungsgefahr!
- **WARNUNG** – DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.
- Das Betriebsgerät ist ausschließlich für den Betrieb mit LED-Modulen geeignet.
- Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel **[2]** so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

● Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.



BRANDGEFAHR!

Hängen Sie das Produkt keineswegs über offenem Feuer oder Hitzequellen auf. Dies kann zu Beschädigungen des Produkts und eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Sichern Sie das Produkt ausreichend gegen Herunterfallen.

Stromversorgung herstellen



STROMSCHLAGGEFAHR!

Stecken Sie den Stecker **[5]** in die Anschlussbuchse **[6]** des Netzsteckers **[1]** (siehe Abb. B).

- ☐ Drehen Sie die Überwurfkappe **[4]** auf dem Schraubengewinde der Anschlussbuchse **[6]** fest.

- ☐ Stecken Sie den Netzstecker **[1]** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Hinweis: Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker **[1]** an eine IPX4-Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

● Bedienung



ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung, hier besteht Überhitzungsgefahr!

Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt, noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

Hinweis: Das Produkt leuchtet durchgehend, solange dieses mit dem Strom verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich das Produkt aus.

Timerfunktion

- ☐ Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf **7** am Netzstecker **1** (siehe Abb. C) bis die LED im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- ☐ Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Austausch der LEDs



STROMSCHLAGGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen.
- Es ist sicherzustellen, dass alle Schnittstellen mit einer LED bestückt sind.
- Defekte Lampen sind umgehend durch Lampen des gleichen Typs wie geliefert oder entsprechend eines Typs nach Herstellerangaben zu ersetzen.
- Alle Technischen Daten finden Sie unter: www.citygate24.de
- Eine Anleitung zum Austausch der LEDs, für qualifiziertes Fachpersonal, finden Sie unter: www.citygate24.de

● Reinigung und Lagerung



STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren

Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.

- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⦿ = Ursache
- = Lösung

- = Eine oder mehrere LEDs leuchten nicht.
- ⦿ = Die LEDs sind defekt (z. B. durch Kabelbruch).
- ⦿ = Die LEDs haben ihr Lebensdauerende erreicht.
- = Zum Austauschen der LEDs finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage: www.citygate24.de

- = Das Produkt leuchtet nicht.
- ⦿ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“)

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe
80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen

bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie es einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Zur Demontage der LEDs durch Fachpersonal finden Sie eine Bedienungsanleitung unter:
www.citygate24.de

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder

Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf www.kaufland.com/manual können Sie diese und viele weitere Handbücher herunterladen. Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf unsere internationale Seite (www.kaufland.com/manual). Mit Klick auf das entsprechende Land gelangen Sie auf die nationale Übersicht unserer Handbücher. Mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Světelný LED řetěz shvězdami

● Úvod



Blahopřejeme ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte celý tento návod k obsluze. Tento návod patří k tomuto výrobku a obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a manipulaci. Vždy dodržujte všechna bezpečnostní upozornění. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo jste si při manipulaci s výrobkem nebyli jistí, kontaktujte prodejce nebo servis. Tento návod pečlivě uschovejte a v případě potřeby ho předějte třetí osobě.

● Vysvětlení symbolů



Přečtěte si návod k obsluze!



Datum vydání
návodu k obsluze
(měsíc/rok)



Datum výroby
(měsíc/rok)



Střídavé napětí



Stejnoseměrné napětí



Ohrožení života a nebezpečí poranění pro batolata a malé děti!



Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny!



Výstraha! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Elektrická zařízení označená tímto symbolem mají stupeň krytí II.

IP44

Ochrana proti pevným cizím tělesům o průměru $\geq 1,0$ mm, ochrana proti stříkající vodě




Nevhodné k osvětlení místnosti



Pro použití v interiéru i
exteriéru



Délka kabelu vč. zástrčky



S funkcí časovače



Elektrická
zástrčka

Symbol „GS“ znamená
testovanou bezpečnost.

Výrobky, které jsou označené
tímto symbolem, odpovídají
požadavkům německého
zákona o bezpečnosti výrobků
(ProdSG).

Obal a výrobek ekologicky
zlikvidujte!



Obal ze smíšeného dřeva
s certifikátem FSC



Označením CE výrobce
potvrzuje, že tento výrobek
splňuje platné evropské
směrnice.



Přístroj obsahuje bezpečnostní
transformátor.




Tento symbol označuje
nezávislé ovládací zařízení pro
použití mimo svítidla bez
dodatečného krytu.



Tento symbol popisuje polaritu
výstupního napětí na zástrčce.

SELV

Termín SELV (Safety Extra Low
Voltage) označuje napětí, které
díky nízké úrovni napětí a
izolaci poskytuje zvláštní
ochranu před úrazem
elektrickým proudem.

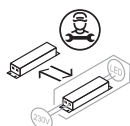

Samostatné ovládací zařízení
může vyměnit kvalifikovaný
personál.



LED smí měnit jen školený
odborník.

● Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je vhodný pro dekoraci v interiéru i
ve venkovním prostoru. Tento výrobek je
určen pouze k použití v soukromých
domácnostech. Výrobek není dětská
hračka! Jiný než výše popsáný způsob
použití nebo změna výrobku nejsou
přípustné a mohou zapříčinit věcné škody či
dokonce poškození zdraví osob. Výrobce
nebo prodejce neručí za škody vzniklé
používáním výrobku v rozporu s jeho
určením nebo jeho nesprávným používáním.

● Obsah balení

864-R, 864-W

1x LED světelný řetěz – hvězdy

1x elektrická zástrčka

1x návod k obsluze

● Popis dílů

- 1 Elektrická zástrčka (zástrčkový napájecí adaptér)
- 2 Elektrický kabel
- 3 3D světelná hvězda
- 4 Převlečná krytka
- 5 Zástrčka
- 6 Připojovací zdířka
- 7 Tlačítko

● Technické parametry

Číslo modelu:	864-R, 864-W
Světelný zdroj:	LED modul (uživatel nemůže vyměnit)
Vstupní napětí:	3 V ===
Příkon (LED):	max. 0,9 W
Barevná teplota (barva světla):	2700 K (teplá bílá)

Celková délka (včetně
přívodu a elektrického
kabelu): 11,75 m

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II

Zástrčkový síťový adaptér (elektrická zástrčka / POWER SUPPLY):

Název výrobce: CHANGZHOU
JUTAI ELECTRONIC
CO., LTD.

Obchodní registrační
číslo: 91320411137521456

Adresa: NO.8 LONGFA
ROAD, XINBEI
DISTRICT,
CHANGZHOU
213031, JIANGSU,
CHINA

Model: JT-DC3V0.9W-H5-
IP44

Vstupní napětí: 220–240 V~,
50-60 Hz

Výstupní napětí: 3 V 

Výstupní proud: 300 mA

Výstupní výkon: 0,9 W

Třída ochrany: II

Délka elektrického
kabelu: cca 5 m

● Bezpečnostní upozornění



Bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO

BATOLATA A DĚTI! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru hrát si s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Zamezte tomu, aby se k výrobku přibližovali děti.

- Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, rovněž i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly pod dohledem nebo instruovány o bezpečném používání výrobku a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, které nejsou pod dohledem.



NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nesprávná manipulace s výrobkem může zapříčinit poškození výrobku.
- Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek nepoužívejte.
 - Výrobce/prodejce tohoto výrobku nenese odpovědnost za poranění nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávné montáže nebo nesprávného používání.
 - S výrobkem neoprávněně nemanipulujte ani ho neupravujte.
 - Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
 - Výrobek neinstalujte do blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
 - Těleso neotevírejte, opravou pověřte odborné pracovníky. Za tímto účelem se obraťte na specializovaný servis. V případě oprav prováděných svépomocí, nesprávného připojení nebo chybné obsluhy je vyloučena odpovědnost výrobce i nároky ze záruky.



ZABRAŇTE OHROŽENÍ ŽIVOTA ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Chybná elektroinstalace nebo příliš vysoké síťové napětí mohou zapříčinit úraz elektrickým proudem.

- Před každým připojením do elektřiny zkontrolujte, zda není výrobek případně poškozen. Zjistíte-li jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte.
- Chraňte elektrický kabel před ostrými hranami, mechanickým zatížením

a horkými povrchy.

- Nikdy nesahejte na elektrický adaptér vlhkýma rukama.
- Při připojování nebo odpojování ze sítě se dotýkejte pouze izolované části elektrické zástrčky!
- Napájecí kabel nepoužívejte k přenášení výrobku.
- Před použitím kabel zcela rozmotejte.
- Zapojte výrobek pouze do dobře přístupné zásuvky, abyste ho mohli v případě poruchy z elektrické sítě rychle odpojit.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (např. dovolená) nebo ho chcete umístit na jiné místo, odpojte ho z elektrické sítě.
- Před použitím se ujistěte, že stávající elektrické napětí je shodné s potřebným provozním napětím výrobku (viz „Technické parametry“).
- V případě patrné závady výrobek neprodleně vyřad'te z provozu.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Nesprávná manipulace s výrobkem může zapříčinit poranění.

- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit jen výrobce nebo jím pověřený servisní technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná osoba.
- Nekoukejte se přímo do zdroje světla.
- Nezapínejte výrobek, pokud je ještě zabalen. Nebezpečí přehřátí!
- **VAROVÁNÍ – NEPOUŽÍVEJTE TENTO SVĚTLNÝ ŘETĚZ BEZ ŘÁDNĚ NASAZENÝCH TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ.**
- Provozní zařízení je vhodné výhradně pro provoz LED modulů.
- Provozní zdroj v tomto výrobku smí vyměnit jen výrobce nebo jím pověřený servisní technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná osoba.



NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ!

Zajistěte, aby byl elektrický kabel

[2] uložený tak, aby přes něj nikdo nechodil nebo o něj nemohl zakopnout.

● Montáž

Upozornění: Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- Zkontrolujte, zda výrobek ani jednotlivé díly nejsou poškozené. Pokud ano, výrobek nepoužívejte. Obraťte se prostřednictvím uvedené adresy na osobu odpovědnou za uvedení výrobku na trh.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

V žádném případě nezavěšujte výrobek nad otevřený oheň nebo zdroj tepla. Mohlo by dojít k poškození výrobku, a nadměrné působení tepla může způsobit požár.



NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Výrobek dostatečně zajistěte před pádem.

Zajištění přívodu elektrické energie



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Zástrčku [5] zasuněte do připojovací zdířky [6] elektrické zástrčky [1] (viz obr. B).

- ☐ Pevně utáhněte převlečnou krytku [4] na šroubovacím závitu připojovací zdířky [6].
- ☐ Elektrickou zástrčku [1] zasuněte do řádně nainstalované zásuvky.

Upozornění: Při použití venku je třeba elektrickou zástrčku [1] zapojit do zásuvky IPX4, aby byla zajištěna ochrana před stříkající vodou.

● Obsluha



NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

Nezapínejte výrobek v obalu, nebezpečí přehřátí!

Upozornění: Výrobek provozujte pouze s dodanou elektrickou zástrčkou. Výrobek ani elektrickou zástrčku nepřipojujte k externím přístrojům.

Upozornění: Pokud je výrobek připojen do elektriny, svítí stále. Výrobek se po odpojení z elektriny vypne.

Funkce časovače

- ☐ Pro aktivaci funkce časovače stiskněte a podržte tlačítko [7] na elektrické zástrčce [1] (viz obr. C), dokud se LED v zástrčce nerozsvítí zeleně. Nyní je časovač aktivní.
- ☐ Pokud je funkce časovače aktivní, je výrobek 6 hodin zapnutý a poté 18 hodin vypnutý.

Výměna LED diod



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nesprávná manipulace s výrobkem a chybná montáž mohou způsobit poranění.

- Světelný zdroj v tomto výrobku smí vyměnit jen výrobce nebo jím pověřený servisní technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná osoba.
- Před výměnou žárovky vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zajistěte, aby byla všechna rozhraní osazena LED diodami.
- Poškozené žárovky ihned nahraďte žárovkami stejného typu, které byly dodány, nebo žárovkami typu, které uvádí výrobce.
- Veškeré technické údaje naleznete na našich webových stránkách: www.citygate24.de
- Návod k výměně LED diod určený pro kvalifikované odborníky naleznete na našich webových stránkách: www.citygate24.de

● Čištění a skladování



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před čištěním vždy vypojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Z důvodů bezpečnosti se nesmí výrobek nikdy čistit ostrými čistícími prostředky nebo nořit do vody.
- K čištění používejte suchou utěrku neuvolňující vlákna. V případě silnějšího znečištění utěrku mírně navlhčete.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte ho v obalu na suchém místě.

● Odstraňování závad

- = Závada
 - ⦿ = Příčina
 - = Řešení

 - = Jedna nebo několik LED diod nesvítí.
 - ⦿ = LED diody jsou poškozené (např. kvůli zlomení kabelu).
 - ⦿ = Skončila životnost LED diod.
 - = Informace o výměně LED naleznete v návodu na našich webových stránkách: www.citygate24.de

 - = Výrobek nesvítí.
 - ⦿ = Výrobek není připojen do elektriny.
 - = Elektrickou zástrčku [8] zasuněte do řádně nainstalované zásuvky (viz kapitolu „Zajištění přívodu elektrické energie“)
- ### ● Likvidace
-  Respektujte značení na obalovém materiálu při třídění odpadů, tyto jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem:
1–7: plast
20–22: papír a lepenka
80–98: kompozitní materiály



Možnosti likvidace vysloužilých výrobků se dozvíte na obecním nebo městském úřadě.



V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte výrobek určený k likvidaci do odpadu

z domácností, ale místo toho jej zavezte k odborné likvidaci.

K získání dalších informací o ekodvorech a otevírací době se obraťte na místní správu.

Informace o demontáži LED diod odborníkem naleznete na našich webových stránkách:
www.citygate24.de

● Záruka

Vážení zákazníci,
na tento přístroj vám poskytneme záruku 3 roky od data nákupu. V případě závady tohoto výrobku vám vůči prodejci výrobku přísluší zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena dále uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná datem nákupu. Originální pokladní stvrzenku dobře uschovejte. Budete ji potřebovat jako doklad o koupi. Dojde-li během tří let od data nákupu tohoto výrobku k materiálové nebo výrobní závadě, bude váš výrobek námi (podle naší volby) bezplatně opraven vyměněn, anebo vám uhradíme kupní cenu. Toto poskytnutí záruky předpokládá, že během tříleté lhůty předložíte poškozený přístroj a doklad o koupi (pokladní stvrzenka) a krátce písemně popíšete, v čem spočívá závada a kdy k ní došlo. Jestliže je závada krytá naší zárukou, dostanete zpět opravený nebo nový výrobek. Po opravě nebo výměně výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční lhůta a nároky na odstranění závady

Záruční lhůta se poskytnutím záruky neprodlužuje. Toto také platí pro vyměněné a opravené díly. Škody a závady existující případně již při koupi musíte nahlásit hned po vybalení. Opravy potřebné po uplynutí záruční lhůty jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodávkou svědomitě zkontrolován. Poskytnutí záruky platí pro materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobků, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto mohou být považovány za opotřebitelné díly, nebo na poškození rozbitných dílů, např. přepínačů, akumulátorů nebo skleněných výrobků. Tato záruka zaniká, jestliže byl výrobek poškozen, neodborně používán nebo udržován. Pro správné používání výrobku musíte přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit účelům použití a manipulacím, které nejsou v návodu k obsluze doporučeny, nebo před kterými je varováno. Výrobek je určen výhradně jen pro soukromé, a nikoli komerční použití. Záruka zaniká při neoprávněném a neodborném používání, použití síly a u zásahů, které nebyly provedeny naší autorizovanou servisní pobočkou.

Zpracování v případě záruky

K zajištění rychlého zpracování vaší záležitosti se řiďte prosím následujícími **pokyny:**

- ☐ Pro jakékoli dotazy mějte prosím připravenou pokladní stvrzenku a číslo položky (např. IAN 123456) jako doklad o koupi.

- ☐ Číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, gravuře na výrobku, na titulním listě vašeho návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- ☐ Pokud by se vyskytly funkční vady nebo jiné nedostatky, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- ☐ Výrobek zaznamenaný jako vadný můžete pak bez poštovního odeslat na vám sdělenou adresu servisu. K výrobku přiložte doklad o koupi (pokladní stvrzenku) a uveďte, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo.

● Servis

CZ

Servis Česko

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Pro jakékoli dotazy mějte prosím připravenou pokladní stvrzenku a číslo položky (např. IAN 123456) jako doklad o koupi.

Aktuální návod k obsluze najdete na webu www.citygate24.de

Tuto a mnoho dalších příruček si můžete stáhnout na stránkách

www.kaufland.com/manual.

Naskenováním QR kódu na titulní straně se dostanete přímo na naše mezinárodní stránky (www.kaufland.com/manual).

Kliknutím na příslušný stát se dostanete na přehled našich příruček v daném státě. Váš návod k obsluze můžete otevřít zadáním čísla artiklu (IAN) 123456_7890.

LED světelná řetaz s hvězdami

● Úvod



Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa tým pre vysoko kvalitný produkt. Tento návod na obsluhu si, prosím, prečítajte úplne a starostlivo. Tento návod patrí k tomuto produktu a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do prevádzky a manipulácii. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. Ak by ste mali mať otázky alebo by ste si nemali byť istí vzhľadom na manipuláciu s prístrojom, spojte sa, prosím, s vaším predajcom alebo servisným miestom. Tento návod, prosím, starostlivo uschovajte a postúpte ho príp. tretej osobe.

● Vyhlásenie o značkách



Prečítajte si návod na obsluhu!



Dátum vydania návodu na obsluhu (mesiac/rok)



Dátum výroby (mesiac/rok)



Striedavý prúd



Jednosmerné napätie



Nebezpečenstvo ohrozenia života a úrazu pre batol'atá a deti!



Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné upozornenia!



Varovanie! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Elektrické prístroje označené týmto symbolom patria do triedy ochrany II.

IP44

Chránené proti pevným cudzím predmetom s priemerom $\geq 1,0$ mm, chránené proti striekajúcej vode




Nevhodné na osvetlenie miestnosti



Na použitie v interiéri a exteriéri



Dĺžka kábla vrát. zástrčky



S funkciou časovača



Sieťová zástrčka

Skratka „GS“ je symbolom preverenej bezpečnosti. Produkty, ktoré sú označené touto značkou, zodpovedajú požiadavkám nemeckého zákona o bezpečnosti produktov (ProdSG).



Obal a výrobok zlikvidujte ekologicky!



Obal zo zmiešaného dreva certifikovaného FSC



Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam.



Zariadenie obsahuje bezpečnostný transformátor.



Tento symbol označuje nezávislé ovládacie zariadenie na použitie mimo svetidiel bez dodatočného krytu.



Tento symbol popisuje polaritu výstupného napätia na konektore.

SELV

Termín SELV (Safety Extra Low Voltage) označuje napätie, ktoré poskytuje špeciálnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom vďaka nízkej úrovni napätia a izolácii.



Samostatné ovládacie zariadenie môže vymeniť kvalifikovaný personál.



LED smie vymeniť len školený odborník.

● Používanie na určený účel

Výrobok je určený na dekoráciu v exteriéri a interiéri. Tento výrobok je určený len na použitie v domácnostiach. Tento výrobok nie je detská hračka! Iný ako vyššie popísaný spôsob použitia a úpravy výrobku sú neprípustné a môže viesť k vecným škodám alebo dokonca k osobným ujámam. Výrobca alebo predajca nepreberá žiadne ručenie za škody, ktoré vznikli v dôsledku používania v rozpore so stanoveným účelom a nesprávneho používania.

● Rozsah dodávky

864-R, 864-W


1x LED reťaz hviezdicových svetiel
1x sieťová zástrčka
1x návod na obsluhu

● Opis dielov

- 1 Sieťová zástrčka (zástrčka)
- 2 Sieťový kábel
- 3 3D svetiacia hviezda
- 4 Preklápací uzáver
- 5 Zástrčka
- 6 Pripojovacia zdierka
- 7 Gombík

● Technické údaje

Číslo modelu: 864-R, 864-W

Osvetľovací prostriedok:	LED modul (nemení ho používateľ)
Vstupné napätie:	3 V 
Príkon (LED):	max. 0,3 W
Teplota farby (farba svetla):	2600 K (teplá biela)
Celková dĺžka (Vrátane sieťového kábla + zástrčky):	6,5 m
Druh ochrany:	IP44
Trieda ochrany:	II

Zástrčka

(sieťová zástrčka/POWER SUPPLY):

Meno výrobcu:	CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.
Číslo obchodného registra:	91320411137521456
Adresa:	NO.8 LONGFA ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031, JIANGSU, ČÍNA
Model:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Vstupné napätie:	220–240 V~, 50-60 Hz
Výstupné napätie:	3 V 
Výstupný prúd:	300 mA
Výstupný výkon:	0,9 W
Trieda ochrany:	II
Dĺžka sieťového kábla	cca 5 m
(vrát. zástrčky):	

● Bezpečnostné pokyny



Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE

BATOLATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú

nebezpečenstvá. Vždy udržiajte deti mimo dosahu produktu.

■ Tento produkt môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na ne dohliada alebo boli poučené vzhľadom na bezpečné používanie produktu a chápu z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s produktom. Používateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

Nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k jeho poškodeniu.

- Produkt nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenia.
- Výrobca/distribútor tohto výrobku nenesie zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené neodbornou montážou/použitím.
- S produktom zásadne nemanipulujte a neupravujte ho.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
- Neotvárajte plášť výrobku. Opravu zverte špecialistovi. Obráťte sa na odborné pracovisko. Svojpomocné opravy, neodborné zapojenie alebo nesprávna obsluha sú vylúčené zo záručných nárokov.



ZABRÁŇTE OHROZENIU ŽIVOTA ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Chybná elektrická inštalácia alebo príliš vysoké sieťové napätie môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.

- Pred každým zapojením do elektrickej siete skontrolujte, či je výrobok nepoškodený. Produkt nikdy nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenia.

- Chráňte sieťový kábel pred ostrými hranami, mechanickou záťažou a horúcimi povrchmi.
- Nikdy sa sieťového adaptéra nedotýkajte vlhkými rukami.
- Pri zapájaní do elektrického prúdu a od pájaní sa dotýkajte len izolovaných častí elektrickej zástrčky!
- Nepoužívajte sieťový kábel na prenášanie.
- Pred tým, ako použijete kábel, ho úplne odviňte.
- Pripojte výrobok do dobre prístupnej zásuvky, aby ho bolo možné v prípade poruchy rýchlo odpojiť zo siete.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. z dôvodu dovolenky), alebo ho chcete presunúť na iné miesto, odpojte ho od prívodu elektrickej energie.
- Pred použitím sa ubezpečte, že miestne sieťové napätie sa zhoduje s požadovaným prevádzkovým napätím výrobku (pozri „Technické údaje“).
- V prípade viditeľného poškodenia produkt okamžite prestaňte používať.



NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Neodborná manipulácia s výrobkom môže spôsobiť poranenia.
- Zdroj svetla tohto svetidla smie vymeniť iba výrobca, výrobcom poverený servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
 - Vyhňte sa priamemu pohľadu do zdroja Svetla.
 - Nepripájajte výrobok, keď sa ešte nachádza v obale. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!
 - **VAROVANIE – TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ VŠETKÝCH SPRÁVNE PRIPEVNENÝCH TESNIACICH KRÚŽKOV.**
 - Prevádzkové zariadenie je vhodné výlučne

na prevádzku s LED modulmi.

- Prevádzkové zariadenie tohto výrobku smie vymeniť iba výrobca, výrobcom poverený servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.



NEBEZPEČENSTVO

ZAKOPNUTIA! Uistite sa, že sieťový kábel [2] je uložený tak,

aby cezeň nikto nemohol bežať a príp. zakopnúť.

● Montáž

Upozornenie: Vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetky obalové materiály.

- Skontrolujte, či je dodávka kompletná.
- Skontrolujte, či výrobok alebo jednotlivé časti nevykazujú známky poškodenia. Ak sa tak stane, výrobok nepoužívajte. Na účel uvedenia do prevádzky sa obráťte na uvedené servisné pracovisko.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Výrobok sa nesmie zavesiť nad otvorený oheň alebo zdroje tepla.

Môže to spôsobiť poškodenie výrobku a nadmerná kumulácia tepla môže spôsobiť požiar.



NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

Dostatočne zabezpečte výrobok pred spadnutím.

Zabezpečenie elektrického napájania



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Zasuňte zástrčku [5] do pripojovacej zdierky [6] sieťovej zástrčky [1] (pozri obr. C).

- ☐ Zakrúťte preklápací uzáver [4] na skrutkovací závit pripájacej zdierky [6].
- ☐ Zasuňte sieťovú zástrčku [1] do riadne nainštalovanej zásuvky.
- ☐

Upozornenie: Pri použití v exteriéri je sieťovú zástrčku [1] potrebné pripojiť do zásuvky IPX4, aby sa zabezpečila ochrana pred striekajúcou vodou.

● Obsluha



NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA!

Nikdy neprevádzkujte výrobok v obale. Hrozí nebezpečenstvo

prehriatia!

Upozornenie: Prevádzkujte výrobok len s dodanou sieťovou zástrčkou. Výrobok ani sieťovú zástrčku nepripájajte k externým zariadeniam.

Upozornenie: Pokiaľ je výrobok pripojený k elektrickému prúdu, svieti nepretržite. Ak pripojenie zrušíte, výrobok sa vypne.

Funkcia časovača

- ☐ Na aktiváciu funkcie časovača stlačte a podržte tlačidlo [7] na sieťovej zástrčke [1] (pozri obr. C), kým nezasvieti LED v sieťovej zástrčke nazeleno. Časovač je teraz aktivovaný.
- ☐ Pri zapnutej funkcii časovača je výrobok zapnutý 6 hodín a potom je 18 hodín vypnutý.

Výmena LED diód



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Neodborná manipulácia s výrobkom a chybná montáž môže spôsobiť poranenia.

- Zdroj svetla tohto výrobku smie vymeniť iba výrobca, výrobcom poverený servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pred výmenou žiaroviek vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Je potrebné zabezpečiť, aby boli všetky rozhrania osadené jednou LED diódou.

- Poškodené žiarovky je potrebné vymeniť za žiarovky rovnakého typu (také, aké boli dodané) alebo za žiarovky typu podľa údajov výrobcu.
- Všetky technické údaje nájdete na našej domovskej stránke: www.citygate24.de
- Návod na výmenu LED diódy pre kvalifikovaný personál nájdete na našej domovskej stránke: www.citygate24.de

● Čistenie a skladovanie



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Aby bola zaistená elektrická bezpečnosť, nikdy výrobok nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami a neponárajte do vody.
- Na čistenie používajte suchú utierku, ktorá nezanedáva vlákna. V prípade silného znečistenia utierku jemne navlhčite.
- Pri nepoužívaní uschovajte výrobok na suchom mieste v obale.

● Odstraňovanie chýb

- = Chyba
- ⦿ = Príčina
- = Riešenie

- = Jedno alebo viacero LED diód nesvieti.
- ⦿ = LED diódy sú poškodené (napr. v dôsledku zlomenia kábla).
- ⦿ = LED diódy dosiahli koniec svojej životnosti.
- = Na výmenu LED diódy nájdete návod na našej domovskej stránke: www.citygate24.de

- = Výrobok nesvieti.
- ⦿ = Výrobok nie je pripojený do elektrickej siete.

- = Zasuňte sieťovú zástrčku [8] do riadne nainštalovanej zásuvky (pozri kapitolu „Zabezpečenie elektrického napájania“)

● Likvidácia



Pri separácii odpadu zohľadnite označenie obalových materiálov. Tie sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledovným významom:

1 – 7: plasty

20 – 22: papier a lepenka

80 – 98: kompozitné materiály

Informácie o možnostiach likvidácie nepoužiteľného produktu vám poskytne správa vašej obce alebo mesta.



V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok po skončení životnosti do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na odbornú likvidáciu. O zberných miestach a ich otváracích hodinách sa môžete informovať u príslušného správneho orgánu.

Na demontáž LED diódy odborným personálom nájdete návod na obsluhu na našej domovskej stránke: www.citygate24.de

● Záruka

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj získavate záruku 3 roky od dátumu kúpy. V prípade nedostatkov tohto produktu prináležia vám voči predajcovi produktu zákonné práva. Tieto zákonné práva nebudú obmedzené našou zárukou, opísanou v nasledujúcej časti.

Záručné podmienky

Záručná doba začína s dátumom kúpy. Originálny pokladničný doklad si, prosím, dobre uschovajte. Tento doklad bude potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak v rámci troch rokov od dátumu kúpy tohto produktu sa vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, produkt pre vás – podľa našej voľby – opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Toto poskytnutie záruky predpokladá, že sa v rámci lehoty troch rokov predloží chybný prístroj a doklad o kúpe (pokladničný doklad) a písomne sa krátko opíše, v čom existuje nedostatok a kedy sa vyskytol. Ak je chyba pokrytá našou zárukou, dostanete späť opravený alebo nový výrobok. S opravou alebo výmenou produktu nezačne žiadna nová záručná doba.

Záručná lehota a zákonné nároky z chýb

Záručná lehota sa poskytnutím záruky nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Škody a nedostatky existujúce prípadne už pri kúpe sa musia ohlásiť ihneď po vybalení. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadné opravy za peniaze.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený podľa prísnych kvalitatívnych smerníc a pred dodávkou bol svedomito odskúšaný. Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na diely produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu a preto sa na ne môže prihliadať ako na rýchlo opotrebitelné diely alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla. Táto záruka prepadá, keď je produkt poškodený, používa sa neodborne alebo sa na ňom vykoná neodborná údržba. Pre odborné používanie produktu sa musia presne

dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne zabrániť účelom použitia a manipuláciám, od ktorých sa v návode na obsluhu odrádza alebo pred ktorými sa varuje. Produkt je určený výlučne na súkromné a nie na komerčné použitie. Pri neoprávnenom a neodbornom používaní, použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli uskutočnené našou autorizovanou servisnou pobočkou, zaniká záruka.

Vybavenie v záručnom prípade

Aby bolo možné zaručiť spracovanie vašej žiadosti, zohľadnite, prosím tieto

upozornenia:

- ☐ Pre všetky otázky si, prosím pripravte pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.
- ☐ Číslo výrobku nájdete na typovom štítku produktu, gravúre na produkte, titulnom liste vášho návodu (dole vľavo) alebo na nálepke na zadnej a spodnej strane produktu.
- ☐ Ak by sa mali vyskytnúť funkčné chyby alebo iné nedostatky, kontaktujte najprv telefonicky alebo e-mailom servisné oddelenie uvedené v nasledujúcej časti.
- ☐ Produkt zaznamenaný ako chybný môžete potom zaslať s oslobodením od poštovného na vám oznámenú servisnú adresu za pripojenia dokladu o kúpe (pokladničného dokladu) a informácie, v čom existuje nedostatok a kedy sa vyskytol.

● Servis



Servis Slovensko

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Pre všetky otázky si, prosím pripravte pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.

Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete na: www.citygate24.de

Na stránke **www.kaufland.com/manual** si môžete stiahnuť túto a veľa ďalších príručiek.

Prostredníctvom QR kódu na titulnom liste sa dostanete rovno na našu medzinárodnú stránku (www.kaufland.com/manual). Kliknutím na príslušnú krajinu sa dostanete do národného prehľadu našich príručiek. Zadaním čísla výrobku (IAN) 123456_7890 si môžete otvoriť váš návod na obsluhu.



citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2022
Model No.: 864-R, 864-W

 10/2022

IAN 392355_2201

10 