



LED GNOME DECORATION **GNOMO DECORATIVO LED**

US-EN

LED GNOME DECORATION

Operating and Safety Instructions

US-ES


GNOMO DECORATIVO LED

Instrucciones de uso y seguridad

IAN 423269_2201

US-EN

US-ES

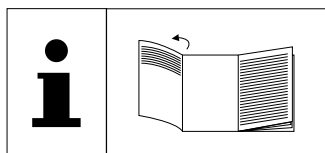

US-EN


Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

US-ES


Antes de leer las instrucciones, despliegue la página con las ilustraciones y, a continuación, familiarícese con todas las funciones del artículo.

US-EN	Operating and Safety Instructions	Page	6
US-ES	Instrucciones de uso y seguridad	Página	11



A

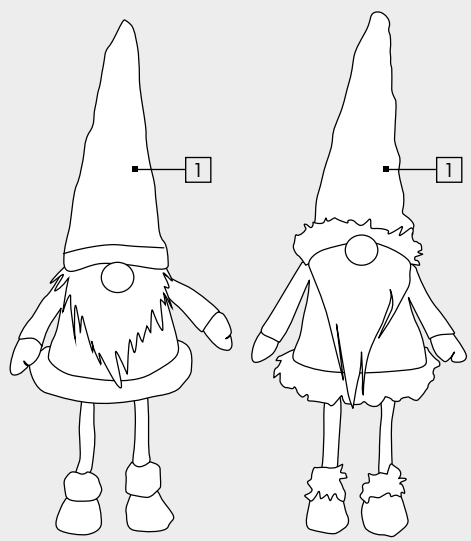


B

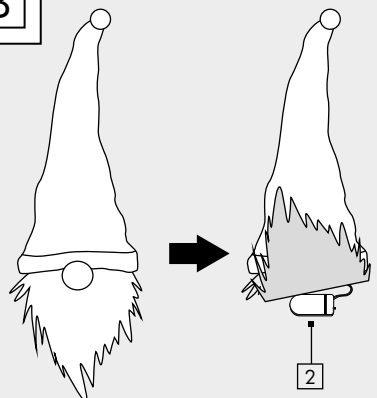

C

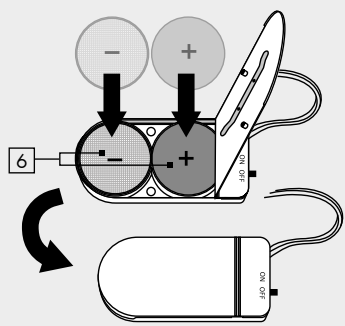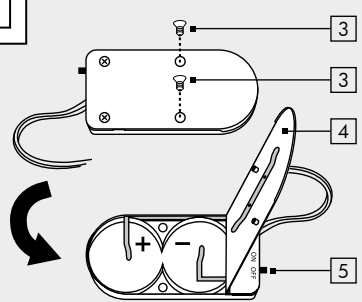

D

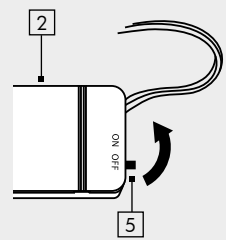

Introduction	6
Key to the Symbols	6
Intended use	7
Specifications supplied	7
Description of parts	7
Technical specifications	7
Safety instructions	7
Risk of batteries/ rechargeable batteries leaking	8
Commissioning	8
Switching the product on/off	8
Inserting the batteries	9
Cleaning and storage	9
Troubleshooting	9
Disposal	9
3 year limited warranty	9
Service	10

Introducción	11
Explicación de los símbolos	11
Uso previsto	12
Volumen de suministro	12
Descripción de partes	12
Technical specifications	12
Instrucciones de seguridad	12
Riesgo de fuga de las pilas recargables	13
Puesta en marcha	13
Encendido y apagado del producto ..	14
Cambiar las pilas	14
Limpieza y almacenamiento	14
Resolución de problemas	14
Eliminación	14
Garantía limitada de 3 años	15
Servicio postventa	16

LED Gnome Decoration



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B ISM equipment, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have purchased a high quality product.

Please read this instruction manual carefully and completely. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always comply with any safety instructions. If you have any questions or are unsure how to handle the product, please contact your retailer or customer service center. Please keep this manual for reference, and pass it on to third parties, if applicable. Name of product as referred to below: "LED Gnome"

● Key to the Symbols



Read the instruction manual!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



DC voltage



Please observe the warning and safety instructions!



Danger to life and accident risk for toddlers and children!



Explosion hazard!




Wear protective gloves!



This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV) (protection class III).



Suitable for indoor use only

 Do not wash!



Including 2x CR2032 batteries



Please dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSC-certified wood mix



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

● Intended use

This product is intended exclusively for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is a decorative item and not a toy! The product is not suitable for general indoor lighting in the home or for commercial use. This product is intended for use in private households only.

Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

● Specifications supplied

1 x LED gnome
2 x CR2032, 3 V 
1 x instruction manual

● Description of parts

-  LED gnome
-  Battery compartment
-  Screws

-  Cover
-  Switch
-  Batteries

● Technical specifications

Model number: 1029-RG-S / 1029-BG-S
Battery: 2x CR2032, 3 V 
(replaceable)
Illuminant: 1x 3W LED
(non-replaceable)
Luminous power: 10 lm
Dimensions: approx. 19 x 17 x 60 cm
Protection class: III
LED life: approx. 25.000 h
Material: 100% polyester

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT RISK FOR TODDLERS

AND CHILDREN! Never leave children unattended with packaging material. Risk of suffocation. Children often underestimate dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product may be used by children of 14 years and older, and persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or persons without relevant experience and knowledge if they are supervised, or after they have been properly instructed as to how to use the product safely, and if they have understood any resulting hazards.
- Children must not play with the product.
- Cleaning and battery replacement must not be carried out by children without proper

supervision.

- Do not use the product if you notice any damage.
- Protect the product from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- LEDs are not replaceable. Once the light source has reached the end of its service life, the entire product must be replaced.
- **CAUTION!!** This product is a decorative item and not a toy! Not suitable for children under 14 years of age. Keep the product away from children.
- Set up the product outside the reach of children.
- The product must be installed and operated by an adult.



RISK OF CRUSHING! Be careful not to get your hands crushed between the springs.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **RISK OF FATAL INJURY!** Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately.
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never try to recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries or open them up. This may result in overheating, risk of fire, or explosion.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into a fire or water.
- Do not subject batteries/rechargeable batteries to mechanical stress.

● Risk of batteries/rechargeable batteries leaking

- Avoid exposing batteries/rechargeable batteries to extreme conditions or temperatures, e.g. on radiators/in direct sunlight.
- Prevent any contact with skin, eyes and mucous membranes! After any contact with battery acid, rinse affected part of body with plenty of clean water and immediately seek medical advice!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns if they come into contact with the skin. Therefore wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event of leaking batteries, remove them immediately from the product in order to prevent damage.

● Commissioning

Note: take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.
- The batteries supplied are already inserted into the product and fitted with an isolator strip. Remove this plastic strip to start using the product.

● Switching the product on/off

- Use the switch  on the battery compartment  to switch the product on or off (see Fig. D):
OFF: The LED gnome  is switched off.
ON: The LED gnome  is switched on.

● Inserting the batteries

- ☐ The battery compartment [2] is hidden underneath the gnome's beard (See Fig. B). Open the battery compartment by loosening the screws [3] (see Fig. C). Turn the battery compartment around and carefully lift the cover [4] off the compartment (see Fig. C).
- ☐ Insert the batteries [6] contained in the package into the product, observing correct polarity (see Fig. C).

Please note: One of the button cells has to face upwards, one downward in the battery compartment (see Fig. C).

- ☐ Close the cover, reinsert screws on the back and fasten to secure battery compartment cover.

● Cleaning and storage

- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Make sure that no water gets into the casing.
- ☐ Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- ☐ When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution

- = The product does not light up.
- ⊙ = The product is switched off.
- = Turn the product on again (see section 'Switching the product on/off').
- ⊙ = The batteries are almost discharged.
- = Replace the batteries (see section 'Inserting the batteries').

● Disposal



Please inquire about disposal options of your old product at your municipality or town administration. If your product is old and obsolete, in the interest of environment, do not dispose of it via your household waste system, but through specialist waste disposal systems. Information on collecting points and opening hours is available at your competent administrative bodies.

Environmental hazards through wrong disposal of rechargeable batteries!

Rechargeable batteries must not be disposed of via household waste systems. They may contain poisonous heavy metals, and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently installed in the device must be removed and disposed of separately before disposing of the product. Please only dispose of batteries and rechargeable batteries when they are discharged! If possible, use rechargeable batteries instead of disposable batteries.

*) marked with: Cd = cadmium; Hg = quicksilver; Pb = lead

● 3 year limited warranty

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.
- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product,

including fragile parts (such as switches, glass, etc.);

- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.);
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us

or

- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

You can download this and many more manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**.

Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service Website (www.lidl-service.com) where you can access your Instruction Manual by entering the item number (IAN) 123456_7890.

● Service

US-EN

Hotline: 1 (844) 543-5872
(www.lidl.com/contact-us)

IAN 423269_2201

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

LGnomo decorativo LED



Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto

a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

● Introducción



Enhorabuena por la compra de su nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad. Lea este instructivo de uso completa y detenidamente. Este instructivo es parte de este producto y contiene instrucciones importantes para la puesta en marcha y el uso. Observe siempre todas las instrucciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este instructivo con cuidado y transmítalo a terceros si es necesario. En lo sucesivo, el producto se denominará como: "Gnomo decorativo"

● Explicación de los símbolos



¡Lea el instructivo de uso!



Fecha de publicación del instructivo de uso (mes/año)



Fecha de fabricación (mes/año).



Voltaje DC.



¡Observe las instrucciones de advertencia y de seguridad!



¡Peligro de muerte y de accidente para bebés y niños!



¡Peligro de explosión!



¡Lleve guantes protectores!



Este símbolo indica que el producto funciona con una tensión de protección muy baja (SELV / PELV) (clase de protección III).



Solo apto para el uso en interiores.



¡No lavar!



Incluye 2 pilas CR2032



Elimine el empaque y el producto de manera respetuosa con el medioambiente.



Embalaje de madera controlada con la etiqueta FSC Mixto.



Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC.

● Uso previsto

Este producto está indicado únicamente para su uso en interiores, en espacios secos y cerrados. El producto no es apto para iluminar estancias domésticas, ni para utilizarse en el ámbito comercial. Este producto está destinado exclusivamente a su uso en el ámbito doméstico. No está permitido ningún uso distinto al descrito ni efectuar ninguna modificación del producto, ya que puede provocar daños materiales o incluso personales. El fabricante o el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

● Volumen de suministro

1 x Gnomo LED
2 x CR2032, 3 V
1 x Instructivo de uso

● Descripción de partes

- 1 Gnomo LED
- 2 Compartimento para las pilas
- 3 Tornillos
- 4 Tapa
- 5 Interruptor
- 6 Pilas

● Technical specifications

Número de modelo:	1029-RG-S / 1029-BG-S
Pila:	2x CR2032, 3 V
Fuente de luz:	1x 3W LED (LEDs no reemplazables)
Flujo luminoso:	10 lm
Dimensiones:	aprox. 19 x 17 x 60 cm
Clase de protección:	III
Vida útil del LED:	aprox. 25.000 h
Material:	100% poliéster

● Instrucciones de seguridad



Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y

NIÑOS! Nunca deje a los niños desatendidos con el material de empaque. Existe peligro de atragantamiento debido al

material de empaque. Los niños a menudo subestiman los peligros. Mantenga el producto alejado de los niños.

■ Este aparato puede ser utilizado por niños de 14 años y mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado instrucciones referidas al uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza y cambio de pilas no deberán hacerlo los niños sin supervisión.

■ No utilice el producto si observa algún daño.

■ Proteja el producto de alimentación de los bordes afilados, los esfuerzos mecánicos y las superficies calientes.

■ No sumerja nunca el producto en agua o en otros líquidos.

■ Los LEDs no son reemplazables. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil, deberá sustituirse todo el producto.

■ **¡ATENCIÓN!** ¡Con este producto se trata de un artículo decorativo y no de un juguete para niños! No apto para niños menores de 14 años. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

■ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

■ El montaje o el manejo del producto debe ser realizado por un adulto.

■  **¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO!** Preste atención de que sus manos no queden atrapadas entre los resortes.

Indicaciones de seguridad para pilas / baterías

■ **¡PELIGRO DE MUERTE!** Mantenga las pilas / baterías fuera del alcance de los niños. ¡En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico!

-  **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** No recargue nunca pilas no recargables. No cortocircuite ni abra las pilas / baterías. Podrían calentarse, encenderse o explotar.
- No arroje nunca las pilas / baterías al fuego o al agua.
- No exponga las pilas / baterías a esfuerzos mecánicos.

● Riesgo de fuga de las pilas recargables

- Evite las condiciones y las temperaturas extremas que puedan afectar a las pilas recargables, p. ej., radiadores / luz solar directa.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido de la pila, lave la zona inmediatamente con agua limpia y busque ayuda médica de inmediato.

-  **¡LLEVE GUANTES PROTECTORES!** Las pilas recargables con fugas o dañadas pueden ocasionar quemaduras al entrar en contacto con la piel. En ese caso, lleve guantes protectores adecuados.
- Si las pilas recargables presentan fugas, remuévalas inmediatamente del producto para evitar daños.

● Puesta en marcha

Nota: Saque el producto del embalaje y retire todos los materiales de embalaje.

- Compruebe que en la entrega del producto se incluyan todas las piezas.
- Compruebe si el producto o alguno de sus componentes presentan daños. En caso de presentar daños, no utilice el producto y póngase en contacto con el distribuidor a través de la dirección de servicio posventa indicada.
- Las pilas suministradas ya se encuentran insertadas en el producto y están provistas

de una tira protectora. Retire la tira protectora para poner en funcionamiento el producto.

● **Encendido y apagado del producto**

- ☐ El encendido/apagado del producto se realiza mediante el interruptor [5] situado en el compartimento para las pilas [2] (ver la fig. D):
OFF: el gnomo LED [1] está apagado.
ON: el gnomo LED [1] está encendido

● **Cambiar las pilas**

- ☐ El compartimento para las pilas [2] se sitúa en la parte inferior de la barba (ver la fig. B). Abra el compartimento para las pilas desatornillando los tornillos [3] (ver la fig. C). Voltee el compartimento para las pilas y levante con cuidado la tapa [4] (ver la fig. C).
- ☐ Introduzca las pilas suministradas [6] en el producto, prestando atención a la polaridad correcta (ver la figura C).

Nota: Las pilas de botón se colocan de forma diferente en el compartimento para las pilas (ver la fig. C).

- ☐ Cierre la tapa y vuelva a apretar los tornillos de la parte posterior para fijar el compartimento para las pilas.

● **Limpieza y almacenamiento**

- No sumerja nunca el producto en agua o en otros líquidos.
- Asegúrese de que no entre agua en la carcasa.
- ☐ Utilice sólo un paño seco y sin pelusas para la limpieza. Para una suciedad más intensa, humedezca ligeramente el paño.
- ☐ En caso de no utilizarla, conserve el producto en su embalaje en un recinto seco.

● **esolución de problemas**

- = Problema
- ⦿ = Causa
- = Solución

- = El producto no se enciende.
- ⦿ = El producto está apagado.
- = Encienda el producto (ver "Encendido y apagado del producto")
- ⦿ = Las pilas están agotadas.
- = Cambie las pilas (ver "Cambiar las pilas").

● **Eliminación**



Puede ponerse en contacto con su administración municipal o ayuntamiento para informarse sobre las opciones de disposición de residuos.

¡Daños ambientales debido a la disposición incorrecta de las baterías!

Las baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Pueden contener metales pesados tóxicos y deben tratarse como residuos peligrosos. Las baterías y las pilas recargables que no estén instaladas de forma permanente en la unidad deben ser retiradas y eliminadas por separado antes de su eliminación. ¡le rogamos que devuelva las pilas y baterías recargables sólo cuando estén descargadas! Si es posible, utilice pilas recargables en lugar de pilas desechables.

*) marcadas con:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

● **Garantía limitada de 3 años**

Lo que cubre la presente garantía

- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Período de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1

(844) 543-5872.

- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

En **www.lidl-service.com** puede descargar estos y muchos otros manuales, videos de productos y software de instalación.

Escaneando el código QR de la portada puede acceder directamente a la página de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) e ingresando el número de artículo (IAN) 123456_7890 podrá abrir el instructivo de su producto.

● Servicio postventa

US-ES

Hotline: 1 (844) 543-5872
(www.lidl.com/contact-us)

IAN 423269_2201

Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 123456) como comprobante de compra.

Puede consultar una versión actual del manual de instrucciones en:
www.citygate24.de



Distributed by LIDL US, LLC,
Arlington, VA 22202

 06/2022

Model No./Model Núm: 1029-RG-S / 1029-BG-S
Made in/Hecho en: China

 10/2022

IAN 423269_2201

9 