

## LED STAR STRING LIGHTS

GB IE NI

### LED STAR STRING LIGHTS


Operating and safety information

DE AT CH

### LED-STERNENLICHTERKETTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 396578\_2201

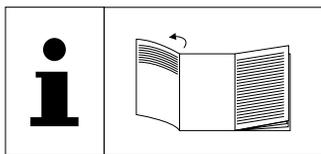

**GB** **IE** **NI**


Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

**DE** **AT** **CH**


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB/IE/NI	Operating and safety information	page	6
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	12


A

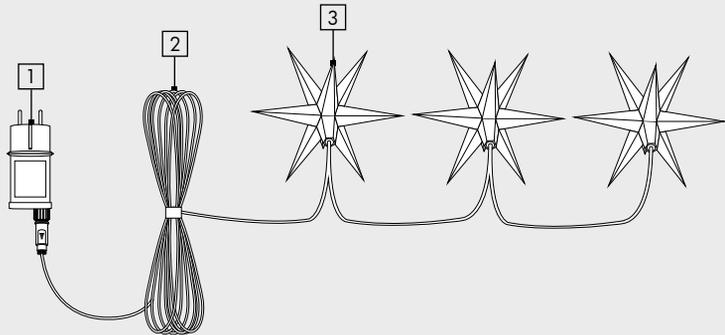

B

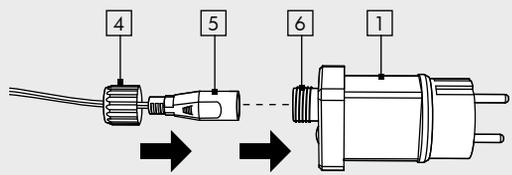

C

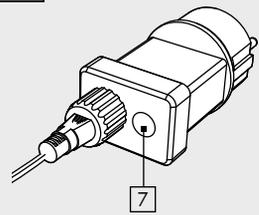



GB IE NI

<b>Introduction</b> .....	6
<b>Explanation of symbols</b> .....	6
<b>Intended use</b> .....	7
<b>Included in package</b> .....	7
<b>Description of parts</b> .....	7
<b>Technical data</b> .....	7
<b>Safety information</b> .....	8
<b>Assembly and installation</b> .....	9
<b>Operation</b> .....	9
<b>Cleaning and storage</b> .....	10
<b>Troubleshooting</b> .....	10
<b>Disposal</b> .....	10
<b>Warranty</b> .....	11
<b>Service</b> .....	12

DE AT CH

<b>Einleitung</b> .....	12
<b>Zeichenerklärung</b> .....	12
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	13
<b>Lieferumfang</b> .....	14
<b>Teilebeschreibung</b> .....	14
<b>Technische Daten</b> .....	14
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	14
<b>Montage</b> .....	16
<b>Bedienung</b> .....	16
<b>Reinigung und Lagerung</b> .....	17
<b>Fehlerbehebung</b> .....	17
<b>Entsorgung</b> .....	17
<b>Garantie</b> .....	17
<b>Service</b> .....	19

# LED Star String Lights

## ● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

## ● Explanation of symbols

-  Read the operating instructions!
-  Issue date of instruction manual (month/year)
-  Date of manufacture (month/year)
-  Alternating current
-  Direct current
-  Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
-  Observe warning notices and safety instructions!
-  Warning! Risk of electric shock!
-  Electrical devices that carry this symbol are rated as Protection Class II.
-  Protected against solid foreign objects with a diameter of  $\geq 1.0$  mm, splash-proof  
(Product)

 Light colour

 Not suitable for indoor lighting

 Suitable for indoor and outdoor use

 Network operation

 Cable includes connector  
 The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz).

 Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!

 Packaging made of FSC certified wood mix

 With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

 Products marked with this symbol meet all applicable regulations and requirements in the economic area of the United Kingdom of Great Britain.

 The device contains a safety isolating transformer.

 This symbol represents an independent operating device, for use outside lamps without additional cover.

 This symbol describes the polarity of the connector's output voltage.

## SELV


The term 'SELV' (Safety Extra Low Voltage) describes low voltages that protect against electric shock through their low voltage range and isolation.



Address of supplier



Separate network adapter can be replaced by qualified staff.



LEDs must only be replaced by trained specialists.

## ● Intended use

The product is suitable for decorative use indoors and outdoors\* (\*Only suitable for outdoor use when the plug connected to mains power is protected from the elements). This product is intended for use in private households only. The product is not a children's toy! Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

## ● Included in package

### 1119-R, 1119-W

- 1 x LED star fairy lights
- 1 x Mains connector
- 1 x Instruction manual

## ● Description of parts

- 1 Mains plug (plug power supply unit)
- 2 Mains power cable
- 3 3D star lantern

- 4 Sleeve nut
- 5 Connector
- 6 Connection socket
- 7 Button

## ● Technical data

Model number:	1119-R, 1119-W
Light source:	LED module (not to be replaced by user)
Input voltage:	3 V
Power consumption (LED):	max. 0,3 W
Colour temperature:	2600 K (warm white)
Total length (Incl. mains cable + plug):	6.5 m
Protection rating:	IP44 (Product) IP20 (Mains plug)
Protection class:	II

## ● Plug power supply unit

(mains plug / POWER SUPPLY):

Make:	CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.
Commercial Register:	91320411137521456
Address:	NO.8 LONGFA ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031, JIANGSU, CHINA
Model:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Input voltage:	220–240 V~, 50-60 Hz
Output voltage:	3 V
Output current:	300 mA
Output power:	0.9 W
Protection class:	II
Mains cable length (incl plug):	approx. 5 m

## ● **Safety information**



### **Safety information**



#### **⚠ WARNING!**

#### **RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND**

**CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product may be used by children aged 8 years or above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting risks. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.



#### **RISK OF DAMAGE!**

Improper handling of the product may result in damage to the product.

- Do not use the product if you notice any damage.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.
- Never tamper with or modify the product.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- Do not open up the casing and only have the product repaired by qualified professionals. To that end you should contact a specialist repairer. No liability or warranty claims are accepted in cases

where repairs have been carried out by unauthorised persons or the product has been incorrectly wired or used.



#### **AVOID THE RISK OF FATAL INJURY FROM ELECTRIC SHOCK!**

Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks.

- Always check the product for any damage before plugging it into the mains. Never use the product if it has any signs of damage.
- Protect the mains from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Never touch the mains adapter if your hands are wet.
- Never touch the uninsulated part of the mains plug when plugging it in or out!
- Never carry the product by the mains power cable.
- Fully unwind the cable before using it.
- You should only connect the product to an easily accessible power outlet socket so that you can quickly disconnect it from the power supply in the event of a fault.
- Always unplug the mains plug before assembling, dismantling or cleaning the product.
- Always plug out the product if it is not going to be used for an extended period, e.g. holiday, or if you want to set it up in a different place.
- Before using the product, make sure that the mains voltage matches the supply voltage required by the product (see "Technical data").
- If the product has any identifiable faults, stop using it immediately.



### RISK OF INJURY!

Incorrect handling of the product may potentially result in personal

injury.

- The light source may only be replaced by the manufacturer, service technician or a similarly qualified person.
- Never look directly into the light source.
- Do not connect the product to a power source while still inside the packaging. There is a risk of overheating!
- **WARNING! DO NOT USE THE LIGHT CHAIN UNLESS ALL SEALING RINGS HAVE BEEN PROPERLY MOUNTED.**
- The operating unit is intended exclusively for use with LED modules.
- The control gear of this product may only be replaced by the manufacturer, its designated service technician, or a similarly qualified person.



**TRIPPING HAZARD!** Please make sure that the power cable [2] is routed in such a way that nobody

can tread on it or trip over it.

## ● Assembly and installation

**Please note:** Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.



### FIRE HAZARD!

Never hang the product above an open fire or heat source. This may damage the product and excessive heat build-up can cause a fire.



### RISK OF DAMAGE!

Take sufficient measures to secure the product from falling down.

## Connect power supply



### RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Plug the connector [5] into the socket [6] of the mains plug [1] (see

Fig. B).

- Tighten the union cap [4] on the screw thread of the connection socket [6].
- Plug the mains plug [1] into a socket that has been correctly installed.

**Please note:** Only suitable for outdoor use when the plug connected to mains power is protected from the elements.

## ● Operation



**DANGER OF OVERHEATING!** Do not operate the product while it is still inside the packaging!

**Please note:** Only use the product with the supplied mains plug. Do not connect the product or the mains plug to any external devices.

**Please note:** The product stays lit as long as it is connected to the power supply. If you unplug it, the product will automatically switch off.

## Timer function

- To activate the timer function, keep the button [7] on the mains plug [1] pressed down until the LED light turns green (see Fig. C). The timer has now been activated.
- When the timer function is switched on, the product is switched on for 6 hours and then switched off for 18 hours.

## Replacing the LEDs



### RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Incorrect handling of the product or incorrect installation may potentially result in personal injury.

- The light source of this product may only be replaced by the manufacturer, their designated service technician, or a similarly qualified person.
- Remove mains plug before changing bulb.
- It is essential to ensure that all interfaces are fitted with an LED.
- Faulty bulbs must be immediately replaced with bulbs of the same type as the one provided or which correspond with the manufacturer's specifications.
- All technical data can be found on our website: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)
- Instructions for replacing the LEDs for qualified professionals are available on our website: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

## ● Cleaning and storage



### RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Always unplug the mains power cable from the socket before cleaning the product.

- For reasons of electrical safety, the product must never be cleaned with abrasive cleaning agents or immersed in water.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

## ● Troubleshooting

- = Fault
- = Cause
- = Solution

- = One or more LEDs are not lighting up.
- = The LEDs are defective (e.g. due to broken cable).
- = The LEDs have reached the end of their life cycle.
- = Instructions for replacing the LEDs are available on our website: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)
- = The product does not light up.
- = The product is not connected to the mains.
- = Plug the mains plug  into a socket that has been properly installed (see chapter "Connecting the power supply").

## ● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

**Instructions for removal of the LEDs for professionals are available on our website: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)**

## ● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

### **Warranty terms**

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

### **Warranty period and statutory warranty claims**

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

### **Warranty scope**

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

### **Warranty processing**

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

#### **Notes:**

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

## ● Service



Service Great Britain  
Tel. : 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)



Service Ireland  
Tel. : 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 396578\_2201**

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)**. Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456\_7890.

## LED-Sternenlichterkette

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### ● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Wechselspannung



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Warnung! Stromschlaggefahr!



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.

**IP44**



(Produkt)

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  $\geq 1,0$  mm, spritzwassergeschützt



Lichtfarbe



Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet



Netzbetrieb



Kabellänge inkl. Stecker



Steckernetzteil

Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften im Wirtschaftsraum von Großbritannien.



Das Gerät enthält einen Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol bezeichnet ein unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.

**SELV**

Der Begriff SELV (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.



Anschrift des Lieferanten



Separates Betriebsgerät durch Fachpersonal austauschbar.



Die LED's sind durch Fachpersonal austauschbar.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich\* geeignet (\*Für die Außenanwendung nur geeignet, wenn der Stecker vor Witterungseinflüssen geschützt eingesteckt wird). geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen

Gebrauch entstanden sind.

## ● Lieferumfang

### 1119-R, 1119-W

1 x LED-Sternenlichterkette

1 x Netzstecker

1 x Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- 1 Netzstecker (Steckernetzteil)
- 2 Netzkabel
- 3 3D-Leuchstern
- 4 Überwurfkappe
- 5 Stecker
- 6 Anschlussbuchse
- 7 Knopf

## ● Technische Daten

Modellnummer: 1119-R, 1119-W  
Leuchtmittel: LED-Modul (nicht durch den Benutzer austauschbar)

Eingangsspannung: 3 V  $\text{---}$

Leistungsaufnahme (LED): max. 0,3 W

Farbtemperatur (Lichtfarbe): 2600 K (warmweiß)

Gesamtlänge (Inkl. Netzkabel + Stecker): 6,5 m

Schutzart: IP44 (Produkt)  
IP20 (Netzstecker)

Schutzklasse: II

**Steckernetzteil** (Netzstecker/ POWER SUPPLY):

Herstellername: CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Handelsregister-  
nummer: 91320411137521456

Anschrift: NO.8 LONGFA ROAD,  
XINBEI DISTRICT,  
CHANGZHOU 213031,  
JIANGSU, CHINA

Modell:  
Eingangsspannung: 220–240 V~, 50-60 Hz

Ausgangsspannung: 3 V  $\text{---}$

Ausgangsstrom: 300 mA

Ausgangsleistung: 0,9 W

Schutzklasse: II

Netzkabellänge  
(inkl. Stecker) ca. 5 m

## ● Sicherheitshinweise



### Sicherheitshinweise



#### **⚠️ WARNUNG!**

#### **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND**

**KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



## BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen

führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantiansprüche ausgeschlossen.



## VERMEIDEN SIE LEBENS-GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel  vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!

- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.



## VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen

führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.
- Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Überhitzungsgefahr!
- **WARNUNG** – DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.
- Das Betriebsgerät ist ausschließlich für den Betrieb mit LED-Modulen geeignet.
- Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer

vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



**STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel [2] so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

## ● Montage

**Hinweis:** Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.



### **BRANDGEFAHR!**

Hängen Sie das Produkt keineswegs über offenem Feuer oder Hitzequellen auf. Dies kann zu Beschädigungen des Produkts und eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.



### **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Sichern Sie das Produkt ausreichend gegen Herunterfallen.

## **Stromversorgung herstellen**



### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Stecken Sie den Stecker [5] in die Anschlussbuchse [6] des Netzsteckers [1] (siehe Abb. B).

- Drehen Sie die Überwurfkappe [4] auf dem Schraubengewinde der Anschlussbuchse [6] fest.
- Stecken Sie den Netzstecker [1] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

**Hinweis:** Für die Außenanwendung nur geeignet, wenn der Stecker vor Witterungseinflüssen geschützt eingesteckt wird.

## ● Bedienung



### **ÜBERHITZUNGSGEFAHR!**

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung, hier besteht

Überhitzungsgefahr!

**Hinweis:** Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt, noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

**Hinweis:** Das Produkt leuchtet durchgehend, solange dieses mit dem Strom verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich das Produkt aus.

### **Timerfunktion**

- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf [7] am Netzstecker [1] (siehe Abb. C) bis die LED im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

### **Austausch der LEDs**



### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen.
- Es ist sicherzustellen, dass alle Schnittstellen mit einer LED bestückt sind.
- Defekte Lampen sind umgehend durch Lampen des gleichen Typs wie geliefert oder entsprechend eines Typs nach Herstellerangaben zu ersetzen.
- Alle Technischen Daten finden Sie unter: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

- Eine Anleitung zum Austausch der LEDs, für qualifiziertes Fachpersonal, finden Sie unter: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

## ● Reinigung und Lagerung



### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

## ● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung
  
- = Eine oder mehrere LEDs leuchten nicht.
- ⊙ = Die LEDs sind defekt (z. B. durch Kabelbruch).
- ⊙ = Die LEDs haben ihr Lebensdauerende erreicht.
- = Zum Austauschen der LEDs finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)
  
- = Das Produkt leuchtet nicht.
- ⊙ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Stecken Sie den Netzstecker  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“)

## ● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

**Zur Demontage der LEDs durch Fachpersonal finden Sie eine Bedienungsanleitung unter: [www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)**

## ● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

## Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß

benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgende **Hinweisen**:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

DE

Service Deutschland  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

AT

Service Österreich  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

CH

Service Schweiz  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 396578\_2201**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:  
[www.citygate24.de](http://www.citygate24.de)

Auf **[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456\_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



**citygate24 GmbH**

Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
GERMANY

 06/2022  
Model No.: 1119-W, 1119-R

 10/2022

IAN 396578\_2201

