



LED DECORATIVE GNOME FIGURE

(GB)

LED DECORATIVE GNOME FIGURE

Operating and safety information

(EE)

DEKORATIIVNE LED-PÄKAPIKK.

Käsitsus- ja ohutusjuhised

(DE) (AT) (CH)

LED-DEKO-WICHTELFIGUR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(LT)

DEKORATYVINĖ GNOMO FIGŪRA SU LED APSVIETIMU

Valdymo ir saugos nurodymai


(LV)

LDEKORATĪVA RŪĶA FIGŪRA AR LED GAISMU.

Lietošanas un drošības norādījumi

IAN 427179_2301

(LT) (LV)

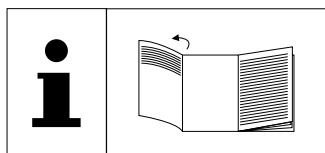

GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

LT

Prieš skaitydami atsiverskite puslapį su paveikslėliais ir paskui susipažinkite su visomis šio gaminio funkcijomis.

EE

Avage enne lugemist joonistega lehekülg ja tutvuge seejärel toote kõikide funktsioonidega.

LV


Pirms lasišanas atveriet lapu ar attēliem un iepazīstieties ar visām izstrādājuma funkcijām.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB	Operating and safety information	page	7
LT	Valdymo ir saugos nurodymai	puslapis	12
EE	Käsitsus- ja ohutusjuhised	lehekülg	17
LV	Lietošanas un drošības norādījumi	lappuse	22
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	27


A

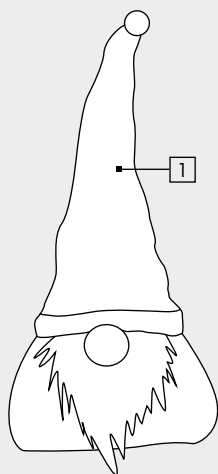



B

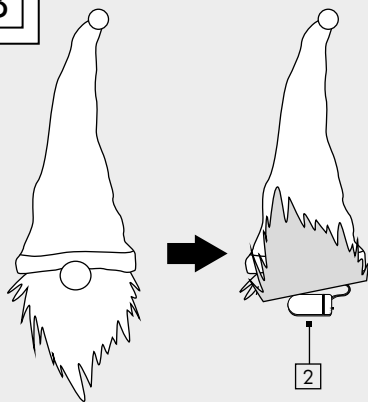

C

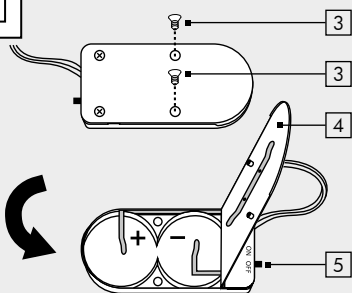

D

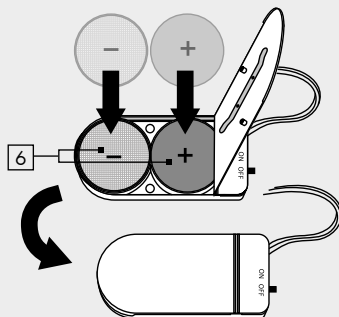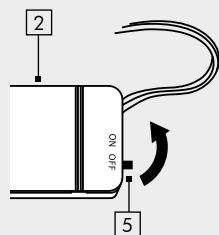

GB

Introduction	7
Explanation of symbols	7
Intended use	7
Specifications supplied	8
Description of parts	8
Technical data	8
Safety instructions	8
Risk of leakage from batteries/ rechargeable batteries	9
First-time operation	9
Switching the product on/off	9
Replacing the batteries	9
Cleaning and storage	9
Troubleshooting	10
Disposal	10
Warranty	10
Service	11

EE

Sissejuhatus	17
Märkide selgitus	17
Sihipärane kasutamine	17
Tarnekomplekt	18
Osade kirjeldus	18
Tehnilised andmed	18
Ohutusjuhised	18
Patারেide/akude lekkeoht	19
Kasutuselevõtmise	19
Toote sisse-/väljalülitamine	19
Patারেide vahetamine	19
Puhastamine ja ladustamine	19
Vigade kõrvaldamine	19
Jäätmekäitlus	20
Garantii	20
Teenindus	21

LT

Įžanga	12
Ženklių paaiškinimas	12
Naudojimas pagal paskirtį	12
Tiekiamas rinkinys	13
Dalių aprašas	13
Techniniai duomenys	13
Saugos nurodymai	13
Baterijų / akumuliatorių išteklėjimo pavojus	14
Naudojimo pradžia	14
Gaminio įjungimas / išjungimas	14
Baterijų keitimas	14
Valymas ir laikymas nenaudojant ..	14
Trikčių šalinimas	15
Šalinimas	15
Garantija	15
Klientų aptarnavimas	16

LV

Ievads	22
Simbolu skaidrojums	22
Paredzētais lietojums	22
Piegādes komplekts	23
Daļu apraksts	23
Tehniskie dati	23
Drošības norādījumi	23
Bateriju / akumulatoru iztecēšanas risks	24
Lietošanas sākšana	24
Produkta ieslēgšana / izslēgšana	24
Bateriju maiņa	24
Tīrīšana un glabāšana	24
Problēmu novēršana	25
Utilizācija	25
Garantija	25
Serviss	26

Einleitung	27
Zeichenerklärung	27
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	27
Lieferumfang	28
Teilebeschreibung	28
Technische Daten	28
Sicherheitshinweise	28
Risiko des Auslaufens von	
Batterien / Akkus	29
Inbetriebnahme	29
Produkt ein-/ausschalten	29
Batterien wechseln	29
Reinigung und Lagerung	30
Fehlerbehebung	30
Entsorgung	30
Garantie	30
Service	32

Decorative LED Gnome

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary. Name of product as referred to below: 'LED Gnome'

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!




Wear protective gloves!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Suitable for indoor use only



Do not wash!



Batteries included



2x CR2032 batteries included in delivery



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

This product is suitable only for decorative purposes. This product is intended exclusively for indoor use in dry and enclosed spaces. The product is not suitable for general indoor lighting in the home or for commercial use. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

● Specifications supplied

1 x LED Gnome
2 x CR2032, 3 V 
1 instruction manual

● Description of parts

-  1 LED Gnome
-  2 Battery compartment
-  3 Screws
-  4 Cover
-  5 Switch
-  6 Batteries

● Technical data

Model number: 1029-RG

Battery: 2x CR2032, 3 V 
(replaceable)

Light source: 1x LED 3W
(LED non-replaceable)

Luminous power: 10 lm

Dimensions: approx. 20 x 17 x 45cm

Protection class: III

LED service life: approx. 25,000h

Material: 100% polyester

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the

dangers.

- Cleaning and battery replacement may not be carried out by children.
- Keep the product away from children until you have removed the protective strip from the battery compartment.
- Do not use the product if you notice any damage.
- Protect the product from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **RISK OF FATAL INJURY!** Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries/rechargeable batteries to mechanical stress.
- Do not use different battery types or new and used batteries together.
- Insert the batteries supplied into the product, taking care to ensure correct polarity.
- Do not short-circuit the terminals!
- Remove empty batteries from the product.
-  **CAUTION!** This product contains a coin battery (button cell containing lithium). Coin batteries can cause severe internal chemical burn injuries when swallowed.

-  **CAUTION!** Dispose of spent batteries immediately. Keep the batteries out of reach of children! If a battery is swallowed, seek medical advice immediately.

● Risk of leakage from batteries/rechargeable batteries

- Avoid exposing batteries/rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. on radiators/in direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!

■ **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**

- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● First-time operation

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated on the warranty card.
- Keep the product away from children until you have removed the protective strip from the battery compartment.
- The batteries supplied are already inserted into the product and fitted with an isolator strip. Remove this plastic strip to start using

the product.

● Switching the product on/off

- Use the switch  on the battery compartment  to turn the product on and off (see figure D):
OFF: The LED Gnome  is switched off.
ON: The LED Gnome  is switched on.

● Replacing the batteries

-  **RISK OF DEATH!** Please note that the batteries must only be replaced by grown ups, and make sure that the battery compartment must be firmly closed. Batteries can be lethal when swallowed!

- The battery compartment  is located underneath the beard (see figure B). Undo the screws  to open the battery compartment (see figure C). Turn over the battery compartment and carefully lift up the lid  (see figure C).
- Insert the batteries supplied  into the product, taking care to ensure correct polarity (see figure C).

Please note: The button cells are placed in the battery compartment in opposite orientation (see figure C).

- Close the lid and tighten the screws on the back to secure the battery compartment.

● Cleaning and storage

- Do not immerse the product in water.
- Make sure that no water gets into the casing.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⦿ = Cause
- = Solution

- = The product fails to switch on.
- ⦿ = The product is switched off.
- = Switch the product on (see 'Switching the product on/off').
- ⦿ = The batteries are discharged.
- = Replace the batteries (see 'Replacing the batteries').

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general

household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule

shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service

- department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427179_2301

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**. Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

Šviesos diodų dekoratyvinė nykštuko figūra

● Įžanga



Sveikiname įsigijus naują gaminį.
Jūs pasirinkote kokybišką gaminį.

Atidžiai perskaitykite visą šią
naudojimo instrukciją. Ši naudojimo
instrukcija yra gaminio dalis, joje pateikta
svarbių gaminio pradžios naudoti ir
naudojimo nurodymų. Visada laikykitės visų
saugos nurodymų. Jei turite klausimų ar
nesate tikri dėl gaminio naudojimo,
susisieki su savo prekybininku arba klientų
aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią
instrukciją ir, jei reikia, perduokite ją kitiems
asmenims.

Toliau gaminys vadinamas: „šviesos diodų
nykštuko“

● Ženklų paaiškinimas



Perskaitykite naudojimo
instrukciją!



Naudojimo instrukcijos
išleidimo data (mėnuo /
metai)



Pagaminimo data (mėnuo /
metai)



Nuolatinė įtampa



Mažiems vaikams ir vaikams
gesia nelaimingų atsitikimų ir
mirtinas pavojus!



Atkreipkite dėmesį į
įspėjamuosius ir saugos
nurodymus!



Sprogimo pavojus!




Mūvėkite apsaugines pirštines!



Šis simbolis reiškia, kad
gaminys veikia naudojant
saugią ypač žemą įtampą
(SELV / PELV) (III apsaugos
klasė).



Tinka tik vidaus patalpoms



Negalima plauti!



Su baterijomis



Su CR2032 baterijomis, 2 vnt.



Pakuotę ir gaminį išmeskite
saugodami aplinką!



Netinkamai išmetant baterijas
/ akumuliatorius daroma žala
aplinkai!



Pakuotė pagaminta iš FSC
sertifikatą turinčio medienos
mišinio



CE ženklą gamintojas
patvirtina, kad šis gaminys
atitinka Europoje galiojančias
direktyvas.

● Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys skirtas naudoti tik dekoratyvi-
niais tikslais. Šis gaminys tinka naudoti tik
viduje, sausose uždaroje patalpose.
Gaminys netinka vidaus patalpoms namie
apšviesti bei komerciniam naudojimui. Šis
gaminys yra skirtas naudoti privačiuose
namų ūkiuose. Kitoks naudojimas nei prieš
tai aprašyta arba gaminio keitimas yra
draudžiamas ir gali sukelti materialinės
žalos ar net sužaloti žmones. Gamintojas ar
pardavėjas neprisiima atsakomybės už žalą,
padaromą naudojant ne pagal paskirtį ar
netinkamai.

● Tiekiamas rinkinys

Šviesos diodų nykštukas, 1 vnt.
CR2032, 3 V , 2 vnt.
Naudojimo instrukcija, 1 vnt.

● Dalių aprašas

- 1 Šviesos diodų nykštukas
- 2 Baterijų skyrelis
- 3 Varžtai
- 4 Dangtelis
- 5 Jungiklis
- 6 Baterijos

● Techniniai duomenys

Modelio numeris: 1029-RG
Baterija: CR2032, 3 V , 2 vnt.
(keičiama), 2 vnt.
Lempa: šviesos diodas 3W
(šviesos diodai nekeičiami), 1 vnt.
Šviesos srautas: 10 lm
Matmenys: apie 20 x 17 x 45 cm
Apsaugos klasė: III
Šviesos diodo (LED) naudojimo trukmė: apie 25 000 val.
Medžiaga: 100 % poliesteris

● Saugos nurodymai



Saugos nurodymai



▲ ĮSPĖJIMAS!

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakotės medžiagomis. Pakotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų.

- Valymo ir baterijos keitimo darbų neleidžiama atlikti vaikams.
- Laikykite gaminį atokiau nuo vaikų, kol apsauginės nenuimtos juostelės nuo baterijų skyrelio.
- Nenaudokite gaminio, jei aptikote kokių nors pažeidimų.
- Apsaugokite gaminį nuo aštrių kraštų, mechaninių apkrovų ir karštų paviršių.
- Nemerkite gaminio į vandenį arba kitus skysčius.
- Šviesos diodai yra nekeičiami. Pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo laikui reikia pakeisti visą gaminį.



Baterijų / akumuliatorių saugos nurodymai

- **PAVOJUS GYVYBEI!** Baterijas / akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
-  **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada nebandykite pakartotinai įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Baterijų / akumuliatorių nejunkite trumpuoju jungimu ir (arba) neardykite. Akumuliatoriai gali perkaisti, sukelti gaisrą arba sprogti.
- Baterijų / akumuliatorių niekada nemeskite į ugnį ar vandenį.
- Baterijas / akumuliatorius saugokite nuo mechaninės apkrovos.
- Draudžiama naudoti nevienodus baterijų tipus arba naujas ir naudotas baterijas kartu.
- Įdėkite į gaminį pridėtas baterijas atsižvelgdami į poliškumą.
- Draudžiamas jungčių trumpas jungimas!
- Tuščias baterijas išimkite iš gaminio.
-  **DĖMESIO!** Šiame gaminyje naudojama monetos formos baterija (diskinių elementų baterija su ličiu). Prarijus monetos formos bateriją galimi sunkūs vidiniai cheminiai nudegimai.
-  **DĖMESIO!** Nedelsiant pašalinkite išseiktas baterijas. Saugokite

baterijas nuo vaikų! Prarijus bateriją nedelsiant kreiptis į gydytoją.

● **Baterijų / akumuliatorių išteklėjimo pavojus**

- Baterijas / akumulatorius saugokite nuo kraštutinių sąlygų ir temperatūrų poveikio, pvz., nelaikykite jų ant radiatorių / tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Saugokitės sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis! Jei ant kūno pateko baterijų rūgštis, atitinkamas vietas nedelsdami gausiai nuplaukite švari vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
-  **MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!** Jei ištekėjusios arba pažeistos baterijos / akumulatoriai prisilies prie odos, galite nusideginti cheminėmis medžiagomis. Tokiu atveju dėvėkite tinkamas pirštines.
- Jei baterijų skystis išteklėjo, nedelsdami išimkite jas iš gaminio, kad gaminys nesugestų.

● **Naudojimo pradžia**

Nuoroda: Išimkite gaminį iš pakuotės ir nuimkite visas pakuotės medžiagas.

- Patikrinkite, ar pristatytoje gaminio komplektacijoje nieko netrūksta.
- Patikrinkite, ar gaminys ar atskiros dalys nepažeistos. Jei būtent taip ir yra, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į gaminio tiekėją rinkai garantinėje kortelėje nurodytu aptarnavimo adresu.
- Laikykite gaminį atokiau nuo vaikų, kol apsauginės nenuimtos juostelės nuo baterijų skyrelio.
- ☐ Kartu pristatytos baterijos jau įdėtos į gaminį su apsaugine juoste. Pašalinkite ją, kad gaminį galėtumėte pradėti naudoti.

● **Gaminio įjungimas / išjungimas**

- ☐ Gaminį įjungsite ir išjungsite jungtuku [5] baterijų skyrelyje [2] (žr. D pav.):
IŠJ.: šviesos diodų nykštukas [1] išjungtas.
ĮJ.: šviesos diodų nykštukas [1] įjungtas.

● **Baterijų keitimas**

-  **PAVOJUS GYVYBEI!** Užtikrinkite, kad baterijas keistų tik suaugusieji ir kad baterijų skyrelis būtų tvirtai ir tinkamai uždarytas. Prarijus galimas pavojus gyvybei!
- ☐ Baterijų skyrelis [2] yra apatinėje barzdos pusėje (žr. B pav.). Atidarykite baterijų skyrelį atsukdami varžtus [3] (žr. C pav.). Apsukite baterijų skyrelį ir atsargiai pakelkite dangtelį [4] (žr. C pav.).
- ☐ Įdėkite į gaminį pridėtas baterijas [6] atsižvelgdami į poliškumą (žr. C pav.).
- Nuoroda:** Diskinių elementų baterijos yra skirtingai išdėstytos baterijų skyrelyje (žr. C pav.).
- ☐ Uždarykite dangtelį ir priveržkite galinėje dalyje esančius varžtus, kad pritvirtintumėte baterijų skyrelį.

● **Valymas ir laikymas nenaudojant**

- Nemerkite gaminio į vandenį.
- Užtikrinkite, kad vanduo nepatektų į korpusą.
- ☐ Valymui naudokite tik sausą, bepluoštę šluostę. Esant daugiau nešvarumų šluostę šiek tiek sudrėkinkite.
- ☐ Nenaudojamą gaminį laikykite sausoje vietoje pakuotėje.

● Trikčių šalinimas

- = Triktis
- ⦿ = Priežastis
- = Sprendimas

- = Gaminys neįsijungia.
- ⦿ = Gaminys išjungtas.
- = Įjunkite gaminį (žr. „Gaminio įjungimas / išjungimas“)
- ⦿ = Baterijos išsikrovė.
- = Pakeiskite baterijas (žr. „Baterijų keitimas“).

● Šalinimas



Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į pakuočių medžiagų ženklinius; jos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b):

- 1–7: plastikai
- 20–22: popierius ir kartonas
- 80–98: kompozitai



Kaip išmesti nebe naudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.



Saugokite aplinką ir neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis, pristatykite jį į tinkamas šalinimo vietas. Informacijos apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką jums suteiks kompetentinga administracija.

Sugedę arba išsikrovę akumuliatoriai pagal direktyvą 2006/66/EB ir jos pakeitimus turi būti perdirbami. Akumuliatorius ir (arba) gaminį grąžinkite nugabendami į rekomenduojamą surinkimo vietą.



Netinkamai išmetant akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų*), todėl

akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Baterijas ir akumuliatorius, kurie nėra neišimamai įmontuoti įrenginyje, prieš šalinant reikia išimti ir pašalinti atskirai. Baterijas ir akumuliatorius grąžinkite tik išsikrovusius! Jei įmanoma, vietoj vienkartinų baterijų naudokite akumuliatorius.

*) pažymėta: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

● Garantija

Gerbiama pirkėja, gerbiamas pirkėjas, šiam gaminui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina Jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytomis garantijos teikimo sąlygomis šios Jūsų teisės aktais reglamentuojamos teisės neapribojamos.

Garantijos sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išlaugokite originalų kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo įrodymo. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime, arba grąžinsime pirkimo kainą. Garantija suteikiama, jei per trejų metų laikotarpį pateikiamas sugedęs prietaisas ir įsigijimo dokumentai (kasos čekis) ir defektas trumpai aprašomas raštu bei nurodoma, kada jis atsirado. Jei defektui taikoma mūsų garantija, jums grąžinamas sutaisytas arba naujas produktas. Sutaisius ar pakeitus produktą neprasideda naujas garantijos laikotarpis.

Garantijos laikas ir įstatymų nustatyti reikalavimai dėl trūkumų

Garantija nepratęsia garantinio laikotarpio. Tai taikoma ir pakeistoms bei sutaisytomis dalims. Apie visus pirkimo metu nustatytus

sugadinimus ir trūkumus reikia pranešti nedelsiant išpakavus. Po garantinio laikotarpio už remontą reikia mokėti.

Garantijos apimtis

Prietaisas pagamintas laikantis kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančioms produkto dalims, priskiriamoms prie susidėvėtinųjų dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pvz., jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių pažeidimams. Garantija negalioja, jei produktas buvo apgadintas, netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Norint teisingai naudoti gaminį, būtina tiksliai laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Reikia būtinai vengti naudojimo tikslų ir veiksmų, kurie naudojimo instrukcijoje nerekomenduojami arba apie kuriuos įspėjama. Produktas yra skirtas tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Garantija nustoja galioti dėl piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio, įėgos naudojimo ir taisyms, kuriuos atliko ne mūsų įgaliotasis aptarnavimo skyrius.

Garantinis atvejis

Norėdami užtikrinti, kad greitai išspręstume jūms problemą, vadovaukitės toliau pateiktomis **nuorodomis**:

- ☐ kreipdamiesi koku nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).
- ☐ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų plokštelėje, gaminio graviūroje, jūms instrukcijos tituliniam puslapyje (apačioje kairėje) arba ant lipduko kitoje produkto pusėje arba jo apačioje.
- ☐ Jei atsiranda funkcinių trikdžių ar kitų trūkumų, pirmiausia susisieki su nurodytu aptarnavimo skyriumi telefonu arba el. paštu.

- ☐ Tuomet jūms nurodytu adresu jums pateikus įsigijimo dokumentą (kasos čekį) ir informaciją apie defektą ir kada jis atsirado, jums nemokamai atsiunčiamas produktas, kurį užregistravote kaip nekokybišką.

• Klientų aptarnavimas



Aptarnavimas Lietuvoje

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427179_2301

Kreipdamiesi koku nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).

Aktualią naudojimo instrukcijos versiją rasite: www.citygate24.de

Iš **www.lidl-service.com** galite atsisiųsti šiuos ir daugelį kitų vadovų, gaminių vaizdo įrašų ir diegiamosios programinės įrangos. Naudodami QR kodą tituliniam puslapyje pateksite tiesiai į „Lidl“ aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com) ir įvedę prekės numerį (IAN) 123456_7890, galėsite atidaryti naudojimo instrukciją.

Dekoratiivne **LED-päkapikukuju**

• Sissejuhatus



Õnitleme teid uue toote ostu puhul. Olete sellega otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Palun lugege see kasutusjuhend täielikult ja hoolikalt läbi. Antud juhend kuulub selle toote juurde ja sisaldab juhiseid kasutuselevõtmiseks ja käsitsemiseks. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Kui Teil peaks olema küsimusi või olete ebakindel toote käsitsemise osas, siis võtke palun ühendust oma müügiesindaja või teeninduspunktiga. Palun hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ja edastage see vajaduse korral kolmandale osapoolale. Alljärgnev toote nimetus: „LED-päkapikk“

• Märkide selgitus



Lugege kasutusjuhendit!



Kasutusjuhendi väljaandmise kuupäev (kuu/aasta)



Valmistamise kuupäev (kuu/aasta)



Alalispinge



Elu- ja õnnetusohu väikelastele ja lastele!



Järgige hoiatus- ja ohutusjuhiseid!



Plahvatusoht!




Kandke kaitsekindaid!



See sümbol tähendab, et toode töötab kaitseväikepingega (SELV / PELV) (kaitseklass III).



Sobiv ainult siseruumis kasutamiseks



Mitte pesta!



Koos patareidega



Koos 2x CR2032 patareiga



Käideldge pakend ja toode keskkonnasõbralikult!



Keskkonnakahjustused patareide/akude vale jäätmekäitluse tõttu!



FSC sertifitseeritud segupuidust pakend



CE-märgisega kinnitab tootja, et see toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

• Sihipärane kasutamine

See toode on sobiv ainult dekoratiivseks otstarbeks. See toode on sobiv kasutamiseks ainult sisetingimustes, kuivades ja suletud ruumides. Toode ei ole sobiv ruumide valgustamiseks kodumajapidamises ning ärialaseks kasutamiseks. See toode on ette nähtud ainult kodumajapidamistes kasutamiseks. Muu kasutamine kui eelnevalt kirjeldatud või toote muutmine ei ole lubatud ja see võib tekitada materiaalseid kahjusid või isegi isikukahjusid. Tootja või müüja ei võta endale vastutust mittesihipärasest või valest kasutamisest tekkivate kahjude eest.

● Tarnekomplekt

1 x LED-päkapikk
2 x CR2032, 3 V 
1 x kasutusjuhend

● Osade kirjeldus

- 1 LED-päkapikk
- 2 Patareilaegas
- 3 Kruvid
- 4 Kaas
- 5 Lüliti
- 6 Patareid

● Tehnilised andmed

Mudeli number: 2x CR 2032, 3 V 
(vahetatav)

Patarei: 1x LED 3 W (LEDid ei ole vahetatavad)

Pirn: umbes 20 x 17 x 45 cm

Valgusvoog: umbes 25 000 h

Möötmel: 100% polüester

Kaitseklass: III

LEDi kasutusiga: umbes 25,000h

Materjal: 100% polüester

● Ohutusjuhised



Ohutusjuhised



⚠ HOIATUS!

Ärge jätke lapsi pakkematerjaliga mitte kunagi järelevalveta. Esineb pakkematerjalist tulenev lämbumisohut. Lapsed alahindavad tihti ohte.

- Lapsed ei tohi teostada puhastamist ja patareide vahetamist.
- Hoidke toode lastest eemal, kuni te pole patareilaekalt kaitseriba eemaldanud.
- Ärge kasutage toodet, kui tuvastate kahjustusi.
- Kaitske toodet teravate servade, mehaaniliste koormuste ja kuumade pindade eest.
- Ärge asetage toodet vette või teistesse vedelikesse.
- LEDid ei ole vahetatavad. Kui valgusallika kasutusea lõpp on saavutatud, tuleb kogu toode asendada.



Patareide/akude ohutusjuhised

- **ELUOHT!** Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Pöörduge allaneelamise korral koheselt arsti poole!
-  **PLAHVATUSOHT!** Ärge mitte kunagi laadige uuesti mittelaetavaid patareisid. Ärge lühistage patareisid/akusid ja/või avage neid. Tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, tuleoht või lõhkemine.
- Ärge mitte kunagi visake patareisid/akusid tulle ega vette.
- Ärge jätke patareisid/akusid mehaanilise koormuse kätte.
- Erinevat tüüpi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid ei tohi koos kasutada.
- Paigaldage tarnekomplekti kuuluvad patareid vastavalt nende polaarsusele tootesse.
- Ühendusklemme ei tohi lühistada!
- Eemaldage tühjad patareid tootest.
-  **TÄHELEPANU!** See toode sisaldab müntpatareid (liitiumiga nööpelement). Müntpatarei võib allaneelamisel põhjustada raskekujulisi sisemisi keemilisi põletusi.
-  **TÄHELEPANU!** Käidelge kasutatud patareid viivitamatult. Hoidke patareid lastest eemal! Patarei

allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

● Patareide/akude lekkeoht

- Väldige ekstreemseid tingimusi ja temperatuure, mis võivad patareidele/akudele mõjuda, nt küttekahadele / otsene päikeseikiirgus.
- Väldige kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega! Loputage akuhappega kokkupuutumisel vastavad kohad kohe arsti poole!

-  **KANDKE KAITSEKINDAID!** Lekkivad või kahjustatud patareid / akud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada söövitusi. Kandke seetõttu sel juhul sobivaid kaitsekindaid.
- Eemaldage patareide lekkimise korral need kohe arsti tootest, et vältida kahjustusi.

● Kasutuselevõtmine

Juhis: Võtke toode pakendist välja ja eemaldage kogu pakkematerjal.

- Kontrollige tarne komplektist.
- Kontrollige tootel või detailidel kahjustuste puudumist. Kui see on nii, ärge toodet kasutage. Pöörduge garantiikaardil märgitud teenindusaadressil turustaja poole.
- Hoidke toode lastest eemal, kuni te pole patareilaekalt kaitseriba eemaldanud.
- Tarnekomplekti kuuluvad patareid on juba tootesse paigaldatud ning varustatud kaitseribaga. Toote kasutusele võtmiseks eemaldage see kaitseriba.

● Toote sisse-/väljalülitamine

- ülitage toodet sisse/välja patareilaekal  (vt joonis D):
OFF: LED-päkapikk  on välja lülitatud.
ON: LED-päkapikk  on sisse lülitatud.

● Patareide vahetamine

-  **ELUOHT!** Palun jälgige, et patareid vahetab ainult täiskasvanu ja et patareilaegas on tugevasti ja nõuetekohaselt suletud. Patarei allaneelamine võib olla eluohtlik!

- Patareilaegas  asub habeme alumisel küljel (vt joonis B). Avage patareilaegas, selleks vabastage kruvid  (vt joonis C). Keerake patareilaegas ümber ja tõstke kaas  ettevaatlikult üles (vt joonis C).
- Paigaldage tarnekomplekti kuuluvad patareid  vastavalt nende polaarsusele tootesse (vt joonis C).

Juhis: Nööpelemendid on patareilaekas erinevat pidi (vt joonis C).

- Sulgege kaas ja keerake kruvid patareilaeka kinnitamiseks tagaküljel uuesti kinni.

● Puhastamine ja ladustamine

- Ärge mitte kunagi asetage toodet vette.
- Jälgige, et korpusesse ei satu vett.
- Kasutage puhastamiseks ainult kuiva ebamevaba lappi. Tugevama mustuse korral niisutage kergelt lappi.
- Hoidke toodet selle mittekasutamisel kuivas kohas pakendis.

● Vigade kõrvaldamine

- = Viga
- ◎ = Põhjus
- = Lahendus

- = Toode ei lülitu sisse.
- ◎ = Toode on välja lülitatud.
- = Lülitage toode sisse (vt „Toote sisse-/väljalülitamine“)
- ◎ = Patareid on tühenenud.
- = Vahetage patareid (vt „Patareide vahetamine“).

● Jäätmekäitlus



Jälgige jäätmete sorteerimisel pakkematerjalide tähistust, need on tähistatud lühendite (a) ja numbritega (b), millel on järgmine tähendus:

- 1–7: plastid
- 20–22: paber ja papp
- 80–98: komposiitmaterjalid



Teavet kasutatud toote jäätmekäitluse võimaluste kohta saate küsida kohalikust valla- või linnavalitsusest.



Keskkonnakaitse huvides ärge visake kasutatud toodet olmeprügi hulka, vaid suunake see asjatundlikku jäätmekäitluse. Kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta saate küsida oma pädevast ametiasutusest.

Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ ja selle muudatustele taaskasutada. Tagastage akud ja/või toode pakutavate kogumiskohtade kaudu.



Keskkonnakahjustused akude vale jäätmekäitluse tõttu!

Akusid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Patareid võivad sisaldada mürgiseid raskmetalle*) ja tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Patareid ja akud, mis ei ole seadmesse sisse ehitatud, tuleb enne jäätmekäitlust eemaldada ja käidelda eraldi. Andke patareid ja akud palun ära ainult tühjas olekus! Kasutage võimalusel ühekordselt kasutatavate patareide asemel akusid.

*) tähistatud järgmiselt: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii

● Garantii

Väga austatud klient! Te saate käesolevale seadmele 3 aastat garantiid alates ostu kuupäevast. Antud toote puuduste korral on Teil toote müüja suhtes seaduslikud õigused. Neid seaduslikke õigusi ei piira meie alljärgnevalt esitatud garantii.

Garantiitingimused

Garantii tähtaeg algab ostukuupäevaga. Palun hoidke kassatšeki originaal hästi alles. Seda läheb vaja ostu tõendamiseks. Kui kolme aasta jooksul alates selle toote ostukuupäevast ilmnevad tootel materjali- või tootmisvead, siis toode - meie valikul - kas remonditakse, asendatakse tasuta või tagastatakse ostuhind. Selle garantiinõude eelduseks on, et kolmeaastase tähtaja jooksul esitatakse defektne seade ja ostudokument (kassatšekk) ja kirjeldatakse lühidalt kirjalikult toote puudusi ning nende ilmnemise aega. Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate tagasi remonditud või uue toote. Toote remontimise või väljavahetamisega uut garantiiaega ei arvestata.

Garantiiaeg ja seadusega ettenähtud reklamatsioonid

Garantiiaega ei pikendata. See kehtib ka asendatud ja remonditud osade kohta. Võimalikest kahjustustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised.

Garantii maht

Seade on valmistatud rangeid kvaliteedinõudeid järgides ning on enne tarnimist hoolikalt kontrollitud. Garantiiteenus kehtib materjali- või tootmisvigade kohta. See garantii ei laiene toote osadele, mis kuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadeldakse seetõttu kui kuluvisi, samuti

osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt lülititel, akudel või klaasist valmistatud osadel. Garantii muutub kehtetuks, kui toode on kahjustatud, seda pole asjatundlikult kasutatud või hooldatud. Toote asjatundlikuks kasutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki selles kasutusjuhendis toodud instruktsioone. Tingimata tuleb vältida kasutusviise ja toiminguid, mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse. Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks ja mitte töenduslikuks kasutamiseks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on sobimatult ja mittesihipäraselt kasutatud, kui selle juures on rakendatud jõudu, või selle juures läbiviidud toiminguid ei teostanud meie volitatud teenindusesindus.

Garantiijuhtumi menetlemine

Teie probleemi kiireks käsitlemiseks järgige palun järgmisi **Juhised**:

- ☐ Palun hoidke kõikige päringute jaoks alles kassatšekk ja toote number (nt IAN 123456), mis tõendab teie ostu.
- ☐ Toote numbrit vaadake palun toote tüübisildilt, tootele tehtud graveeringu näol, teie juhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote tagaküljel või all olevalt kleebiselt.
- ☐ Kui tootel ilmnevad talitusvead või muud puudused, võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alljärgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
- ☐ Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusaadressil, lisades ostudokumendi (kassatšeki) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnes.

● Teenindus



Teenindus Eestis

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427179_2301

Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšekk ja artikli number (nt IAN 123456) ostutõendina käepärast.

Kasutusjuhendi aktuaalse versiooni leiate aadressil: www.citygate24.de

Aadressilt **www.lidl-service.com** saate alla laadida selle ja mitmeid teisi käsiraamatuid, tootevideoid ja paigaldustarkvara. Tiitellehel oleva QR-koodiga liigute otse Lidl'i teeninduse lehele (www.lidl-service.com) ning saate toote numbri (IAN) 123456_7890 sisestamisega avada oma kasutusjuhendi.

LED dekoratīva rūķīša figūra

● Ievads



Apsveicam ar jaunā produkta iegādi! Jūs esat izšķīrušies par labu augstvērtīgam produktam. Lūdzu, pilnībā un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Šī pamācība ir daļa no produkta komplektācijas, un tajā ir iekļauta svarīga informācija par ekspluatācijas uzsākšanu un izmantošanu. Obligāti ievērojiet visas drošības instrukcijas. Ja jums rodas jautājumi vai neesat pārliecināti par ierīces izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai servisa sniedzēju. Lūdzu, rūpīgi glabājiet šo pamācību un, ja nepieciešams, nododiet to trešajai personai. Produkta nosaukums: „LED rūķītis”

● Simbolu skaidrojums



Izlasiet lietošanas pamācību!



Lietošanas pamācības izdošanas datums (mēnesis/gads)



Ražošanas datums (mēnesis/gads)



Līdzspriegums



Dzīvības un negadījumu riski mazuliem un bērniem!



Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus!



Sprādzienbīstamība!



Valkājiet aizsargcimdus!



Šis simbols nozīmē, ka produkts strādā ar drošo mazspriegumu (SELV/PELV) (III aizsardzības klase).



Piemērots tikai lietošanai telpās



Nemazgāt!



Ar baterijām



Ar 2 x CR2032 baterijām



Utilizējiet iepakojumu un produktu videi draudzīgā veidā!



Bateriju / akumulatoru nepareiza utilizācija kaitē videi!



Iesaiņojums no FSC sertificētas jauktas koksnes



Ar CE marķējumu ražotājs apstiprina, ka šis produkts atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības vadlīnijām.

● Paredzētais lietojums

Šis izstrādājums ir piemērots tikai un vienīgi dekoratīviem nolūkiem. Šis produkts ir piemērots tikai un vienīgi lietošanai iekštelpās, sausās un slēgtās telpās. Produkts nav piemērots telpu apgaismošanai mājāsaimniecībā vai komerciālai izmantošanai. Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai privātās mājāsaimniecībās. Produktu nav atļauts izmantot citādāk, nekā aprakstīts iepriekš, vai to izmainīt, pretējā gadījumā var izraisīt materiālos zaudējumus un pat nodarīt kaitējumu cilvēkiem. Ražotājs vai tirgotājs neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas radušies paredzētajam lietojumam neatbilstošas vai nepareizas lietošanas gadījumā.

● Piegādes komplekts

1 x LED rūķītis
2 x CR2032, 3 V 
1 x lietošanas pamācība

● Daļu apraksts

-  1 LED rūķītis
-  2 bateriju nodalījums
-  3 skrūves
-  4 vāciņš
-  5 slēdzis
-  6 baterijas

● Tehniskie dati

Modeļa numurs: 1029-RG
Baterija: 2 x CR2032, 3 V 
(maināmas)

Gaismas avots: 1 x LED 3 W (LED nav maināmas)
Gaismas plūsma: 10 lm
Izmēri: aptuveni 20 x 17 x 45 cm
Aizsardzības klase: III
LED kalpošanas ilgums: aptuveni 25 000 h
Materiāls: 100 % poliesters

● Drošības norādījumi



Drošības norādījumi



⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem bez uzraudzības piekļūt iepakojuma materiālam. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni bieži nenovērtē

draudus.

- Tīrīšanu un bateriju maiņu nedrīkst veikt bērni.
- Sargiet produktu prom no bērniem, kamēr no bateriju nodalījuma nav noņemta aizsarglente.
- Neizmantojiet produktu, ja konstatējat kādus bojājumus.
- Sargājiet produktu no asām malām, mehāniskām slodzēm un karstām virsmām.
- Negremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos.
- LED nav maināmas. Gaismas avotam sasniedzot kalpošanas mūža beigas, jānomaina viss produkts.



Drošības norādījumi baterijām / akumulatoriem

- **⚡ DRAUDI DZĪVĪBAI!** Glabājiet baterijas / akumulatorus bērniem neaizsniedzamā vietā. Norīšanās gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta!
-  **⚡ SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!** Nekad neuzlādējiet nelādējamās baterijas. Nesaslēdziet baterijas / akumulatorus īsslēgumā un/vai neatveriet tos. Rezultāts var būt pārkaršana, uzliesmošanas draudi vai sprāgšana.
- Nekad nemetiet baterijas / akumulatorus ugunī un ūdenī.
- Nepakļaujiet baterijas / akumulatorus mehāniskai slodzei.
- Atšķirīgus bateriju tipus, kā arī jaunas un lietotas baterijas nedrīkst izmantot kopā.
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas ievietojiet produktā atbilstoši to polaritātei.
- Pieslēguma spaiļes nedrīkst savienot īsslēgumā!
- Kad baterijas ir tukšas, izņemiet tās no produkta.
-  **⚡ UZMANĪBU!** Šajā produktā ir podziņelements (ar litiiju). Norijot podziņelementu, var izraisīt smagus iekšējos ķīmiskos apdegumus.

-  **UZMANĪBU!** Nekavējoties utilizējiet izlietotas baterijas. Turiet baterijas bērniem nepieejamā vietā! Nekavējoties uzmeklējiet ārstu, ja ir norīta baterija.

● Bateriju / akumulatoru iztecēšanas risks

- Izvairieties no ārkārtējiem apstākļiem un temperatūrām, kas var iedarboties uz baterijām / akumulatoriem, piemēram, sildķermeņiem / tiešas saules gaismas.
- Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un glotādām! Saskares ar bateriju skābi gadījumā skartās vietas ir nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu tīra ūdens un nekavējoties jāvērsas pie ārsta!
-  **VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!** Iztecējušas vai bojātas baterijas / akumulatori saskarē ar ādu var izraisīt apdegumus. Tādēļ šajos gadījumos valkājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Ja baterijas ir iztecējušas, nekavējoties izņemiet tās no produkta, lai izvairītos no bojājumiem.

● Lietošanas sākšana

Norāde: Izņemiet produktu no iesaiņojuma un atbrīvojiet to no visiem iesaiņojuma materiāliem.

- Pārbaudiet, vai piegāde ir pilnīga.
- Pārbaudiet, vai produktam un atsevišķajām daļām nav bojājumu. Ja tādus konstatējat, neizmantojiet produktu. Vērsieties pie izplatītāja servisa adresē, kas norādīta uz garantijas kartes.
- Sargiet produktu no bērniem, kamēr no bateriju nodalījuma nav noņemta aizsarglente.
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas jau ir ievietotas produktā, un tām ir uzlikta aizsarglente. Noņemiet to, lai varētu sākt lietot produktu.

● Produkta ieslēgšana / izslēgšana

- Ar slēdzi [5], kas atrodas pie bateriju nodalījuma [2], ieslēdziet / izslēdziet produktu (skatīt D att.):
OFF [IZSLĒGTS]: LED rūķītis [1] ir izslēgts.
ON [IESLĒGTS]: LED rūķītis [1] ir ieslēgts.

● Bateriju maiņa

-  **DRAUDI DZĪVĪBAI!** Lūdzu, sekojiet, lai baterijas mainītu tikai pieaugušais un ka bateriju nodalījums ir aiztaisīts stingri un lietpratīgi. Baterijas norīšana var apdraudēt dzīvību!
- Bateriju nodalījums [2] atrodas bārdas apakšpusē (skatīt B att.). Atveriet bateriju nodalījumu, atskrūvējot skrūves [3] (skatīt C att.). Apgrieziet bateriju nodalījumu otrādi un piesardzīgi paceliet vāciņu [4] (skatīt C att.).
- Piegādes komplektā iekļautās baterijas [6] ievietojiet produktā atbilstoši to polaritātei (skatīt C att.).

Norāde: Podziņelementi bateriju nodalījumā ir ievietoti atšķirīgi (skatīt C att.).

- Aizveriet vāku un pieskrūvējiet atpakaļ aizmugurē esošās skrūves, lai nodrošinātu bateriju nodalījumu.

● Tīrīšana un glabāšana

- Negremdējiet produktu ūdenī.
- Ragiet, lai korpusā neiekļūtu ūdens.
- Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drānu bez plūksnām. Spēcīgāku netīrumu gadījumā viegli samitriniet drānu.
- Ja produktu neizmantojat, ievietojiet to atpakaļ iesaiņojumā un uzglabājiet sausā vietā.

● Problēmu novēršana

- = problēma
- ◎ = cēlonis
- = risinājums

- = Produkts neieslēdzas.
- ◎ = Produkts ir izslēgts.
- = Ieslēdziet produktu (skatīt „Produkta ieslēgšana / izslēgšana”)
- ◎ = Baterijas ir tukšas.
- = Nomainiet baterijas (skatīt „Bateriju maiņa”).

● Utilizācija



Šķirojot atkritumus, ievērojiet iepakojuma materiālu marķējumus; tie ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādām nozīmēm:

- 1–7: plastmasa
- 20–22: papīrs un kartons
- 80–98: kompozīts materiāls



Par nokalpojuša produkta utilizācijas iespējām interesējieties kompetentās pašvaldības vai valsts iestādēs.



Lai sargātu vidi, neizmetiet savu produktu sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pareizu utilizāciju. Informāciju par savākšanas punktiem un to darbalaiku var saņemt savā pašvaldībā.

Defektīviem vai noliektiem akumulatoriem jāveic otrreizējā pārstrāde atbilstoši Direktīvai 2006/66/EK un tās izmaiņām. Nododiet akumulatorus un/vai produktu tam paredzētajos savākšanas punktos.



Akumulatoru nepareiza utilizācija var izraisīt kaitējumu videi!

Akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tie var saturēt indīgus smagos metālus*), un ar tiem ir jārikojas atbilstoši

speciālo atkritumu noteikumiem. Baterijas un akumulatori, kas nav piestiprināti ierīcei fiksētā veidā, pirms utilizācijas ir jāizņem un jāutilizē atsevišķi. Baterijas un akumulatorus, lūdzu, nododiet tikai izlādētā stāvoklī! Ja vien iespējams, vienreiz lietojamo bateriju vietā izmantojiet akumulatorus.

*) marķēti ar: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins

● Garantija

Godātā kliente, cienītais klient! Jūs saņemat šai ierīcei 3 gadu garantiju no iegādes datuma. Gadījumā, ja produktam atklājas defekti, jums attiecībā pret produkta pārdevēju ir likumā atrunātas tiesības. Mūsu turpmāk apskatītā garantija neierobežo šīs likumā atrunātas tiesības.

Garantijas noteikumi

Garantijas termiņš sākas iegādes datumā. Lūdzu, kārtīgi uzglabājiēt oriģinālo kases čeku. Tas ir nepieciešams kā pirkuma pierādījums. Ja trīs gadu laikā no šī produkta iegādes datuma tiek konstatēti materiāla vai ražošanas defekti, tad mēs – pēc savas izvēles – to bez maksas salabosim, aizstāsim vai atmaksāsim jums pirkuma cenu. Šīs garantijas sniegšanas priekšnosacījums ir, ka trīs gadu termiņa laikā tiek uzrādīta ierīce ar defektu un pirkuma kvīts (kases čeks) un īsi rakstveidā izklāstīts, kāds tieši ir trūkums un kad tas ir radies. Ja defektu sedz mūsu garantija, jūs atpakaļ saņemsiet salabotu vai jaunu produktu. Produkta remonta vai maiņas gadījumā nesākas jauns garantijas periods.

Garantijas termiņš un likumīgās pretenzijas attiecībā uz trūkumiem

Garantijas termiņš garantijas sniegšanas gadījumā netiek pagarināts. Tas ir spēkā arī nomainītām vai salabotām daļām. Ja tiek konstatēti bojājumi vai trūkumi, kas, iespējams, pastāvējuši jau pirkuma brīdī,

par tiem jāziņo uzreiz pēc izpakošanas. Pēc garantijas termiņa beigām par remontu ir jāmaksā.

Garantijas apjoms

Ierīce ir rūpīgi ražota saskaņā ar stingrām kvalitātes normām un pirms piegādes kvalificēti pārbaudīta. Garantija attiecas uz materiāla un ražošanas defektiem. Šī garantija neattiecas uz produkta daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam un tāpēc ir uzskatāmas par dilstošajām daļām, kā arī uz plīstošu daļu, piemēram, slēdžu, akumulatoru vai no stikla izgatavoto daļu, bojājumiem. Šī garantija zaudē spēku, ja produkts ir ticis bojāts, nav izmantots pareizi vai nav tikusi pareizi veikta apkope. Lai nodrošinātu lietpratīgu produkta lietošanu, ir precīzi jāievēro visas lietošanas pamācībā sniegtās instrukcijas. Obligāti jāizvairās no pielietojuma un rīcības, par ko brīdina vai ko pilnībā aizliedz lietošanas pamācība. Produkts ir paredzēts tikai privātai, ne komerciālai lietošanai. Rīkojoties ļaunprātīgi un nelietpratīgi, piemērojot varu un veicot tajā manipulācijas, ko nav izpildījušas mūsu pilnvarotās servisa filiāles, garantija zaudē savu spēku.

Garantijas gadījuma apstrādes process

Lai nodrošinātu ātru jūsu gadījuma apstrādi, lūdzu, izpildiet šādas **Norādes**:

- ☐ Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un preces numuru (piemēram, IAN 123456) kā pirkuma pierādījumu.
- ☐ Preces numuru lūdzu skatīt uz produkta datu plāksnes (apakšā pa kreisi) vai gravēras, lietošanas pamācības titullapā (apakšā pa kreisi) vai uz uzlīmes produkta priekšpusē vai apakšpusē.
- ☐ Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms sazinieties ar turpmāk minēto servisa nodaļu pa tālruni vai e-pastā.
- ☐ Produktu, kam reģistrēts defekts, pievienojot pirkuma kvīti (kases čeku) un norādot

trūkuma būtību un parādīšanās brīdi, jūs varat bez maksas nosūtīt uz jums paziņoto servisa adresi.

● Serviss

LV

Serviss Latvija

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427179_2301

Lūdzu, visiem pieprasījumiem sagatavojiet kases čeku un artikula numuru (piemēram, IAN 123456) kā pirkuma pierādījumu.

Lietošanas pamācības jaunāko versiju atradīsiet šeit: www.citygate24.de

Vietnē **www.lidl-service.com** jūs varat lejupielādēt šo un vēl daudz citu rokasgrāmatu, produktu video un instalācijas programmatūru. Ieskenējot QR kodu titullapā, jūs varat nokļūt Lidl-Service vietnē (www.lidl-service.com) un, ievadot preces numuru (IAN) 123456_7890, atvērt lietošanas pamācību.

LED-Deko-Wichtelfigur

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Nachfolgende Produktbenennung: „LED-Wichtel“

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Nur für den Innenraum geeignet



Nicht waschen!



Inklusive Batterien



Inklusive 2x CR2032 Batterien



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für Dekorationszwecke geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt sowie für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung

des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

1 x LED-Wichtel
2 x CR2032, 3 V 
1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Wichtel
- 2 Batteriefach
- 3 Schrauben
- 4 Deckel
- 5 Schalter
- 6 Batterien

● Technische Daten

Modellnummer: 1029-RG
Batterie: 2x CR2032, 3 V 
(austauschbar)
Leuchtmittel: 1x LED 3W
(LEDs nicht austauschbar)
Lichtstrom: 10 lm
Abmessungen: ca. 20 x 17 x 45 cm
Schutzklasse: III
LED-Lebensdauer: ca. 25.000 h
Material: 100% Polyester

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

- Reinigung und Batteriewechsel dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern, solange Sie den Schutzstreifen beim Batteriefach nicht entfernt haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner

mechanischen Belastung aus.

- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Legen Sie die beiliegenden Batterien gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.



ACHTUNG! Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie (Knopfzelle mit Lithium). Eine Münzbatterie kann bei Verschlucken schwerwiegende innere chemische Verbrennungen verursachen.



ACHTUNG! Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Batterien von Kindern fernhalten!

Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

● Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Inbetriebnahme

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern, solange Sie den Schutzstreifen beim Batteriefach nicht entfernt haben.
- Die mitgelieferten Batterien sind bereits im Produkt eingesetzt und mit einem Schutzstreifen versehen. Entfernen Sie diesen, um das Produkt in den Betrieb zu nehmen.

● Produkt ein-/ausschalten

- Sie schalten das Produkt über den Schalter  am Batteriefach  ein/aus (siehe Abb. D):
OFF: Der LED-Wichtel  ist ausgeschaltet.
ON: Der LED-Wichtel  ist eingeschaltet.

● Batterien wechseln

-  **LEBENSGEFAHR!** Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist. Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!
- Das Batteriefach  befindet sich auf der Unterseite des Barts (siehe Abb. B). Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schrauben  lösen (siehe Abb. C). Drehen Sie das Batteriefach um und heben Sie den Deckel  vorsichtig an (siehe Abb. C).

- ☐ Legen Sie die beiliegenden Batterien  gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein (siehe Abb. C).

Hinweis: Die Knopfzellen liegen im Batteriefach unterschiedlich herum (siehe Abb. C).

- ☐ Schließen Sie den Deckel und schrauben Sie die Schrauben auf der Rückseite wieder fest, um das Batteriefach zu sichern.

● Reinigung und Lagerung

- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung
- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Schalten Sie das Produkt ein (siehe „Produkt ein-/ausschalten“)
- ⊙ = Die Batterien sind entleert.
- = Wechseln Sie die Batterien (siehe „Batterien wechseln“).

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten

Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas

gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427179_2301

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



citygate24 GmbH

Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2023
Model No.: 1029-RG

 10/2023

IAN 427179_2301

3 