



LED CHRISTMAS STAR LANTERN

GB

LED CHRISTMAS STAR LANTERN

Operating and safety information

FI

LED-JOULUTÄHTI

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

SE

LED-JULSTJÄRNA

Bruks- och säkerhetsanvisningar

DE

AT

CH

LED-WEIHNACHTSSTERN

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 427687_2301



GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

FI

Ennen kuin luet, avaa kuvilla varustettu sivu ja tutustu sitten artikkelin kaikkiin toimintoihin.

SE


Vik ut sidan med bilderna innan du läser igenom anvisningarna. Ta sedan reda på hur alla funktioner i artikeln fungerar.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB	Operating and safety information	page	6
FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	sivu	11
SE	Bruks- och säkerhetsanvisningar	sida	16
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	22


A

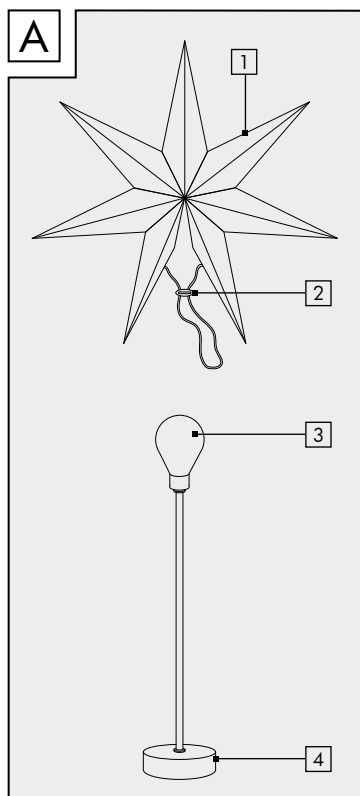

B

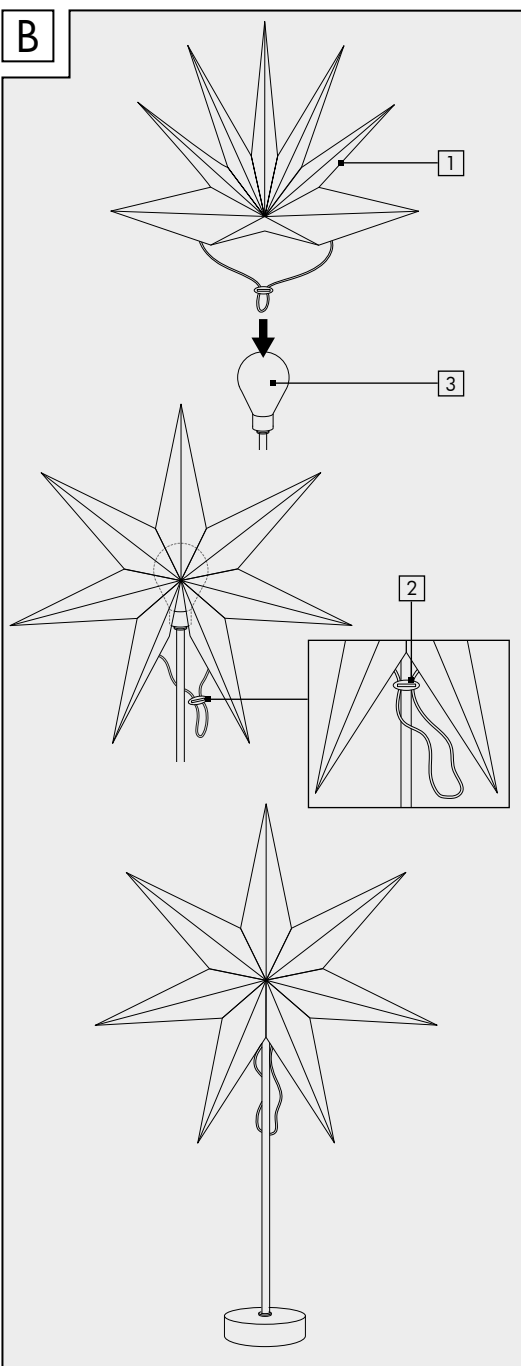

C

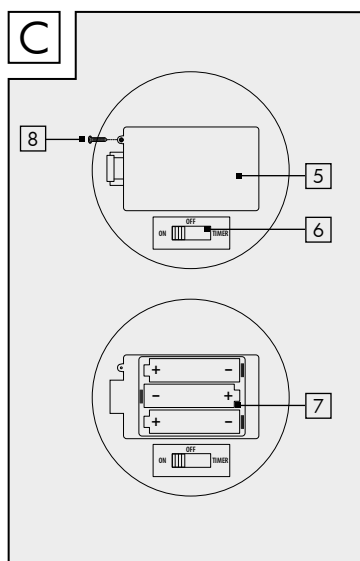

GB

Introduction	6
Explanation of symbols	6
Intended use	6
Included in package	7
Description of parts	7
Technical data	7
Safety instructions	7
Risk of batteries leaking	8
Setup	8
Switching the product on/off	8
Cleaning and storage	9
Troubleshooting	9
Disposal	9
Warranty	9
Service	11

SE

Introduktion	16
Teckenförklaring	16
Avsedd användning	17
Leveransomfattning	17
Beskrivning av delarna	17
Tekniska data	17
Säkerhetsanvisningar	18
Risk för att batterier skall läcka	19
Idrifttagning	19
Sätta på/stänga av produkten	19
Rengöring och förvaring	19
Åtgärda fel	19
Avfallshantering	20
Garanti	20
Service	21

FI

Johdanto	11
Merkkien selitykset	11
Tuotteen tarkoituksenmukainen käyttö	12
Toimitussisältö	12
Osien kuvaus	12
Tekniset tiedot	12
Turvallisuusohjeet	13
Paristojen vuotovaara	13
Käyttöönotto	14
Tuotteen päälle/pois päältä kytkeminen	14
Puhdistus ja säilytys	14
Vianpoisto	14
Hävittäminen	14
Takuu	15
Huolto	16

DE**AT****CH**

Einleitung	22
Zeichenerklärung	22
Bestimmungsgemäße Verwendung	22
Lieferumfang	23
Teilebeschreibung	23
Technische Daten	23
Sicherheitshinweise	23
Risiko des Auslaufens von Batterien	24
Inbetriebnahme	24
Produkt ein-/ausschalten	25
Reinigung und Lagerung	25
Fehlerbehebung	25
Entsorgung	25
Garantie	26
Service	27

LED Christmas Star Lantern

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!



Wear protective gloves!



Caution! Risk of skin burns from hot surfaces!



Suitable for indoor use only



Not suitable for indoor lighting

IP20

Protected against solid foreign bodies with a diameter of 12.5 mm or more.



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Batteries included



Light colour



With timer function



Suitable for indoor use only



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

This product is intended exclusively for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is suitable for decorative purposes only. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts

no liability for loss or damage that occurs as a result of improper or incorrect use.

● Included in package

- 1 lamp shade
- 1 stand
- 3 batteries (1.5 V  AAA LR3)
- 1 screw
- 1 instruction manual

● Description of parts

-  1 lamp shade
-  2 fastening cord
-  3 LED light
-  4 stand
-  5 battery compartment cover
-  6 ON/OFF/TIMER switch
-  7 batteries
-  8 screw

● Technical data

- Model number: 1181-W/1181-R
- LED light bulb: 0.06 W (3x LED 0.02 W)
non-replaceable
- Power supply: 4.5 V 
(3x 1.5 V AAA LR3)
- Dimensions: approx. 70 x 45 cm
(h x Ø)
- Colour temperature: 2,700K (warm white)
- LED service life: approx. 30,000 h
- Protection class: III
- Protection rating: IP20

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Keep children away from the product at all times.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- **CAUTION!** This product is a decorative item and not a toy! Not suitable for children under 14 years of age. Keep the product away from children.
- Position the product out of the reach of children.



DANGER OF OVERHEATING! Do not operate the product while it is still inside the packaging.

- Do not cover the product with other objects. Excessive heat build-up can cause a fire.
- Do not leave the product unattended while in use. Excessive heat build-up can cause a fire.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.



RISK OF BURNS FROM HOT SURFACES!

To avoid the risk of burns, make sure that the product is switched off and has cooled down before you touch it. Light sources generate a large

amount of heat.

-  **RISK OF DAMAGE AND INJURIES!** Improper handling of the product may result in damage to the product or injuries.
- Never tamper with or modify the product.
- LEDs are not replaceable. The illuminant of the star lantern cannot be replaced; when the illuminant has reached the end of its service life, the entire product must be replaced.
- Do not use the product if you notice any defects.

Safety instructions for batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit or open batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw batteries into fire or water.
- Do not expose batteries to mechanical stress.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are empty or if you are not going to use the product for a longer period of time.
- Do not use different battery types or a combination of new and used batteries.
- Pay attention to the correct polarity when inserting batteries.

● Risk of batteries leaking

- Avoid exposing batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and

seek medical advice immediately!

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with the skin. Make sure to wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● Setup

Instructions: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the distributor via the service address indicated.
- The battery compartment is located at the bottom of the stand [4]. Undo the screw [8] to open the battery compartment and remove the empty batteries [7] (see figure C).
- Insert the batteries supplied [7] (see figure C) into the product, taking care to ensure correct polarity, then close the battery compartment with its cover [5].
- Turn over the stand [4]. Position it on a soft surface to avoid scratching.
- Put the lamp shade [1] (see figure A) over the LED light bulb [3] on the stand and close the lamp shade to create a star form (see figure B).
- Now tighten the fastening cord [2] as far as it will go (see figure B).
- The product is now ready to use.

● Switching the product on/off

- To switch the product on, push the ON/OFF/TIMER switch [6] (see figure C) into the "ON" position. The product will now be

lit permanently.

- ☐ Push the ON/OFF/TIMER switch [6] to the "OFF" position to switch the product off.

Timer function:

- ☐ Push the ON/OFF/TIMER switch [6] to the "TIMER" position to activate the timer function. The product will now remain switched on for 6 hours and then remain switched off for 18 hours.

● Cleaning and storage

- ☐ Regularly inspect the product for soiling. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
- ☐ Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- ☐ When the product is not in use, store inside the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution

- = The product will not switch on.
- ⊙ = The product is switched off.
- = To switch the product on, push the ON/OFF/TIMER switch [6] into the "ON" position (see "Switching the product on/off").
- ⊙ = The batteries are discharged.
- = Replace the batteries (see "Setup").

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1-7: Plastics
20-22: Paper and cardboard



80-98: Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.

In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All

uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service

GB

Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427687_2301

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**. Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

LED-joulutähti

● Johdanto



Onnittelemme sinua uuden tuotteesi ostamisen johdosta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöopas kokonaan ja huolellisesti.

Käyttöopas on osa tuotetta ja se sisältää tärkeitä ohjeita käyttöönottoa ja käsittelyä varten. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma tuotteen käsittelystä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen. Pidä tämä opas turvallisessa paikassa ja luovuta se tarvittaessa kolmansille osapuolille.

● Merkkien selitykset



Lue käyttöopas!



Käyttöohjeen julkaisupäivä
(kuukausi/vuosi)



Valmistuspäiväys
(kuukausi/vuosi)



Tasajännite



Lasten suojaaminen
tapaturmaja hengenvaaralta!



Noudata varoituksia ja
turvallisuusohjeita!



Räjähdysvaara!



Käytä suojakäsineitä!



Varo! Kuumien pintojen
palovammavaara!



Soveltuu vain sisäkäyttöön



Ei sovellu sisävalaistukseen

IP20

Halkaisijaltaan alkaen 12,5 mm:n kiinteitä vierasesineitä suojattu.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote toimii erityisen matalajännitteisellä (SELV / PELV) (suojaluokka III).



Sisältää paristoja



Valon väri



Ajastintoiminnolla



Soveltuu vain sisäkäyttöön



Hävitä pakkaus ja tuote ympäristöystävällisellä tavalla!



Akkujen / paristojen virheellisen hävittämisen seurauksena voi olla ympäristövahinkoja!



Pakkaus valmistettu FSC sertifioidusta sekapuusta



CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tämä sähkölaite on sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

• Tuotteen tarkoituksen- mukainen käyttö

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kuivissa ja suljetuissa tiloissa. Tuote on tarkoitettu koristeeksi. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa. Edellä kuvatusta poikkeavaa tuotteen käyttöä pidetään sopimattomana ja se voi johtaa omaisuusvahinkoihin tai jopa henkilövahinkoihin. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tarkoituksenvastaisesta tai virheellisestä käytöstä.

• Toimitussisältö

1 x lampunvarjostin
1 x jalusta
3 x paristo (1,5 V AAA LR3)
1 x ruuvi
1 x käyttöohje

• Osien kuvaus

- 1 lampunvarjostin
- 2 narukiinnitys
- 3 LED-valo
- 4 jalusta
- 5 paristolokeron kansi
- 6 virtakytkin/ajastin
- 7 paristot
- 8 ruuvi

• Tekniset tiedot

Mallin numero: 1181-W / 1181-R
LED-lamppu: 0,06 W (3 x LED 0,02 W)
ei ole vaihdettavissa
Käyttöjännite: 4,5 V (3 x 1,5 V AAA LR3)
Mitat: n. 70 x 45 cm (K x Ø)
Värilämpötila: 2 700 Kelviniä (lämmin valkoinen)
LEDin käyttöikä: n. 30 000 h
Suojaluokka: III
Koteloitiluokka: IP20

● Turvallisuusohjeet



Turvallisuusohjeet



⚠ **VAROITUS!**

PIKKULASTEN JA LASTEN TAPATURMA- JA

HENGENVAARA! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman valvontaa. Pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina kaukana tuotteesta.

- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu asianmukainen kokemus ja tieto voivat käyttää tuotetta, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- **HUOMIO!** Tuote on koriste-esine eikä lasten lelu! Ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

- Aseta tuote lasten ulottumattomiin.



YLIKUUMENEMISEN VAARA!

Älä käytä tuotetta pakkauksessa.

- Älä peitä tuotetta esineillä. Liiallinen lämmöntuotto voi johtaa tulipalon kehittymiseen.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana. Liiallinen lämmöntuotto voi johtaa tulipalon kehittymiseen.
- Pidä tuote kaukana avotulesta ja kuumista pinnoista.



KUUMIEN PINTOJEN

AIHEUTTAMA

PALOVAMMAVAARA!

Vältä palovammat varmistamalla ennen tuotteen koskettamista, että se on virraton ja jäähtynyt. Valaisimet kehittävät paljon lämpöä.



VAURIOITUMIS- JA LOUKKAANTUMISVAARA!

Tuotteen epäasiallinen käsittely voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.

- Älä koskaan manipuloi tai muuta tuotetta.
- LEDit eivät ole vaihdettavissa. Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Vaihda siksi koko valaisin sen saavuttaessa elinkaarensa pään.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset siinä minkäänlaisia vaurioita.



Paristojen turvallisuusohjeet

- **HENGENVAARA!** Säilytä paristoja poissa lasten ulottuvilta. Hakeudu paristo nieltäessä välittömästi lääkäriin!



RÄJÄHDYSVAARA!

Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.

- Älä oikosulje ja/tai avaa paristoja. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumista, palovaaran tai räjähdysriskin.
- Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai veteen.
- Älä altista paristoja mekaaniselle rasitukselle.
- Poista paristot heti, kun ne ovat tyhjät, tai jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja yhdessä.
- Varmista paristojen oikeanapaisuus niistä paikoilleen asettaessasi.

● Paristojen vuotovaara

- Vältä paristoihin vaikuttavia äärioloja ja -lämpötiloja, kuten esim. lämpöpatterit / suora auringonvalo.
- Vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille! Huuhtelee akkuhapolle altistuneet alueet välittömästi runsaalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin!

-  **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!**
Vuotavat tai vahingoittuneet paristot voivat ihosoketuksessa aiheuttaa syöpymiä. Käytä siksi näissä tilanteissa sopivia suojakäsineitä.

- Poista vuotavat paristot välittömästi tuotteesta vaurioiden välttämiseksi.

● Käyttöönotto

Huomio: Ota tuote pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.

- Tarkista, että toimitus on täydellinen.
- Tarkista, onko tuotteessa tai yksittäisissä osissa vaurioita. Älä käytä tuotetta, jossa on vaurioita. Ota yhteyttä jälleenmyyjään takuukortin huolto-osoitteeseen.
- ☐ Paristolokero sijaitsee jalustan  alapuolella. Avaa paristolokero löysäämällä ruuvi  ja poista tyhjt paristot  (katso kuva C).
- ☐ Aseta mukana toimitetut paristot  (katso kuva C) tuotteeseen niiden napaisuuden mukaan ja sulje paristolokero paristolokeron kannella .
- ☐ Käännä jalusta  ympäri. Aseta se pehmeälle alustalle välttääksesi naarmuuntumisen.
- ☐ Aseta lampunvarjostin  (katso kuva A) jalustan LED-valon  päälle ja sulje se kokonaan siten, että lampunvarjostin on tähden muotoinen (katso kuva B).
- ☐ Vedä nyt narukiinnitys  kiinni vasteeseen saakka (katso kuva B).
- ☐ Tuote on nyt käyttövalmis.

● Tuotteen päälle/pois päältä kytkeminen

- ☐ Kytke tuote päälle työntämällä virtakytkin/ ajastin  (katso kuva C) ON-asentoon. Tuote valaisee nyt jatkuvasti.
- ☐ Kytke tuote uudelleen pois päältä työntämällä virtakytkin/ajastin  OFF-asentoon.

Ajastintoiminto:

- ☐ Aktivoi ajastintoiminto työntämällä virtakytkin/ajastin  TIMER-asentoon. Tuote kytketään nyt päälle 6 tunnin ajaksi, jonka jälkeen se pysyy pois päältä 18 tunnin ajan.

● Puhdistus ja säilytys

- ☐ Tarkista tuote säännöllisesti likaantumisten varalta. Poista lika varmistaaksesi tuotteen asianmukaisen toiminnan.
- ☐ Käytä puhdistamiseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Poista pinttynyt lika kevyesti kostutetulla liinalla.
- ☐ Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä pakkauksessa kuivassa paikassa.

● Vianpoisto

- = vika
- ⊙ = syy
- = ratkaisu
- = Tuote ei kytkeydy päälle.
- ⊙ = Tuote on pois päältä.
- = Työnnä virtakytkin/ajastin  ON-asentoon kyteäksesi tuotteen päälle (katso kohta Tuotteen päälle/pois päältä kytkeminen)
- ⊙ = Paristot ovat tyhjt.
- = Vaihda paristot (katso kohta Käyttöönotto).

● Hävittäminen



Lajittelun yhteydessä on noudatettava seuraavia lyhenteillä (a) ja numeroilla (b) varustettuja pakkausmateriaalimerkintöjä:

1–7: Muovit

20–22: Paperi ja pahvi

80 – 98: Komposiittimateriaalit

Lisätietoja hävittämismavaihtoehdoista on saatavana paikallisilta ympäristöviranomaisilta.





Tuotetta ei ympäristösyistä saa hävittää kotitalousjätteenä. Hävittämisessä on noudatettava asianmukaisia määräyksiä. Tiedot keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista ovat saatavissa paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Vialliset tai käytetyt akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Hävitettävät akut ja/tai tuote on toimitettava hyväksytyihin keräyspisteisiin.



Akkujen virheellisen hävittämisen seurauksena voi olla ympäristövahinkoja!

Akkujen hävittäminen talousjätteiden mukana on kielletty. Akut voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja*) ja niitä on käsiteltävä ongelmajättemääräysten mukaisesti. Paristot ja ladattavat akut, joita ei ole asennettu pysyvästi laitteeseen, on poistettava ennen hävittämistä ja hävitettävä erikseen. Anna paristot ja ladattavat paristot vain, kun ne ovat purkautuneet! Käytä ladattavia paristoja kertakäyttöisten paristojen sijaan aina kun mahdollista.

*) merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

• Takuu

Takuu aika on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Kuluttajalla on oikeus palauttaa viallinen/ puutteellinen tuote myyjälle. Takuu ei rajoita tätä oikeutta.

Takuuehdot

Takuu aika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti huolellisesti. Kyseinen asiakirja vaaditaan todisteena ostoksesta. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirheitä kolmen vuoden kuluessa ostopäivästä, tuote korjataan tai korvataan ilmaiseksi harkintamme mukaan. Tämä takuupalvelu edellyttää, että viallinen laite ja ostotodistus (myyntitodistus) esitetään kolmen

vuoden kuluessa ja kuvataan lyhyesti kirjallisesti mikä vika on ja milloin se ilmeni. Jos takuumme kattaa vian, saat takaisin korjatun tai uuden tuotteen. Uutta takuu aikaa ei voida alkaa, kun tuote on korjattu tai vaihdettu.

Takuu aika ja lailliset puutteelliset vaatimukset

Takuu ei pidennä takuu aikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista vaurioista ja virheistä, joita voi olla jo oston aikana, on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen. Takuuajan jälkeiset korjaukset on maksettava.

Takuun laajuus

Tuote on valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti ja testattu huolellisesti ennen toimitusta. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu ei koske tuotteen osia, jotka ovat normaalissa kulumisessa, joten niitä voidaan pitää kulutusosina tai hauraiden osien vaurioitumisena, esim. B. kytkimet, akut tai tuotteet on valmistettu lasista. Takuu raukeaa, jos tuote on vahingoittunut tai sitä on käytetty tai huollettu epäasianmukaisesti. Tuotteen oikeaa käyttöä varten kaikkia käyttöohjeissa lueteltuja ohjeita on noudatettava tarkasti. Käyttöä ja toimia, joita ei suositella tai varoiteta käyttöohjeissa, on vältettävä. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa väärinkäytöksestä, voimankäytöstä ja muista toimenpiteistä, joita valtuutettu huoltokonttorimme ei ole suorittanut.

Käsittely takuun yhteydessä

Seuraa seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että pyyntösi käsitellään nopeasti **huomio:**

- ☐ Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).

- ☐ Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, tuotteen kaiverruksesta, ohjeiden otsikkosivulta (vasen alaosa) tai tarrasta tuotteen takana tai pohjassa.
- ☐ Jos toiminnallisia virheitä tai muita vikoja esiintyy, ota ensin yhteys alla olevaan huolto-osastoon puhelimitse tai sähköpostitse.
- ☐ Voit sitten lähettää vialliseksi todetun tuotteen ostotodistuksella (kuitti) ja yksityiskohdilla siitä, mikä vika on, ja milloin se ilmeni sinulle ilmaiseksi sinulle annetulle palveluosoitteelle.

● Huolto

FI

Huolto Suomi
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

SE

Service Sverige
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427687_2301

Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).

Käyttöohjeen nykyisen version löydät osoitteesta
www.citygate24.de

Voit ladata nämä ja monet muut oppaat, tuotevideot ja asennusohjelmistot osoitteesta **www.lidl-service.com**. Otsikkosivulla oleva QR-koodi vie sinut suoraan Lidlin palvelusivulle (www.lidl-service.com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumeron (IAN) 123456_7890.

LED-julstjärna

● Introduktion



Vi gratulerar dig till ditt köp av denna nya produkt. Du har därmed bestämt dig för en högkvalitativ produkt. Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen. Denna anvisning hör till produkten och innehåller viktiga instruktioner för driftstart och hantering. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Om du har frågor eller är osäker på hur produkten ska hanteras kan du kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning. Förvara denna anvisning på en säker plats och se till att den står till andra personers förfogande.

● Teckenförklaring



Läs igenom bruksanvisningen!



Bruksangivningens utgivningsdatum (månad/år)



Tillverkningsdatum (månad/år)



Likspänning



Livs fara och olycksrisk för småbarn och barn!



Läs igenom varnings- och säkerhetsanvisningarna!



Explosionsrisk!



Använd skyddshandskar!



Obs! Risk för brännskador av heta ytor!



Endast avsedd för inomhusbruk



Inte lämpad som rumsbelysning

IP20

Skyddad mot fasta främmande kroppar med en diameter på minst 12,5 mm.



Denna symbol betyder att produkten drivs med skyddsklenspänning (SELV / PELV) (skyddsklass III).



Inkl. batterier



Ljuskfärg



Med timerfunktion



Endast avsedd för inomhusbruk



Avfallshantera förpackningen och produkten miljövänligt!



Risk för miljöskador om batterier avfallshandteras felaktigt!



Förpackningen av FSC certifierat blandat trä



Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att denna produkt följer gällande europeiska direktiv.

● Avsedd användning

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus, i torra och slutna utrymmen. Denna produkt är endast avsedd som dekoration. Denna produkt är endast avsedd för användning i privata hushåll. En användning som avviker från beskrivningen ovan eller ändringar på produkten är inte tillåtna och kan resultera i materiella skador och även personskador. Tillverkaren och återförsäljaren tar inget ansvar för skador

som uppkommit på grund av ej avsedd eller felaktig användning.

● Leveransomfattning

1 x lampskärm
1 x stödfot
3 x batterier (1,5 V AAA LR3)
1 x skruv
1 x bruksanvisning

● Beskrivning av delarna

- 1 Lampskärm
- 2 Snörinfästning
- 3 LED-belysning
- 4 Stödfot
- 5 Batterifackslock
- 6 ON-/OFF-/TIMER-brytare
- 7 Batterier
- 8 Skruv

● Tekniska data

Modellnummer: 1181-W / 1181-R
LED-ljuskälla: 0,06 W (3x LED 0,02W)
kan inte bytas
Driftspänning: 4,5 V
(3x 1,5 V AAA LR3)
Mått: ca. 70 x 45 cm (H x Ø)
Färgtemperatur: 2700 K (varmvit)
Lysdiodens livslängd: ca 30 000 h
Skyddsklass: III
Kapslingsklass: IP20

● Säkerhetsanvisningar



Säkerhetsanvisningar



⚠ VARNING!

LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!

Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterial. Det finns risk för att förpackningsmaterialet skall förorsaka kvävning. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn på tillräckligt avstånd från produkten.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de hålls under uppsikt eller har instruerats om säker användning av produkten och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Barn får endast rengöra och underhålla produkten under uppsikt.
- **OBSERVERA!** Det rör sig om en dekorationsartikel och den är ingen leksak för barn! Inte lämplig för barn under 14 år. Håll produkten borta från barn.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.



RISK FÖR ÖVERHETNING!

Använd aldrig produkten i förpackningen. Risk för

överhettning.

- Täck aldrig över produkten med föremål. Vid hög värme finns det risk för brand.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt medan den används. Vid hög värme finns det risk för brand.
- Håll produkten borta från öppen eld och varma ytor.



RISK FÖR BRÄNNSKADOR AV HETA YTOR!

Undvik brännskador. Kontrollera att

produkten har slagits ifrån och har svalnat innan du rör vid den. Ljuskällor avger stark värme.



UNDVIK RISK FÖR BRAND OCH PERSONSKADOR!

Felaktig hantering av produkten

kan resultera i personskador eller materiella skador.

- Manipulera eller ändra aldrig produkten.
- Lysdioder kan inte bytas ut. Ljuskällan i denna lampa kan inte bytas ut. När ljuskällan nått slutet av sin livslängd skall hela lampan bytas ut.
- Använd inte produkten om du har konstaterat skador.



Säkerhetsanvisningar för batterier

- **LIVSFARA!** Förvara batterier utom räckhåll för barn. Uppsök genast läkare om ett batteri har svalt!



EXPLOSIONSFARA!

Försök aldrig ladda batterier som inte är laddningsbara. Kortslut inte

batterier och/eller försök inte öppna dem. Detta kan leda till att batterierna överhettas, börjar brinna eller spricka.

- Kasta aldrig batterier i eld eller vatten.
- Utsätt aldrig batterier för mekanisk belastning.
- Ta bort batterierna så fort de är tömda eller om du inte ska använda produkten en längre tid.
- Olika batterityper eller nya och förbrukade batterier får inte användas tillsammans.
- Se till att polariteten är rätt när du sätter in batteriet.

● Risk för att batterier skall läcka

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterierna, t.ex. på värm radiatorer eller i direkt solljus.
- Undvik kontakt med huden, ögonen och slemhinnorna! Vid kontakt med batterisyra ska du genast spola av de drabbade hudpartierna med rikligt med rent vatten och uppsök omgående läkare!

-  **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier kan orsaka frätskador om de kommer i kontakt med huden. Därför ska du alltid använda lämpliga skyddshandskar.
- Om ett batteri läcker ska detta genast tas ut ur produkten så att inga skador uppstår.

● Idrifttagning

Anmärkning: Ta ut produkten ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.

- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller dess komponenter är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta återförsäljaren på den angivna serviceadressen.
- ☐ Batterifacket finns på undersidan av stödfoten [4]. Öppna batterifacket genom att lossa på skruven [8] och ta ut de tomma batterierna [7] (se bild C).
- ☐ Lägg in de bifogade batterierna [7] (se bild C) i produkten så att polariteten stämmer och stäng batterifacket med batterifackslocket [5].
- ☐ Vänd på stödfoten [4]. Placera den på ett mjukt underlag för att undvika repor.
- ☐ Stjälp lampskärmen [1] (se bild A) över stödfotens LED-ljus [3] och stäng den helt så att formen av en stjärna uppstår (se bild B).
- ☐ Dra nu åt snöinfästningen [2] ända till

anslaget (se bild B).

- ☐ Din produkt är nu klar att användas.

● Sätta på/stänga av produkten

- ☐ Skjut ON-/OFF-/TIMER-brytare [6] (se bild C) till positionen "ON" för att sätta på produkten. Produkten lyser nu kontinuerligt.
- ☐ Skjut ON-/OFF-/TIMER-brytaren [6] till positionen "OFF" för att stänga av produkten igen.

Timerfunktion:

- ☐ Skjut ON-/OFF-/TIMER-brytaren [6] till positionen "TIMER" för att aktivera timerfunktionen. När timerfunktionen har satts på är produkten igång i 6 timmar och därefter avstängd i 18 timmar.

● Rengöring och förvaring

- ☐ Kontrollera regelbundet om produkten är smutsig. Avlägsna smutsen för att produkten ska fungera felfritt.
- ☐ Rengör endast med en torr och luddfri duk. Vid kraftig smuts kan du fukta duken lätt.
- ☐ När produkten inte används ska den förvaras i sin förpackning på en torr plats.

● Åtgärda fel

- = Fel
- ⦿ = Orsak
- = Lösning
- = Produkten tänds inte.
- ⦿ = Produkten har stängts av.
- = Skjut ON-/OFF-/TIMER-brytare [6] till positionen "ON" för att sätta på produkten (se "Sätta på/stänga av produkten")
- ⦿ = Batterierna är tomma.
- = Byt ut batterierna (se "Idrifttagning").

● Avfallshantering



Beakta märkningen på förpackningsmaterial vid källsorteringen. Dessa är försedda med förkortningar (a) och nummer (b) med följande betydelse:

- 1–7: plaster
- 20–22: papper och kartong
- 80–98: kompositmaterial



Din kommun kan informera dig om andra möjligheter för att avfallshantera den uttjänta produkten.



Kasta inte den uttjänta produkten i hushållssoporna utan lämna in den till ett insamlingsställe i din kommun. Tänk på att skydda miljön. Din kommun kan informera dig om närmaste insamlingsställe och öppettiderna.

Defekta eller uttjänta batterier ska återvinnas enligt direktiv 2006/66/EG samt ändringar. Lämna in batteriet och produkten till ett insamlingsställe i din kommun.



Risk för miljöskador om laddbara batterier avfallshanteras felaktigt!

Laddbara batterier får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller*) och ska därför hanteras som miljöfarligt avfall. Batterier som inte är fastmonterade i enheten måste tas ur innan avfallshantering och avfallshanteras separat. Avlämna bara batterier då de är urladdade! När det är möjligt ska du använda laddbara batterier istället för engångsbatterier.

*) är märkt med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

● Garanti

Bästa kund, vi ger 3 års garanti på denna produkt räknat från köpdatum. Om brister föreligger i denna produkt har du lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren av produkten. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti som beskrivs nedan.

Garantivillkor

Garantitiden gäller från datumet när produkten köptes. Förvara originalkassakvittot på en säker plats. Detta behöver du som köpebevis. Om ett material- eller fabriktionsfel uppstår inom tre år efter köpdatum, kommer vi - efter eget omdöme - att reparera eller ersätta produkten utan kostnad, eller att betala tillbaka köpebeloppet. Detta garantiåtagande förutsätter att den defekta produkten och köpebeviset (kassakvittot) uppvisas inom senast tre år. Bifoga en skriftlig förklaring om vilka brister som föreligger och när den uppstod. Om defekten omfattas av vår garanti kommer vi att reparera produkten eller skicka dig en ny produkt. När produkten repareras eller ersätts startar ingen ny garantitid.

Garantitid och lagstadgade anspråk vid brister

Garantitiden förlängs inte när garantin tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Ev. skador och brister som finns redan vid köpet ska rapporteras omedelbart efter att produkten har packats upp. Reparationer som krävs efter att garantitiden har gått ut debiteras.

Garantiomfattning

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetsvillkor och kontrollerats noggrant före leverans. Garantin gäller för material- och fabriktionsfel. Denna garanti gäller inte för produkttdelar som är utsatta för normalt

slitage och därför kan betraktas som slitagedelar, inte heller för skador på bräckliga delar, t.ex. brytare, batterier eller sådana delar som är tillverkade av glas. Denna garanti förfaller om produkten skadas, inte används på avsett vis eller inte har underhållits. För en avsedd användning av produkten ska alla anvisningar som anges i bruksanvisningen beaktas noggrant. Undvik tvunget användningssyften eller handlingar som det avråds ifrån i bruksanvisningen eller som det varnas för. Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiell användning. Vid otillåten eller felaktig behandling, användning av våld samt vid ingrepp som inte utförs av vår auktoriserade servicetjänst upphör garantin att gälla.

Reglering i garantifall

För en snabb hantering av ditt ärende vill vi att du beaktar följande **Anvisningar**:

- ☐ Spara alltid på kassakvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 123456) eftersom de gäller som köpebevis vid förfrågningar.
- ☐ Artikelnumret anges på typskylten på produkten, graverat på produkten, på försättsbladet i bruksanvisningen (nedtill vänster) eller på dekalen på baksidan eller undersidan av produkten.
- ☐ Om funktionsfel eller andra brister uppstår vill be dig att först kontakta nedanstående serviceavdelning på telefon eller e-post.
- ☐ En produkt som har konstaterats vara defekt kan du returnera portofritt till den angivna serviceadressen. Bifoga ett köpebevis (kassakvitto) och en förklaring om bristen och när den uppstod.

● Service



Service Sverige
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Huolto Suomi
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427687_2301

Spara alltid på kassakvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 123456) eftersom de gäller som köpebevis vid förfrågningar.

En uppdaterad version av bruksanvisningen hittar du på:
www.citygate24.de

På **www.lidl-service.com** kan du ladda ner dessa och många andra handböcker, produktvideor och installationsprogram. Med QR-koden på titelbladet kommer du direkt till Lidl servicesidan (www.lidl-service.com) och genom att mata in artikelnumret (IAN) 123456_7890 kan du öppna bruksanvisningen.

LED-Weihnachtsstern

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!



Vorsicht! Verbrennungsgefahr
durch heiße Oberflächen!



Nur für den Innenraum
geeignet



Nicht zur Raumbeleuchtung
geeignet

IP20

Geschützt gegen feste
Fremdkörper mit einem
Durchmesser ab 12,5 mm.



Dieses Symbol bedeutet, dass
das Produkt mit
Schutzkleinspannung
(SELV / PELV) arbeitet
(Schutzklasse III).



Inklusive Batterien



Lichtfarbe



mit Timerfunktion



Nur für den Innenraum
geeignet



Entsorgen Sie Verpackung und
Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Batterien /
Akkus!



Verpackung aus FSC-
zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung
bestätigt der Hersteller, dass
dieses Produkt den geltenden
europäischen Richtlinien
entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für Dekorationszwecke geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten

vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

● Lieferumfang

- 1 x Lampenschirm
- 1 x Standfuß
- 3 x Batterien (1.5 V  AAA LR3)
- 1 x Schraube
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

-  1 Lampenschirm
-  2 Schnurbefestigung
-  3 LED-Licht
-  4 Standfuß
-  5 Batteriefachdeckel
-  6 ON-/OFF-/TIMER-Schalter
-  7 Batterien
-  8 Schraube

● Technische Daten

- Modellnummer: 1181-W / 1181-R
- LED-Leuchtmittel: 0,06 W (3x LED 0,02W)
nicht austauschbar
- Betriebsspannung: 4.5 V 
(3x 1.5 V AAA LR3)
- Abmessungen: ca. 70 x 45 cm (H x Ø)
- Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
- LED-Lebensdauer: ca. 30.000 h
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- **ACHTUNG!** Es handelt sich um ein Dekorationsartikel und kein Kinderspielzeug! Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

- Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer

und heißen Flächen fern.

■ **VERBRENNUNGSGEFAHR
DURCH HEISSE
OBERFLÄCHEN!** Stellen Sie

sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.

■ **BESCHÄDIGUNGS- UND
VERLETZUNGSGEFAHR!** Unsachgemäßer Umgang mit dem

Produkt kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.

- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- LEDs können nicht gewechselt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

 **Sicherheitshinweise für
Batterien**

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Batterien, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.

- Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität.

● **Risiko des Auslaufens von
Batterien**

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!

-  **SCHUTZHANDSCHUHE
TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● **Inbetriebnahme**

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Standfußes [4]. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube [8] lösen und entnehmen Sie die entleerten Batterien. [7] (siehe Abb. C).
- Legen Sie die beiliegenden Batterien [7] (siehe Abb. C) gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein und schließen das Batteriefach mit dem Batteriefachdeckel [5].
- Drehen Sie den Standfuß [4] um. Platzieren

Sie ihn auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.

- ☐ Stülpen Sie den Lampenschirm **1** (siehe Abb. A) über das LED-Licht **3** des Standfuß und schließen ihn vollständig, sodass eine Form eines Sternes entsteht (siehe Abb. B).
- ☐ Ziehen Sie nun die Schnurbefestigung **2** bis zum Anschlag fest (siehe Abb. B).
- ☐ Ihr Produkt ist nun betriebsbereit.

● **Produkt ein-/ausschalten**

- ☐ Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** (siehe Abb. C) in Position „ON“, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt leuchtet nun dauerhaft.
- ☐ Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „OFF“, um das Produkt wieder auszuschalten.

Timerfunktion:

- ☐ Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „TIMER“, um die Timerfunktion zu aktivieren. Das Produkt ist nun automatisch für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

● **Reinigung und Lagerung**

- ☐ Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● **Fehlerbehebung**

- = Fehler
- ⦿ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⦿ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „ON“, um das Produkt einzuschalten (siehe „Produkt ein-/ausschalten“)
- ⦿ = Die Batterien sind entleert.
- = Wechseln Sie die Batterien (siehe „Inbetriebnahme“).

● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 427687_2301

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



citygate24 GmbH

Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY



06/2023

Model No.: 1181-W / 1181-R



09/2023

IAN 427687_2301

3