



## CORDLESS MAGNETIC LIGHT

(GB) (CY)

### CORDLESS MAGNETIC LIGHTS

Operating and safety information

(HR)

### AKU MAGNETSKE SVJETILJKI

Upute za uporabu i sigurnost

(RS)

### AKU MAGNETNE LAMPE

Uputstva za rukovanje i bezbednost

(RO)

### LĂMPI MAGNETICE, CU ACUMULATOR

Indicații de operare și siguranță

(BG)

### АКУМУЛАТОРНИ ЛАМПИ С МАГНИТ

Указания за експлоатация и безопасност

(GR) (CY)

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας

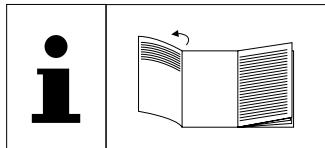
(DE) (AT) (CH)

### AKKU-MAGNETLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 360466\_2007

(RS)



**GB CY**

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

**HR**

Prije čitanja otvorite stranicu s prikazima te se potom upoznajte sa svim funkcijama proizvoda.

**RS**

Pre nego što počnete da čitate rasklopite stranicu sa slikama i upoznajte se sa svim funkcijama ovog proizvoda.

**RO**

Înainte să citiți, desfășurați pagina cu figurile și familiarizați-vă cu toate funcțiile articolului.

**BG**

Преди четене отворете страницата с изображенията и се запознайте с всички функции на артикула.

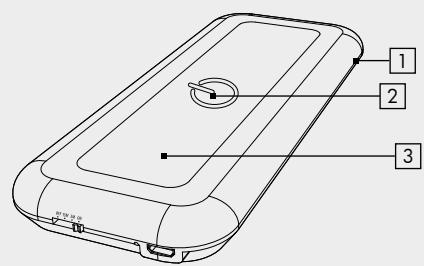
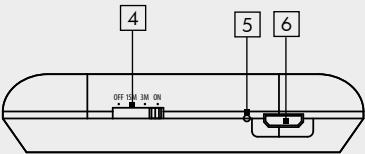
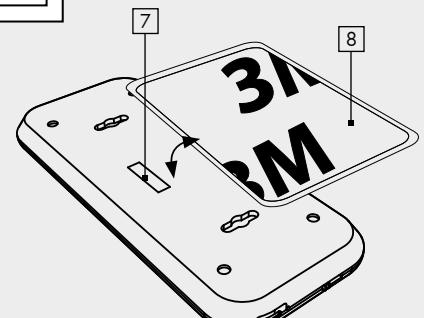
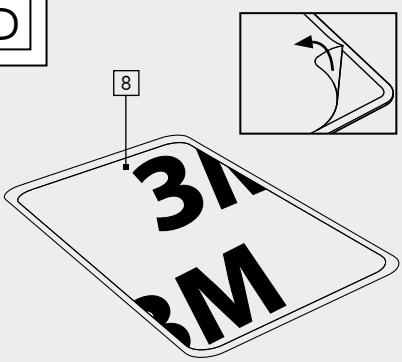
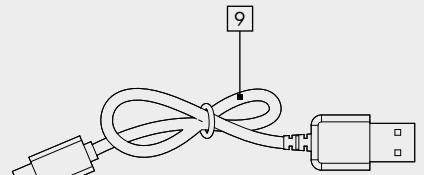
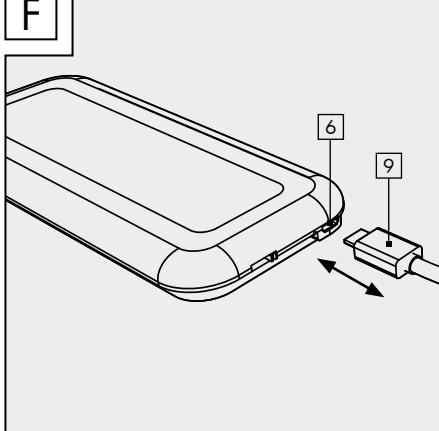
**GR CY**

Πριν διαβάσετε, ξεδιπλώστε τη σελίδα με τις εικόνες και στη συνέχεια εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του άρθρου.

**DE AT CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB/CY	Operating and safety information	page	7
HR	Upute za uporabu i sigurnost	stranica	12
RS	Uputstva za rukovanje i bezbednost	strana	18
RO	Indicații de operare și siguranță	pagina	27
BG	Указания за експлоатация и безопасност	страница	33
GR/CY	Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας	σελίδα	41
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	47

**A****B****C****D****E****F**



<b>Introduction</b>	7
<b>Explanation of symbols</b>	7
<b>Intended use</b>	7
<b>Specifications supplied</b>	7
<b>Description of parts</b>	7
<b>Technical data</b>	8
<b>Safety information</b>	8
<b>Before first-time use</b>	9
<b>Assembly and installation</b>	9
<b>Charging the battery</b>	9
<b>Switching the cordless magnetic lamps ON/OFF/Setting timer function.</b>	9
<b>Cleaning and storage</b>	10
<b>Troubleshooting</b>	10
<b>Disposal</b>	10
<b>Warranty</b>	11
<b>Service</b>	12



<b>Uvod</b>	12
<b>Tumač znakova</b>	12
<b>Namjenska upotreba</b>	13
<b>Opseg isporuke</b>	13
<b>Opis dijelova</b>	13
<b>Tehnički podaci</b>	13
<b>Sigurnosne napomene</b>	13
<b>Prije puštanja u rad</b>	14
<b>Montaža</b>	14
<b>Punjenje baterije</b>	15
<b>Funkcija uključivanja/isključivanja/tajmera magnetnih baterijskih svjetiljki</b>	15
<b>Čišćenje i skladištenje</b>	15
<b>Otklanjanje kvarova</b>	15
<b>Zbrinjavanje</b>	16
<b>Jamstvo</b>	16
<b>Servis</b>	17



<b>Uvod</b>	18
<b>Objašnjenje znakova</b>	18
<b>Namena</b>	18
<b>Obim isporuke</b>	18
<b>Opis delova</b>	19
<b>Tehnički podaci</b>	19
<b>Bezbednosne napomene</b>	19
<b>Pre prvog puštanja u rad</b>	20
<b>Montaža</b>	20
<b>Punjenje punjive baterije</b>	20
<b>Uključivanje, isključivanje i funkcija tajmera aku magnetnih lampi</b>	20
<b>Čišćenje i skladištenje</b>	21
<b>Otklanjanje smetnji</b>	21
<b>Odlaganje u otpad</b>	22
<b>Garancija</b>	22
<b>Servis</b>	23



<b>Introducere</b>	27
<b>Explicarea simbolurilor</b>	27
<b>Utilizarea conform destinației</b>	27
<b>Furnitura</b>	28
<b>Descrierea componentelor</b>	28
<b>Date tehnice</b>	28
<b>Indicații de siguranță</b>	28
<b>Înainte de prima punere în funcțiune</b>	29
<b>Montajul</b>	29
<b>Încărcarea acumulatorului</b>	29
<b>Lămpi magnetice cu acumulator cu funcție Pornit/Oprit/Timer</b>	30
<b>Curățarea și depozitarea</b>	30
<b>Remedierea defecțiunilor</b>	30
<b>Eliminarea</b>	30
<b>Garanția</b>	31
<b>Service</b>	32

**(BG)**

<b>Въведение</b>	33
<b>Обяснение на знаците</b>	33
<b>Употреба по предназначение</b>	33
<b>Обхват на доставката</b>	34
<b>Описание на частите</b>	34
<b>Технически данни</b>	34
<b>Указания за безопасност</b>	34
<b>Преди първото въвеждане в експлоатация</b>	35
<b>Монтаж</b>	35
<b>Зареждане на акумулаторната батерията</b>	36
<b>Магнитни лампи с акумулаторна батерия ВКЛ./ИЗКЛ./функция таймер</b>	36
<b>Почистване и съхранение</b>	36
<b>Отстраняване на неизправности</b>	37
<b>Събиране на отпадъците</b>	37
<b>Гаранция</b>	37
<b>Сервизно обслужване</b>	39

**(GR)****(CY)**

<b>Εισαγωγή</b>	41
<b>Επεξήγηση συμβόλων</b>	41
<b>Προβλεπόμενη χρήση</b>	41
<b>Περιεχόμενο συσκευασίας</b>	42
<b>Περιγραφή εξαρτημάτων</b>	42
<b>Τεχνικά Στοιχεία</b>	42
<b>Υποδείζεις ασφαλείας</b>	42
<b>Πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας</b>	43
<b>Συναρμολόγηση</b>	43
<b>Φόρτιση συσσωρευτή</b>	43
<b>Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/χρονοδιακόπτη επαναφορτιζόμενων μαγνητικών φωτιστικών</b>	44
<b>Καθαρισμός και αποθήκευση</b>	44
<b>Αντιμετώπιση βλαβών</b>	44
<b>Απόρριψη</b>	45
<b>Εγγύηση</b>	45
<b>Σέρβις</b>	46

**(DE)****(AT)****(CH)**

<b>Einleitung</b>	47
<b>Zeichenerklärung</b>	47
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	47
<b>Lieferumfang</b>	48
<b>Teilebeschreibung</b>	48
<b>Technische Daten</b>	48
<b>Sicherheitshinweise</b>	48
<b>Vor der ersten Inbetriebnahme</b>	49
<b>Montage</b>	49
<b>Akku aufladen</b>	49
<b>Akku-Magnetleuchten AN-/AUS-/Timer-Funktion</b>	50
<b>Reinigung und Lagerung</b>	50
<b>Fehlerbehebung</b>	50
<b>Entsorgung</b>	50
<b>Garantie</b>	51
<b>Service</b>	53

## **Cordless magnetic lamps**

### **● Introduction**



Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

### **● Explanation of symbols**



Read the operating instructions!



Direct current



Observe warning and safety instructions!



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Explosion hazard!



Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect battery disposal!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Not suitable for indoor lighting



Suitable for indoor use only



With the CE label, the manufacturer confirms that this electrical device complies with the applicable European directives.



Packaging made of FSC-certified wood mix



Universal Serial Bus (USB)

### **● Intended use**

These cordless magnetic lamps are classed as special products because they can be operated at temperatures below -21°C and remain fully functional. That means that they are entirely suitable for use in enclosed, dry areas such as in the home, in a conservatory or a summer house. These cordless magnetic lamps are especially user-friendly in design and easy to use. These cordless magnetic lamps enable you to illuminate poorly lit areas, especially in places where there is no direct mains power supply. These articles should only be used as explained in these instructions. Any other use is considered use other than intended and may cause property damage or personal injury. These products are not intended for commercial or industrial use. For use in indoor areas only. Not suitable for indoor lighting

### **● Specifications supplied**

- 2 cordless magnetic lamps
- 2 magnetic holders with adhesive pads
- 1 USB charging cable
- 1 assembly and operating manual

### **● Description of parts**

- [1] Cordless magnetic lamps
- [2] ON/OFF switch
- [3] LED
- [4] OFF/15M/3M/ON switch
- [5] Charge indicator
- [6] Micro-USB input socket
- [7] Magnet
- [8] Magnetic holder with adhesive pad
- [9] USB charging cable

## ● Technical data

LED lamp	max. 1.6 W
Colour temperature:	4000 kelvin, neutral white
Operating time:	approx. 3 hours
Charging time:	approx. 2-3 hours
USB socket input voltage:	5 V DC Max. 0.34 A
Power supply:	1 x 0.6 Ah Li-ion battery, 3.7 V Battery is not replaceable
Dimensions:	approx. 15.3 x 6.4 x 1.9 cm
Protection class:	III
Luminous flux:	approx. 100 lm
LED service life:	30,000 hours
Model number:	970-K

## ● Safety information

### Safety information



#### ⚠ WARNING!

**RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND**

**CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the cordless magnetic lamp.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not allow children to play with the cordless magnetic lamp. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the cordless magnetic lamp if you notice any defects.
- Once the cordless magnetic lamp has reached the end of its service life, it must be disposed of in accordance with the local waste disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.

### ⚠ Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **RISK OF FATAL INJURY!** Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.
- **EXPLOSION HAZARD!** Incorrect handling of the integrated rechargeable battery in the magnetic lamps can potentially cause an explosion or a fire.
- If rechargeable batteries are used incorrectly, there is a risk of explosion or of skin burns from escaping battery fluid.
- Never throw rechargeable batteries on a

- fire. They may explode or cause toxic fumes.
- Do not expose rechargeable batteries to unlimited amounts of sunlight or heat.
  - Do not take rechargeable batteries apart or short-circuit them.
  - Charge the battery at normal room temperature (approx. 20 °C).
  - Use only an SELV mains adaptor for charging.

## ● Before first-time use

Check that all package contents are present. Inspect the cordless magnetic lamps **[1]** and the USB charging cable **[9]** for any signs of external damage. If you find any signs of damage, do not use the cordless magnetic lamps. Please contact Customer Service at the address indicated.

Unpack all parts of the product. Remove the packaging material. Keep the packaging in a safe place out of the reach of children. There is a risk of suffocation if children are allowed to play with packaging material.

## ● Assembly and installation

**Please note:** Dispose of all packaging material.

Take the magnetic holder with the adhesive pad **[8]** and pull off the protective strip (see Fig. D). Now stick the magnetic holder in the desired position. To ensure good adhesion, make sure the surface is flat, dry and free of grease. Fix the cordless magnetic lamp **[1]** to the magnetic holder **[8]** with the aid of the integrated magnet **[7]** in the casing (see Fig. C).

**Please note:** Removing the adhesive pad may cause damage to the surface in some cases. We can accept no liability for such damage. When the battery needs to be recharged, the magnetic lamp can simply be removed from the magnetic holder **[8]** (see Fig. C).

The holes on the back have no function.

## ● Charging the battery

### Risk of electric shock!

The cordless magnetic lamps **[1]** should only be recharged in dry indoor areas using an SELV mains adaptor. Before using the cordless magnetic lamp **[1]** for the first time, please fully charge the battery. To do so, use only the USB charging cable supplied **[9]**.

- Plug the USB charging cable supplied **[9]** into the micro-USB socket **[6]** on the cordless magnetic lamp (see Fig. F).
- To charge the lamp, connect the USB charging cable **[9]** to a USB mains adaptor (5 VDC, max. 0.34 A).
- Plug the USB mains adaptor into a power outlet socket.

The charging time is approx. 2-3 hours. The charge indicator **[5]** remains red until the cordless magnetic lamp is fully charged. As soon as the cordless magnetic lamp **[1]** is fully charged, the charge indicator **[5]** shows green. You can then unplug the USB mains adaptor from the power outlet socket and disconnect the USB charging cable **[9]** from the cordless magnetic lamp **[1]**.

## ● Switching the cordless magnetic lamps ON/OFF/ Setting timer function

The cordless magnetic lamps have three functions: Permanently on, 3-minute timer and 15-minute timer. For the permanently on function, set the OFF/15M/3M/ON switch **[4]** to the ON position and press the ON/OFF switch **[2]**. For the 3-minute timer function, set the OFF/15M/3M/ON switch **[4]** to the position 3M and press the ON/OFF switch **[2]**. The cordless magnetic lamps will then switch off automatically after 3 minutes. For the 15-minute timer function, set the OFF/15M/3M/ON switch **[4]** to the position 15M and press the ON/OFF switch

- [2]. The cordless magnetic lamps will then switch off automatically after 15 minutes. To completely switch off the cordless magnetic lamps, set the OFF/15M/3M/ON switch [4] to the OFF position.

## ● **Cleaning and storage**

### **Risk of electric shock!**

There is a risk of electric shock from parts that carry electric current. Unplug the USB mains adapter from the power outlet socket before attempting to clean the lamp.

### **Risk of damage!**

Cleaning the cordless magnetic lamps and accessories incorrectly could damage them.

- Before cleaning the cordless magnetic lamp, always switch it off and remove the USB charging cable.
- Do not use corrosive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or not sharp or metallic cleaning implements such as knives, hard spatulas or similar items. They may damage the surfaces.
- Never clean the cordless magnetic lamps or accessories under running water.
- Wipe down the cordless magnetic lamps and accessories with a slightly moistened cloth.
- Wipe the cordless magnetic lamps and accessories completely dry.
- When the cordless magnetic lamp is not in use, store it in a dry place and make sure it is switched off.

## ● **Troubleshooting**

- = Fault
  - = Cause
  - = Solution
- 
- = The lamp does not light up.
  - = The battery needs charging.

- = Charge the cordless magnetic lamps via the micro-USB socket using the USB charging cable supplied. The charging time is approx. 2-3 hours.
- = The charge indicator does not light up when the lamp is being charged.
- = There is no power supply to the cordless magnetic lamps.
- = Please check whether your mains adaptor and the USB charging cable are properly connected.

## ● **Disposal**



Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1–7: Plastic

20–22: Paper and cardboard

80–98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.



In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the locally available collection facilities.



### **Improper battery disposal harms the environment!**

Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

## **● Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

### **Warranty terms**

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

### **Warranty period and statutory warranty claims**

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

### **Warranty scope**

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does

not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

### **Warranty processing**

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

#### **Notes:**

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

## ● Service

GB

Service Great Britain  
Tel. : 00800 80040044  
E-Mail: administration@mynetsend.de

CY

Service Cyprus  
Tel. : 00800 80040044  
E-Mail: administration@mynetsend.de

## IAN 360466\_2007

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.

## Magnetne baterijske svjetiljke

### ● Uvod



Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog uređaja. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi rukovanja uređajem, obratite se Vašem prodavaču ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

### ● Tumač znakova



Pročitajte upute za uporabu!



Istosmjerni napon



Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!



Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!



Opasnost od eksplozije!



Ambalažu i uređaj zbrinite na ekološki prihvativljiv način!



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!



Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Nije prikladno za osvjetljavanje prostorija



Pogodno samo za uporabu u unutarnjim prostorijama



S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj električni uređaj ispunjava važeće europske smjernice.



Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom



Univerzalna serijska sabirnica (USB)

## ● Opis dijelova

- 1 Magnetne baterijske svjetiljke
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 3 LED
- 4 Prekidač OFF-/15M-/3M-/ON
- 5 Indikator punjenja
- 6 Ulazna mikro USB utičnica
- 7 Magnet
- 8 Magnetni držač s jastučićem za lijepljenje
- 9 USB kabel za punjenje

## ● Namjenska upotreba

Ove magnetne baterijske svjetiljke su specijalan proizvod jer može raditi na temperaturama ispod - 21 °C i ispunjava svoju funkciju. Zbog toga se mogu koristiti u zatvorenom, suhom prostoru poput kuće, zimskog vrta ili vrtne kućice. Magnetne baterijske svjetiljke su dizajnirane za posebno laku uporabu i jednostavno korištenje. Magnetne baterijske svjetiljke Vam omogućuju rasvjetu manje osvijetljenih prostora, posebice na mjestima na kojima ne postoji direktni strujni priključak. Ovaj proizvod se treba koristiti samo na način kako je pojašnjeno u ovim uputama. Svaka drugačija uporaba ne smatra se namjenskom i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku uporabu. Samo za primjenu u unutarnjim prostorijama. Nije prikladno za osvjetljavanje prostorija

## ● Opseg isporuke

2x magnetna baterijska svjetiljka  
2x magnetni držač s jastučićem za lijepljenje  
1x USB kabel za punjenje  
1x upute za montažu i uporabu

## ● Tehnički podaci

LED rasvjetno sredstvo	maks. 1,6 W
Temperatura boje:	4000 Kelvina, neutralno bijela boja
Trajanje svjetla:	cca. 3 sata
Vrijeme punjenja:	cca. 2-3 sata
Ulagani napon USB utičnice:	5 V  maks. 0,34 A
Električno napajanje:	1 x 0,6 Ah litij-ionska baterija 3,7 V Baterija nije zamjenjiva
Dimenzije:	cca. 15,3 x 6,4 x 1,9 cm
Klasa zaštite:	III
Svetlosni tok:	cca. 100 lm
LED životni vijek:	30.000 sati
Broj modela:	970-K

## ● Sigurnosne napomene



### Sigurnosne napomene



### ⚠️ UPOZORENJE!

## **OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I DJECU!**

Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od magnetne baterijske svjetiljke.

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu magnetne baterijske svjetiljke i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s magnetnom baterijskom svjetiljkicom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti magnetnu baterijsku svjetiljku ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Ako je magnetna baterijska svjetiljka dosegla kraj svog životnog vijeka, svjetiljku se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. LED žaruljice nisu zamjenjive.

## **Sigurnosne upute za baterije/punjive baterije**

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Držite baterije/punjive baterije izvan dohvata djece. U slučaju gutanja odmah potražiti liječničku pomoć!
- **NAPOMENA!** Baterija nije zamjenjiva. Jednom kada je potrošena, potrebno je zbrinuti cijelu svjetiljku.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!**  
 Nepravilno rukovanje s integriranom baterijom magnetne baterijske svjetiljke može prouzročiti eksploziju ili požar.
- Ako nepravilno koristite baterije, postoji opasnost od eksplozija ili opeklina ako iscuri baterijska tekućina.
- Baterije ne bacajte u vatru. One mogu

- eksplodirati i prouzročiti otrovne pare.
- Ne izlažite baterije neograničenom sunčevom zračenju ili izvoru topline.
- Ne rastavljajte baterije i nemojte prouzročiti kratki spoj.
- Baterije punite na normalnoj sobnoj temperaturi (cca. 20° C).
- Za punjenje koristite samo sigurnosni utikač SELV!

## **● Prije puštanja u rad**

Provjerite je li isporuka potpuna.

Provjerite eventualna vanjska oštećenja na magnetnim baterijskim svjetiljkama **1** i na USB kablu za punjenje **9**. U slučaju oštećenja nemojte koristiti magnetne baterijske svjetiljke. Obratite se na navedenu adresu servisa.

Raspakirajte se dijelove uređaja. Uklonite ambalažu. Ambalažu sačuvajte na mjestu sigurnom od pristupa djece. Kod igre s ambalažom postoji opasnost od gušenja!

## **● Montaža**

**Napomena:** U potpunosti uklonite ambalažu.

Uzmite magnetni držač s jastučićem za lijepljenje **8** i skinite zaštitnu traku (vidi sl. D). Sada zaliđepite magnetni držač na željenom mjestu. Kako biste osigurali dobro pričvršćenje, provjerite je li podloga suha, glatka i nemasna. Magnetne baterijske svjetiljke pričvrstite **1** na magnetni držač **8** pomoću magneta **7** koji je integriran u kućištu (vidi sl. C).

**Napomena:** Kod uklanjanja jastučića za lijepljenje mogu nastati oštećenja na površini. Za to ne preuzimamo odgovornost! Za ponovno punjenje baterije magnetna baterijska svjetiljka se jednostavno može skinuti s magnetnog držača **8** (vidi sl. C). Rupe koje se nalaze na stražnjoj strani nemaju funkciju.

## ● Punjjenje baterije

### **Opasnost od strujnog udara!**

Magnetne baterijske svjetiljke **1** punite samo u suhim unutarnjim prostorijama i pomoću sigurnog mrežnog utikača SELV. Prije prvog korištenja magnetnih baterijskih svjetiljki **1**, molimo Vas da bateriju napunite u potpunosti. Molimo Vas da u tu svrhu koristite samo isporučeni USB kabel za punjenje **9**.

- Isporučeni USB kabel za punjenje **9** spojite s mikro USB utičnicom **6** na magnetnu svjetiljku (vidi sl. F).
- Za punjenje spojite USB kabel za punjenje **9** s USB mrežnim adapterom (5 V **—**, maks. 0,34 A).
- USB mrežni adapter stavite u utičnicu. Vrijeme punjenja iznosi cca. 2-3 sata. Sve dok magnetne baterijske svjetiljke još nisu u potpunosti napunjene, indikator za punjenje **5** svijetli crveno. Kada su magnetne baterijske svjetiljke **1** u potpunosti napunjene, indikator za punjenje **5** svijetli zeleno. Zatim izvucite USB mrežni adapter iz utičnice i odspojite USB kabel za punjenje **9**/magnetne baterijske svjetiljke **1**.

## ● Funkcija uključivanja/ isključivanja/tajmera magnetnih baterijskih svjetiljki

Magnetne baterijske svjetiljke imaju tri funkcije: neprekidno svjetlo, 3-minutni tajmer i 15-minutni tajmer. Za trajno svjetlo okrenite prekidač OFF-/15M-/3M-/ON **4** na poziciju „ON“ i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje **2**. Za korištenje 3-minutnog tajmera okrenite prekidač OFF-/15M-/3M-/ON **4** na poziciju „3M“ i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje **2**. Nakon 3 minute se zatim automatski isključuju magnetne baterijske svjetiljke. Za korištenje 15-minutnog tajmera okrenite prekidač OFF-/15M-/3M-/ON **4**

na poziciju „15M“ i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje **2**. Nakon 15 minuta se zatim automatski isključuju magnetne baterijske svjetiljke. Za potpuno isključivanje magnetnih baterijskih svjetiljki okrenite prekidač OFF-/15M-/3M-/ON **4** na poziciju „OFF“.

## ● Čišćenje i skladištenje

### **Opasnost od strujnog udara!**

Postoji opasnost od strujnog udara zbog dijelova pod naponom. Prije čišćenja izvucite USB mrežni adapter iz utičnice.

### **Opasnost od oštećenja!**

Nepravilno čišćenje može oštetiti magnetne baterijske svjetiljke i pribor.

- Prije svakog čišćenja isključite magnetne baterijske svjetiljke i uklonite USB kabel za punjenje prije čišćenja magnetne baterijske svjetiljke.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti oštре ili metalne predmete za čišćenje poput noževa, tvrdih lopatica i slično. Oni mogu oštetiti površinu.
- Magnetne baterijske svjetiljke i pribor nikada ne čistite pod tekućom vodom.
- Magnetne baterijske svjetiljke i pribor obrišite lagano navlaženom krpom.
- Magnetne baterijske svjetiljke i pribor u potpunosti osušite.
- Magnetnu baterijsku svjetiljku kod nekoristenja odložite na suhom mjestu i vodite brigu o tome da je isključena.

## ● Otklanjanje kvarova

- = kvar
- = uzrok
- = rješenje

- = Proizvod ne svijetli.
- = Baterija se mora napuniti.

- = Magnetne baterijske svjetiljke napunite preko mikro USB utičnice s isporučenim USB kablom za punjenje. Vrijeme punjenja iznosi cca. 2-3 sata.
- = Indikator punjenja ne svijetli tijekom punjenja.
- = Magnetne baterijske svjetiljke nemaju električno napajanje.
- = Molimo Vas da provjerite jesu li Vaš mrežni adapter i USB kabel za punjenje pravilno priključeni.

## ● Zbrinjavanje



Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:

1–7: Plastike

20 – 22: Papir i karton

80 – 98: Kompozitni materijali

Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.



U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Za doznati mesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.



Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite punjive baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mesta za prikupljanje.



### **Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!**

Baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu obradi opasnog otpada. Kemijski simboli teških

metala su sljedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

## ● Jamstvo

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostatka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

### **Uvjeti jamstva**

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratiti ćemo Vam popravljeni ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

### **Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka**

Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

### **Opseg jamstva**

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitana prije isporuke. Jamstvo se

odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zlouporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavnštva.

### **Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva**

Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće

#### **Napomene:**

- Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
- Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte обратите servisu koji je naveden u nastavku.
- Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

### **● Servis**

(HR)

Servis Hrvatska

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

**IAN 360466\_2007**

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz.

# Aku magnetne lampe

## ● Uvod

 Čestitamo Vam na kupovini novog uređaja. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje uređajem, обратите se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

## ● Objasnjenje znakova

-  Pročitati uputstvo za rukovanje!
-  Jednosmerni napon
-  Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!
-  Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!
-  Opasnost od eksplozije!
-  Ambalažu i uređaj odložite na ekološki prihvativ način!
-  Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!
-  Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).
-  Nije pogodno za osvetljavanje prostorija
-  Pogodno samo za zatvoren prostor



Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je ovaj uređaj usklađen sa važećim evropskim direktivama.



Ambalaža od mešovitog drveta sa FCS sertifikatom



Universal Serial Bus (USB)

## ● Namena

Ove aku magnetne lampe su proizvod specijalne namene, jer mogu da rade i pri temperaturama ispod -21 °C. Zbog toga se može koristiti u zatvorenim suvim oblastima, kao što su kuća, zimska bašta ili šupa. Aku magnetne lampe su veoma jednostavno koncipirane i lako se koriste. Aku magnetne lampe vam omogućavaju osvetljavanje manje osvetljenih područja, a posebno tamo gde ne postoji direktni strujni priključak. Proizvod treba koristiti samo kao što je opisano u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba smatra se nemenskom i može dovesti do materijalnih šteta, pa čak i do telesnih povreda. Uređaj nije predviđen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Koristiti samo u zatvorenim prostorijama. Nije pogodno za osvetljavanje prostorija

## ● Obim isporuke

2x aku magnetna lampa  
2x magnetni držač sa lepljivom trakom  
1x USB kabl za punjenje  
1x uputstvo za montažu i rukovanje

## ● Opis delova

- [1] Aku magnetne lampe
- [2] Prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- [3] LED lampica
- [4] Prekidač OFF-/15M-/3M-/ON
- [5] Indikator punjenja
- [6] Ulazna Micro-USB utičnica
- [7] Magnet
- [8] Magnetni držač sa lepljivom trakom
- [9] USB kabl za punjenje

## ● Tehnički podaci

LED sijalica	maks. 1,6 W
Temperatura boje:	4000 Kelvina, neutralno bela
Trajanje svetla:	Oko 3 sata
Vreme punjenja	Oko 2 - 3 sata
Ulazni napon USB utičnice:	5 V —— maks. 0,34 A
Strujno napajanje:	1 x 0,6 Ah Li-jonska punjiva baterija 3,7 V Punjiva baterija ne može da se zameni
Dimenzije:	Oko 15,3 x 6,4 x 1,9 cm
Klasa zaštite:	III
Struja punjenja:	Oko 100 lm
Vek trajanja LED sijalice:	30.000 sati
Broj modela:	970-K

## ● Bezbednosne napomene



### Bezbednosne napomene



#### ▲ UPOZORENJE!

#### OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆA PO

**MANJU I VEĆU DECU!** Nikada nemojte da ostavljajte decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od aku magnetne lampe.

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i razumeju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smiju da se igraju sa aku magnetnom lampom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.
- Nemojte da koristite aku magnetnu lampa ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Na kraju veka trajanja aku magnetne lampe, lampu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada. LED sijalice se ne mogu zameniti.



### Bezbednosne napomene za baterije/punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Baterije / punjive baterije držite van domaćađa dece. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija ne može da se zameni. Kada se istroši, mora da se zameni kompletna lampa.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nepravilno rukovanje ugrađenom



- punjivom baterijom aku magnetne lampe može da dovede do eksplozije ili požara.
- Ako se punjive baterije nepravilno koriste, postoji opasnost od eksplozija ili povreda usled curenja tečnosti iz baterija.
- Ne bacajte punjive baterije u vatru. One mogu eksplodirati ili prouzrokovati otrovna isparjenja.
- Ne stavljamte punjive baterije tako da su dugo izložene sunčevom zračenju i topotli.
- Nemojte da mešate punjive baterije niti da ih kratkospajate.
- Punite punjive baterije pri normalnoj sobnoj temperaturi (oko 20 °C).
- Za punjenje koristiti samo mrežni utikač sa SELV zaštitom!

## ● Pre prvog puštanja u rad

Proverite da li je isporuka potpuna.  
Proverite aku magnetne lampe **1** i USB kabl za punjenje **9** na eventualna spoljašnja oštećenja. U slučaju oštećenja, nemojte da koristite aku magnetne lampe. Obratite se na navedenu adresu servisa.  
Raspakujte sve delove uređaja. Uklonite ambalažni materijal. Sklonite ambalažu na bezbedno mesto pre nego što stignu deca. Prilikom igranja sa ambalažnim materijalom postoji opasnost od davljenja!

## ● Montaža

**Napomena:** Dispose of all packaging material.

Izdavite magnetni držač sa lepljivom trakom **8** i skinite zaštitne trake (vidi sl. D). Sada zalepite magnetni držač na željenom mestu. Da biste osigurali stabilno držanje, proverite da li je podloga suva, glatka i nemasna. Učvrstite aku magnetne lampe **1** uz pomoć magneta **7** integriranog u kućište na magnetni držač **8** (vidi sl. C).

**Napomena:** U slučaju uklanjanja lepljive trake mogu nastati oštećenja na površini. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za to! Za

ponovno punjenje punjive baterije, aku magnetnu lampu jednostavno skinite sa magnetnog držača **8** (vidi sl. C). Rupice na zadnjoj strani nemaju nikakvu funkciju.

## ● Punjenje punjive baterije

### Opasnost od strujnog udara!

Aku magnetne lampe **1** punite samo u suvim zatvorenim prostorijama sa mrežnim utikačem sa SELV zaštitom. Pre prve upotrebe aku magnetne lampe **1**, potpuno napunite punjivu bateriju. Za to koristite samo isporučeni USB kabl za punjenje **9**.  
 Povežite isporučeni USB kabl za punjenje **9** sa Micro-USB **6** na aku magnetnim lampama (vidi sl. F).  
 Za punjenje, povežite USB kabla za punjenje **9** sa USB mrežnim adapterom (5 V  $\text{---}$ , maks. 0,34 A).  
 Umetnute USB mrežni adapter u utičnicu. Vreme punjenja je oko 2-3 sata. Sve dok aku magnetne lampe ne budu potpuno napunjene, indikator punjenja **5** svetli crveno. Čim se aku magnetne lampe **1** potpuno napune, indikator punjenja **5** svetli zeleno. Tada izvucite USB mrežni adapter iz utičnice i odvojite vezu USB kabla za punjenje **9** / aku magnetne lampe **1**.

## ● Uključivanje, isključivanje i funkcija tajmera aku magnetnih lampi

Aku magnetne lampe imaju tri funkcije: Trajno svetlo, tajmer od 3 minuta i tajmer od 15 minuta. Da biste uključili trajno svetlo, pomerite prekidač OFF/15M/3M/ON **4** u položaj „ON“(uključeno) i pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje **2**. Za korišćenje tajmera od 3 minuta, pomerite prekidač OFF/15M/3M/ON **4** u položaj „3M“(3 minuta) i pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje **2**. Nakon toga će se aku magnetne lampe isključiti posle 3

minuta. Za korišćenje tajmera od 15 minuta, pomerite prekidač OFF/15M/3M/ON **[4]** u položaj „15M“ (15 minuta) i pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje **[2]**. Nakon toga će se aku magnetne lampe isključiti posle 15 minuta. Da biste aku magnetne lampe potpuno isključili, pomerite prekidač OFF/15M/3M/ON **[4]** u položaj „OFF“ (isključeno).

## ● Čišćenje i skladištenje

### **Opasnost od strujnog udara!**

Postoji opasnost od strujnog udara na delovima koji provode struju. Pre čišćenja izvucite USB mrežni adapter iz utičnice.

### **Opasnost od oštećenja!**

Nepravilno čišćenje može da ošteti aku magnetne lampe i dodatne opreme.

- Isključite aku magnetne lampe pre svakog čišćenja i izvucite USB kabl za punjenje pre čišćenja aku magnetnih lampi.
- Nemojte da koristite agresivna sredstva za čišćenje, četke sa metalnim ili najlonskim čekinjama, kao ni oštре ili metalne predmete za čišćenje, kao što su nož, tvrda špaftla i slično. Ona bi mogla da oštete površine.
- Nemojte da čistite aku magnetne lampe i dodatnu opremu pod tekućom vodom.
- Aku magnetne lampe i dodatnu opremu obrišite blago navlaženom krpom.
- Aku magnetne lampe i dodatnu opremu potpuno osušite brisanjem.
- Kada ih ne koristite, aku magnetne lampe čuvajte na suvom mestu i pobrinite se da budu isključene.

## ● Otklanjanje smetnji

- = Smetnja
- = Uzrok
- = Rešenje

- = Proizvod ne svetli.
- = Punjiva baterija se mora napuniti.
- = Aku magnetne lampe napunite preko Micro-USB utičnice korišćenjem USB kabla za punjenje. Vreme punjenja je oko 2-3 sata.
- = Indikator punjenja ne svetli tokom procesa punjenja.
- = Aku magnetne lampe nemaju dovod struje.
- = Proverite da li su mrežni adapter i USB kabl za punjenje pravilno umetnuti.

## ● Odlaganje u otpad



Pri razvrštavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:

- 1–7: Plastika
- 20–22: Papir i karton
- 80–98: Kompozitni materijali

Mogućnosti za odlaganje



dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.



U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mjestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EZ i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas



**Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!**

Punjive baterije ne smeju da se odlazu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom. Hemijski simboli teških metala su sledeći: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

## ● Garancija

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

### **Uslovi garancije**

Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isecak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamjenjen po našem nahodjenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostatka i vremena njegovog nastanka. Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vratićemo Vam popravljeni ili novi proizvod. Sa popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

### **Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostatka**

Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamjenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

### **Obim garancije**

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi. Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju i stoga se mogu smatrati potrošnim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao

što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Za pravilno korišćenje proizvoda neophodno je pridržavati se svih instrukcija navedenih u uputstvu za upotrebu. Namene i rukovanja koja nismo preporučili ili na koja se upozorava u uputstvu za rad moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu i nije predviđen za komercijalni sektor. Garancija se poništava u slučaju nepravilne upotrebe i nepravilnog rukovanja, primene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlašćenog servisnog predstavnštva.

### **Obrada u slučaju zahteva po osnovu garancije**

Da bi se garantovala brza obrada Vašeg zahteva, pratite sledeće

#### **Napomene:**

- Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupovini.
- Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj strani uputstva (dole levo) ili na nalepnici na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnog nedostatka, prvo se putem telefona ili e-pošte обратите servisu koji je naveden u nastavku.
- Proizvod, za koji je ustanovljeno da je neispravan, možete da pošaljete na navedenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje računa (isečak sa kase) i navođenje nedostatka i vremena njegovog nastanka.

## **● Servis**

(RS)

Servis Srbija

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

### **Uvozi i stavlja u promet:**

#### **Lidl Srbija KD**

Prva južna radna 3,

22330 Nova Pazova,

Republika Srbija

Tel. 0800-300-199,

E-mail: kontakt@lidl.rs

### **Kako izjaviti reklamaciju?**

Molimo Vas:

• da pozovete korisnički servis:

0800-300-199

• pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs

• posetite najbližu Lidl prodavnici.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

### **Davalac garancije- uvoznik:**

#### **Lidl Srbija KD**

Prva južna radna 3,

22330 Nova Pazova,

Republika Srbija

Tel. 0800-300-199,

E-mail: kontakt@lidl.rs



## **GARANCIJA I GARANTNI LIST**

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je \*2020 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

## **Garantni uslovi:**

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu predaje sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

## **Popravke u roku garancije:**

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

## **Garancija ne važi u sledećim slučajevima:**

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovani udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	
Model:	
IAN / Serijski broj:	
Proizvođač:	
Ovlašćeni serviser:	
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

## **Lămpi magnetice cu acumulator**

### **● Introducere**

 Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră dispozitiv. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de mare valoare. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea acestuia. Vă rugăm să acordați atenție deosebită tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți siguri cu privire la manipularea dispozitivului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau atelierului service din proximitatea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă situația o impune.

### **● Explicarea simbolurilor**

-  A se citi manualul de utilizare!
-  Tensiune constantă
-  A se respecta indicațiile de siguranță și avertisamentele!
-  Pericol de vătămare și deces pentru copii!
-  Pericol de explozie!
-  Eliminarea ambalajului și a dispozitivului trebuie să se facă într-un mod corespunzător, fără a dăuna mediului înconjurător!
-  Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!



Acest simbol indică faptul că dispozitivul funcționează cu tensiune mică de protecție (SELV/PELV) (clasa de protecție III).



Dispozitivul nu este adekvat iluminării încăperilor



Adekvat doar pentru spații interioare



Prin marcajul CE producătorul confirmă că acest aparat corespunde directivelor europene în vigoare.



Ambalaj din mix de lemn certificat FSC



Universal Serial Bus (USB)

### **● Utilizarea conform destinației**

Aceste lămpi magnetice cu acumulator sunt un produs special, deoarece pot fi utilizate la temperaturi sub -21 °C, totodată îndeplinindu-și funcția prevăzută. Astfel pot fi utilizate simplu în încăperi închise și uscate, precum case, grădini de iarnă sau pavilioane de grădină. Lămpile magnetice cu acumulator sunt concepute pentru o utilizare facilă. Lămpile magnetice cu acumulator iluminează zonele neiluminate, în special acolo unde nu există un racord la curent electric direct. A se utiliza articoulul doar conform descrierii din acest manual. Orice altă utilizare se consideră a fi necorespunzătoare și poate determina daune materiale sau chiar daune personale. Aparatul nu este conceput pentru utilizarea comercială sau industrială. Doar pentru utilizarea în spații interioare. Dispozitivul nu este adekvat iluminării încăperilor

## ● Furnitura

2x lămpă magnetică cu acumulator  
2x suport magnet cu pad adeziv  
1x cablu de încărcare USB  
1 x manual de utilizare și de montare

## ● Descrierea componentelor

- 1 Lămpi magnetice cu acumulator
- 2 Comutator Pornit/Oprit
- 3 LED
- 4 Întrerupător OFF/15M/3M/ON
- 5 Indicator de încărcare
- 6 Intrare fișă micro USB
- 7 Magnet
- 8 Suport magnet cu pad adeziv
- 9 Cablu de încărcare USB

## ● Date tehnice

Corpu de iluminat max. 1,6 W  
LED

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin, alb neutru

Durata de iluminare: Cca 3 ore

Timp de încărcare: Cca 2-3 ore  
Fișă USB tensiune max. 0,34 A  
de intrare: 5 V  $\text{---}$

Alimentare curent: 1 x 0,6 Ah  
Acumulator litiu-ion  
3,7 V  
Acumulatorul nu este înlocuibil

Dimensiuni: Cca 15,3 x 6,4 x 1,9 cm

Clasa de protecție: III

Flux luminos: Cca 100 lm

Durata de viață LED: 30.000 de ore

Număr model: 970-K

## ● Indicații de siguranță



### Indicații de siguranță



#### AVERTISMENT!

#### PERICOL DE ACCIDENTARE ȘI DE DECES PENTRU COPIII!

Nu lăsați niciodată ambalajul la îndemâna copiilor nesupravegheți. Există pericol de sufocare din cauza materialelor de ambalare. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați lampa magnetică cu acumulator la îndemâna copiilor.

■ Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheți sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a lămpii magnetice cu acumulator și dacă au înțeles pericolele ce pot rezulta cu privire la aceasta. Copiilor le este interzis să se joace cu lampa magnetică cu acumulator. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.

■ Încetați utilizarea lămpii magnetice cu acumulator, dacă observați orice fel de defecțiuni.

■ Dacă durata de viață a lămpii magnetice cu acumulator s-a încheiat, aceasta trebuie să fie eliminată în conformitate cu prevederile locale privind eliminarea deșeurilor. LED-urile nu sunt înlocuibile.



### Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori

■ PERICOL DE DECES! Nu lăsați bateriile/accumulatorii la îndemâna copiilor. În caz de

înghițire accidentală, adresați-vă imediat unui medic!

- **INDICAȚIE!** Acumulatorul nu este înlocuibil. Dacă este uzat, întreaga lampă trebuie să fie eliminată.



### **PERICOL DE EXPLOZIE!**

Manipularea necorespunzătoare a acumulatorului integrat al lămpilor magnetice cu acumulator poate provoca o explozie sau un incendiu.

- Dacă utilizați acumulatorii în mod necorespunzător, există pericolul unor explozii sau coroziuni din cauza scurgerii acumulatorului.
- Nu aruncați acumulatorii în foc. Aceștia pot exploda sau emite vapori toxici.
- Nu expuneți acumulatorii razelor solare directe și căldurii excesive.
- Nu dezmembrați și nu scurtcircuitați acumulatorii.
- Încărcați acumulatorul la o temperatură normală a camerei (cca 20 °C).
- Utilizați pentru încărcare doar un ștecher de rețea SELV!

## **● Înainte de prima punere în funcțiune**

Verificați integritatea furniturii. Verificați lămpile magnetice cu acumulator [1] și cablul de încărcare USB [9] cu privire la eventuale deteriorări exterioare. În caz de deteriorări, încetați utilizarea lămpilor magnetice cu acumulator. Contactați adresa de service menționată.

Despachetați toate piesele aparatului. Îndepărtați ambalajul. Nu lăsați ambalajul la indemâna copiilor. În caz de joacă cu ambalajul există pericol de asfixiere!

## **● Montajul**

**Indicație:** Îndepărtați complet ambalajul.

Trageți banda de protecție de pe padul adeziv [8] al suportului de magnet (a se vedea fig. D). Lipiți suportul de magnet pe locul dorit. Pentru

a asigura stabilitatea, verificați dacă suprafața este uscată, netedă și lipsită de unoare. Fixați lămpile magnetice cu acumulator [1], cu ajutorul magnetilor integrati în carcasa [7], pe suportul magnetului [8] (a se vedea fig. C).

**Indicație:** La îndepărțarea padului adeziv se poate deteriora suprafața. În acest caz nu ne asumăm răspunderea! În vederea reîncărcării acumulatorului, lampa magnetică cu acumulator se poate îndepărta pur și simplu de pe suportul magnetului [8] (a se vedea fig. C). Orificiile de pe partea din spate nu au nicio funcție.

## **● Încărcarea acumulatorului**

### **Pericol de electrocutare!**

Încărcați lămpile magnetice cu acumulator [1] doar în spații interioare uscate și cu un ștecher de rețea SELV. Înaintea primei utilizări a lămpilor magnetice cu acumulator [1] încărcați complet acumulatorul. Vă rugăm folosiți în acest sens doar cablul de încărcare USB furnizat [9].

- Conectați cablul de încărcare USB furnizat [9] cu fișa micro USB [6] de pe lămpile magnetice cu acumulator (a se vedea fig. F).
- Pentru încărcare conectați cablul de încărcare USB [9] cu un adaptor de rețea USB (5 V ——, max. 0,34 A).
- Introduceți adaptorul de rețea USB în priză. Timpul de încărcare durează cca 2 - 3 ore. Atât timp cât lămpile magnetice cu acumulator nu sunt încă complet încărcate, indicatorul de încărcare [5] luminează roșu. De indată ce lămpile magnetice cu acumulator [1] sunt complet încărcate, indicatorul de încărcare [5] luminează verde. Trageți apoi adaptorul de rețea USB din priză și deconectați cablul de încărcare USB [9] de la lămpile magnetice cu acumulator [1].

## ● Lămpi magnetice cu acumulator cu funcție Pornit/Oprit/Timer

Lămpile magnetice cu acumulator au trei funcții: Lumină continuă pornită, timer de 3 minute și de 15 minute. Pentru lumina continuă poziționați întrerupătorul OFF/15M/3M/ON [4] pe „ON” și apăsați întrerupătorul Pornit/Oprit [2]. Pentru utilizarea timerului de 3 minute poziționați întrerupătorul OFF/15M/3M/ON [4] pe „3M” și apăsați întrerupătorul Pornit/Oprit [2]. Atunci lămpile magnetice cu acumulator se opresc automat după 3 minute. Pentru utilizarea timerului de 15 minute poziționați întrerupătorul OFF/15M/3M/ON [4] pe „15M” și apăsați întrerupătorul Pornit/Oprit [2]. Atunci lămpile magnetice cu acumulator se opresc automat după 15 minute. Pentru a opri complet lămpile magnetice cu acumulator, poziționați întrerupătorul OFF/15M/3M/ON [4] pe „OFF”.

## ● Curățarea și depozitarea

### **Pericol de electrocutare!**

Există pericol de electrocutare prin piesele conductoare de curent. Scoateți adaptorul de rețea USB din priză înainte să începeți curățarea.

### **Pericol de deteriorare!**

Curățarea necorespunzătoare poate deteriora lămpile magnetice cu acumulator și accesoriile.

- Oraji lămpile magnetice cu acumulator și îndepărtați cablul de încărcare USB înainte de fiecare curățare.

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, peri metalice sau din nilon și nu utilizați obiecte de curățare ascuțite sau metalice, precum cuțite, spacluri dure sau altele asemănătoare. Acestea pot deteriora suprafața.

- Nu curătați niciodată lămpile magnetice cu acumulator și accesoriile sub apă curentă.

- Ștergeți lămpile magnetice cu acumulator și

accesoriile cu o lăveta ușor umezită.

- Pentru a usca lămpile magnetice cu acumulator și accesoriile ștergeți-le cu o lăveta uscată
- În cazul neutilizării lămpilor magnetice cu acumulator, depozitați-le într-un loc uscat și asigurați-vă că sunt opriți.

## ● Remedierea defecțiunilor

- = Defecțiune
- = Cauză
- = Soluție
- = Produsul nu luminează.
- = Acumulatorul trebuie încărcat.
- = Încărcați lămpile magnetice cu acumulator prin intermediul fișei micro USB și cablul de încărcare USB furnizat. Timpul de încărcare durează cca 2 - 3 ore.
- = Indicatorul de încărcare nu luminează în timpul procesului de încărcare.
- = Lămpile magnetice cu acumulator nu au alimentare cu curent.
- = Vă rugăm verificați, dacă adaptorul de rețea și cablul de încărcare USB sunt conectate în mod corect.

## ● Eliminarea

Respectați marcajul materialelor de ambalare la separarea deșeurilor. Acestea sunt notate cu prescurtări (a) și numere (b) având următoarele semnificații:

- 1 - 7: Plastice
  - 20 - 22: Hârtie și carton
  - 80 - 98: Materiale compozite
- Vă puteți adresa administrației locale pentru a afla posibilitățile de eliminare a produsului.
-   
În scopul protejării mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră la deșuci menajere,

după ce acesta și-a încheiat durata de viață, ci eliminați-l în mod corespunzător. Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la locurile de colectare și orele acestora de deschidere.

Acumulatorii defecti sau uzați trebuie reciclați conform Directivei 2006/66/CE și amendamentelor sale. Returnați acumulatorii și/sau produsul prin facilitățile de colectare oferite.



### **Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!**

Acumulatorii nu trebuie eliberați cu deșeurile menajere. Aceștia pot conține metale grele toxice și sunt supuși tratării deșeurilor periculoase. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt după cum urmează: Cd = Cadmio, Hg = Mercur, Pb = Plumb.

## **● Garanția**

Stimă client, dispuneți de o garanție de 3 ani din momentul cumpărării acestui produs. În cazurile în care produsul vă este livrat cu defecțiuni, aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția prezentată mai jos.

### **Condiții de acordare a garanției**

Perioada de garanție începe de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decursul a trei ani de la data cumpărării apar defecțiuni de fabricare sau materiale, produsul va fi reparat, înlocuit sau vă se va rambursa prețul acestuia. Acordarea garanției presupune prezentarea aparatului defect și a dovezii cumpărării (bonului fiscal) în termen de trei ani și descrierea pe scurt în scris a defecțiunii și a momentului apariției acestuia. Dacă defectul are acoperire în cadrul garanției, veți primi înapoi produsul reparat sau un altul nou.

Repararea sau înlocuirea produsului nu reprezintă începerea unei noi perioade de garanție.

### **Perioada de garanție și solicitări legale privind defectele**

Perioada de garanție nu se prelungesc o dată cu acordarea acesteia. Acest lucru este valabil și pentru piese înlocuite sau reparate.

Deteriorările sau defectele existente deja la cumpărare trebuie raportate imediat după dezambalare. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

### **Volumul garanției**

Aparatul a fost realizat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuțios verificat înainte de livrare. Serviciile acordate în baza garanției se aplică defectiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă piese ale produsului care sunt supuse unei uzuri normale și, prin urmare, pot fi considerate consumabile. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi întrerupătoarele, acumulatorii sau cele realizate din sticlă. Această garanție devine nulă în cazurile în care produsul se defectează ca urmare a unei utilizări sau întrețineri necorespunzătoare. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictete toate indicațiile prezente în manualul de utilizare. Alte scopuri de utilizare și acțiuni nerecomandate sau asupra căror se avertizează în manualul de utilizare trebuie evitate în mod obligatoriu. Produsul este prevăzut pentru uzul privat și nu pentru cel comercial. Garanția devine nulă în cazul manipulării abuzive și necorespunzătoare, aplicării forței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră de service autorizată.

### **Derularea garanției**

Pentru a asigura prelucrarea rapidă a cererii

dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele

**Indicații:**

- Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovedă a cumpărării în cazul solicitărilor ulterioare.
- Numărul articolului se găsește pe plăcuța tip a produsului, gravura produsului, coperta interioară a manualului (stânga jos) sau pe eticheta de pe partea posterioară sau inferioară a produsului.
- În cazul unor defecțiuni funcționale sau altor defecțiuni contactați telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în cele ce urmează.
- Puteți trimite produsul considerat defect cu anexarea dovezii cumpărării (bonul fiscal) și mențiunea în scris atât a defectului, cât și a momentului în care a apărut, cu scutire de taxe poștale, la adresa de service indicată..

**● Service**

(RO)

Service România

Tel.: 00800 80040044

E-mail: [administration@mynetsend.de](mailto:administration@mynetsend.de)

**IAN 36046\_2007**

Vă rugăm să păstrați bonul de casă și numărul articolului (ex. IAN 12345) ca dovedă a achiziției în cazul în care veți avea întrebări ulterioare.

# **Магнитни лампи с акумулаторна батерия**

## **● Въведение**

 Поздравяваме Ви с покупката на вашия нов уред. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство принадлежи към продукта и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Спазвайте винаги указанятията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни в работата с устройството, моля, свържете се с вашия дилър или сервизен център. Моля, пазете това ръководство внимателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

## **● Обяснение на знаците**

-  Прочетете ръководството за експлоатация!
-  Постоянно напрежение
-  Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!
-  Опасност за живота и от злополуки за деца!
-  Опасност от експлозия!
-  Изхвърлете опаковката и уреда по екологосъобразен начин!
-  Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите! Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV / PELV)(Заштитен клас III).



Не е подходящ за вътрешно осветление.



Подходящ само за вътрешно пространство



Посредством „CE“ маркировката производителят потвърждава, че електроуредът отговаря на приложимите европейски директиви.



Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC



Универсалната сериенна шина (USB)

## **● Употреба по предназначение**

Тези магнитни лампи с акумулаторна батерия са специален продукт, тъй като може да работи при температури под - 21°C и изпълнява функцията си. Ето защо те могат спокойно да се използват в затворено, сухо помещение като къща, зимна градина или градинска постройка. Магнитните лампи с акумулаторна батерия са проектирани така, че да се използват лесно. Магнитните лампи с акумулаторна батерия Ви предлагат осветление за слабо осветени места, особено там, където няма непосредствен достъп до електрически контакт. Артикулът трябва да се използва само по описания в това ръководство начин. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или дори до нараняване. Уредът не е предназначен за търговска или промишлена употреба. За употреба само във вътрешни пространства. Не е подходящ за вътрешно осветление.

## ● Обхват на доставката

2x магнитна лампа с акумулаторна батерия  
2x магнитен държач с лепяща подложка  
1x USB-кабел за зареждане  
1x ръководство за монтаж и експлоатация

## ● Описание на частите

- [1] Магнитни лампи с акумулаторна батерия
- [2] Превключвател за вкл./изкл.
- [3] LED индикатор
- [4] Превключвател ИЗКЛ./15M/3M/ВКЛ.
- [5] Индикация за зареждане
- [6] Вход Micro USB гнездо
- [7] Магнит
- [8] Магнитен държач с лепяща подложка
- [9] USB кабел за зареждане

## ● Технически данни

LED лампи	макс. 1,6 W
Цветна температура:	4000 келвина, неутрално бяло
Продължителност на осветление:	Прибл. 3 часа
Време за зареждане:	Прибл. 2-3 часа
Входно напрежение на USB гнездо:	5 V <p>Размери: Прибл. 15,3 x 6,4 x 1,9 cm</p>

Клас на защита: III

Електрическа енергия за осветление: Прибл. 100 lm

LED експлоатационен живот: 30000 часа

Номер на модел: 970-K

## ● Указания за безопасност



### Указания за безопасност

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ

**ЗА ДЕЦА!** Никога не оставяйте децата да играят без надзор с материалите от опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от магнитната лампа с акумулаторна батерия.

■ Този продукт може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на магнитната лампа с акумулаторна батерия и разбират произтичащите опасности. Деца не трябва да играят с магнитната лампа с акумулаторна батерия. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

■ Не използвайте магнитната лампа с акумулаторна батерия, ако забележите никакви повреди.

- Ако магнитната лампа с акумулаторна батерия е достигнала края на своя експлоатационен живот, тя трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне. Светодиодите не могат да се заменят.



## Указания за безопасност за батерии/ акумулаторни батерии

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Дръжте батерийте/акумулаторните батерии далеч от деца. При погъщане незабавно потърсете лекарска помощ!
- **УКАЗАНИЕ!** Батерията не може да се сменя. Когато тя се изразходи, цялата лампа трябва да се изхвърли.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!**

 Неправилното боравене с вградената акумулаторна батерия на магнитните лампи с акумулаторна батерия може да причини експлозия или пожар.
- Ако използвате неправилно акумулаторните батерии, има опасност от експлозии или наранявания поради изтичаща течност от акумулаторните батерии.
- Не хвърляйте акумулаторни батерии в огън. Те могат да експлодират или да причинят токсични изпарения.
- Не излагайте акумулаторните батерии на неограничена пряка слънчева светлина и нагряване.
- Не разглобявайте акумулаторните батерии и не предизвиквайте късо съединение.
- Зареждайте акумулаторната батерия на нормална стайна температура (около 20°C).
- За зареждането използвайте само сигурен щепсел с безопасно ниско напрежение!

## ● Преди първото въвеждане в експлоатация

Проверете дали доставката е в пълния си обем.

Проверете магнитните лампи с акумулаторна батерия **1** и USB кабела за зареждане **9** за възможни външни повреди. Ако има повреди, не използвайте магнитните лампи с акумулаторна батерия. Обърнете се към сервиза на посочения адрес.

Разопаковайте всички части на уреда. Отстранете опаковъчния материал. Съхранявайте опаковката на място, недостъпно за деца. При игра с опаковъчния материал има опасност от задушаване!

## ● Монтаж

**Указание:** Напълно отстранете опаковъчния материал.

Вземете магнитния държач с лепящата подложка **8** и махнете предпазната лента (вижте фиг. D). Залепете магнитния държач на желаното място. За да осигурите добро залепване, проверете, дали повърхността е суха, гладка и без мазнини. Закрепете магнитните лампи с акумулаторна батерия **1** с помощта на вградения в корпуса магнит **7** на магнитния държач **8** (вижте фиг. C).

**Указание:** При отстраняването на лепящата подложка могат да възникнат повреди на повърхността. В този случай не поемаме отговорност! За ново зареждане на акумулаторната батерия можете лесно да свалите магнитната лампа с акумулаторна батерия от магнитния държач **8** (вижте фиг. C). Отворите, които се намират на гърба, нямат определена функция.

## ● **Зареждане на акумулаторната батерията**

### **Опасност от токов удар!**

Зареждайте магнитните лампи с акумулаторна батерия **[1]** само в сухи вътрешни пространства и със сигурен щепсел с безопасно ниско напрежение. Преди да използвате за първи път магнитните лампи с акумулаторна батерия **[1]**, заредете напълно акумулаторната батерия. За тази цел използвайте само доставения USB кабел за зареждане **[9]**.

- Свържете доставения USB кабел за зареждане **[9]** с Micro USB гнездото **[6]** на магнитните лампи с акумулаторна батерия (вижте фиг. F).

- За да заредите, свържете USB кабела за зареждане **[9]** с USB захранващ адаптер (5 V , макс. 0,34 A).

- Включете USB захранващия адаптер в контакта.

Времето за зареждане е около 2 - 3 часа. Докато магнитната лампа с акумулаторна батерия не е заредена напълно, индикацията за зареждане **[5]** свети в червено. Когато магнитната лампа с акумулаторна батерия **[1]** е заредена напълно, индикацията за зареждане **[5]** свети в зелено. Изключете USB захранващия адаптер от контакта и извадете USB кабела за зареждане **[9]** от магнитната лампа с акумулаторна батерия **[1]**.

## ● **Магнитни лампи с акумулаторна батерия ВКЛ./ИЗКЛ./функция таймер**

Магнитните лампи с акумулаторна батерия имат три функции: Включена постоянна светлина, 3-минутен таймер и 15-минутен таймер. За постоянна светлина поставете превключвателя ИЗКЛ./15M/3M/ВКЛ. **[4]**

на позиция „ВКЛ.“ и натиснете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **[2]**. За да използвате 3-минутния таймер, поставете превключвателя ИЗКЛ./15M/3M/ВКЛ. **[4]** на позиция „3М“ и натиснете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **[2]**. В този случай магнитните лампи с акумулаторна батерия се изключват автоматично след 3 минути. За да използвате 15-минутния таймер, поставете превключвателя ИЗКЛ./15M/3M/ВКЛ. **[4]** на позиция „15M“ и натиснете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **[2]**. В този случай магнитните лампи с акумулаторна батерия се изключват автоматично след 15 минути. За да изключите напълно магнитните лампи с акумулаторна батерия, поставете превключвателя ИЗКЛ./15M/3M/ВКЛ. **[4]** на позиция „ИЗКЛ.“.

## ● **Почистване и съхранение**

### **Опасност от токов удар!**

Съществува опасност от токов удар от части, по които протича ток. Извадете USB захранващия адаптер от контакта, преди да почистите.

### **Опасност от повреда!**

Неправилното почистване може да повреди магнитните лампи с акумулаторна батерия и принадлежностите.

- Преди всяко почистване изключете магнитните лампи с акумулаторна батерия и отстранете USB кабела за зареждане, преди да почистите магнитните лампи с акумулаторна батерия.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метален или найлонов косъм, както и остри или метални предмети за почистване като ножове, твърди шпатули и други подобни. Те могат да повредят повърхностите.
- Никога не мийте магнитните лампи с акумулаторна батерия и принадлежностите под течаща вода.

- Избръшете магнитните лампи с акумулаторна батерия и принадлежностите с леко влажна кърпа.
- Избръшете магнитните лампи с акумулаторна батерия и принадлежностите така, че да са напълно сухи.
- Когато не използвате магнитната лампа с акумулаторна батерия, съхранявайте я на сухо място и обърнете внимание, че трябва да е изключена.

## ● Отстраняване на неизправности

- = Грешка
- = Причина
- = Решение
  
- = Продуктът не свети.
- = Акумулаторната батерия трябва да се зареди.
- = Заредете магнитните лампи с акумулаторна батерия през Micro USB гнездото с доставения USB кабел за зареждане. Времето за зареждане е около 2 - 3 часа.
  
- = Индикация за зареждане не свети по време на зареждането.
- = Магнитните лампи с акумулаторна батерия не се захранват с ток.
- = Проверете, дали мрежовият адаптер и USB кабелът за зареждане са свързани правилно.

## ● Събиране на отпадъците



Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:  
1–7: пластмаси  
20 – 22: хартия и картон

80 – 98: композитни материали  
Можете да се свържете с Вашата общинска или градска администрация за опциите за събиране на отпадъци.  
В интерес на опазването на околната среда не изхвърляйте продукта си като битов отпадък, ако е изминал времето си на експлоатация, а вместо това го изхвърлете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

Дефектните или използвани акумулаторни батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директива 2006/66/EО и нейните изменения. Върнете акумулаторните батерии и/или продукта на указаните места за събиране.

### **Щети за околната среда поради неправилно събиране на отпадъците от акумулаторни батерии!**

Батерийте не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали и подлежат на третиране като опасни отпадъци. Химическите символи на тежките метали са както следва: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

## ● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115\* от Закона за защита на потребителите. Вашите пра- ва, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу

представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

### **Гаранционни условия**

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде бесплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

### **Гаранционен срок и законови претенции при дефекти**

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането.

Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

### **Обхват на гаранцията**

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка.

Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които

подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

### **Процедура при гаранционен случай**

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допусковения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза бесплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и

кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращача, че не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

## **Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване**

Ремонти извън гарантията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Внимание:** Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почищен и с указание за дефекта.

Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

## **• Сервизно обслужване**



България

Тел.: 00800 80040044

Е-мейл: administration@mynetsend.de

**IAN 360466\_2007**

### **Вносител**

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса. Първо се свържете с горепосочения сервисен

център.  
citygate24 GmbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
ГЕРМАНИЯ

\* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламиация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е

дължен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена

заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 .

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламиацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намалява- не цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови запла- тената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал.

3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разва- ляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок

до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

# Επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά

## ● Εισαγωγή

 Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα ύψιστης ποιότητας προϊόν. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Αυτές οι οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας και τον χειρισμό.

Προσέχετε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή αισθάνεστε ανασφαλής σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Διαφύλαξτε παρακαλώ αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβιβάστε τες ενδεχομένως και σε τρίτους.

## ● Επεξήγηση συμβόλων

-  Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
-  DC τάση
-  Προσέξτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!
-  Κίνδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!
-  Κίνδυνος έκρηξης!
-  Απορρίψτε τη συσκευασία και τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
-  Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των συσσωρευτών!
-  Αυτό το σήμα σημαίνει πως το προϊόν λειτουργεί με χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV) (κατηγορία προστασίας III).



Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός χώρου



Ενδείκνυται μόνο για εσωτερικούς χώρους



Με το σήμα CE ο κατασκευαστής βεβιαίωνε, ότι η παρούσα ηλεκτρική συσκευή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.



Συσκευασία από ανάμεικτο υύλο με πιστοποίηση FSC



Universal Serial Bus (USB)

## ● Προβλεπόμενη χρήση

Αυτά τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά είναι ένα ειδικό προϊόν, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σε θερμοκρασία κάτω των - 21 °C. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κλειστό, στεγνό χώρο όπως μέσα στο σπίτι, στον χειμερινό κήπο ή στο σπιτάκι κήπου. Τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά σχεδιάστηκαν ώστε να είναι ιδιαίτερα πρακτικά και φιλικά στη χρήση. Τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά επιτρέπουν τον φωτισμό περιοχών με λιγότερο φωτισμό, ειδικά εκεί όπου δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός χώρου

## ● Περιεχόμενο συσκευασίας

2x επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό  
2x μαγνητική βάση με μαξιλάρι κόλλας  
1x καλώδιο φόρτισης USB  
1x οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

## ● Περιγραφή εξαρτημάτων

- [1] Επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά
- [2] Διακόπτης ενεργοποίησης/  
απενεργοποίησης
- [3] LED
- [4] Διακόπτης OFF/15M/3M/ON
- [5] Ένδειξη φόρτισης
- [6] Εισόδος θύρας Micro-USB
- [7] Μαγνήτης
- [8] Μαγνητική βάση με μαξιλάρι κόλλας
- [9] Καλώδιο φόρτισης USB

## ● Τεχνικά Στοιχεία

Φωτιστικό σώμα LED	μέγ. 1,6 W
Θερμοκρασία χρώματος:	4000 Kelvin, φυσικό λευκό
Διάρκεια φωτισμού:	Περ. 3 ώρες
Χρόνος φόρτισης:	Περ. 2 - 3 ώρες
Τάση εισόδου θύρας USB:	5 V  μέγ. 0,34 A
Τροφοδοσία ρεύματος:	1 x 0,6 Ah Συσσωρευτής ιόντων λιθίου 3,7 V Ο συσσωρευτής δεν αντικαθίσταται
Διαστάσεις:	Περ. 15,3 x 6,4 x 1,9 cm
Βαθμός προστασίας:	III
Ρεύμα φωτός:	Περ. 100 lm

Διάρκεια ζωής LED: 30.000 ώρες

Αριθμός μοντέλου: 970-K

## ● Υποδείξεις ασφαλείας



### Υποδείξεις ασφαλείας



#### Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με το υλικό συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω του υλικού συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Διατηρείτε τα παιδιά συνεχώς μακριά από το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό.

■ Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επιβλεψη κατά την χρήση του επαναφορτιζόμενου μαγνητικού φωτιστικού ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτό. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παιζουν με το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά διχώς επιβλεψη.

■ Μην χρησιμοποιείτε το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.  
■ Εάν το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, τότε πρέπει ο λαμπτήρας να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Οι LED δεν αντικαθίστανται.



### Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες/συσσωρευτές

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!** Κρατάτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό στην περίπτωση κατάποσης!
- **ΥΠΟΔΕΙΞΗ!** Ο συσσωρευτής δεν αντικαθίσταται. 'Όταν έχει καταναλωθεί, τότε πρέπει όλο το φωτιστικό να οδηγηθεί σε απόρριψη.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Ο ακατάλληλος χειρισμός του ενσωματωμένου συσσωρευτή των επαναφορτιζόμενων μαγνητικών φωτιστικών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης των συσσωρευτών, υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων ή εγκαυμάτων από εκροή υγρού συσσωρευτών.
- Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά. Μπορεί να εκραγούν ή να απελευθερώσουν τοξικά αέρια.
- Μην εκθέτετε τους συσσωρευτές απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμότητα.
- Μην αποσυναρμολογίετε τους συσσωρευτές και μην τους βραχυκυκλώνετε.
- Φορτίζετε τον συσσωρευτή σε κανονική θερμοκρασία χώρου (περ. 20° C).
- Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο ένα φις τροφοδοσίας SELV!

## ● Πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας

Ελέγχετε την πληρότητα της παράδοσης. Ελέγχετε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** και το καλώδιο φόρτισης USB **[9]** για πιθανές εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών μην χρησιμοποιείτε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά. Απευθυνθείτε στην παρεχόμενη διεύθυνση σέρβις.

Αποσυσκευάστε όλα τα μέρη της συσκευής. Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας!



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Ο ακατάλληλος χειρισμός του ενσωματωμένου συσσωρευτή των επαναφορτιζόμενων μαγνητικών φωτιστικών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

## ● Συναρμολόγηση

**Υπόδειξη:** Αφαιρέστε πλήρως το υλικό συσκευασίας.

Κρατήστε τη μαγνητική βάση με το μαξιλάρι κόλλας **[8]** και αφαιρέστε την προστατευτική λωρίδα (βλέπε εικ. D). Κολλήστε τη μαγνητική βάση στο επιθυμητό σημείο. Για να διασφαλίσετε τη στερέωση, ελέγχετε αν η επιφάνεια είναι στεγνή, λεία και μη λιπαρή. Στερέωστε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** με τη βοήθεια του μαγνήτη **[7]** που είναι ενσωματωμένος στο περιβλήμα πάνω στη μαγνητική βάση **[8]** (βλέπε εικ. C).

**Υπόδειξη:** Κατά την αφαίρεση του μαξιλαριού κόλλας μπορεί να προκληθούν ζημιές στην επιφάνεια. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη! Για την επαναφόρτιση του συσσωρευτή το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη μαγνητική βάση **[8]** (βλέπε εικ. C). Οι οπές στην πίσω πλευρά δεν έχουν κάποια λειτουργία.

## ● Φόρτιση συσσωρευτή

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Φορτίζετε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους και με ένα φις τροφοδοσίας SELV. Προτού χρησιμοποιήσετε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως τον συσσωρευτή. Χρησιμοποιείτε για τον σκοπό αυτό μόνο το συνοδευτικό καλώδιο φόρτισης USB **[9]**.

- Συνδέστε το συνοδευτικό καλώδιο φόρτισης USB **[9]** με την υποδοχή Micro-USB **[6]** στα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** (βλέπε εικ. F).
- Για τη φόρτιση συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB **[9]** με έναν αντάπτορα δικτύου USB (5 V  $\text{---}$ , μέγ. 0,34 A).
- Συνδέστε τον αντάπτορα δικτύου USB στην πρίζα.

Ο χρόνος φόρτισης είναι περ. 2 - 3 ώρες. 'Όσο τα μαγνητικά φωτιστικά μπαταρίας δεν είναι πλήρως φορτισμένα, η ένδειξη φόρτισης **[5]** ανάβει κόκκινη. 'Όσο τα μαγνητικά φωτιστικά **[1]** μπαταρίας είναι πλήρως φορτισμένα, η ένδειξη φόρτισης **[5]** ανάβει πράσινη. 'Υστερα αποσυνδέστε τον αντάπτορα δικτύου USB από την πρίζα και διακόψτε τη σύνδεση μεταξύ καλωδίου φόρτισης USB **[9]** / επαναφορτιζόμενων μαγνητικών φωτιστικών **[1]**.

## ● Λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ χρονοδιακόπτη επαναφορτιζόμενων μαγνητικών φωτιστικών

Τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά διαθέτουν τρεις λειτουργίες. Συνεχές φως αναμμένο, χρονοδιακόπτης 3 λεπτών και 15 λεπτών. Για το συνεχές φως ρυθμίστε τον διακόπτη OFF/15M/3M/ON **[4]** στη θέση «ON» και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ενεργοποίησης **[2]**. Για το συνεχές φως ρυθμίστε τον διακόπτη OFF/15M/3M/ON **[4]** στη θέση «ON» και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ενεργοποίησης **[2]**. 'Υστερα τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Για το συνεχές φως ρυθμίστε τον διακόπτη OFF/15M/3M/ON **[4]** στη θέση «15M» και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ενεργοποίησης **[2]**. 'Υστερα τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά, ρυθμίστε τον πλευρικό διακόπτη OFF/15M/3M/ON **[4]** στη θέση «OFF».

## ● Καθαρισμός και αποθήκευση

### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ηλεκτροφόρα μέρη. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα δικτύου USB από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

### **Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!**

Ο ακατάλληλος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά και τα αξεσουάρ.

- Απενεργοποιείτε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά πριν από κάθε καθαρισμό και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB προτού καθαρίστε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές τρίχες ή τρίχες νάιλον καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα καθαρισμού όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες.
- Ποτέ μην καθαρίζετε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά και τα αξεσουάρ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Σκουπίστε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά και τα αξεσουάρ με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Σκουπίστε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά και τα αξεσουάρ για να στεγνώσουν.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται φυλάξτε το επαναφορτιζόμενο μαγνητικό φωτιστικό σε στεγνό σημείο και βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί.

## ● Αντιμετώπιση βλαβών

● = Βλάβη

◎ = Αιτία

○ = Επίλυση

● = Το προϊόν δεν φωτίζει.

● = Οι συσσωρευτές πρέπει να φορτιστούν.

- = Φορτίστε τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά μέσω της θύρας Micro-USB με το ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης USB. Ο χρόνος φόρτισης είναι περ. 2 - 3 ώρες.
- = Η ένδειξη φόρτισης δεν ανάβει κατά τη διαδικασία φόρτισης.
- = Τα επαναφορτιζόμενα μαγνητικά φωτιστικά δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα.
- = Ελέγχτε αν ο αντάπτορας δικτύου και το καλώδιο φόρτισης USB συνδέθηκαν σωστά.

## ● Απόρριψη



Προσέξτε την επισήμανση των υλικών συσκευασίας κατά την διαλογή των απορριμμάτων, αυτά φέρουν τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) με την εξής σημασία:

1–7: Πλαστικά

20–22: Χαρτί και χαρτόνι

80–98: Συνθετικά υλικά



Για τις δυνατότητες διάθεσης του άχρηστου πλέον προϊόντος μπορείτε να ενημερωθείτε στην κοινοτική ή δημοτική διοίκησή σας.



Μην πετάξετε το προϊόν, όταν είναι πλέον άχρηστο, στα οικιακά απορρίμματα, για λόγους προστασίας περιβάλλοντος, αλλά να φροντίσετε για την κατάλληλη απόρριψη. Για τους τόπους συλλογής απορριμμάτων και τις ώρες λειτουργίας τους, μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια διοίκηση της περιοχής σας.

Οι ελαπτωματικοί ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006 / 66 / EK και τις τροποποιήσεις αυτής. Επιστρέψτε τους συσσωρευτές και / ή το προϊόν μέσω των προσφερόμενων εγκαταστάσεων συλλογής.

απορριμμάτων



**Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των συσσωρευτών!**

Οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα.

Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαριά μέταλλα και υπόκεινται στην επεξεργασία επικινδυνών αποβλήτων. Τα χημικά σύμβολα των βαριών μετάλλων είναι ως εξής: Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος.

## ● Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας παρέχεται 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση ελαπτωμάτων αυτού του προϊόντος, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

## ‘Όροι εγγύησης’

Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε καλά την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά. Εάν προκύψει εντός τριών ετών από την ημερομηνία της αγοράς κάποιο ελάπτωμα υλικού ή παραγωγής, τότε το προϊόν θα διορθωθεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς ή θα επιστρέψουμε το ποσό αγοράς. Αυτός ο όρος εγγύησης προϋποθέτει, ότι εντός της προθεσμίας τριών ετών θα προσκομιστούν η ελαπτωματική συσκευή και το απόδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και ότι περιγράφεται σύντομα εγγράφως η έλλειψη και πότε παρουσιάστηκε. Αν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά μια νέα διάρκεια εγγύησης.

**Διάρκεια εγγύησης και νομικές αξιώσεις ελλείψεων**

Η διάρκεια εγγύησης δεν παρατείνεται από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει επίσης για εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ζημιές και ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν ήδη κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης οι επισκευές χρεώνονται.

### Περιεχόμενο εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και δοκιμάστηκε σχολαστικά πριν από την παράδοση. Η παροχή εγγύησης ισχύει για βλάβες υλικού ή παραγωγής. Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται στην κανονική φθορά και έτσι θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και ούτε σε βλάβες σε εύθραυστα τμήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα από γυαλί. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν το προϊόν φέρει βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα και δεν συντηρήθηκε. Για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλες οι υποδείξεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Σκοποί χρήσης και ενέργειες, που δεν συνιστώνται από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει οπωδήποτε να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κατάχρησης ή λανθασμένης χρήσης, άσκηση βίας και επεμβάσεων, που δεν πραγματοποιούνται από την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις, παύει να ισχύει η εγγύηση.

### Διεκπεραίωση σε περίπτωση εγγύησης

Για τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω

#### Υποδείξεις:

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου

και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.

- Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος, στην εγχάραξη στο προϊόν, στο φύλλο τίτλου των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Αν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με το παρακάτω τμήμα σέρβις.
- Ένα προϊόν που διαπιστώνεται ως ελαπωματικό μπορεί μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και την περιγραφή της έλλειψης και πότε παρουσιάστηκε να σταλεί χωρίς έξοδα αποστολής στην αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

### • Σέρβις



Σέρβις Ελλάδα

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de



Σέρβις Κύπρος

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

**IAN 360466\_2007**

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη αγοράς.

# Akku-Magnetleuchten

## ● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu dem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Zeichenerklärung

-  Bedienungsanleitung lesen!
-  Gleichspannung
-  Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
-  Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
-  Explosionsgefahr!
-  Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
-  Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
-  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



Nur für den Innenraum geeignet



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Universal Serial Bus (USB)

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesen Akku-Magnetleuchten handelt es sich um ein Spezialprodukt, da es bei Temperaturen unter - 21 °C betrieben werden kann und seine Funktion erfüllt. Dadurch können sie durchaus in einem geschlossenen, trockenen Bereich wie Haus, Wintergarten oder Gartenhaus verwendet werden. Die Akku-Magnetleuchten sind besonders anwenderfreundlich konzipiert und einfach zu benutzen. Die Akku-Magnetleuchten ermöglichen Ihnen eine Beleuchtung von wenig belichteten Bereichen, insbesondere dort, wo kein direkter Stromanschluss vorhanden ist. Die Benutzung des Artikels sollte nur so erfolgen, wie sie in dieser Anleitung erläutert wird. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch bestimmt. Nur zur Verwendung in Innenräumen. Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

## ● Lieferumfang

2x Akku-Magnetleuchte  
2x Magnethalterung mit Klebepad  
1x USB-Ladekabel  
1x Montage- und Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- [1] Akku-Magnetleuchten
- [2] AN-/AUS-Schalter
- [3] LED
- [4] OFF-/15M-/3M-/ON-Schalter
- [5] Ladeindikation
- [6] Eingang Micro-USB-Buchse
- [7] Magnet
- [8] Magnethalterung mit Klebepad
- [9] USB-Ladekabel

## ● Technische Daten

LED-Leuchtmittel	max. 1,6 W
Farbtemperatur:	4000 Kelvin, neutralweiß
Leuchtdauer:	Ca. 3 Stunden
Ladezeit:	Ca. 2-3 Stunden
Eingangs- spannung- USB Buchse:	5 V  max. 0,34 A
Stromversorgung:	1 x 0,6 Ah Li-Ion-Akku 3,7 V Akku nicht austauschbar
Abmessungen:	Ca. 15,3 x 6,4 x 1,9 cm
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	Ca. 100 lm
LED-Lebensdauer:	30.000 Stunden
Modellnummer:	970-K

## ● Sicherheitshinweise



### Sicherheitshinweise



#### ⚠ WARNUNG!

#### LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

**KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von der Akku-Magnetleuchte fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Akku-Magnetleuchte angewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Akku-Magnetleuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Akku-Magnetleuchte nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Hat die Akku-Magnetleuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die Lampe entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.



### Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss die gesamte

Leuchte entsorgt werden.

### **EXPLOSIONSGEFAHR!**

 Unsachgemäßes Umgang mit dem integrierten Akku der Akku-Magnetleuchten kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Akkuflüssigkeit.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Laden Sie den Akku bei normaler Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
- Zum Laden nur einen SELV-sicheren Netzstecker verwenden!

## **● Vor der ersten Inbetriebnahme**

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Überprüfen Sie die Akku-Magnetleuchten [1] und das USB-Ladekabel [9] auf eventuelle äußerliche Beschädigungen. Im Falle von Beschädigungen benutzen Sie die Akku-Magnetleuchten nicht. Wenden Sie sich an die aufgeführte Service-Adresse. Packen Sie alle Teile des Geräts aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Verwahren Sie die Verpackung vor dem Zugriff von Kindern sicher auf. Beim Spielen mit Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!

## **● Montage**

**Hinweis:** Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Magnethalterung mit dem Klebepad [8] und ziehen Sie den Schutzstreifen ab (siehe Abb. D). Kleben Sie

die Magnethalterung nun an die gewünschte Stelle. Um den Halt sicherzustellen, prüfen Sie, ob der Untergrund trocken, glatt und fettfrei ist. Befestigen Sie die Akku-Magnetleuchten [1] mit Hilfe des im Gehäuse integrierten Magneten [7] auf der Magnethalterung [8] (siehe Abb. C).

**Hinweis:** Beim Entfernen des Klebepads können Schäden auf der Oberfläche entstehen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung! Zum Wiederaufladen des Akkus kann die Akku-Magnetleuchte einfach von der Magnethalterung [8] abgenommen werden (siehe Abb. C). Die auf der Rückseite befindlichen Löcher haben keine Funktion.

## **● Akku aufladen**

### **Stromschlaggefahr!**

Laden Sie die Akku-Magnetleuchten [1] nur in trockenen Innenräumen und mit einem SELV-sicheren Netzstecker auf. Bevor Sie die Akku-Magnetleuchten [1] das erste Mal verwenden, laden Sie bitte den Akku vollständig auf. Bitte benutzen Sie hierzu nur das mitgelieferte USB-Ladekabel [9].

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel [9] mit der Micro-USB-Buchse [6] an der Akku-Magnetleuchten (siehe Abb. F).

Zum Aufladen das USB-Ladekabel [9] mit einem USB-Netzadapter (5 V  $\text{---}$ , max. 0,34 A) verbinden.

Stecken Sie den USB-Netzadapter in die Steckdose.

Die Ladezeit beträgt ca. 2 - 3 Stunden. Solange die Akku-Magnetleuchten noch nicht vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeindikation [5] rot. Sobald die Akku-Magnetleuchten [1] vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeindikation [5] grün. Ziehen Sie dann den USB-Netzadapter aus der Steckdose und trennen Sie die Verbindung USB-Ladekabel [9] / Akku-Magnetleuchten [1].

## ● **Akku-Magnetleuchten AN-/AUS-/Timer-Funktion**

Die Akku-Magnetleuchten haben drei Funktionen: Dauerlicht an, 3 Minuten Timer und 15-Minuten-Timer. Für das Dauerlicht stellen Sie den OFF-/15M-/3M-/ON-Schalter [4] auf die Position „ON“ und drücken Sie den AN-/AUS-Schalter [2]. Für den Einsatz des 3-Minuten-Timers stellen Sie den OFF-/15M-/3M-/ON-Schalter [4] auf die Position „3M“ und drücken Sie den AN-/AUS-Schalter [2]. Dann schalten sich die Akku-Magnetleuchten nach 3 Minuten automatisch ab. Für den Einsatz des 15-Minuten-Timers stellen Sie den OFF-/15M-/3M-/ON-Schalter [4] auf die Position „15M“ und drücken Sie den AN-/AUS-Schalter [2]. Dann schalten sich die Akku-Magnetleuchten nach 15 Minuten automatisch ab. Um die Akku-Magnetleuchten komplett auszuschalten, stellen Sie den OFF-/15M-/3M-/ON-Schalter [4] auf die Position „OFF“.

## ● **Reinigung und Lagerung**

### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile. Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie eine Reinigung vornehmen.

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung kann die Akku-Magnetleuchten und das Zubehör beschädigen.

- Schalten Sie die Akku-Magnetleuchten vor jeder Reinigung aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel bevor Sie die Akku-Magnetleuchte reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen

beschädigen.

- Reinigen Sie die Akku-Magnetleuchten und das Zubehör nie unter fließendem Wasser.
- Wischen Sie die Akku-Magnetleuchten und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Wischen Sie die Akku-Magnetleuchten und das Zubehör vollständig trocken
- Lagern Sie die Akku-Magnetleuchten bei Nichtverwendung an einem trockenen Ort und achten Sie darauf, dass sie ausgeschaltet sind.

## ● **Fehlerbehebung**

- = Fehler
- = Ursache
- = Lösung
- = Das Produkt leuchtet nicht.
- = Der Akku muss aufgeladen werden.
- = Laden Sie die Akku-Magnetleuchten über die Micro-USB-Buchse mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2 - 3 Stunden.
- = Die Ladeindikation leuchtet nicht während des Ladevorganges.
- = Die Akku-Magnetleuchten haben keine Stromzufuhr.
- = Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Netzadapter und das USB-Ladekabel korrekt eingesteckt sind.

## ● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe  
20–22: Papier und Pappe  
80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!**

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf

indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschläßen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. \*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium,

Hg = Quecksilber, Pb = Blei

### **● Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem

Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schaltern, Akkus oder aus Glas gefertigten Teilen. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von

denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

### **Hinweisen:**

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.

## ● **Service**

(DE)

Service Deutschland  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: administration@mynetsend.de

(AT)

Service Österreich  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CH)

Service Schweiz  
Tel.: 00800 80040044  
E-Mail: administration@mynetsend.de

### **IAN 360466 \_2007**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.



**citygate24 GmbH**

Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
GERMANY

Model No.: 970-K  
Manufactured: 12/2020

IAN 360466\_2007

7//