



LED OUTDOOR LIGHT WITH MOTION SENSOR

GB

LED OUTDOOR LIGHT WITH MOTION SENSOR

Operating and safety information

SI

ZUNANJI LED-REFLEKTOR S SENZORJEM GIBANJA

Navodila za uporabo in varnostni napotki

DE AT CH

LED-AUSSENSTRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 478564_2410

SI



GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.






SI




Pred branjem odprite stran s slikami in se seznajte z vsemi funkcijami izdelka.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB	Operating and safety information	page	6
SI	Navodila za uporabo in varnostni napotki	stran	13
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	23

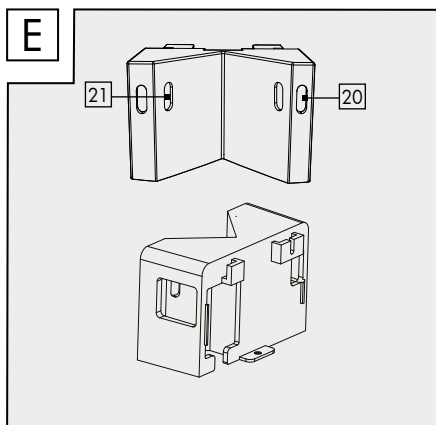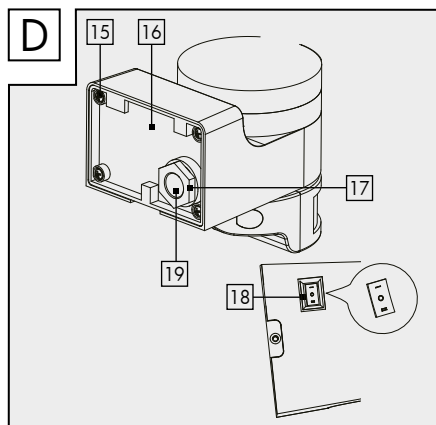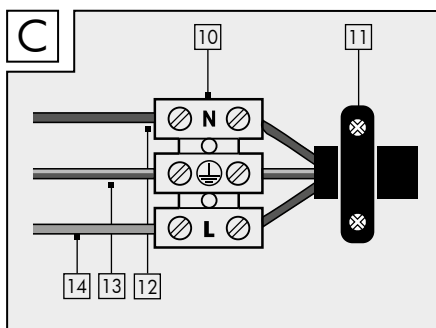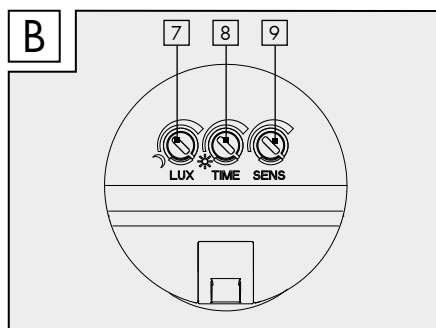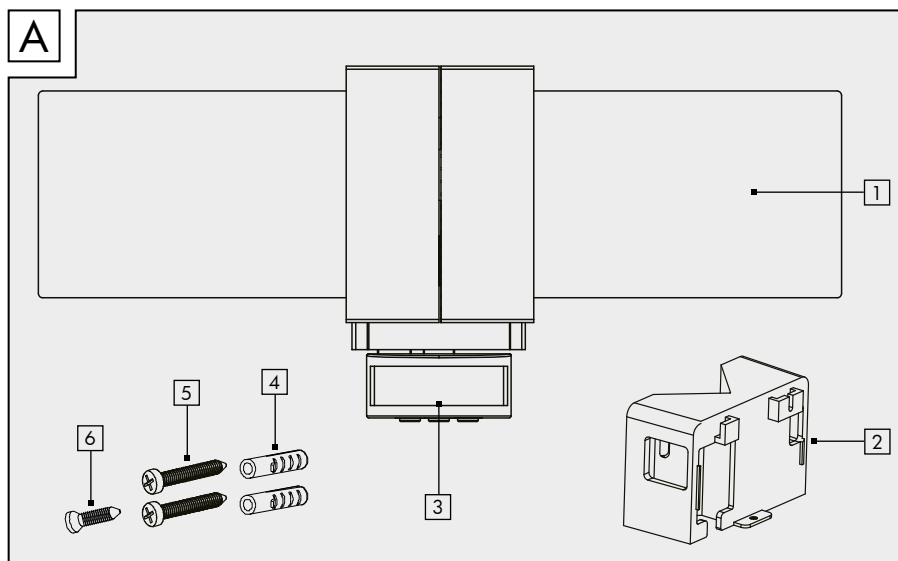

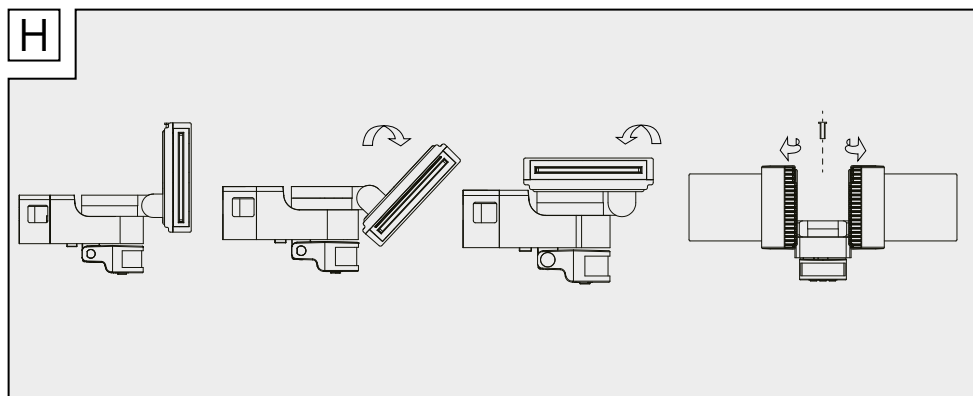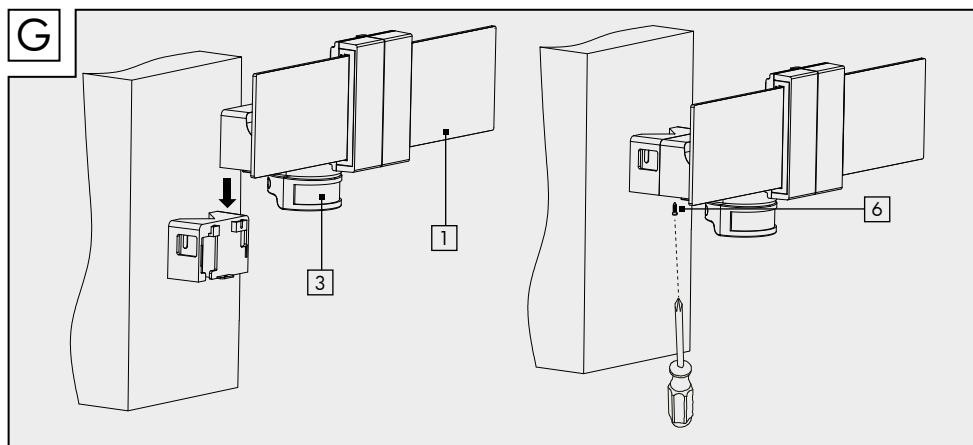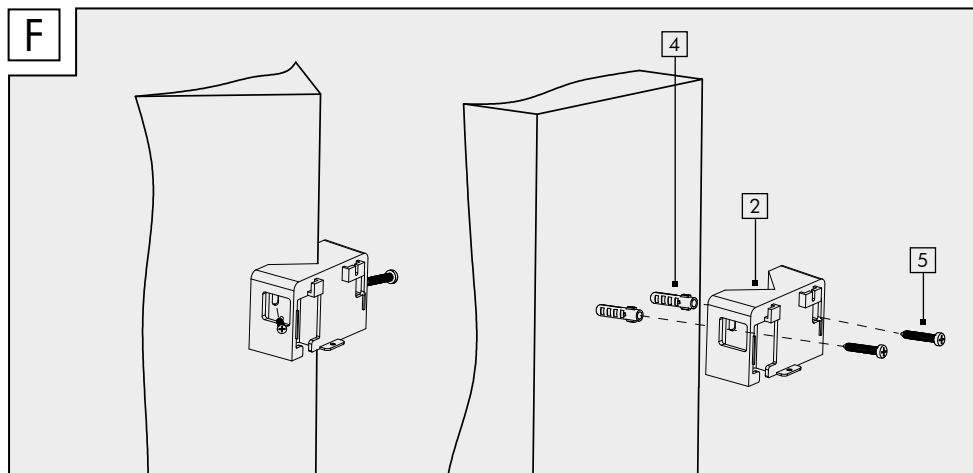

GB

Introduction	6
Explanation of symbols	6
Intended use	6
Included in package	7
Description of parts	7
Technical data	7
Safety instructions	7
Assembly and installation	8
Operation	10
Cleaning and storage	10
Troubleshooting	11
Disposal	11
Warranty	12
Service	13

SI

Razlaga znakov	13
Namenska uporaba	14
Obseg dobave	14
Opis sestavnih delov	14
Tehnični podatki	15
Varnostni napotki	15
Montaža	16
Upravljanje	17
Čiščenje in skladiščenje	18
Odstranjevanje napak	18
Odstranjevanje med odpadke	19
Garancija	19
Servisna služba	20

DE AT CH

Einleitung	23
Zeichenerklärung	23
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	23
Lieferumfang	24
Teilebeschreibung	24
Technische Daten	24
Sicherheitshinweise	24
Montage	26
Bedienung	27
Reinigung und Lagerung	28
Fehlerbehebung	28
Entsorgung	29
Garantie	29
Service	31

LED outdoor floodlight

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Alternating current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Warning! Risk of electric shock!



Not suitable for indoor lighting



Detection angle
Motion detector

IP44




Protected against solid foreign objects with a diameter of ≥ 1.0 mm, splash-proof



Detection distance
Motion detector



Detection range
Motion detector



A cracked protective cover must always be replaced. Discontinue use of the product immediately if damaged in any way, and contact the service address stated below.



The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz). Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

The product is intended for automatic illumination in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). The product is not suitable for general indoor lighting in the home. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.



This product contains a light source with a Class F energy efficiency rating.

● Included in package

- 1x LED outdoor floodlight
- 1x wall bracket (for mounting on walls or in corners) incl. fixings (2x wall plugs, 2x screws (fastening), 1x screw (wall bracket))
- 1x instruction manual

● Description of parts

- 1 LED modules
- 2 Wall bracket
- 3 Motion and twilight sensor
- 4 Wall plugs
- 5 Screw (25mm)
- 6 Screw (8mm)
- 7 LUX control (for setting sensitivity of twilight sensor)
- 8 TIME control (for setting the illumination time)
- 9 SENS control (for setting the detection range)
- 10 Terminal strip
- 11 Strain relief clamp
- 12 Neutral conductor N
- 13 Household mains protective earth conductor PE (yellow/green)
- 14 Household mains live conductor L
- 15 Screw (cover plate)
- 16 Lid
- 17 Cap
- 18 On/Off/Auto switch
- 19 Cable grommet
- 20 Guide holes for fixing screws (when mounting on straight walls)
- 21 Guide holes for fixing screws (when mounting on corners)

● Technical data

Model number:	1 245-B
Power consumption:	max. 30 W (2x 15 W)
Power supply:	220–240 V ~, 50 Hz
Dimensions:	approx. 388 x 195 x 172 mm
Weight:	740 g
Luminous flux:	max. 2,400 lm with diffuser
Beam width:	320°
Maximum projection area:	0.015 m ² per LED module
Protection rating:	IP44
Motion sensor:	field of view: approx. 180°; max. range: 12 m
Mounting height	2.5–3 m
Suitable conductor cross-section for power supply terminal:	H05RN-F, 3x 1.0 mm ²
Colour reproduction index:	80 Ra

● Safety instructions



Safety instructions



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons

with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- **RISK OF SUFFOCATION!** Keep the product, packing/protective film and small parts away from children. Children may swallow small parts or protective film and choke or suffocate on them.
- Do not use the product if you notice any damage.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source has reached the end of its life, the entire luminaire must be replaced. If the end user attempts to replace the light source, there is a safety risk and the splash-proof IP44 construction cannot be maintained.
-  **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks.
- Installing this product involves working on the mains electricity supply so it may only be carried out by a competent person according to the national regulations for installation and connection in the country of use.
- Never tamper with or modify the product.
- If the product has any identifiable faults, stop using it immediately.
- Do not open up the casing and only have the product repaired by qualified professionals. To that end you should contact a specialist repairer. Liability or warranty claims are excluded if repairs are carried out autonomously and in the event of improper connection or handling of the device.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for

personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.

- Do not exceed the specified mains voltage (see "Technical data").
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- Install the product in a position where it will be protected from rain.
- Before starting installation, cleaning or maintenance work, or if ever a fault occurs, remove the mains fuse or switch off the circuit-breaker for the circuit. Use a voltage tester to check that the product is isolated from the power supply.
- **RISK OF INJURY!** Incorrect handling of the product may potentially result in personal injury.
- Should the protective cover be split or cracked, it must be replaced.
- Never look directly into the light source.
- Never point the light into the eyes of other people or animals.
- **PLEASE NOTE!** Improper handling of the lamp may lead to damage to the product. Check the screw fixings at regular intervals.

● Assembly and installation

Instructions: Remove the product from its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

Choosing the installation position

- ☐ Fix the outdoor floodlight at a height of 2.5–3 m to a sturdy wall that is not subject to vibration.
- ☐ Only install the outdoor floodlight outside of the hand-contact zone so as to prevent it being touched.

- ☐ Position it at least 20cm away from other objects so as to ensure good ventilation.
- ☐ If possible, mount the outdoor floodlight in a position where it will not be exposed to dirt or dust and is protected from rain (e.g. under a roof overhang), sun and other weathering effects.
- ☐ Take care to ensure that the outdoor floodlight is not affected by interference from another light source.
- ☐ Do not point the motion sensor **[3]** (see fig. A) towards heating fans, air conditioning units, swimming pools or other objects with rapidly changing temperatures.
- ☐ Do not point the motion sensor towards trees, bushes or areas where moving animals can be detected.
- ☐ Take into account that the motion sensor responds primarily to movement across its field of view and is less sensitive to movement directly towards or away from it.

Mounting the outdoor floodlight



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Incorrect electrical installation or a power supply voltage that is too high can potentially cause electric shocks. Failure to take account of that risk endangers not only yourself but other people as well.

- ☐ You should only have the product installed by a qualified electrician.
 - ☐ When drilling the fixing holes, take care to avoid drilling through wiring, cables or pipes (e.g. water or gas pipes).
 - ☐ Make sure the power supply is disconnected during installation. Switch off the circuit-breaker for the circuit concerned or remove the fuse. Safeguard it against being switched on again (e.g. by displaying a warning notice).
 - ☐ Observe the correct polarity when connecting the wires to the terminal strip **[10]**. Refer to Figure C for details of how to connect the wiring/supply cable to the terminals.
 - ☐ Make sure that the mains power supply is switched off.
 - ☐ You can choose to mount the outdoor floodlight on a flat wall or in a corner using the wall bracket **[2]** (see fig. F).
- Instructions:** Make sure that you mount the wall bracket the correct way around. Refer to Figure F for guidance.
- Remove the wall holder from the floodlight by pulling it downwards.
 - ☐ With the wall bracket **[2]** in its intended mounting position, mark the positions on the wall for the fixing holes using either guide holes **[20]** (for mounting on walls) or guide holes **[21]** (for mounting in corners) (see figs. E and F).
 - ☐ Drill two holes (ø 6 mm) and insert the matching wall plugs **[4]** (see fig. F).
 - ☐ Screw the wall bracket **[2]** (for wall or corner mounting) in place by inserting the screws (25 mm) **[5]** through the guide holes **[20]/[21]** and firmly tightening them. Check that the wall bracket **[2]** is fixed firmly in place.
 - ☐ Unscrew the gland nut **[17]** from the outdoor floodlight.
 - ☐ Remove the screws **[15]** from the cover plate **[16]** (see fig. D), then remove the cover plate to gain access to the terminal strip attached to it **[10]**.
 - ☐ Feed the power supply cable first through the gland nut **[17]**, then through the cable grommet **[19]**, and finally through the cover plate **[16]**, before starting installation.
 - ☐ Connect the power supply cable to the terminal strip **[10]** (see fig. C). Make sure that the individual cable cores are correctly connected. Take care to ensure that the earth conductor **[13]** is longer than the other conductors so that, if the cable is torn away from the outdoor floodlight, the earth conductor comes away last. Connect the neutral conductor **[12]** to the terminal marked 'N' and the live conductor **[14]** to the terminal marked 'L' so as to avoid incorrect installation and consequent

damage to the product or personal injury.

- ☐ Secure the power supply cable (incl. sheath) with the strain relief clamp **[11]** (see fig. C).
- ☐ Guide the terminal strip **[10]** back into the housing and screw the cover plate **[16]** back onto the outdoor floodlight.
- ☐ Position the cable grommet **[19]** between the cover plate **[16]** and nut so as to obtain the best possible seal and fix it in place by hand-tightening the gland nut **[17]**.
- ☐ Slot the outdoor floodlight onto the wall bracket **[2]** from above and secure it to the bracket with the screw (8mm) **[6]** (see fig. G).

Instructions: The screws on the cover plate must have countersunk heads to allow the outdoor floodlight to fit securely onto the wall bracket.

- ☐ Reset the circuit-breaker for the affected circuit or reinstall the fuse.

Setting the beam width

- ☐ Tilt the LED modules **[1]** into the desired position (see fig. H).
- ☐ To adjust the orientation of the LED modules **[1]**, remove the holder on the upper end of the back of the LEDs by pulling it upwards (see fig. H).

● Operation

The outdoor floodlight is operated by means of the three control knobs on the bottom end of the light (see Fig. B).

- ☐ The outdoor floodlight comes with two activation modes:
 1. Motion sensor mode
 2. Constant mode
- ☐ To activate constant mode, set the On/Off/Auto switch **[18]** (see fig. D) to position II. In this mode, the light remains on regardless of light conditions. To switch the product off, set the On/Off/Auto switch **[18]** to position 0. To activate automatic mode (motion sensor), set the On/Off/Auto

switch **[18]** to position I. This mode allows the following settings to be made:

Setting the detection range

- ☐ Turning the SENS control **[9]** (see fig. B) clockwise increases the detection range so that the motion sensor responds to movement as far away as approx. 12 m.
- ☐ Turning the SENS control **[9]** anticlockwise decreases the detection range so that the motion sensor only responds to movement as close as approx. 0.5 m.

Setting the burn time

- ☐ Turning the TIME control **[8]** (see fig. B) clockwise increases the illumination time (max. 5 minutes).
- ☐ Turning the TIME control **[8]** anticlockwise decreases the illumination time (min. 5 seconds).

Setting the sensitivity of the twilight sensor

- ☐ Turning the LUX control **[7]** (see fig. B) clockwise increases the sensitivity so that the motion sensor responds even in brighter ambient light conditions (e.g. daylight).
- ☐ Turning the LUX control **[7]** anticlockwise decreases the sensitivity so that the motion sensor only responds in darker ambient light conditions (e.g. at night).

● Cleaning and storage

- **RISK OF BURNS!** The light becomes hot when switched on.
- Always allow the outdoor floodlight to completely cool down before cleaning it.
- **RISK OF SHORT CIRCUIT!** Water penetrating into the casing can potentially cause a short circuit.
- Before cleaning, remove the mains fuse or switch off the circuit-breaker for the circuit to isolate the outdoor floodlight from the

mains power supply. Use a voltage tester to check that the outdoor floodlight is isolated from the power supply.

- Do not immerse the outdoor floodlight in water.
- Make sure that no water gets into the casing.
- **RISK OF DAMAGE!** Cleaning the outdoor floodlight incorrectly can potentially cause damage.
- Do not use corrosive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning implements such as knives, hard spatulas, etc. These may damage surfaces.
- Do not use any chemicals for cleaning.
- Switch off the circuit-breaker or remove the fuse for the circuit.
- Use a voltage tester to check that the outdoor floodlight is isolated from the power supply.
- Allow the outdoor floodlight to completely cool down.
- Wipe down the outdoor floodlight with a slightly moistened cloth. Allow all parts to dry completely.
- If storing the outdoor floodlight away, keep it in a dry place where it is safely out of the reach of children.

● **Troubleshooting**

- = Fault
- ⦿ = Cause
- = Solution
- = The outdoor floodlight fails to function.
- ⦿ = There is a fault with the power supply or cable.
- = Have it checked by a trained professional.
- ⦿ = The outdoor floodlight is incorrectly adjusted.
- = Use the control knobs to adjust the settings properly.
- ⦿ = The wiring is incorrect.

- = Have it checked by a trained professional.
- ⦿ = The detection range of the motion sensor is badly adjusted.
- = Readjust the detection range of the motion sensor.
- = The outdoor floodlight constantly switches on and off.
- ⦿ = The outdoor floodlight constantly responds to movement.
- = Check the detection zone for moving objects/animals.
- = Check the adjustment of the outdoor floodlight.
- = Readjust the detection range of the motion sensor.
- = Adjust the illumination time.
- = Adjust the sensitivity of the twilight sensor.
- = The outdoor floodlight gets hot.
- ⦿ = That is quite normal and not a fault.
- = Make sure that the outdoor floodlight is well ventilated.

PLEASE NOTE! Any other repairs may only be carried out by a qualified electrician.

● **Disposal**



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: Plastics

20-22: Paper and cardboard

80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.

● **Warranty**

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a

warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other

defects, please call or email the service department indicated below as a first step.

- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 478564_2410

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**. Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

Zunanji LED-reflektor s senzorjem gibanja

● Uvod



Čestitamo vam ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za izdelek visoke kakovosti. Prosimo, da si ta navodila za uporabo preberete v celoti in natančno. Ta navodila so del tega izdelka in vsebujejo pomembna navodila za zagon in rokovanje. Vedno upoštevajte vsa varnostna navodila. Z morebitnimi vprašanji ali dvomi glede ravnanja z izdelkom se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center. Prosimo, da ta navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujete tretjim osebam.

● Razlaga znakov



Preberite navodila za uporabo!



Datum izdaje navodil za uporabo (mesec/leto)



Datum izdelave (mesec/leto)



Izmenična napetost



Smrtna nevarnost in nevarnost nesreč za malčke in otroke!



Upoštevajte opozorilne in varnostne napotke!



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara!



Ni primerno za razsvetljavo prostorov



Kot zaznavanja detektorja gibanja

IP44




Zaščiten proti trdnim tujkom premera $\geq 1,0$ mm in odporen proti brizganju vode.



Razdalja zaznavanja
detektorja gibanja



Detektor gibanja



Vsak razpočen zaščitni pokrov je treba zamenjati. Izdelek v primeru okvare takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na navedeni servisni naslov.



Simbol »GS« potrjuje preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem znakom, so skladni z zahtevami nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).



Embalazo in izdelek odlagajte med odpadke na okolju prijazen način!



Embalaza iz mešanega lesa s certifikatom FSC



Z oznako CE proizvajalec potrjuje, da je ta izdelek v skladu z veljavnimi evropskimi smernicami.

● Namenska uporaba

Izdelek je namenjen za samodejno zunanjo razsvetljavo (npr. vrta, terase itd.). Izdelek ni primeren za osvetljevanje prostorov v gospodinjstvu. Izdelek je namenjen samo uporabi v zasebnih gospodinjstvih. Kakršnakoli druga uporaba od zgoraj opisane ali spreminjanje izdelka nista dovoljena in lahko povzročita telesne poškodbe ali materialno škodo. Proizvajalec ali trgovec ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.



Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

● Obseg dobave

- 1 x zunanji LED-reflektor
- 1 x stensko držalo (za hišne vogale ali stene) vklj. z materialom za montažo (2x moznik, 2x vijak (pritrditel), 1x vijak (stensko držalo))
- 1 x navodila za uporabo

● Opis sestavnih delov

- 1 LED-modul
- 2 Stensko držalo
- 3 Detektor gibanja + senzor mraka
- 4 Moznik
- 5 Vijak (25 mm)
- 6 Vijak (8 mm)
- 7 LUX (nastavitev za občutljivost senzorja mraka)
- 8 TIME (nastavitev trajanja osvetlitve)
- 9 SENS (nastavitev za območje zaznavanja)
- 10 Vijačni priključek
- 11 Razbremenilnik napetosti kabla
- 12 Nevtralni vodnik L hišni priključek
- 13 Zaščitni vodnik PE hišni priključek (rumena/zelena)
- 14 Zunanji vodnik L hišni priključek
- 15 Vijak (pokrov)
- 16 Pokrov
- 17 Zaklep
- 18 Stikalo za VKLOP/IZKLOP/AUTO
- 19 Kabelska uvodnica/tulec
- 20 Pilotne luknje za pritrtilne vijake (hišne stene)
- 21 Pilotne luknje za pritrtilne vijake (hišni vogali)

● Tehnični podatki

Številka modela:	1245-B
Poraba električne energije:	najv. 30 W (2 x 15 W)
Napajanje z električno energijo:	220–240 V ~, 50 Hz
Mere:	pribl. 388 x 195 x 172 mm
Teža:	740 g
Svetlobni tok:	najv 2,400 lm z difuzorjem
Kot snopa:	320°
Največja površina projekcije:	0,015 m ² na LED-modul
Vrsta zaščite:	IP44
Detektor premikanja:	pribl. 180 ° senzor, doseg najv. 12 m
Višina montaže	2,5 - 3 m
Primeren prerez voda za priključno sponko:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²
Indeks prikaza barv:	80 Ra

● Varnostni napotki



Varnostni napotki



⚠ OPOZORILO!

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN TVEGANJE NEZGODE ZA

MALČKE IN OTROKE! Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora samih z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroke vedno držite proč od izdelka.

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in

znanja, če so nadzorovane ali bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.

- **NEVARNOST ZADUŠITVE!** Izdelek, embalažo in zaščitne folije ter majhne dele hranite stran od otrok. Otroci lahko pogoltnejo majhne dele ali zaščitne folije in se zadušijo.
- Izdelka ne uporabljajte, če na njem ugotovite poškodbe.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko. V primeru, da želi končni uporabnik sam zamenjati svetlobni vir, obstaja varnostno tveganje, poleg tega pa pri tem ni mogoče ohraniti zaščite ohišja pred škropljenjem IP44.



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- Napačna električna napeljava ali previsoka omrežna napetost lahko povzroči električni udar.
- Namestitvev tega izdelka vključuje delo na omrežni napetosti, zato ga mora izvesti pooblaščen strokovnjak v skladu s predpisi o namestitvi in pogoji priključitve za posamezno državo.
- Izdelka nikoli ne manipulirajte ali spreminjajte.
- Če odkrijete napako, takoj prenehajte uporabljati izdelek.
- Ne odpirajte ohišja, ampak naj izdelek popravijo strokovnjaki. V ta namen se obrnite na servis. Podjetje ne prevzema odgovornosti in garancijskih zahtevkov v primeru samodejnih popravil, nepravilne priključitve ali napačnega upravljanja.
- Proizvajalec/distributer tega izdelka ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne montaže/nepravilne uporabe.
- Ne prekoračite navedene omrežne napetosti (glejte »Tehnični podatki«).

- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Poskrbite, da izdelek ni v bližini odprtega ognja in vročih površin.
- Izdelek namestite tako, da bo zaščiteno pred dežjem.
- Pred začetkom namestitve, čiščenja in vzdrževanja ali v primeru napake, odstranite varovalko ali izklopite odklopnik. Z merilnikom napetosti preverite, ali je izdelek brez napetosti.
- **NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!** Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.
- Vsak razpokan zaščitni pokrov je treba nadomestiti.
- Ne glejte neposredno v vir svetlobe.
- Ne usmerjajte izdelka v oči drugih ljudi ali živali.
- **NAPOTEK!** Neprimerno ravnanje s svetilko lahko privede do poškodb svetilke. V rednih intervalih preverite vijache povezave.

● Montaža

Napotek: izdelek vzemite iz embalaže in v celoti odstranite embalažni material.

- Preverite, ali je dobava popolna.
- Preverite, če je izdelek ali so posamezni deli izdelka poškodovani. Če je tako, izdelka ne uporabite. Prek navedenega servisnega naslova se obrnite na distributerja.

Poiščite mesto namestitve

- ☐ Zunanji reflektor namestite na stabilno steno brez vibracij, na višini 2,5–3 m.
- ☐ Namestite zunanji reflektor samo zunaj območja rok, da preprečite dotike.
- ☐ Za zagotovitev dobrega prezračevanja imejte razdaljo približno 20 cm od drugih predmetov.
- ☐ Če je mogoče, namestite zunanji reflektor na mesto brez umazanije in prahu, zaščiteno pred dežjem (npr. pod previsom

strehe), zaščiteno pred soncem in drugimi vremenskimi razmerami.

- ☐ Prepričajte se, da zunanjšega reflektorja ne moti drug vir svetlobe.
- ☐ Detektorja gibanja [3] (gl. sl. A) ne usmerjajte na grelnike, klimatske sisteme, bazene in druge predmete s hitro spreminjajočimi se temperaturami.
- ☐ Ne usmerjajte detektorja gibanja na drevesa, grmičevje ali mesta, kjer lahko zazna premikajoče se živali.
- ☐ Upoštevajte, da se detektor gibanja odziva predvsem na prečne in ne toliko na vzdolžne premike.

Montaža zunanjšega reflektorja



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Napačna električna napeljava ali previsoka omrežna napetost lahko povzroči električni udar. Ne ogrožate samo sebe, temveč tudi druge osebe.

- ☐ Namestitev naj izvede izključno pooblaščen električar.
- ☐ Ko vrtnate pritrdilne luknje, pazite, da ne prevrtate nobene napeljave, kabla ali cevi (npr. vodovodne ali plinske cevi).
- ☐ Namestitev izvedite v stanju brez napetosti. Izklopite odklopnik tokokroga ali odvijte varovalko. Zavarujte ga pred ponovnim vklopom (npr. z opozorilnim znakom).
- ☐ Pri namestitvi upoštevajte pravilno polariteto na vijahnem priključku [10]. Na sliki C razberite informacijo, kako je treba pritrditi vod/priključni vod.
- ☐ Prepričajte se, da je električni tok izklopljen.
- ☐ Zunanji reflektor lahko pritrdite na ravno steno ali v vogal s pomočjo stenskega držala [2] (glejte sliko F).

Napotek: pazite, da boste stensko držalo pravilno namestili. Ravnajte se po sliki F.

- Stenski nosilec odstranite z reflektorja tako, da ga potegnete navzdol.
- ☐ Položaj lukenj za stensko držalo [2]

prenesite s pomočjo vodilnih lukenj [20] (namestitvev na stene) ali vodilnih lukenj [21] (namestitvev v vogale) na mesto namestitve na steni (glejte slike E in F).

- ☐ Zvrtajte dve luknji ($\varnothing$ 6 mm) in vstavite ustrežna moznika [4] (glejte sl. F).
- ☐ Stenski nosilec [2] (za pritrditev na steno ali vogal) privijte tako, da vijaka (25 mm) [5] vstavite skozi vodilni luknji [20]/[21] in ju dobro zategnete. Preverite, ali je stensko držalo trdno pritrjeno [2].
- ☐ Odvijte zaklep [17] zunanjega reflektorja.
- ☐ Vijaka [15] odstranite s pokrova [16] (glejte sl. D) in ga potegnite toliko stran, da lahko dostopate do vijalnega priključka [10], ki je pritrjen na pokrov.
- ☐ Pred začetkom namestitve povežite kabel skozi zaklep [17], kabelsko uvodnico [19] in pokrov [16] v naslednjem vrstnem redu.
- ☐ Priključni vod priključite na vijalni priključek [10] (glejte sl. C). Pazite, da boste posamezne žice pravilno povezali. Upoštevajte, da mora biti zaščitni vodnik [13] daljši od ostalih vodnikov, tako da se bo v primeru odtrganja zunanjega reflektorja odtrgal zadnji. Nevtralni vodnik [12] priključite na sponko, označeno z N, zunanji vodnik [14] pa na sponko, označeno z L, da se izognete nepravilni namestitvi in s tem poškodbi izdelka ali oseb.
- ☐ Priključni kabel (vključno z ovojem) pritrdite z razbremenilnikom napetosti [11] (glejte sl. C).
- ☐ Vijalni priključek [10] speljite nazaj v ohišje in pokrov [16] privijte nazaj na zunanji reflektor.
- ☐ Kabelsko uvodnico [19] namestite med pokrov [16] in matico, da zagotovite optimalno tesnjenje in ga pritrdite z zaklepom [17], tako da ga zategnete ročno.
- ☐ Zunanji reflektor namestite na stensko držalo [2] od zgoraj in ga dobro privijte z vijakom (8 mm) [6] (glejte sl. G).

Napotek: glave vijakov na pokrovu

morajo biti poglobljene, da je mogoče zunanji reflektor pritrditi na stenski nosilec.

- ☐ Odklopnik tokokroga ponovno vklopite ali vklopite varovalko.

Nastavitev kota snopa

- ☐ Zunanji LED-modul [1] nagnite v zeleni položaj (glejte sl. H).
- ☐ Če želite LED-modul [1] nastaviti v različnih smereh, odstranite držalo, ki se nahaja na zgornjem koncu na zadnji strani LED, tako da ga potegnete navzgor (glejte sl. H).

● Upravljanje

Zunanji reflektor upravljate s tremi vrtljivimi gumbi na spodnjem koncu zunanjega reflektorja (glejte sliko B).

- ☐ Zunanji reflektor ima dva načina delovanja:
 1. Način detektorja gibanja
 2. Način neprekinjenega delovanja
- ☐ Stikalo za VKLOP/IZKLOP/AUTO [18] (glejte sl. D) preklpite v položaj »II«, da vklopite način neprekinjene osvetlitve. Ta način ni odvisen od svetlosti dneva. Če želite izdelek izklopiti, stikalo za vklop/izklop/auto [18] preklpite v položaj »0«. Če želite vklopiti samodejni način (detektor gibanja), preklpite stikalo za vklop/izklop/auto [18] v položaj »I«. V tem načinu lahko nastavite naslednje:

Nastavitev območja zaznavanja

- ☐ Regulator SENS [9] (glejte sl. B) vrtite v smeri urnega kazalca, s čimer se območje zaznavanja poveča in detektor gibanja se bo odzval že pri oddaljenosti pribl. 12 m.
- ☐ Regulator SENS [9] vrtite v smeri urnega kazalca, s čimer se območje zaznavanja zmanjša in detektor gibanja se bo odzval šele pri oddaljenosti pribl. 0,5 m.

Nastavitev trajanja osvetlitve

- ☐ Regulator TIME [8] vrtite v smeri urnega kazalca, s čimer se bo trajanje osvetlitve podaljšalo (najv. 5 minut) (glejte sliko B).
- ☐ Regulator TIME [8] vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, s čimer se bo trajanje osvetlitve skrajšalo (najmanj 5 sekund).

Nastavitev občutljivosti senzorja mraka

- ☐ Regulator LUX [7] (glejte sl. B) vrtite v smeri urnega kazalca, s čimer se občutljivost poveča in detektor gibanja se bo odzval že v svetlem okolju (npr. pri dnevni svetlobi).
- ☐ Regulator LUX [7] vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, s čimer se občutljivost zmanjša in detektor gibanja se bo odzval šele v temnejšem okolju (npr. ponoči).

● Čiščenje in skladiščenje

- **NEVARNOST OPEKLIN!** Ko je vklopljeno, postane svetilo zelo vroče.
- Pustite, da se zunanji reflektor popolnoma ohladi, preden ga čistite.
- **NEVARNOST KRATKEGA STIKA!** Voda, ki prodre v ohišje, lahko povzroči kratek stik.
- Pred začetkom čiščenja odstranite varovalko ali izklopite odklopnik in ločite zunanji reflektor od omrežja. Z merilnikom napetosti preverite, ali je zunanji reflektor brez napetosti.
- Zunanjega reflektorja ne potaplajte v vodo.
- Pazite, da v ohišje ne prodre voda.
- **NEVARNOST POŠKODBI!** Nepravilno čiščenje zunanjega reflektorja lahko povzroči škodo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ali ostrih ali kovinskih čistilnih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobnega. Ti lahko poškodujejo površino.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij.
- ☐ Odvijte varovalko ali izklopite odklopnik tokokroga.
- ☐ Z merilnikom napetosti preverite, ali je zunanji reflektor brez napetosti.
- ☐ Pustite, da se zunanji reflektor popolnoma ohladi.
- ☐ Zunanji reflektor obrišite z rahlo navlaženo krpo. Počakajte, da se po tem vsi deli popolnoma posušijo.
- ☐ Zunanji reflektor hranite na suhem mestu, zaščitenem pred otroki.

● Odstranjevanje napak

- = Napaka
- ⦿ = Vzrok
- = Rešitev

- = Zunanji reflektor ne deluje.
- ⦿ = Napajanje ali priključni kabel je pokvarjen.
- = Naj preveri strokovnjak.
- ⦿ = Zunanji reflektor je napačno nastavljen.
- = Izberite pravilno nastavitev vrtljivih gumbov.
- ⦿ = Kabelska povezava je napačna.
- = Naj preveri strokovnjak.
- ⦿ = Območje zaznavanja detektorja gibanja je slabo nastavljeno.
- = Nastavite območje zaznavanja detektorja gibanja.

- = Zunanji reflektor se nenehno vklaplja in izklaplja.
- ⦿ = Zunanji reflektor nenehno zaznava gibanje.

- = Preverite območje zaznavanja za premike.
- = Preverite nastavitev zunanjega reflektorja.
- = Nastavite območje zaznavanja detektorja gibanja.
- = Nastavite trajanje osvetlitve.

- = Nastavite občutljivost senzorja mraka.
- = Zunanji reflektor se segreva.
- ⊙ = To je običajno in ni napaka.
- = Pazite, da je zunanji reflektor dobro prezračen.

NAPOTEK! Vsa nadaljnja popravila mora izvesti pooblaščen strokovnjak.

● Odstranjevanje med odpadke



Pri razvrščanju odpadkov upoštevajte označevanje embalažnih materialov, ki so označeni s kraticami (a) in številkami (b) in imajo naslednji pomen:

- 1–7: Umetne snovi
- 20 – 22: Papir in karton
- 80 – 98: Kompozitni materiali.



Za možnosti odstranjevanja se lahko obrnete na vašo občinsko ali mestno upravo.



Zaradi varovanja okolja, izdelka, ko je odslužil, ne odlagajte kot gospodinjski odpadke, temveč ga odstranite strokovno. Glede informacij o zbirnih mestih in njihovem delovnem času se lahko obrnete na lokalno upravo.

Pokvarjene ali uporabljene baterije je treba reciklirati v skladu z Uredbo EU 2023/1542. Akumulatorske baterije in/ali izdelek vrnite prek ponujenih zbiralnih mest.



Okoljska škoda zaradi nepravilnega odlaganja akumulatorskih baterij!

Akumulatorskih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Lahko vsebuje strupene težke kovine*) in so predmet ravnanja z nevarnimi odpadki. Baterije in

akumulatorje, ki niso trdno nameščeni v napravi, je treba pred odstranjevanjem odstraniti in zavreči ločeno. Baterije in akumulatorske baterije oddajte le v izpraznjenem stanju! Če je mogoče, uporabite akumulatorske namesto baterij za enkratno uporabo.

*) označene z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

● Garancija

Spoštovana stranka, za to napravo dobite 3-letno garancijo, ki začne teči z datumom nakupa. V primeru okvare tega izdelka, so vam na voljo zakonske pravice proti prodajalcu izdelka. Te zakonske pravice niso omejene s spodaj navedeno garancijo.

Garancijski pogoji

Rok garancije se začne z datumom nakupa. Prosimo, da originalni blagajniški račun dobro shranite. Ta je potreben kot dokazilo o nakupu. Če pride do napake v materialu ali izdelavi tega izdelka v treh letih od datuma nakupa, bomo izdelek, po naši presoji, brezplačno popravili ali zamenjali. Ta garancija predpostavlja, da je treba v roku triletnega garancijskega obdobja, predložiti okvarjeno napravo in potrdilo o nakupu (blagajniški prejemek) ter kratek opis napake in kdaj je napaka nastopila. Če garancija napako krije, bomo izdelek popravili ali zamenjali za novega. S popravilom ali zamenjavo izdelka ne prične teči nov garancijski rok.

Garancijsko obdobje in zakonski zahtevki za napake

Garancijski rok se zaradi garancijskega zahtevka ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Poškodbe in pomanjkljivosti, ki so morda prisotne že ob nakupu, je treba sporočiti takoj po razpakiranju. Popravila, izvedena po poteku

garancijskega roka, so plačljiva.

Obseg garancije

Naprava je bila skrbno izdelana v skladu s strogimi smernicami za kakovost in pred dobavo natančno preizkušena. Garancija velja tako za materialne ali proizvodne napake, kot tudi za akumulatorsko baterijo. Ta garancija ne pokriva sestavnih delov, ki so predmet običajne obrabe in se jih zato šteje za obrabne dele in za poškodbe občutljivih delov, kot so npr. stikala ali pa sestavni deli iz stekla. Ta garancija preneha veljati, če je bil izdelek poškodovan, nepravilno uporabljen ali nepravilno servisiran. Za namensko uporabo izdelka je treba natančno upoštevati vse napotke v navodilih za uporabo. Obvezno se je treba izogibati namenom uporabe ali dejavnostim, ki jih navodila za uporabo ne priporočajo ali je na njih opozorjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.

Postopek v primeru garancije

Če želite zagotoviti hitro obravnavo vaše zahteve, sledite spodnjim navodilom.

Opozorilo:

- ☐ Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški račun in številko izdelka (npr. IAN 123456) kot potrdilo o nakupu.
- ☐ Številko izdelka najdete na tipski ploščici na izdelku, graviranju na izdelku, na naslovni strani navodil (spodaj levo) ali na etiketi na hrbtni ali spodnji strani izdelka.
- ☐ Če pride do funkcionalnih ali drugih napak, se najprej po telefonu ali e-pošti obrnite na spodaj naveden servisni oddelek.
- ☐ Izdelek, ki je evidentiran kot okvarjen, nato s potrdilom o nakupu (blagajniški račun) in opisom napake ter navedbo, kdaj je do napake prišlo, brezplačno pošljite na

naveden naslov servisnega oddelka.

● Servisna služba

SI

Servis Slovenija

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: roman.ostir@relelectronic.si
info@relelectronic.si

IAN 478564_2410

Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški listek in številko izdelka (npr. IAN 123456) kot potrdilo o nakupu.

Zadnjo različico navodil za montažo najdete na: www.citygate24.de

Te in številne druge priročnike, videoposnetke izdelkov in namestitveno programsko opremo lahko prenesete s strani **www.lidl-service.com**. QR-koda na naslovni strani vas pripelje neposredno na Lidlovo servisno stran (www.lidl-service.com) in z vnosom številke artikla (IAN) 123456_7890 lahko odprete svoja navodila za uporabo.

citygate24 GmbH, Altstädter Straße 8, 20095 Hamburg, GERMANY

Pooblašчени serviser:

Netsend GmbH

c/o Relectronic Service

Nova vas 78, SI-4201 ZG. Besnica

Hotline: 00800 80040044

Email: roman.ostir@relectronic.si

info@relectronic.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom »Supplier« jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je »duration of guarantee« od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.

8. *Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.*
9. *Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.*
10. *V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.*
11. *V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.*
12. *Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.*
13. *Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka,*
14. *Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.*
15. *Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).*
16. *Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.*

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Wechselspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Warnung! Stromschlaggefahr!




Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



Erfassungswinkel Bewegungsmelder

IP44



Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt Erfassungsdistanz Bewegungsmelder

Erfassungsdistanz Bewegungsmelder

Jede zersprungene Schutzabdeckung muss ersetzt werden. Nehmen Sie das Produkt im Falle einer Beschädigung umgehend außer Betrieb, und wenden Sie sich an die genannte Serviceadresse.



Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für eine automatische Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse etc.) vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor

beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

● **Lieferumfang**

- 1 x LED-Außenstrahler
- 1 x Wandhalterung (für Hausecken oder Hauswände) inkl. Montagematerial (2x Dübel, 2x Schrauben (Befestigung), 1x Schrauben (Wandhalterung))
- 1 x Bedienungsanleitung

● **Teilebeschreibung**

-  1 LED-Module
-  2 Wandhalterung
-  3 Bewegungsmelder + Dämmerungssensor
-  4 Dübel
-  5 Schraube (25 mm)
-  6 Schraube (8 mm)
-  7 LUX (Einstellung für die Sensibilität des Dämmerungssensors)
-  8 TIME (Einstellung für die Leuchtdauer)
-  9 SENS (Einstellung für den Erfassungsbereich)
-  10 Lüsterklemme
-  11 Zugentlastung
-  12 Neutralleiter N Hausanschluss
-  13 Schutzleiter PE Hausanschluss (gelb/grün)
-  14 Außenleiter L Hausanschluss
-  15 Schraube (Deckel)
-  16 Deckel
-  17 Verschluss

-  18 EIN-/AUS-/AUTO-Schalter
-  19 Kabeldurchlass/Kabeltülle
-  20 Führungslöcher für Befestigungsschrauben (Hauswände)
-  21 Führungslöcher für Befestigungsschrauben (Hausecken)

● **Technische Daten**

Modellnummer:	1 245-B
Leistungsaufnahme:	max. 30 W (2 x 15 W)
Stromversorgung:	220–240 V ~, 50 Hz
Abmessungen:	ca. 388 x 195 x 172 mm
Gewicht:	740 g
Lichtstrom:	max. 2.400 lm mit Diffusor
Abstrahlwinkel:	320°
Maximale Projektionsfläche:	0.015 m ² je LED Modul
Schutzart:	IP44
Bewegungsmelder:	ca. 180° Sensor, Reichweite max. 12 m
Montagehöhe	2,5 - 3 m
Geeigneter Leiterquerschnitt für Anschlussklemme:	H05RN-F, 3x 1,0 mm ²
Farbwiedergabeindex:	80 Ra

● **Sicherheitshinweise**



Sicherheitshinweise



! WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr durch

Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Halten Sie das Produkt, Verpackungs- und Schutzfolien sowie Kleinteile von Kindern fern. Kinder können Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. Wenn der Endnutzer versucht, die Lichtquelle zu ersetzen, besteht ein Sicherheitsrisiko und die spritzwassergeschützte IP44-Konstruktion kann nicht eingehalten werden.



STROMSCHLAGEFAHR!

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Bei der Installation dieses Produktes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher von einer autorisierten Fachkraft nach den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produktes übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Netzspannung (siehe „Technische Daten“).
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Montieren Sie das Produkt so, dass es vor Regen geschützt ist.
- Drehen Sie vor Beginn der Montage-, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder wenn eine Störung auftritt die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob das Produkt spannungsfrei ist.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen.
- Richten Sie das Produkt nicht auf die Augen von anderen Menschen oder Tieren.
- **HINWEIS!** Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen.

● Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

Montageort finden

- ☐ Befestigen Sie den Außenstrahler an einer stabilen und vibrationsfreien Wand in einer Höhe von 2,5 - 3 m.
- ☐ Installieren Sie den Außenstrahler nur außerhalb des Handbereichs, um Berührungen zu vermeiden.
- ☐ Halten Sie einen Mindestabstand von etwa 20 cm zu anderen Objekten ein, um eine gute Belüftung sicherzustellen.
- ☐ Wenn möglich, montieren Sie den Außenstrahler an einem schmutz- und staubfreien Ort, geschützt vor Regen (z. B. unter einem Dachvorsprung), geschützt vor Sonne und anderen Witterungseinflüssen.
- ☐ Achten Sie darauf, dass der Außenstrahler nicht von einer anderen Lichtquelle gestört wird.
- ☐ Richten Sie den Bewegungsmelder ^[3] (siehe Abb. A) nicht auf Heizungslüfter, Klimaanlage, Pools und andere Objekte mit schnell wechselnden Temperaturen.
- ☐ Richten Sie den Bewegungsmelder nicht auf Bäume, Büsche oder Orte, an denen herumlaufende Tiere wahrgenommen werden könnten.
- ☐ Berücksichtigen Sie, dass der Bewegungsmelder vor allem auf Quer- und nicht so sehr auf Längsbewegungen reagiert.

Außenstrahler montieren



STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Sie gefährden nicht nur sich, sondern auch andere Personen.

- ☐ Lassen Sie die Installation ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen.
- ☐ Achten Sie beim Bohren der Befestigungslöcher darauf, dass keine Leitungen, Kabel oder Rohre (z. B. Wasser oder Gasleitungen) angebohrt werden.
- ☐ Führen Sie die Installation im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus oder drehen Sie die Sicherung heraus. Sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor Wiedereinschalten.
- ☐ Bitte beachten Sie bei der Installation die korrekte Polung an der Lüsterklemme ^[10]. Entnehmen Sie bitte der Abbildung C die Information, wie die Leitung/ Anschlussleitung anzuklemmen ist.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
- ☐ Sie haben die Möglichkeit, den Außenstrahler mittels Wandhalterung ^[2] an einer geraden Wand oder auf einer Ecke zu montieren (siehe Abb. F).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Wandhalterung richtig herum montieren. Richten Sie sich nach der Abbildung F.

- Entnehmen Sie den Wandhalter vom Strahler indem Sie ihn nach unten hin wegziehen.
- ☐ Übertragen Sie die Positionen der Bohrungen für die Wandhalterung ^[2] mittels der Führungslöcher ^[20] (Montage an Hauswänden) oder Führungslöcher ^[21] (Montage auf Hausecken) an der Montagestelle auf die Wand (siehe Abb. E und F).
- ☐ Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und

setzen Sie passende Dübel [4] ein (siehe Abb. F).

- ☐ Schrauben Sie die Wandhalterung [2] (für Wand- oder Eckmontage) fest, indem Sie die Schrauben (25 mm) [5] durch die Führungslöcher [20] / [21] stecken und diese fest anziehen. Überprüfen Sie den festen Sitz der Wandhalterung [2].
- ☐ Drehen Sie den Verschluss [17] des Außenstrahlers ab.
- ☐ Entfernen Sie die Schrauben [15] vom Deckel [16] (siehe Abb. D) und nehmen diesen soweit ab, bis die am Deckel befestigte Lüsterklemme [10] zugänglich ist.
- ☐ Führen Sie das Anschlusskabel in folgender Reihenfolge durch den Verschluss [17], die Kabeltülle [19] und den Deckel [16], bevor Sie mit der Installation beginnen.
- ☐ Schließen Sie die Anschlussleitung an die Lüsterklemme [10] (siehe Abb. C) an. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Adern korrekt angeschlossen werden. Beachten Sie, dass der Schutzleiter [13] länger als die anderen Leiter sein muss, damit dieser im Falle eines Abreißens des Außenstrahlers als Letztes abreißt. Schließen Sie den Neutralleiter [12] an die mit N gekennzeichnete Klemme und den Außenleiter [14] an die mit L gekennzeichnete Klemme an, um eine Fehlinstallation und somit eine Beschädigung des Produktes oder von Personen zu vermeiden.
- ☐ Fixieren Sie das Anschlusskabel (inkl. Mantel) mit der Zugentlastung [11] (siehe Abb. C).
- ☐ Führen Sie die Lüsterklemme [10] in das Gehäuse zurück und schrauben Sie den Deckel [16] wieder am Außenstrahler fest.
- ☐ Positionieren Sie die Kabeltülle [19] zwischen Deckel [16] und Mutter für eine optimale Abdichtung und fixieren diese mit dem Verschluss [17], indem Sie diesen handfest zu drehen.
- ☐ Stecken Sie den Außenstrahler von oben auf die Wandhalterung [2] und schrauben

Sie diesen mit der Schrauben (8 mm) [6] fest (siehe Abb. G).

Hinweis: Die Schraubenköpfe vom Deckel müssen versenkt werden, damit der Außenstrahler auf die Wandhalterung aufgesteckt werden kann.

- ☐ Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises wieder ein oder drehen Sie die Sicherung wieder hinein.

Abstrahlwinkel einstellen

- ☐ Neigen Sie die LED-Module [1] in die gewünschte Position (siehe Abb. H).
- ☐ Um die LED Module [1] in unterschiedliche Richtungen zu verstellen, entfernen Sie den Halter der sich am oberen Ende auf der Rückseite der LED's befindet, indem sie ihn nach oben heraus ziehen (siehe Abb. H)

• Bedienung

Den Außenstrahler bedienen Sie über die drei Drehknöpfe am unteren Ende des Außenstrahlers (siehe Abb. B).

- ☐ Der Außenstrahler verfügt über zwei Schalt-Modi:
 1. Modus Bewegungsmelder
 2. Modus Dauerbetrieb.
- ☐ Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter [18] (siehe Abb. D) in Position „II“, um den Dauerlichtmodus einzuschalten. Dieser Modus ist unabhängig von der Tageshelligkeit. Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter [18] in Position „0“, um das Produkt auszuschalten. Drücken Sie den EIN-/AUS-/AUTO-Schalter [18] in Position „I“, um den Automatikmodus (Bewegungsmelder) einzuschalten. In diesem Modus können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Erfassungsbereich einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler SENS [9] (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt der

Erfassungsbereich zu und der Bewegungsmelder reagiert bereits ab einer Entfernung von ca. 12 m.

- ☐ Drehen Sie den Regler SENS [9] entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt der Erfassungsbereich ab und der Bewegungsmelder reagiert erst ab einer Entfernung von ca. 0,5 m.

Leuchtdauer einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler TIME [8] (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt die Leuchtdauer (max. 5 Minute) zu.
- ☐ Drehen Sie den Regler TIME [8] entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt die Leuchtdauer ab (minimum 5 Sekunden).

Sensitivität des Dämmerungssensors einstellen

- ☐ Drehen Sie den Regler LUX [7] (siehe Abb. B) im Uhrzeigersinn, so nimmt die Sensibilität zu und der Bewegungsmelder reagiert bereits in einer hellen Umgebung (z. B. bei Tageslicht).
- ☐ Drehen Sie den Regler LUX [7] entgegen dem Uhrzeigersinn, so nimmt die Sensibilität ab und der Bewegungsmelder reagiert erst in einer dunkleren Umgebung (z. B. in der Nacht).

● Reinigung und Lagerung

- **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Das Leuchtmittel wird im eingeschalteten Zustand heiß.
- Lassen Sie den Außenstrahler vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- **KURZSCHLUSSGEFAHR!** In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.
- Drehen Sie vor der Reinigung die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und trennen Sie den Außenstrahler vom Stromnetz.

Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Außenstrahler spannungsfrei ist.

- Tauchen Sie den Außenstrahler nicht ins Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!** Unsachgemäßes Reinigen des Außenstrahlers kann zu Beschädigung führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Nutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien.
- ☐ Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus.
- ☐ Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Außenstrahler spannungsfrei ist.
- ☐ Lassen Sie den Außenstrahler vollständig abkühlen.
- ☐ Wischen Sie den Außenstrahler mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie danach alle Teile vollständig trocknen.
- ☐ Zum Aufbewahren den Außenstrahler an einem trockenen, vor Kindern geschützten Ort lagern.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung
- = Der Außenstrahler zeigt keine Funktion.
- ⊙ = Die Stromversorgung oder die Anschlussleitung ist defekt.
- = Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
- ⊙ = Der Außenstrahler ist falsch eingestellt.

- = Wählen Sie die richtige Einstellung über die Drehknöpfe.
- = Die Verkabelung ist falsch.
- = Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
- = Der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders ist schlecht justiert.
- = Justieren Sie den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders nach.
- = Der Außenstrahler schaltet sich ständig ein und aus.
- = Der Außenstrahler erfasst ständig Bewegungen.
- = Prüfen Sie den Erfassungsbereich auf Bewegungen.
- = Prüfen Sie die Einstellung des Außenstrahlers.
- = Justieren Sie den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders nach.
- = Justieren Sie die Leuchtdauer.
- = Justieren Sie die Sensitivität des Dämmerungssensors.
- = Der Außenstrahler erwärmt sich.
- = Das ist ganz normal und kein Defekt.
- = Achten Sie darauf, dass der Außenstrahler gut belüftet wird.

HINWEIS! Alle weiteren Reparaturen müssen von einer autorisierten Fachkraft vorgenommen werden.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen**:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B.

IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 478564_2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



citygate24 GmbH

Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY
c@ctg-24.net

 04/2025
Model No.: 1245-B

 08/2025

IAN 478564_2410

4 △