LIVARNOLUX

LED-SOLAR-WANDLEUCHTE / LED SOLAR WALL LIGHT / APPLIQUE MURALE SOLAIRE À LED

(DE) (AT) (CH)
LED-SOLAR-WANDLEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)
LED SOLAR WALL LIGHT
Assembly, operating and safety instructions

(FR) (BE)
APPLIQUE MURALE SOLAIRE À LED
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)
LED-SOLAR-WANDLAMP
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)
SOLARNA LAMPA ŚCIENNA LED
Informacje dotyczące montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)
LED SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
Montážní, provozní a bezpečnostní pokyny

(SK)
LED SOLÁRNE NÁSTENNÉ SVIETIDLO
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

IAN 343368_1910 (OS)

A

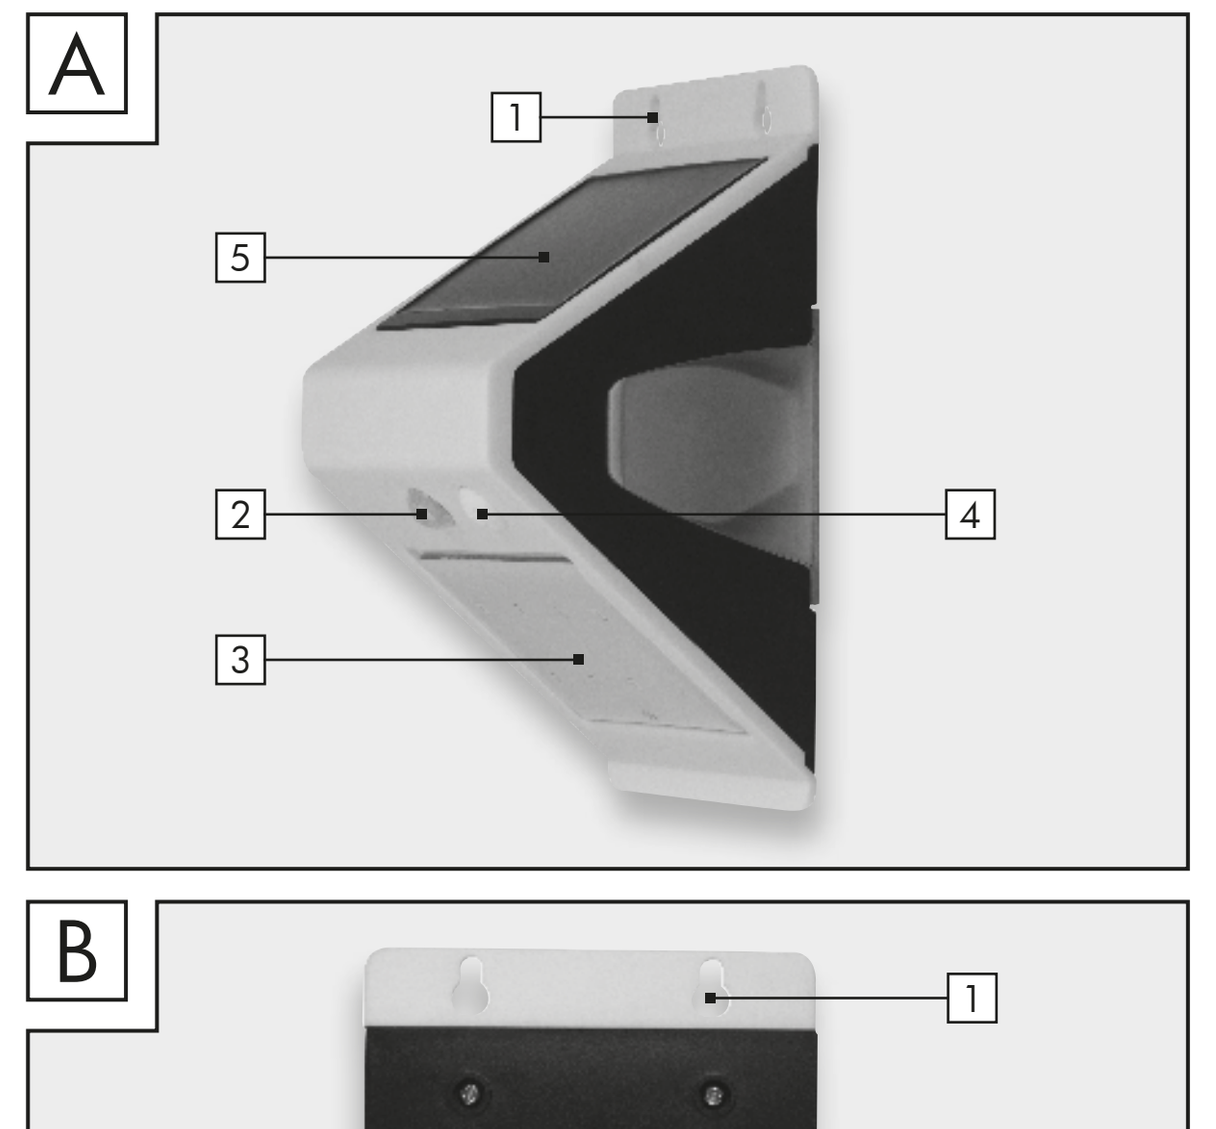

B

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
⎓	Gleichstrom
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Explosionsgefahr!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
	(Schutzklasse III) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.
	Nicht zur Innenraumbeleuchtung geeignet
	Erfassungsreichweite ca. 2–5 m
	Erfassungswinkel Bewegungssensor: ca. 90°
IP65	Staubdicht und strahlwassergeschützt

LED-Solar-Wandleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben Sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Spezialprodukt, da es bei Temperaturen unter -20 °C betrieben werden kann und seine Funktion erfüllt. Die Solarleuchte LED mit Bewegungsmelder ist für eine automatische Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse, etc.) vorgesehen. Die Leuchte darf nicht in Innenräumen montiert werden, da der Akku dann nicht geladen werden kann. Die Leuchte ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.

● Teilebeschreibung

1 Befestigungslöcher
2 Bewegungssensor
3 LED-Strahler
4 EIN-/AUS-Schalter
5 Solarzelle
6 LEDs für Akzentbeleuchtung

● Lieferumfang

2x LED-Solarleuchte mit Bewegungsmelder
2x Montagematerial
1x Montage- und Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Solarzelle:	Monokristallin, 0,8 W
Li-Ion-Akku:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (nicht austauschbar)
Leuchtmittel:	2 x LED (Akzentbeleuchtung) 8 x LED (Frontbeleuchtung)
Bemessungsaufnahme:	3 W
Bewegungsmelder:	Reichweite: max. 5 m Erfassungswinkel: ca. 90°
Leuchtdauer:	Die Leuchtdauer beträgt ca. 12,5 Stunden (gilt nur für die Akzentbeleuchtung). Der Strahler (8 LEDs) leuchtet für 15 Sekunden nach Wahrnehmung von Bewegung. Die Leuchtdauer beträgt 1 Stunde, wenn alle LEDs leuchten.
Schutzgrad:	IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser)
Abmessungen:	ca. B=9,5 cm x H=15,7 cm x T=7,8 cm
Lichtstrom (Akzentbeleuchtung):	ca. 6 lm
Lichtstrom (bei ausgelöstem Bewegungsmelder):	ca. 200 lm
Empfohlene Installationshöhe:	2–4 m
Modelnummer:	BMSL1249

Sicherheitshinweise

- ⚠ WARNUNG! **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Hat die Leuchte ihr Lebensdauerende erreicht, ist die Lampe entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/ Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern/ direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Funktionsweise

Die Solarzelle wandelt bei Sonneneinstrahlung das Licht in elektrische Energie um und speichert diese im eingebauten Akku. Bei vollständig geladenem Akku beträgt die Leuchtdauer für die Akzentbeleuchtung 12,5 Stunden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku geladen sein (siehe Kapitel „Akku aufladen").Die Akzentbeleuchtung ist bei Dunkelheit dauerhaft eingeschaltet.

● Akku aufladen

● Akku mit Solarzelle aufladen

☐ Schalten Sie das Produkt ggf. aus, indem Sie den EIN-/AUS- Schalter 4 drücken, um den Ladevorgang durch das Einschalten des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

Hinweis: Nach 4 bis 6 Tagen mit guter Sonneneinstrahlung ist der Akku aufgeladen. Die Dauer des Ladevorganges ist abhängig vom Ladezustand des Akkus sowie der Qualität der Sonneneinstrahlung.

Hinweis: Sollte der Akku defekt sein, ist das komplette Produkt fachgerecht zu entsorgen.

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial. Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie das Produkt montieren.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um die Löcher in das Mauerwerk zu bohren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus den Bedien- und Sicherheitshinweisen der Bohrmaschine. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf folgende Dinge:

☐ Stellen Sie sicher, dass das Produkt den gewünschten Bereich ausleuchtet. Stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor 2 den gewünschten Bereich erfasst. Der Bewegungssensor 2 hat einen Erfassungsbereich von max. 5 m, bei einem Erfassungswinkel von ca. 90°.
☐ Achten Sie darauf, dass der Bewegungssensor 2 nachts nicht von Straßenbeleuchtung angestrahlt wird. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.
☐ Die Solarzelle 5 benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Auch eine teilweise Beschattung der Solarzelle 5 während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen.
☐ Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2 m bis 4 m. Verwenden Sie die Befestigungslöcher 1, um die Position des Bohrlochs zu markieren.
☐ Bohren Sie die Löcher (ø 6 mm).
☐ Schrauben Sie je einen mitgelieferten Dübel und eine Schraube in die gebohrten Löcher. Lassen Sie eine kleine Lücke zwischen Schraubkopf und Wand.
☐ Befestigen Sie nun das Produkt, indem Sie es mit den Befestigungslöchern 1 auf die Schrauben setzen.
☐ Richten Sie das Produkt aus und ziehen Sie die Schrauben in den Befestigungslöchern 1 fest.

Himmelsrichtung:
Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten.

● Inbetriebnahme

Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4, um das Produkt einzuschalten. Der Bewegungsmelder 2 reagiert und schaltet den LED-Strahler 3 ein, sobald das Umgebungslicht < 30 lx (lux) ist.
☐ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 erneut, um das Produkt auszuschalten.

● Reinigung und Lagerung

☐ Schalten Sie das Produkt durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters 4 aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und lagern wollen.
☐ Untersuchen Sie den Bewegungssensor 2 und die Solarzelle 5 regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
☐ Halten Sie das Produkt, insbesondere die Solarzelle 5, im Winter schnee- und eisfrei.
☐ Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

● Fehlerbehebung

● = Fehler
◉ = Ursache
○ = Lösung

● = Das Produkt schaltet nicht ein.
◉ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
○ = Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4, um das Produkt einzuschalten.
◉ = Der Bewegungssensor 2 ist verschmutzt.
○ = Reinigen Sie den Bewegungssensor 2.
◉ = Der Akku ist entladen.
○ = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen").
● = Das Licht flackert.
◉ = Der Akku ist fast entladen.
○ = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen").
● = Der Akku entlädt sich innerhalb von kurzer Zeit.
◉ = Die Solarzelle 5 ist verschmutzt.
○ = Reinigen Sie die Solarzelle 5.

● Entsorgung

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe
80–98: Verbundstoffe

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurück

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus! Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Service

(DE)
Netsend GmbH
Nachtwaid 6
D-79206 Breisach
Hotline: 00800- 80040044
(Hotline kostenfrei)
Fax: 01805-007 763*
*(0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail: administration@mynetsend.de

(AT)
Netsend GmbH
Paketfach Zeitlos GmbH 1
AT-5005 Salzburg
Hotline: 00800- 80040044
(*zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CH)
Netsend GmbH
c/o M+R Spedag Group
Hirsrütiweg
CH-4303 Kaiseraugst
Hotline: 00800- 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikel- nummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

CE IP65

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

8

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg, GERMANY

Modell Nr. / Model no. / N° du modèle : BMSL1249
Hergestellt / Manufactured / Fabriquée par : 01/2020

Ident.-No.: 343368_1910

Legend of the symbols used

	Read the operating instructions!
⎓	Direct current
	Observe warning and safety instructions!
	Danger of death and accidents for infants and children!
	Explosion hazard!
	Wear protective gloves!
	Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!
	Environmental damage caused by incorrect battery disposal!
	(Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
	Not suitable as indoor lighting
	Detection range approx. 2-5 m
	Detection angle motion sensor: approx. 90°
IP65	Dust tight and jet water protected

LED Solar Wall Light

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. This manual belongs to this product and contains important information concerning setup and operation. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Intended use

This is a special product because it can be operated at temperatures below - 20°C and fulfils its function.
The solar light LED with motion detector is intended for automatic outdoor lighting (e.g. garden, terrace, etc.). The light must not be installed indoors, as the battery cannot be charged. The light is not suitable for room lighting in the household. The device is intended for private use only.

● Description of parts

1 Mounting holes
2 Motion detector
3 LED spotlight
4 ON/OFF switch
5 Solar cell
6 LEDs for accent lighting

● Scope of delivery

2x LED solar light with motion detector
2x assembly material
1x assembly and operating manual

● Technical specifications

Solar cell:	Monocrystalline, 0.8 W
Li-ion battery:	3.7 V ⎓, 1,200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x LED (accent lighting) 8 x LED (front lighting)
Rated input:	3 W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Burn time:	The burn time is approx. 12.5 hours (accent lighting only).Spotlight (8 LEDs) lights for 15 seconds after detecting motion.The burn time is 1 hour if all LEDs are lit.
Protection level:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 9.5 c x H 15.7 cm x D 7.8 cm
Luminous flux (accent lighting):	approx. 6 lm
Luminous flux (with triggered motion detector):	approx. 200 lm
Recommended installation height:	2 – 4 m
Model number:	BMSL1249

Safety information

- ⚠ WARNING! **DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- Once the lamp has reached its end of life, it must be disposed of in accordance with local disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.

Safety Instructions for Batteries/ Rechargeable Batteries

- **DANGER OF DEATH!** Keep all batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw the batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries to mechanical stress.

Risk of batteries leaking

- Avoid exposing the batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● Operation

The solar cell transforms the sun's rays into electrical energy, which it stores in the built-in battery. When the battery is fully charged, the burn time is approx. 12.5 hours for accent lighting. The battery must be charged prior to the first time it is used (see chapter "Charging the Battery"). The accent lighting is permanently switched on in the dark.

● Charging the Battery

● Charging the Battery with the Solar Cell

☐ Turn the product off if necessary by pressing the ON/OFF switch 4, to avoid interfering with the charging process when the product is switched on.

Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality

of sunlight.

Please note: If the battery is faulty, the entire product must be properly disposed of.

● Mounting

Please note: Dispose of all packaging material. Decide prior to mounting where the product is to be mounted.
Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety
⚠ instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

When deciding where to mount the light, pay attention to the following:

☐ Ensure the product illuminates the desired area.
☐ Ensure the motion sensor 2 covers the desired area. The motion sensor 2 has a detection area of max. 5 m and a detection angle of approx. 90°.
☐ Ensure that the motion sensor 2 is not illuminated by street lighting at night. This may impair the function.
☐ The solar cell 5 requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process of the solar cell 5.
☐ The recommended mounting height is 2 to 4 m. Use the mounting hole [1] to mark the position of the drill hole.
☐ Drill the holes (ø 6 mm).
☐ Screw one of the supplied rawlplugs and screws into each drilled hole. Leave a small gap between the screw head and wall.
☐ Now fix the product by placing it on the screws using the mounting holes 1.
☐ Align the product and screw the screw in the mounting holes 1 tight.

Cardinal point:
The optimum alignment is south. Choose an alignment with slight deviations to the west rather than a slight deviation to the east.

● Setup

☐ Press the ON/OFF switch 4 to turn on the product. The motion sensor 2 will react and activate the LED spotlight 3 as soon as the ambient light is < 30 lx (lux).
☐ Press the ON/OFF switch 4 again to turn off the product.

● Cleaning and Storage

☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF switch 4 when you do not want to use the product and want to store it.
☐ Check the motion sensor 2 and the solar cell 5 regularly for dirt. Remove any dirt to ensure the product works correctly.

☐ Keep the product, especially the solar cell 5, free of snow and ice in winter.
☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

● Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = the product will not switch on.
◉ = the product is switched off.
○ = press the ON/OFF switch 4 to turn on the product.
◉ = the motion sensor 2 is dirty.
○ = clean the motion sensor 2.
◉ = the battery is dead.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the light is flickering.
◉ = the battery is almost empty.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the battery does not last very long.
◉ = the solar cell 5 is dirty.
○ = clean the solar cell 5.

● Disposal

Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1–7: Plastic
20 – 22: Paper and cardboard
80 – 98: Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.

In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council. Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the offered collection facilities.

Environmental damage caused by incorrect battery disposal!
Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below. This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. The warranty period begins with the date of purchase.
Please keep the original receipt in a safe place. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within 3 years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, at our discretion. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. The warranty applies to material or manufacturing defects.
This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear (e.g. batteries) and can therefore be regarded as wearing parts or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass.

● Service

(GB)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(IE)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910
Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.

CE IP65

Légende des pictogrammes utilisés

	Lire la notice d'utilisation !
⎓	Courant continu
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants !
	Risque d'explosion !
	Porter des gants de protection !
	Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
	Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !
	(classe de protection III) Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).
	Ne convient pas pour l'éclairage intérieur.
	Champ de détection env. 2-5 m
	Angle de détection du capteur de détection : env. 90°
IP65	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

Applique murale solaire à LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie du produit et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité.
Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

● Utilisation conforme

Ce produit est un produit spécial dans la mesure où il peut être utilisé à des températures inférieures - 20° C et remplir sa fonction.
La lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement est prévue pour un éclairage automatique en extérieur (par ex. jardin, terrasse, etc.). La lampe ne doit pas être montée dans des locaux intérieurs, la batterie ne pouvant alors pas être rechargée. La lampe ne convient pas pour l'éclairage ambiant de domicile. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

● Description des composants

1 Trous de fixation
2 Détecteur de mouvement
3 Projecteur à LED
4 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
5 Cellule solaire
6 LED pour l'éclairage d'accentuation

● Étendue de la livraison

2 x lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement
2 x matériel de montage
1 x notice de montage et d'utilisation

● Caractéristiques techniques

Cellule solaire :	monocristalline , 0,8 W
Batterie Li-Ion :	3,7 V ⎓, 1200 mAh (non remplaçable)
Lampe :	2 x LED (éclairage d'accentuation) 8 x LED (éclairage d'accentuation)
Puissance absorbée de référence :	3W
Détecteur de mouvement :	Portée : max. 5 m Angle de détection : env. 90° La durée d'éclairage s'élève à env. 12,5 heures (valable uniquement pour l'éclairage d'accentuation).
Durée d'éclairage :	Le projecteur (8 LED) s'allume pour 15 secondes après la détection d'un mouvement. La durée d'éclairage s'élève à env. 1 heure lorsque toutes les LED sont allumées.
Niveau de protection :	IP 65 (étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eau)
Dimensions :	Lg 9,5 cm x H 15,7 cm x P 7,8 cm environ
Flux lumineux (éclairage d'accentuation) :	env. 6 lm
Flux lumineux (en cas de déclenchement du détecteur de mouvement) :	env. 200 lm
Hauteur d'installation recommandée :	2 – 4 m
Numéro du modèle :	BMSL1249

Consignes de sécurité

- ⚠ AVERTISSEMENT ! **DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance du produit.
- **DANGER DE MORT !** Éloignez les enfants lors du montage. L'emballage contient de nombreuses vis et autres petites pièces. Celles-ci peuvent être dangereuse en cas d'ingestion ou d'inhalation.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du produit et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez un défaut quelconque.
- Lorsque la lampe a atteint la fin de sa durée de vie, recyclez-la dans le respect des règlements locaux. Les LED ne sont pas interchangeables.

Consignes de sécurité relatives aux piles / batteries

- **DANGER DE MORT !** Maintenez les piles / batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !
- **REMARQUE !** La batterie n'est pas interchangeable. Une fois usée, la lampe entière doit être mise au rebut.
- **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne jamais recharger les piles non rechargeables ! Ne court-circuitez pas les piles / batteries et / ou ne les ouvrez pas. Surchauffe, risque d'incendie ou explosion pourrait en résulter.
- Ne jetez jamais les piles / batteries dans le feu ou l'eau.
- Ne soumettez pas les piles / batteries à des contraintes mécaniques.

Risque de fuite des piles / batteries

- Évitez les conditions extrêmes et les températures susceptibles d'exercer une influence sur les piles / batteries, par exemple sur les radiateurs / rayonnement solaire direct.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées à l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais !
- **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles / batteries endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Pour cette raison, portez des gants de protection adaptés.
- En cas de fuite des piles, retirez-les immédiatement du produit pour éviter les dommages.

● Mode de fonctionnement

La cellule solaire transforme la lumière du soleil en énergie électrique et l'accumule dans la batterie intégrée. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la durée d'éclairage

d'accentuation est d'environ 12,5 heures. La batterie doit être chargée avant la première mise en service (cf. chapitre « Recharger la batterie »). L'éclairage d'accentuation est allumé en permanence dans l'obscurité.

● Recharger la batterie

● Recharger la batterie avec la cellule solaire

☐ Le cas échéant, éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour ne pas altérer le processus de recharge en allumant le produit.

Remarque : La batterie est rechargée après 4 à 6 jours avec un bon ensoleillement. La durée de la recharge dépend de l'état de charge de la batterie et de la qualité de l'ensoleillement.

Remarque : Si la batterie est défectueuse, le produit complet doit être recyclé de manière conforme.

● Montage

Remarque : Retirez entièrement l'emballage. Choisissez le lieu de montage avant de commencer.

⚠ Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec des câbles électriques, des conduites de gaz ou d'eau lorsque vous percez le mur. Utilisez une perceuse pour percer les trous dans le mur. Respectez les consignes de sécurité indiquées dans les consignes d'utilisation de la perceuse. Dans le cas contraire, elle peut présenter un danger de mort ou de blessure par électrocution.

Veillez aux points suivants pour choisir le lieu de montage :

☐ Assurez-vous que le produit éclaire la zone souhaitée.
☐ Assurez-vous que le détecteur de mouvement 2 couvre la zone souhaitée. Le détecteur de mouvement 2 a une portée de détection de 5 m max. et un angle de détection d'env. 90°.
☐ Veillez à ce que le détecteur de mouvement 2 ne soit pas éclairé par l'éclairage de la rue la nuit. Cela peut altérer son fonctionnement.
☐ La cellule solaire 5 requiert un rayonnement solaire aussi direct que possible. Un ombrage, même partiel, de la cellule solaire 5 durant la journée peut considérablement altérer la recharge.
☐ La hauteur de montage recommandée est de 2 à 4 m. Utilisez les trous de fixation 1 pour marquer la position du trou.
☐ Percez les trous (ø 6 mm).
☐ Insérez une cheville et une vis fournies dans chacun des trous percés. Laissez un petit espace entre la tête de la vis et le mur.
☐ Fixez ensuite le produit en le plaçant avec les trous de fixation 1 sur les vis.
☐ Orientez le produit et serrez fixement la vis dans les trous de fixation 1.

Direction du ciel :
l'orientation optimale est vers le sud. Choisissez une orientation avec un léger décalage vers l'ouest plutôt que vers l'est.

● Mise en service

☐ Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour allumer le produit. Le détecteur de mouvement 2 réagit et allume le projecteur à LED 3 dès que la lumière ambiante est inférieure à 30 lx.
☐ Appuyez encore une fois sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour éteindre le produit.

● Nettoyage et stockage

☐ Éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 lorsque vous n'utilisez pas le produit et souhaitez le ranger.
☐ Inspectez régulièrement la propreté du capteur de mouvement 2 et de la cellule solaire 5. Nettoyez les pour garantir un fonctionnement irréprochable du produit.
☐ Ne laissez pas le produit, et en particulier la cellule solaire 5, sous la glace et la neige durant l'hiver.
☐ Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié qui ne peluche pas et utilisez le cas échéant un détergent doux.

● Dépannage

● = Erreur
◉ = Cause
○ = Solution

● = Le produit ne s'allume pas.
◉ = Le produit est éteint.
○ = Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour allumer le produit.
◉ = Le détecteur de mouvement 2 est encrassé.
○ = Nettoyez le détecteur de mouvement 2.
◉ = La batterie est déchargée.
○ = Rechargez la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).

● = La lumière vacille.
◉ = La batterie est presque déchargée.
○ = Rechargez la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).

● = La batterie se décharge rapidement.
◉ = La cellule solaire 5 est encrassée.
○ = Nettoyez la cellule solaire 5.

● Mise au rebut

Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :
1 – 7 : plastiques
20 – 22 : papier et carton
80 – 98 : matériaux composites

Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage du produit auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leur horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Déposez les batteries et / ou le produit dans les centres de collectes indiqués.

Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !
Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

● Garantie

Le produit a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous. Vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. Le délai de garantie débute au moment de l'achat.
Veuillez conserver le ticket de caisse original. Ce document fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de 3 ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé gratuitement ou remplacé. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale (comme les piles) et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre.

Service après-vente

(FR)
Netsend GmbH
c/o Kleyling SAS Transports Internationaux
RN 415
F-68600 Algolsheim
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(BE)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910
Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 12345) comme preuve d'achat.

CE IP65

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees de gebruiksaanwijzing!
⎓	Gelijkstroom
	Houd de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
	Levens- en letselgevaar voor kleuters en kinderen!
	Explosiegevaar!
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Milieuschade door een onjuiste verwijdering van de accu's!
	(Beschermingsklasse III) Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.
	Niet geschikt voor de verlichting van binnenruimtes
	Detectiebereik ca. 2–5 m
	Detectiehoek bewegingssensor: ca. 90°
IP65	Stofdicht en beschermd tegen waterstralen

Led-solar-wandlamp

● Inleiding

Proficiat met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik. Neem de veiligheidsinstructies altijd in acht.
Bij vragen of als u onzeker bent over het gebruik van het apparaat, neemt u contact op met uw dealer of de klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel ook aan derden door.

● Beoogd gebruik

Dit product is een speciaal product omdat het ook bij temperaturen onder de -20 °C kan worden gebruikt en zijn functie vervult.
De led-solar-lamp met bewegingsmelder is gedacht voor een automatische verlichting buitenshuis (bijv. in de tuin, op het terras, enz.). De lamp mag niet binnenshuis worden gemonteerd, omdat de accu dan niet kan worden opgeladen. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte. Het apparaat is uitsluitend voor privégebruik bestemd.

● Beschrijving van de onderdelen

1 Bevestigingsgaten
2 Bewegingssensor
3 Led-schijnwerper
4 AAN-/UIT-schakelaar
5 Zonnecel
6 Leds voor accentverlichting

● Verpakkingsinhoud

2x led-solar-lamp met bewegingsmelder
2x montagemateriaal
1x montage- en gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

Zonnecel:	monokristallijn, 0,8 W
Li-ion-accu:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (niet vervangbaar)
Lichtbron:	2 x led (accentverlichting) 8 x led (gevelverlichting)
Gemeten vermogen:	3 W
Bewegingsmelder:	reikwijdte: max. 5 m Detectiehoek: ca. 90° De brandduur bedraagt ca. 12,5 uur (geldt alleen voor de accentverlichting).
Brandduur:	Lamp (8 led's) brandt gedurende 15 seconden na detectie van beweging. De brandduur bedraagt 1 uur als alle led's branden.
Beschermingsklasse:	IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen)
Afmetingen:	ca. B 9,5 cm x H 15,7 cm x D 7,8 cm
Lichtstroom (accentverlichting):	ca. 6 lm
Lichtstroom (bij geactiveerde bewegingsmelder):	ca. 200 lm
Aanbevolen installatiehoogte:	2 – 4 m
Modelnummer:	BMSL1249

Veiligheidsvoorschriften

- ⚠ WAARSCHUWING! **LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren veelal. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- **LEVENSGEVAAR!** Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van het werkgebied. De verpakkingsinhoud omvat talloze schroeven en andere kleine onderdelen. Deze kunnen na inslikken of inhaleren levensgevaarlijk zijn.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen door kinderen alleen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.
- Gebruik het product niet als u beschadigingen opmerkt.
- Wanneer de lamp is afgedankt, dient deze overeenkomstig de plaatselijke verwijderingsrichtlijnen te worden verwijderd. De led's kunnen niet worden vervangen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen/ accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er batterijen of accu's zijn ingeslikt!
- **INSTRUCTIE!** De accu is niet vervangbaar. Als deze versleten is moet de hele lamp worden afgevoerd.
- **EXPLOSIEGEVAAR!** U mag niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen. U mag batterijen / accu's niet kortsluiten en / of deze niet openen. Hierdoor kunnen zij oververhitten, in brand vliegen of openbarsten.
- U mag batterijen / accu's nooit in vuur of water gooien.
- Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belasting.

Risico op uitopen van batterijen/accu's

- Voorkom extreme omstandigheden en temperaturen die op de batterijen / accu's kunnen inwerken, bijv. op verwarmingen / door directe zoninstraling.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen! Spoel ingeval van contact met batterijzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Uitgelopen of beschadigde batterijen / accu's kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Wanneer de batterijen zijn uitgelopen, dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadigingen te voorkomen.

● Werking

De zonnecel zet bij zoninstraling het licht in elektrische energie om en slaat deze in de geïntegreerde accu op. Bij een volledig opgeladen accu bedraagt de bra voor de accentverlichting ca. 12,5 uur. De accu moet voor het eerste gebruik opgeladen zijn (zie hoofdstuk "Accu opladen"). De accentverlichting is in het donker permanent aan.

● Accu opladen

● Accu met zonnecel opladen

☐ Schakel het product eventueel uit door de AAN-/UIT-schakelaar 4 in te drukken, zodat het oplaadproces niet wordt belemmerd doordat het product aan gaat.

Opmerking: na 4 tot 6 dagen met een goede zoninstraling is de accu opgeladen. De duur van het laadproces is afhankelijk van de laadstatus van de accu en de kwaliteit van de zoninstraling.

Opmerking: wanneer de accu defect is, moet het gehele product vakkundig worden verwijderd.

● Montage

Instructie: verwijder alle verpakkingsmaterialen. Beslis voor de montage waar u het product wilt installeren.

⚠ Controleer of in de muur waar u het product wilt monteren geen stroom-, gas of waterleidingen lopen. Gebruik een boormachine om de gaten in de muur te boren. Neem de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies van de boormachine in acht. Anders loopt u het risico door een elektrische schok te worden verwond of gedood.

Let bij de keuze van de montageplaats op de volgende dingen:

☐ Zorg ervoor dat het product het gewenste gebied verlicht.
☐ Zorg ervoor dat de bewegingssensor 2 het gewenste bereik detecteert. De bewegingssensor 2 heeft een detectiebereik van max. 5 meter, bij een detectiehoek van ca. 90°.
☐ Zorg ervoor dat de bewegingssensor 2 's nachts niet door straatverlichting wordt verlicht. Dit kan de werking belemmeren.
☐ De zonnecel 5 heeft bij voorkeur directe zonnestraling nodig. Ook een gedeeltelijke beschaduwing van de zonnecel 5 overdag kan het oplaadproces aanzienlijk belemmeren.
☐ De aanbevolen montagehoogte bedraagt 2 m tot 4 m. Gebruik de montagegaten 1 om de positie van het bovenste boorgat te markeren.
☐ Boor de gaten (ø 6 mm).
☐ Schroef een meegeleverde plug en een schroef in de geboorde gaten. Laat een kleine ruimte tussen schroefkop en muur over.
☐ Bevestig nu het product door het met de montagegaten 1 op de schroeven te plaatsen.
☐ Positioneer het product en draai de schroeven in de montagegaten 1 vast.

Richting:

Optimaal is een positionering naar zuiden. Kies veeleer een positionering met een lichte afwijking naar het westen dan een lichte afwijking naar het oosten.

● Ingebruikname

☐ Druk op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product in te schakelen. De bewegingsmelder 2 reageert en schakelt de led-schijnwerper 3 in zodra het omgevingslicht <30 lx (Lux) bedraagt.
☐ Druk opnieuw op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product uit te schakelen.

● Reinigen en opbergen

☐ Schakel het product, als u het niet gebruikt of wilt opbergen, uit door op de AAN-/UIT-schakelaar 4 te drukken.
☐ Controleer de bewegingssensor 2 en de zonnecel 5 regelmatig op vervuilingen. Verwijder deze om een probleemloze werking van het product te waarborgen.
☐ Houd het product en met name de zonnecel 5 in de winter vrij van sneeuw en ijs.
☐ Reinig het product met een pluisvrije, licht vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

● Foutoplossing

● = Fout
◉ = Oorzaak
○ = Oplossing

● = Het product gaat niet aan.
◉ = Het product is uitgeschakeld.
○ = Druk op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product uit te schakelen.
◉ = De bewegingssensor 2 is bevuild.
○ = Maak de bewegingssensor 2 schoon.
◉ = De accu is leeg.
○ = Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").

● = Het licht flikkert.
◉ = De accu is bijna leeg.
○ = Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").

● = De accu loopt binnen korte tijd leeg.
◉ = De zonnecel 5 is bevuild.
○ = Maak de zonnecel 5 schoon.

● Afvoer

Let bij de afvalscheiding op de aanduiding op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:
1–7: Kunststoffen
20–22: Papier en karton
80–98: Samengestelde materialen

Informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het afgedankte product zijn bij uw gemeente of het stadsbestuur verkrijgbaar.

Verwijder het afgedankte product ter bescherming van het milieu niet via het huisvuil, maar verwijder het op de juiste wijze. Voor informatie over inzamelpunten en de betreffende openingstijden kunt u terecht bij uw gemeente.Defecte of lege accu's moeten conform richtlijn 2006 / 66 / EU en de bijbehorende wijzigingen worden gerecycled. Lever accu's en / of het product bij de betreffende inzamelpunten in.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's!
Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. De chemische symbolen voor zware metalen luiden als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor uitlevering gecontroleerd. Ingeval van gebreken beschikt u over bepaalde rechten ten opzichte van de verkoper. Deze rechten worden door de hieronder vermelde garantie niet beperkt.
U krijgt vanaf de aankoopdatum 3 jaar garantie op het product. De garantietermijn begint op de aankoopdatum.
Bewaar de originele aankoopbon zorgvuldig. Deze dient als aankoopbewijs.
Wanneer zich binnen 3 jaar na aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout voordoet, wordt het product door ons - naar ons goeddunken - kosteloos gerepareerd of vervangen.
Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd en niet correct werd gebruikt of onderhouden. De garantie heeft betrekking op materiaal- en fabricagefouten.
Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (bijv. batterijen) en daarom als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals schakelaars, accu's of onderdelen van glas.

● Service

(NL)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(BE)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910

Houd a.u.b. voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand.

CE IP65

Objaśnienie użytych symboli

	Przeczytać instrukcję obsługi!
	Prąd stały
	Przestrzegać komunikatów ostrzegawczych i uwag dotyczących bezpieczeństwa!
	Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo wypadku niemowląt i dzieci!
	Niebezpieczeństwo wybuchu!
	Nosić rękawice ochronne!
	Opakowanie i produkt poddać ekologicznej utylizacji!
	Szkody środowiskowe związane z nieprawidłową utylizacją akumulatorów!
	(Klasa ochronności III) Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).
	Produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń
	Zasięg detekcji ok. 2–5 m
	Kąt detekcji detektora ruchu: ok. 90°
IP65	Pyłoszczelna i chroniona przed strugami wody z dowolnej strony

Solarna lampa ścienna LED

● Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego produktu. Nasze produkt jest wyrobem wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Stanowi ona nieodłączną część produktu i zawiera istotne informacje dotyczące uruchamiania oraz użytkowania produktu.
Zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa.
W razie pytań lub wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazać innym użytkownikom.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wyrób jest produktem specjalnym, który można użytkować w temperaturze poniżej -20°C bez utraty właściwości funkcjonalnych.
Solarna lampa LED z detektorem ruchu jest przeznaczona do automatycznego oświetlania terenów zewnętrznych (np. ogrodu, tarasu itp.). Lampy nie wolno montować we wnętrzach, ponieważ uniemożliwia to ładowanie akumulatora. Lampa jest nieodpowiednia do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.

● Opis części

1 Otwory mocujące
2 Detektor ruchu
3 Reflektor LED
4 Włącznik/wyłącznik
5 Ogniwo solarne
6 LED oświetlenia akcentującego

● Zakres dostawy

2 solarna lampa LED z detektorem ruchu
2 zestaw materiałów montażowych
1 instrukcja montażu i obsługi

● Dane techniczne

Ogniwo solarne:	monokrystaliczne, 0,8 W
Akumulator Li-Ion:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (niewymienny)

Źródło światła:	2 LED (oświetlenie akcentujące) 8 LED (oświetlenie przednie)
Znamionowy pobór mocy:	3 W
Detektor ruchu:	Zasięg: maks. 5 m Kąt detekcji: ok. 90° Czas świecenia wynosi ok. 12,5 godziny (wyłącznie w odniesieniu do oświetlenia akcentującego).
Czas świecenia:	Reflektor (8 LED) świeci przez 15 sekund po zarejestrowaniu ruchu. Czas świecenia po załączeniu wszystkich LED wynosi 1 godzinę.
Stopień ochrony:	IP65 (pyłoszczelny i zabezpieczony przed strugami wody)
Wymiary:	ok. szer. 9,5 cm x wys. 15,7 cm x gł. 7,8 cm
Strumień świetlny (oświetlenie akcentujące):	ok. 6 lm
Strumień świetlny (po wyzwoleniu detektora ruchu):	ok. 200 lm
Zalecana wysokość instalacji:	2 – 4 m
Model:	BMSL1249

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

■ **⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU NIEMOWLĄT I DZIECI!** Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru w pobliżu opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia elementami opakowania. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństw. Utrzymywać dzieci z dala od produktu.
■ **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Podczas montażu dzieci utrzymywać z dala od obszaru roboczego. W komplecie znajduje się wiele wkrętów oraz innych drobnych elementów. W przypadku połknięcia lub inhalacji mogą one stanowić zagrożenie życia.
■ Produktu wolno używać dzieciom od 8 roku życia i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, jak również osobom

niedoświadczonym i nieposiadającym odpowiedniej wiedzy, wyłącznie pod nadzorem i po udzieleniu instrukcji na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz pod warunkiem zrozumienia zagrożeń z tym związanych. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić i konserwować produktu.
■ W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie wolno użytkować.
■ Po zakończeniu żywotności produkt poddać utylizacji zgodnej z obowiązującymi lokalnie przepisami. LED nie nadają się do wymiany.

Uwagi dotycząca bezpieczeństwa baterii/akumulatorów

■ **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!
■ **INFORMACJA!** Akumulator nie jest przeznaczony do wymiany. W przypadku zużycia konieczne jest zutylizowanie całej lampy.
■ **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Nigdy nie ładować zwyczajnych baterii. Nie zwierać biegunów baterii/akumulatorów i nie podejmować prób otwierania baterii/akumulatorów. Niebezpieczeństwo przegrzania, pożaru lub wybuchu.
■ Nigdy nie wrzucać baterii/akumulatorów do wody.
■ Nie narażać baterii/akumulatorów na oddziaływanie obciążeń mechanicznych.

Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów

■ Unikać narażania baterii/akumulatorów na oddziaływanie ekstremalnych warunków oraz temperatur, np. ze strony grzejników lub wskutek bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne.
■ Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem, natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!
■ **NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Elektrolit wyciekający z uszkodzonych baterii/akumulatorów może w kontakcie ze skórą powodować oparzenia chemiczne. Dlatego w razie wycieku elektrolitu zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne.
■ Aby uniknąć uszkodzeń, w razie wycieku elektrolitu bezzwłocznie usunąć baterie z produktu.

● Zasada działania

Pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych ogniwo solarne przekształca światło w energię elektryczną i magazynuje ją w zintegrowanym akumulatorze. Po całkowitym naładowaniu akumulatora czas świecenia oświetlenia akcentującego wynosi ok. 12,5 godziny. Przed pierwszym użyciem akumulator musi być całkowicie naładowany (patrz rozdział „ładowanie akumulatora"). Po zmroku oświetlenie akcentujące jest włączone na stałe.

● Ładowanie akumulatora

● Ładowanie akumulatora za pomocą ogniwa solarnego

☐ W razie potrzeby wyłączyć produkt naciskając przycisk włącznika/wyłącznika 4, dzięki czemu załączanie produktu nie będzie miało negatywnego wpływu na przebieg procesu ładowania.

Informacja: Akumulator jest całkowicie naładowany po upływie 4 do 6 dni, przy odpowiednim nasłonecznieniu. Czas ładowania jest uzależniony od początkowego stanu naładowania akumulatora oraz intensywności promieni słonecznych.

Informacja: W przypadku uszkodzenia akumulatora cały produkt poddać utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

● Montaż

Informacja: Usunąć wszystkie elementy opakowania. Przed rozpoczęciem montażu ustalić miejsce instalacji produktu.

⚠ Upewnić się, że podczas wiercenia w ścianie nie zostaną uszkodzone przewody elektryczne, gazowe i wodociągowe. Do wykonania otworów w murze używać wiertarki. Przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi wiertarki. Niebezpieczeństwo śmierci lub obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Wybierając miejsce montażu produktu zwrócić uwagę na następujące kwestie:

☐ Upewnić się, że produkt będzie oświetlał odpowiedni obszar.
☐ Upewnić się, że detektor ruchu 2 będzie rejestrował ruch w odpowiednim obszarze. Obszar detekcji detektora ruchu 2 wynosi maks. 5 m, wartość kąta detekcji to ok. 90°.
☐ Zapewnić, że detektor ruchu 2 nie znajdzie się w nocy w strefie działania oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne może mieć negatywny wpływ na działanie detektora ruchu.

☐ Ogniwo solarne 5 wymaga do działania możliwie najbardziej bezpośredniego nasłonecznienia. Nawet częściowe zacienienie ogniwa solarnego 5 w czasie dnia może znacząco negatywnie wpłynąć na ładowanie akumulatora.
☐ Zalecana wysokość instalacji wynosi od 2 do 4 m. Do oznaczenia pozycji otworu montażowego użyć otworów mocujących 1
☐ Wywiercić otwory montażowe (ø 6 mm).
☐ W wywierconych otworach montażowych umieścić po jednym kołku rozporowym i wkręcie. Pomiędzy ścianą i łbem wkrętu pozostawić niewielką wolną przestrzeń.
☐ Zamocować produkt na ścianie osadzając otwory mocujące 1 na łbach wkrętów.
☐ Wyrównać produkt i dokręcić wkręty otworach mocujących 1.

Kierunki świata:

Optymalnie ustawiony produkt powinien być skierowany na południe. W razie potrzeby lepiej jest ustawić nieznaczny odchył na zachód, odchylenie produktu na wschód jest mniej korzystne.

● Uruchamianie urządzenia

☐ Aby włączyć produkt, nacisnąć włącznik/wyłącznik 4 . Detektor ruchu 2 reaguje i załącza reflektor LED 3 , gdy natężenie otaczającego oświetlenia osiągnie wartość < 30 lx (luksów).
☐ Aby wyłączyć produkt, ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik 4.

● Czyszczenie i przechowywanie

☐ Przed rozpoczęciem przechowywania wyłączyć produkt naciskając włącznik/wyłącznik 4.
☐ Regularnie sprawdzać czystość detektora ruchu 2 oraz ogniwa solarnego 5 . Aby zapewnić bezusterkowe działanie produktu, bezzwłocznie usuwać odkryte zabrudzenia.
☐ W okresie zimowym zapewnić, aby produkt, a w szczególności ogniwo solarne 5 , był wolny od śniegu i lodu.
☐ Produkt czyścić niekłaczącą, lekko wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.

● Usuwanie usterek

● = Usterka
◉ = Przyczyna
○ = Rozwiązanie

● = Produkt nie włącza się.
◉ = Produkt jest wyłączony.
○ = Nacisnąć włącznik/wyłącznik 4 , aby włączyć produkt.
◉ = Detektor ruchu 2 jest zanieczyszczony.

○ = Oczyścić detektor ruchu 4.
◉ = Akumulator jest rozładowany.
○ = Naładować akumulator (patrz rozdział „ładowanie akumulatora").

● = Światło migocze.
◉ = Akumulator jest prawie rozładowany.
○ = Naładować akumulator (patrz rozdział „ładowanie akumulatora").

● = Akumulator szybko się rozładowuje.
◉ = Ogniwo solarne 5 jest zabrudzone.
○ = Oczyścić ogniwo solarne 5.

● Utylizacja

Segregując odpady zwracać uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych. Użyte skróty (a) oraz liczby (b) mają następujące znaczenie:
1–7: tworzywa sztuczne
20–22: papier i tektura
80–98: materiały kompozytowe

Informacji dotyczących możliwości utylizacji zużytego produktu udzielają organy administracji gminnej lub komunalnej.

Ze względu na ochronę środowiska zużytego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Trzeba go przekazać do utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Informacji dotyczących punktów odbioru zużytego sprzętu oraz ich godzin otwarcia udzielają odpowiednie organy administracji publicznej.
Uszkodzone i zużyte akumulatory trzeba poddawać recyklingowi zgodnemu z dyrektywą 2006/66/WE z późniejszymi zmianami. Akumulatory i/albo produkt zwrócić do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń.

Szkody środowiskowe związane z nieprawidłową utylizacją akumulatorów!
Akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają utylizacji odpowiedniej dla odpadów specjalnych. Użyte symbole chemiczne metali ciężkich:
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

● Gwarancja

Produkt zostały wyprodukowany z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z surowymi wytycznymi jakościowymi oraz dokładnie sprawdzony przed dostawą.
W przypadku stwierdzenia wad produktu konsumentowi przysługują ustawowe prawa, których można dochodzić od sprzedawcy. Przedstawiona poniżej gwarancja w żaden sposób nie narusza praw wynikających z obowiązujących przepisów.
Od daty zakupu produkt jest objęty 3-letnią gwarancją. Okres gwarancyjny zaczyna bieg w dniu zakupu.
Zachować paragon kasowy. Jest on wymagany jako potwierdzenie dokonania zakupu.
W razie wystąpienia – w ciągu trzech lat od daty zakupu – wady materiałowej lub produkcyjnej produktu nasza firma dokona bezpłatnej naprawy wadliwego produktu lub wymieni go na nowy.
Roszczenia gwarancyjne wygasają, jeżeli produkt jest zniszczony, był używany nieprawidłowo lub poddawany nieodpowiedniej konserwacji. Usługa gwarancyjna obejmuje usunięcie wad materiałowych lub produkcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu (np. baterii) i które należy postrzegać jako materiały eksploatacyjne, oraz uszkodzeń elementów łatwo ulegających uszkodzeniom mechanicznym, np. przełączniki, akumulatory lub elementy szklane.

● Serwis

(PL)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910

Przed zgłoszeniem zapytania przygotować paragon kasowy stanowiący potwierdzenie zakupu oraz odpowiedni nr artykułu (np. IAN 12345).

CE IP65

Legenda k použitým piktogramům

	Přečtěte si návod k obsluze!
	Stejnosměrný proud
	Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny!
	Ohrožení života a nebezpečí poranění pro batolata a malé děti!
	Nebezpečí výbuchu!
	Noste ochranné rukavice!
	Obal a přístroj ekologicky zlikvidujte!
	Ohrožení životního prostředí nesprávnou likvidací akumulátorů!
	(Třída ochrany III) Tento symbol znamená, že výrobek pracuje s ochranným nízkým napětím (SELV/PELV).
	Nevhodné k osvětlení vnitřních prostorů
	Dosah záchytu asi 2–5 m
	Úhel záchytu pohybového senzoru: asi 90°
IP65	Prachotěsný a chráněný proti tryskající vodě

LED solární nástěnné svítidlo

● Úvod

Gratulujeme ke koupi tohoto nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte celý tento návod k obsluze. Tento návod patří k tomuto výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvádění do provozu a manipulaci. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
Pokud byste měli nějaké dotazy nebo jste si nebyli jisti při manipulaci s tímto přístrojem, spojte se prosím s vaším prodejcem nebo servisem. Tento návod prosím pečlivě uschovejte a v případě potřeby jej předejte třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

U tohoto výrobku se jedná o speciální výrobek, protože může být používán při teplotách nižších než -20 °C a plní svou funkci.
Solární svítidlo LED s hlásičem pohybu je určeno pro automatické osvětlení venkovní oblasti (např. zahrady, terasy, atd.). Svítidlo nesmí být montováno do vnitřních prostor, protože se pak akumulátor nemůže nabíjet. Svítidlo není vhodné k osvětlení místnosti v domácnosti. Přístroj je určen výhradně jen k soukromému použití.

● Popis dílů

1 Upevňovací otvory
2 Pohybový senzor
3 Reflektor LED
4 Vypínač
5 Fotočlánek
6 LED pro zvýrazňující osvětlení

● Rozsah dodávky

2x solární svítidlo LED s hlásičem pohybu
2x montážní materiál
1x návod k montáži a obsluze

● Technické parametry

Fotočlánek:	Monokrystalický, 0,8 W
Akumulátor Li-Ion:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (nelze vyměnit)

Žárovka:	2x LED (zvýrazňující osvětlení) 8x LED (čelní osvětlení)
Jmenovitý příkon:	3 W
Hlásič pohybu:	Dosah: max. 5 m Úhel záchytu: asi 90° Doba svícení činí asi 12,5 hodiny (platí jen pro zvýrazňující osvětlení).
Doba svícení:	Reflektor (8 LED) svítí 15 sekund po zaznamenání pohybu. Doba svícení činí asi 1 hodinu, jestliže svítí všechny LED.
Stupeň ochrany:	IP65 (prachotěsné a chráněné proti tryskající vodě)
Rozměry:	asi š 9,5 cm x v 15,7 cm x h 7,8 cm
Světelný tok (zvýrazňující osvětlení):	asi 6 lm
Světelný tok (u inicializovaného hlásiče pohybu):	asi 200 lm
Doporučená výška instalace:	2 – 4 m
Číslo modelu:	BMSL1249

Bezpečnostní pokyny

■ **⚠ VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ PRO BATOLATA A MALÉ DĚTI!** Nikdy nenechávejte si děti bez dozoru hrát s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
■ **OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Děti během montáži udržujte mimo pracovní oblast. K rozsahu dodávky patří větší počet šroubů a dalších malých dílů. Tyto mohou být po spolknutí nebo inhalaci životu nebezpečné.
■ Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, rovněž i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly pod dohledem nebo instruovány o bezpečném používání výrobku a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti

si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
■ Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek nikdy nepoužívejte.
■ Dosáhne-li svítidlo konce své životnosti, pak jej zlikvidujte podle místních předpisů k likvidaci odpadů. LED nelze vyměnit.

Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

■ **OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře!
■ **UPOZORNĚNÍ!** Akumulátor nelze vyměnit. Po jeho opotřebování musí být zlikvidováno celé svítidlo.
■ **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nikdy nenabíjejte nenabíjitelné baterie. Baterie/akumulátory nezkratujte anebo neotevírejte. Následkem by mohlo být přehřátí, požár nebo prasknutí.
■ Baterie/akumulátory nikdy neházejte do ohně nebo vody.
■ Baterie/akumulátory nevystavujte mechanickému zatížení.

Riziko při vytečení baterií/akumulátorů

■ Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, které mohou působit na baterie/akumulátory, např. topná tělesa/přímé sluneční záření.
■ Zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! Při kontaktu s kyselinou postižená místa okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékaře!
■ **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při styku s kůží způsobit poleptání. Proto v tomto případě noste vhodné ochranné rukavice.
■ V případě vytečení kapaliny baterie okamžitě odstraňte z výrobku, aby nedošlo k poškození.

● Princip činnosti

Fotočlánek při slunečním záření přeměňuje světlo na elektrickou energii, kterou ukládá ve vestavěném akumulátoru. U plně nabitého akumulátoru činí doba svícení pro zvýrazňující osvětlení 12,5 hodiny. Před prvním uvedením do provozu musí být akumulátor nabitý (viz kapitolu „Nabití akumulátoru"). Zvýrazňující osvětlení je za tmy trvale zapnuté.

● Nabití akumulátoru

● Nabití akumulátoru s fotočlánkem

☐ Výrobek event. vypněte stisknutím vypínače 4 , aby nedošlo k negativnímu ovlivnění nabíjení po zapnutí výrobku.

Upozornění: Po 4 až 6 dnech s dobrým slunečním zářením je akumulátor nabitý. Doba trvání nabíjení je závislá na stavu nabití akumulátoru i kvalitě slunečního záření.

Upozornění: Pokud by byl akumulátor poškozený, je třeba odborně zlikvidovat celý výrobek.

● Montáž

Upozornění: Odstraňte veškerý obalový materiál. Před montáží se rozhodněte, kam výrobek namontujete.

⚠ Ujistěte se, že během vrtání do stěny nedojde k narušení elektrického, plynového nebo vodního potrubí. K vyvrtání otvorů do zdi použijte vrtačku. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze a bezpečnostních pokynech vrtačky. Jinak hrozí smrt nebo těžké poranění elektrickým proudem.

Při výběru montážního místa dbejte na následující skutečnosti:

☐ Přesvědčte se, zda výrobek osvítí požadovanou oblast.
☐ Přesvědčte se, zda pohybový senzor 2 zachycuje požadovanou oblast. Pohybový senzor 2 má rozsah záchytu max. 5 m, při úhlu záchytu asi 90°.
☐ Dbejte, aby nebyl pohybový senzor 2 v noci osvětlen pouličním osvětlením. Toto může negativně ovlivnit funkci.
☐ Fotočlánek 5 potřebuje pokud možno přímé sluneční záření. I částečné zastínění fotočlánku 5 během dne může negativně ovlivnit nabíjení.
☐ Doporučená výška instalace činí 2 až 4 m. K vyznačení polohy vrtaných otvorů používejte upevňovací otvory 1.
☐ Vyvrtejte otvory (ø 6 mm).
☐ Do vyvrtaných otvorů našroubujte dodanou hmoždinku a šroub. Mezi hlavou šroubu a stěnou nechte malou mezeru.
☐ Výrobek nyní upevníte tím, že jej s upevňovacími otvory 1 nasadíte na šrouby.
☐ Výrobek vyrovnejte a v upevňovacích otvorech 1 utáhněte šrouby.

Orientace ke světovým stranám:

Optimální je orientace směrem na jih. Vyberte orientaci s nepatrnými odchylkami na západ spíše než orientaci s nepatrnou odchylkou na východ.

● Zprovoznění

☐ K zapnutí výrobku stiskněte vypínač 4. Hlásič pohybu 2 zareaguje a zapne reflektor LED 3 , jakmile bude světlo v okolí dosahovat hodnoty <30 lx (lux).
☐ K vypnutí výrobku znovu stiskněte vypínač 4.

● Čištění a skladování

☐ Výrobek vypněte stisknutím vypínače 4, jestliže už nechcete výrobek používat a chcete jej uskladnit.
☐ Pravidelně kontrolujte znečištění pohybového senzoru 2 a fotočlánku 5 . K zajištění perfektní funkce výrobku znečištění odstraňte.
☐ Výrobek, zejména fotočlánek 4 , musí být v zimě bez sněhu a ledu.
☐ Výrobek čistěte mírně navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna a jemným čisticím prostředkem.

● Odstraňování závad

● = Závada
◉ = Příčina
○ = Řešení

● = Výrobek nezapíná.
◉ = Výrobek je vypnutý.
○ = K zapnutí výrobku stiskněte vypínač 4 .
◉ = Pohybový senzor 2 je znečištěný.
○ = Vyčistěte pohybový senzor 2 .
◉ = Akumulátor je vybitý.
○ = Akumulátor nabijte (viz kapitolu „Nabití akumulátoru").

● = Světlo bliká.
◉ = Akumulátor je téměř vybitý.
○ = Akumulátor nabijte (viz kapitolu „Nabití akumulátoru").

● = Akumulátor se vybije během krátké doby.
◉ = Fotočlánek 5 je znečištěný.
○ = Vyčistěte fotočlánek 5 .

● Likvidace

Respektujte značení na obalovém materiálu při třídění odpadů, tyto jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem:
1–7: Plasty
20–22: Papír a lepenka
80–98: Kompozitní materiály

Možnosti likvidace vysloužilých výrobků se dozvíte na obecním nebo městském úřadě.

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte výrobek určený k likvidaci do odpadu z domácností, ale místo toho jej zavezte k odborné likvidaci. K získání dalších informací o ekodvorech a otevírací době se obraťte na místní správu.
Poškozené nebo opotřebované akumulátory musí být recyklovány podle směrnice 2006/66/ES a jejích změn. Akumulátory anebo výrobek vraťte zpět do nabízejících se sběrných zařízení.

Ohrožení životního prostředí nesprávnou likvidací akumulátorů! Akumulátory nesmí být likvidovány současně s odpadem z domácnosti. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a jsou předmětem zpracování nebezpečných odpadů. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobek byl pečlivě vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodávkou svědomitě zkontrolován. V případě závady tohoto výrobku vám vůči prodejci výrobku přináleží zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena dále uvedenou zárukou.
Na tento produkt vám poskytneme záruku 3 roky od data nákupu. Záruční lhůta začíná datem nákupu. Originální pokladní stvrzenku dobře uschovejte. Tento dokument je potřebný jako doklad o koupi. Dojde-li během 3 let od data nákupu tohoto výrobku k materiálové nebo výrobní chybě, bude váš výrobek námi (podle naší volby) bezplatně opraven nebo vyměněn. Tato záruka zaniká, jestliže byl výrobek poškozen, neodborně použit nebo udržován. Poskytnutí záruky platí pro materiálové nebo výrobní vady.
Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobků, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení (např. baterie), a proto mohou být považovány za opotřebitelné díly, nebo na poškození rozbitných dílů, např. přepínačů, akumulátorů nebo skleněných výrobků.

● Servis

(CZ)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910

Pro všechny dotazy mějte prosím připravenou pokladní stvrzenku a číslo položky (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.

CE IP65

Legenda použitých piktogramov

	Prečítajte si návod na obsluhu!
	Jednosmerný prúd
	Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné upozornenia!
	Nebezpečenstvo ohrozenia života a úrazu pre malé deti a deti!
	Nebezpečenstvo výbuchu!
	Noste ochranné rukavice!
	Obal a prístroj zlikvidujte ekologicky!
	Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie akumulátora!
	(Trieda ochrany III) Tento symbol znamená že produkt pracuje s malým ochranným napätím (SELV / PELV).
	Nevhodné na osvetlenie vnútorného priestoru
	Dosah záznamu cca 2 – 5 m
	Uhol záznamu senzora pohybu: cca 90°
IP65	Prachotesný a chránený proti tryskajúcej vode

LED-solárne nástenné svietidlo

● Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa tým pre vysoko kvalitný produkt. Tento návod na obsluhu si, prosím, prečítajte úplne a starostlivo. Tento návod patrí k tomuto produktu a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do prevádzky a manipulácii. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
Ak by ste mali mať otázky alebo by ste si nemali byť istí vzhľadom na manipuláciu s prístrojom, spojte sa, prosím, s vaším predajcom alebo servisným miestom. Tento návod, prosím, starostlivo uschovajte a postúpte ho príp. tretej osobe.

● Používanie na určený účel

Pri tomto produkte ide o špeciálny produkt, pretože sa môže prevádzkovať pri teplotách nižších ako -20 °C a spĺňa svoju funkciu.
LED-solárne svietidlo s hlásičom pohybu je určené na automatické osvetlenie vo vonkajšej oblasti (napr. záhrada, terasa atď.). Svietidlo sa nesmie montovať vo vnútorných priestoroch, pretože akumulátor sa potom nemôže nabíjať. Svietidlo nie je vhodné na osvetlenie miestnosti v domácnosti. Prístroj je určený výlučne na súkromné používanie.

● Opis dielov

1 Upevňovacie otvory
2 Senzor pohybu
3 LED-žiarič
4 Spínač ZAP/VYP
5 Solárny článok
6 LED pre akcentové osvetlenie

● Rozsah dodávky

2x LED-solárne svietidlo s hlásičom pohybu
2x montážny materiál
1 návod na montáž a obsluhu

● Technické údaje

Solárny článok:	Monokryštál, 0,8 W

Lítium-iónový akumulátor:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (bez možnosti výmeny)
Osvetľovací prostriedok:	2 x LED (akcentové osvetlenie) 8 x LED (čelné osvetlenie)
Dimenzačný príkon:	3 W
Hlásič pohybu	Dosah: max. 5 m Uhol záznamu: cca 90° Doba svietenia činí cca 12,5 hodiny (platí iba pre akcentové osvetlenie).
Doba svietenia:	Žiarič (8 LED) zasvieti na 15 sekúnd po zaznamenaní pohybu. Doba svietenia činí 1 hodinu, keď svietia všetky LED.
Stupeň ochrany:	IP65 (prachotesné a chránené proti tryskajúcej vode)
Rozmery:	cca Š 9,5 cm x V 15,7 cm x H 7,8 cm
Svetelný prúd (akcentové osvetlenie):	cca 6 lm
Svetelný prúd (pri aktivovanom hlásiči pohybu):	cca 200 lm
Odporúčaná inštalačná výška:	2 – 4 m
Číslo modelu:	BMSL1249

Bezpečnostné pokyny

■ **⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE MALÉ DETI A DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Vždy držte deti mimo dosahu produktu.
■ **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Počas montáže držte deti mimo pracovnej oblasti. K rozsahu dodávky patrí množstvo skrutiek a iných malých dielov. Tieto by mohli byť pri požití alebo inhalovaní životunebezpečné.
■ Tento produkt môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom

skúseností a vedomostí, ak sa na ne dohliada alebo boli poučené vzhľadom na bezpečné používanie produktu a chápu z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s produktom. Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
■ Produkt nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenia.
■ Ak svietidlo dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa lampa zlikvidovať podľa miestnych predpisov pre likvidáciu. LED sú bez možnosti výmeny.

Bezpečnostné pokyny pre batérie/akumulátory

■ **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie/akumulátory držte mimo dosahu detí. V prípade požitia vyhľadajte ihneď lekára.
■ **UPOZORNENIE!** Akumulátor nie je možné vymieňať. Keď je spotrebovaný, musí sa zlikvidovať celé svietidlo.
■ **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!** Nikdy znova nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/akumulátory neskratujte ani ich neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, nebezpečenstvo požiaru alebo prasknutie.
■ Batérie/akumulátory nehádžte do ohňa alebo vody.
■ Batérie/akumulátory nevystavujte mechanickému zaťaženiu.

Riziko vytečenia batérií/akumulátorov

■ Vyvarujte sa extrémnych podmienok a teplôt, ktoré môžu pôsobiť na batérie/akumulátory, napr. na vykurovacie telesá/priame slnečné žiarenie.
■ Zabráňte kontaktu s kožou, očami a sliznicami! Pri kontakte s akumulátorovou kyselinou postihnuté miesta vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a bezodkladne vyhľadajte lekára.
■ **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátory môžu pri kontakte s kožou spôsobiť poleptania. Preto noste v takomto prípade vhodné ochranné rukavice.
■ V prípade vytečenia batérií vyberte tieto ihneď z produktu, aby ste zabránili poškodeniam.

● Spôsob činnosti

Solárny článok pri slnečnom žiarení premieňa svetlo na elektrickú energiu a túto akumuluje v zabudovanom akumulátore. Pri úplne nabitom akumulátore činí doba svietenia pre akcentové osvetlenie cca 12,5 hodín. Pred prvým uvedením do prevádzky musí byť akumulátor nabitý (pozri kapitolu „Nabitie akumulátora"). Akcentové osvetlenie je pri tme trvalo zapnuté.

● Nabitie akumulátora

● Nabitie akumulátora pomocou solárneho článku

☐ Produkt prípadne vypnite tak, že stlačíte spínač ZAP/VYP 4 , aby ste neovplyvnili proces nabíjania zapnutím produktu.

Upozornenie: Po 4 až 6 dňoch s dobrým slnečným žiarením je akumulátor nabitý. Trvanie procesu nabíjania je závislé od stavu nabitia akumulátora, ako aj od kvality slnečného žiarenia.

Upozornenie: Ak by mal byť akumulátor chybný, treba kompletný produkt odborne zlikvidovať.

● Montáž

Upozornenie: Odstráňte úplne obalový materiál. Pred montážou sa rozhodnite, kde namontujete produkt.

⚠ Uistite sa, že nenarazíte na elektrické, plynové alebo vodovodné vedenia, keď budete vŕtať do steny. Na vyvŕtanie dier do muriva použite vŕtačku. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny z pokynov k obsluhe a bezpečnosti vŕtačky. Inak hrozí smrť alebo nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Pri výbere miesta montáže dávajte pozor na nasledovné záležitosti:

☐ Uistite sa, že produkt osvetľuje želanú oblasť.
☐ Uistite sa, že senzor pohybu 2 zaznamenáva želanú oblasť. Senzor pohybu 2 má dosah max. 5 m, pri uhle záznamu cca 90°.
☐ Dávajte pozor na to, aby senzor pohybu 2 nebol v noci ožarovaný uličným osvetlením. To môže ovplyvňovať funkciu.
☐ Solárny článok 5 si podľa možnosti vyžaduje priame slnečné žiarenie. Aj čiastočné zatienene solárneho článku 5 počas dňa môže značne ovplyvniť nabíjanie.
☐ Odporúčaná inštalačná výška činí 2 m až 4 m. Na označenie polohy vyvŕtanej diery použite upevňovacie otvory 1.
☐ Vyvŕtajte diery (ø 6 mm).
☐ Do vyvŕtaných dier naskrutkujte vždy jednu súčasne dodanú hmoždinku a jednu skrutku. Medzi hlavou skrutky a stenou nechajte žiadnu medzeru.
☐ Teraz upevnite produkt tak, že ho nasadíte s upevňovacími otvormi 1 na skrutky.
☐ Vycentrujte produkt a skrutku v hornom upevňovacom otvore 1 pevne utiahnite.

Svetová strana:

Optimálne je vycentrovanie na juh. Vyberte skôr vycentrovanie s miernymi odchýlkami na západ ako s miernou odchýlkou na východ.

● Uvedenie do prevádzky

☐ Na zapnutie produktu stlačte spínač ZAP/VYP 4. Hlásič pohybu 2 zareaguje a zapne LED-žiarič 3, hneď ako je okolité svetlo < 30 lx (lux).
☐ Na vypnutie produktu stlačte znova spínač ZAP/VYP 4.

● Čistenie a skladovanie

☐ Keď produkt nepoužívate a chcete ho uskladniť, vypnite ho stlačením spínača ZAP/VYP 4.
☐ Senzor pohybu 2 a solárny článok 5 kontrolujte pravidelne vzhľadom na znečistenia. Tieto odstráňte, aby ste zaručili bezchybnú funkciu produktu.
☐ Produkt, zvlášť solárny článok 5, udržujte v zime bez snehu a ľadu.
☐ Produkt čistite mierne navlhčenou handrou bez chĺpkov a jemným čistiacim prostriedkom.

● Odstraňovanie chýb

● = Chyba
◉ = Príčina
○ = Riešenie

● = Produkt sa nezapína.
◉ = Produkt je vypnutý.
○ = Na zapnutie produktu stlačte spínač ZAP/VYP 4.
◉ = Senzor pohybu 2 je znečistený.
○ = Vyčistite senzor pohybu 2 .
◉ = Akumulátor je vybitý.
○ = Nabite akumulátor (pozri kapitolu „Nabitie akumulátora").

● = Svetlo mihotá.
◉ = Akumulátor je takmer vybitý.
○ = Nabite akumulátor (pozri kapitolu „Nabitie akumulátora").

● = Akumulátor sa vybije v rámci krátkeho času.
◉ = Solárny článok 5 je znečistený.
○ = Vyčistite solárny článok 5.

● Likvidácia

Pri separácii odpadu zohľadnite označenie obalových materiálov, tieto sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledovným významom:
1–7: Plasty
20–22: Papier a lepenka
80–98: Kompozitné materiály

Možnosti na likvidáciu produktu, ktorý doslúžil, sa dozviete na vašej obecnej alebo mestskej správe.

Váš produkt, keď doslúži, v záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte do domového odpadu, ale ho odovzdajte na odbornú likvidáciu. O zberných miestach a ich časoch otvorenia sa môžete informovať na vašej kompetentnej správe.

Chybné a spotrebované akumulátory sa musia recyklovať podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Akumulátory a/alebo produkt odovzdajte späť cez ponúknuté zberné zariadenia.

Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie akumulátora! Akumulátory sa nesmú likvidovať cez domový odpad. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a podliehajú zaobchádzaniu so špeciálnym odpadom. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Produkt bol starostlivo vyrobený podľa prísnych kvalitatívnych smerníc a pred dodávkou bol svedomito odskúšaný. V prípade nedostatkov tohto produktu prináležia vám voči predajcovi produktu zákonné práva. Tieto zákonné práva nebudú obmedzené našou zárukou, opísanou v nasledujúcej časti. Na tento produkt získavate záruku 3 roky od dátumu kúpy. Záručná doba začína s dátumom kúpy.
Originálny pokladničný doklad si, prosím, starostlivo uschovajte. Tento doklad bude potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak v rámci 3 rokov od dátumu kúpy tohto produktu sa vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, produkt pre vás – podľa našej voľby – opravíme bezplatne alebo ho vymeníme. Táto záruka prepadá, keď je produkt poškodený, používa sa neodborne alebo sa na ňom vykoná neodborná údržba.
Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu a výrobné chyby.
Táto záruka sa nevzťahuje na diely produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu (napr. batérie) a preto sa na ne nemôže prihliadať ako na rýchlo opotrebiteľné diely alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

● Servis

(SK)
Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 343368_1910

Pre všetky otázky si, prosím, pripravte pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako dôkaz o kúpe.

CE IP65