LIVARNO home

LED SOLAR WALL LIGHT

GB IE NI

LED SOLAR WALL LIGHT

Operating and safety information

DK

LED-VÆGLAMPE MED SOLCELLER

Betjenings- og sikkerhedsanvisninger

FR BE

APPLIQUE MURALE SOLAIRE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

LED-SOLAR-WANDLAMP

Gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen

DE AT CH

LED-SOLAR-WANDLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 354757_2010

IE NI
DK BE NL

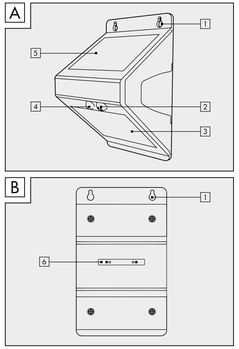

LED Solar Wall Light

Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. This manual belongs to this product and contains important information concerning setup and operation. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

Legend of the symbols used

- Read the operating instructions!
- Direct current
- Observe warning and safety instructions!
- Danger of death and accidents for infants and children!
- Explosion hazard!
- Wear protective gloves!
- Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!
- Environmental damage caused by incorrect battery disposal!
- (Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
- Not suitable as indoor lighting
- Detection range approx. 2·5 m
- Detection angle motion sensor: approx. 90°
- Integrated Li-ion battery
- IP65 Dust tight and jet water protected
- Packaging made of FSC-certified wood mix
- With the CE label, the manufacturer confirms that this electrical device complies with the applicable European guidelines.

Intended use

This is a special product because it can be operated at temperatures below - 21°C and fulfils its function.
The solar light LED with motion detector is intended for automatic outdoor lighting (e.g. garden, terrace, etc.). The light must not be installed indoors, as the battery cannot be charged. The light is not suitable for room lighting in the household. The device is intended for private use only.

Scope of delivery

1x LED solar light with motion detector
1x assembly material
1x assembly and operating manual

Description of parts

1 Mounting holes
2 ON/OFF switch
3 LED spotlight
4 Motion detector
5 Solar cel
6 LEDs for accent lighting

Technical specifications

Solar cell:	Monocrystalline, 0.8 W
Li-ion battery:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x (accent lighting) 8 x (front lighting)
Rated input:	3 W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Burn time:	The burn time is approx. 12.5 hours (accent lighting only).Spotlight (8 LEDs) lights for 15 seconds after detecting motion. The burn time is 1 hour if all LEDs are lit.
Protection level:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 9.5 c x H 15.7 cm x D 7.8 cm
Luminous flux (accent lighting):	approx. 6 lm
Luminous flux (with triggered motion detector):	approx. 200 lm
Recommended installation height:	2 – 4 m
Model number:	718-SL

Safety information

WARNING!

DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- Once the lamp has reached its end of life, it must be disposed of in accordance with local disposal regulations. The LEDs are placeable.

Safety Instructions for Batteries/ Rechargeable Batteries

- **DANGER OF DEATH!** Keep all batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and / or open batteries / rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw the batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries to mechanical stress.
- Do not disassemble or modify batteries / rechargeable batteries.
- Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries.
- Do not expose batteries/ rechargeable batteries to high temperatures.

Risk of batteries leaking

- Avoid exposing the batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

Mounting

Please note: Dispose of all packaging material. Decide prior to mounting where the product is to be mounted.

⚠ Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

When deciding where to mount the light, pay attention to the following:

☐ Ensure the product illuminates the desired area.
☐ Ensure the motion sensor [4] covers the desired area. The motion sensor [4] has a detection area of max. 5 m and a detection angle of approx. 90° (see fig. A).
☐ Ensure that the motion sensor [4] is not illuminated by street lighting at night. This may impair the function (see fig. A).
☐ The solar cell [5] requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process of the solar cell [5] (see fig. A).
☐ The recommended mounting height is 2 to 4 m. Use the mounting hole [1] to mark the position of the drill hole (see fig. A and B).
☐ Drill the holes (ø 6 mm).
☐ Screw one of the supplied rawplugs and screws into each drilled hole. Leave a small gap between the screw head and wall.
☐ Now fix the product by placing it on the screws using the mounting holes [1] (see fig. A and B).
☐ Align the product and screw the screw in the mounting holes [1] (see fig. A and B).

Cardinal point:
The optimum alignment is south. Choose an alignment with slight deviations to the west rather than a slight deviation to the east.

Operation

The solar cell transforms the sun's rays into electrical energy, which it stores in the built-in battery. When the battery is fully charged, the burn time is approx. 12.5 hours for accent lighting. The battery must be charged prior to the first time it is used (see chapter "Charging the Battery"). The accent lighting is permanently switched on in the dark.

Charging the Battery

Charging the Battery with the Solar Cell

☐ Turn the product off if necessary by pressing the ON/OFF switch [2], to avoid interfering with the charging process when the product is switched on (see fig. A).
Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality of sunlight.
Please note: If the battery is faulty, the entire product must be properly disposed of.

Setup

☐ Press the ON/OFF switch [2] to turn on the product. The motion sensor [4] will react and activate the LED spotlight [3] as soon as the ambient light is < 30 lx (lux) (see fig. A).
☐ Press the ON/OFF switch [2] again to turn off the product. (see fig. A).

Cleaning and Storage

☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF switch [2] when you do not want to use the product and want to store it (see fig. A).
☐ Check the motion sensor [4] and the solar cell [5] regularly for dirt (see fig. A). Remove any dirt to ensure the product works correctly.
☐ Keep the product, especially the solar cell [5], free of snow and ice in winter (see fig. A).
☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = the product will not switch on.
◉ = the product is switched off.
○ = press the ON/OFF switch [2] to turn on the product.
◉ = the motion sensor [4] is dirty.
○ = clean the motion sensor [4].
◉ = the battery is dead.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the light is flickering.
◉ = the battery is almost empty.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the battery does not last very long.
◉ = the solar cell [5] is dirty.
○ = clean the solar cell [5].

Disposal

Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1– 7: Plastic
20 – 22: Paper and cardboard
80 – 98: Composite materials
You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.

GB/IE/NI

In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the offered collection facilities.

Environmental damage caused by incorrect battery disposal!

Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:
☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

Service

GB
Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IE NI
Service Ireland
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 354757_2010

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

PDF ONLINE
www.kid-service.com

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

Model No.: 718-SL
Manufactured: 12/2020

GB/IE/NI

LED-væglampe med solceller

Indledning

Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye udstyr. Du har dermed valgt et fortæskiasses produkt. Du bedes læse denne instruktionsbog helt og grundigt igennem. Denne instruktionsbog hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger til opstart og håndtering. Vær altid opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger. Hvis du har spørgsmål eller er usikker i forhold til håndtering af dette udstyr, bedes du kontakte din forhandler eller vores kundeservice. Du bedes opbevare denne instruktionsbog og eventuelt videregive den til tredjemand.

Forklaring til de anvendte piktogrammer

- Læs instruktionsbogen!
- Jævnstrøm
- Overhold advarsler og sikkerhedsanvisninger!
- Livsfare og fare for ulykker for småbørn og børn!
- Eksplosionsfare!
- Bær beskyttelseshandsker!
- Emballage og udstyr bortskaffes miljøvenligt!
- Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterierne!
- (Beskyttelsesklasse III) Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).
- Ikke egnet til indendørs belysning
- Registreringsrækkevidde ca. 2 - 5 m
- Registreringsvinkel bevægelsessensor: ca. 90 °
- Integreret li-ion-batteri
- IP65 Støvtæt og beskyttet mod vandstråler
- Emballage af FSC-certificeret blandingstræ
- Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer.

Forskriftsmæssig anvendelse

Ved dette produkt drejer det sig om et specialprodukt, da det kan anvendes ved temperaturer under -21 °C og opfylder sin funktion. LED-væglampen med solceller med bevægelsessensor er beregnet til automatisk belysning udendørs (f.eks. have, terrasse etc.). Lampen må ikke monteres indendørs, da batteriet så ikke kan lades op. Lampen er ikke egnet til belysning indendørs. Udstyret er udelukkende beregnet til privat anvendelse.

Leveringsomfang

1x LED-væglampe med solceller med bevægelsessensor
1x montagemateriale
1x montage- og betjeningsvejledning

Delbeskrivelse

1 Fastgørelsesskruller
2 Bevægelsessensor
3 LED-projektør
4 TÆ:ND- / SLUK-knap
5 Solcelle
6 LED-pærer til accentbelysning

Tekniske data

Solcelle:	Enkeltkrystal, 0,8 W
Li-ion-batteri:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (kan ikke udskiftes)
Lysarmatur:	2 x LED (accentbelysning) 8 x LED (frontbelysning)
Mærkeeffekt:	3 W
Bevægelsessensor:	Rækkevidde: maks. 5 m Registreringsvinkel: ca. 90 °
Lystid:	Lysetiden er ca. 12,5 timer (gælder kun for accentbelysning). Projektør (8 LED-pærer) lyser i 15 sekunder efter opfattelse af bevægelse. Lysetiden er 1 time, når alle LED-pærer lyser.
Beskyttelsesklasse:	IP65 (støvtæt og beskyttet mod vandstråler
Dimensioner:	ca. B=9,5 cm x H=15,7 cm x T=7,8 cm
lystrøm (accentbelysning):	ca. 61m
lystrøm (ved udløsbar bevægelsessensor):	ca. 200lm
Anbefalet montagehøjde:	2 – 4 m
Modelnummer:	718-SL

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!

LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN! Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er fare for kvælning på grund af emballagematerialet. Børn undervurderer ofte risici. Hold altid børn på afstand af produktet.

- **LIVSFARE!** Under montagen skal børn holdes på afstand af arbejdsområdet. Til leveringsomfanget hører et utal af skruer og andre smådele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges eller indåndes.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterede risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Anvend ikke produktet, hvis du konstaterer beskadigelser.
- Når lampens levetid er udløbet, skal lampen bortskaffes i henhold til de lokale bortskaffelsesbestemmelser. LED-pærerne kan ikke udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger til batterier / akkumulatorer

- **LIVSFARE!** Hold batterier/akkumulatorer utilgængelige for børn. I tilfælde af slugning søges omgående læge!
- **HENVISNING!** Batteriet kan ikke udskiftes. Når det er tomt, skal hele lampen bortskaffes.
- **EKSPLOSIONSFARE!** Ikke-opladelige batterier må aldrig genoplades. Batterier/akkumulatorer må ikke kortslutes og/eller åbnes. Kortslutninger kan være overophedning og brandfare, eller de kan eksplodere.
- Batterier/akkumulatorer må aldrig kastes ind i ild eller ned i vand.
- Batterier/akkumulatorer må ikke udsættes for mekanisk belastning.
- Batterier/akkumulatorer må ikke skilles ad eller ændres.
- Batterier/akkumulatorer må ikke kortslutes.
- Udsæt ikke batterier/akkumulatorer for høje temperaturer.

Risiko for lækage på batterier / akkumulatorer

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier / akkumulatorer, f.eks. varmeelementer / direkte solstråler.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! I tilfælde af kontakt med batterisyre skylles de berørte steder straks med rigelige mængder rent vand, og der søges straks læge!
- **BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Lækkende eller beskadigede batterier / akkumulatorer kan ved kontakt med huden forårsage ætsninger. Derfor skal du i dette tilfælde bære egnede beskyttelseshandsker.
- I tilfælde af lækkende batterier skal du straks fjerne disse fra produktet for at undgå beskadigelser.

Montage

Henvisning: Fjern emballagematerialet helt. Forud for montagen skal du beslutte, hvor du vil montere produktet.

⚠ Kontroller, at du ikke støder på stærm-, gas- eller vandledninger, når du borer i væggen. Anvend en boremaskine til at bore hullerne i murværket. Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i boremaskinens betjenings- og sikkerhedsanvisninger. I modsat fald er der fare for død eller kvæstelse ved elektrisk stød.

Ved valg af montagested skal du være opmærksom på følgende ting:
☐ Kontroller, at produktet oplyser det ønskede område.
☐ Kontroller, at bevægelsessensor [2] dækker det ønskede område. Bevægelsessensor [2] har et registreringsområde på maks. 5 m ved en registreringsvinkel på ca. 90 ø (se fig. A).
☐ Sørg for, at bevægelsessensor [2] ikke rammes af gadebelysningen om natten (se fig. A). Dette kan forringe funktionen.
☐ Solcelle [5] skal have så direkte solstråler som muligt. Også en delvis skyggelægning af solcelle [5] om dagen kan forringe opladningen væsentligt (se fig. A).
☐ Den anbefalede montagehøjde er 2 - 4 m. Anvend fastgørelseshullerne [1], for at markere borehullets position (se fig. A og B).
☐ Bor hullerne (ø 6 mm).
☐ I de borede huller skrues en medleveret dyvel og en skrue i hver. Efterlad en lille afstand mellem skruehoved og væg.
☐ Fastgør nu produktet ved at sætte det på skruerne med fastgørelseshullerne [1] (se fig. A og B).
☐ Justér produktet og spænd skruerne i fastgørelseshullerne [1] fastere (se fig. A og B).

Verdenshjørner:
Det optimale er en orientering mod syd. Vælg hellere en orientering med let drejning mod vest end med en let drejning mod øst.

DK

(se fig. A).
☐ Renger produktet med en fnugfri, let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

Fejludbedring

● = Fejl
◉ = Årsag
○ = Løsning

● = Produktet tænder ikke.
◉ = Produktet er slukket.
○ = DTryk på TÆ:ND-/SLUK-knap [4], for at tænde produktet.
◉ = Bevægelsessensor [2] er snavset.
○ = Renger bevægelsessensor [2].
● = DBatteriet er tomt.
○ = Oplad batteriet (se kapitel "Batteri oplades").

● = Lyset blafrer.
◉ = Batteriet er næsten tomt.
○ = Oplad batteriet (se kapitel "Batteri oplades").

● = Batteriet aflader i løbet af kort tid.
◉ = Solcelle [5] er snavset.
○ = Renger solcelle [5].

Bortskaffelse

Vær opmærksom på mærkning af emballagematerialerne ved affaldssortering, de er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning:
1– 7: Plast
20 – 22: Papir og pap
80 – 98: Kompostmaterialer
Oplysning om muligheder for bortskaffelse af det udtjente produkt kan fås hos forvaltningen i din kommune eller by.

Når produktet er udtjent, må det af hensyn til miljøet ikke smides i dagrenovationen, men skal afleveres på en fagligt korrekt genbrugsplads. Du kan på din ansvarlige forvaltning få oplysninger om genbrugspladser og deres åbningstider.

Defekte eller tomme batterier skal genbruges i henhold til direktiv 2006 / 66 / EF og ændringer dertil. Aflevér batterier og / eller produktet på de tilbudte genbrugspladser.

Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterierne!

Batterier må ikke bortskaffes i dagrenovationen. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandling af specialaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er som følger: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Garanti

Kære kunde. På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdato. I tilfælde af mangler ved dette produkt har du lovmæssige rettigheder mod sælgeren af produktet. Disse lovmæssige rettigheder begrænses ikke af vores garanti, som er forklaret i det følgende.

Garantibestemmelser
Garantiperioden starter ved købsdato. Du bedes opbevare den originale kvittering godt. Denne kvittering er dit bevis for købet. Hvis en materiale- eller fabrikationsfejl opstår inden for 3 år fra købsdatoen af dette produkt, repareres eller udskiftes produktet af os - efter vores valg - gratis for dig, eller købsprisen erstattes. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt og købsbeviset (kvittering) fremlægges, og at det skriftligt kort beskrives, hvori fejlen består, og hvornår den er opstået. Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du det reparerede eller et nyt produkt retur. Ved reparation eller udskiftning af produktet påbegyndes ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovmæssige mangelkrav
Garantiperioden forlænges ikke af garantiydelsen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt findes allerede ved købet, skal straks indberettes efter udpakning. Efter garantiperiodens udløb kan reparationer udføres mod beregning.

Garantidækning
Produktet er omhyggeligt fremstillet i henhold til strenge kvalitetsnormer og samvittighedsfuldt kontrolleret forud for levering. Garantidækningen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normal slitage og derfor kan anses for at være sliddele, eller beskadigelse af skrøbelige dele, f.eks. afbrydere, batterier, eller dele, som er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet beskadiges, ikke anvendes eller vedligeholdes hensigtsmæssigt. Til en fagligt korrekt anvendelse af produktet skal alle anvisninger, som er anført i instruktionsbogen, nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes i instruktionsbogen eller som advares imod, skal absolut undgås. Produktet er kun beregnet til privat brug og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Ved misbrug og ukyndig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Behandling af garantisager
For at sikre en hurtig behandling af din sag bedes du følge dette
Henvisninger:
☐ Du bedes ved alle forespørgsler holde kvittering og varenummer (f.eks. IAN 123456) klar som bevis for købet.
☐ Varenummeret kan ses på produktets typeskilt, en gravering på produktet, forsiden af din instruktionsbog (nederst til venstre) eller på mærkaten på produktets bag- eller underside.
☐ Hvis der skulle opstå funktionsfejl eller øvrige fejl, bedes du først og fremmest kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller pr. e-mail.
☐ Et som defekt registreret produkt kan du portofrit fremsende til den serviceadresse, som du har fået meddelt, og vedlægge købsbeviset (kvittering) med angivelse af, hvori fejlen består, og hvornår den er opstået.

Service

DK
Service Danmark
Tlf.: 00800 80040044
E-mail: administration@mynetsend.de

IAN 354757_2010

Du bedes ved alle forespørgsler holde kvittering og varenummer (f.eks. IAN 123456) klar som bevis for købet.

DK

Applique murale solaire à LED

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie du produit et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

Légende des pictogrammes utilisés

- Lire la notice d'utilisation !
- Courant continu
- Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
- Danger de mort et d'accident pour les enfants !
- Risque d'explosion !
- Porter des gants de protection !
- Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
- Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !
- (Classe de protection III). Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).
- Ne convient pas pour l'éclairage intérieur.
- Champ de détection env. 2·5 m
- Angle de détection du capteur de détection : env. 90°
- Batterie Li-Ion intégrée
- IP65 Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
- Emballage en bois mixte certifié FSC
- Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.

Utilisation conforme

Ce produit est un produit spécial dû à la mesure où il peut être utilisé à des températures inférieures - 21° C et remplir sa fonction. La lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement est prévue pour un éclairage automatique en extérieur (par ex. jardin, terrasse, etc.). La lampe ne doit pas être montée dans des locaux intérieurs, la batterie ne pouvant alors pas être rechargée. La lampe ne convient pas pour l'éclairage ambiant de domicile. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Étendue de la livraison

1 x lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement
1 x matériel de montage
1 x notice de montage et d'utilisation

Description des composants

1 Trous de fixation
2 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
3 Projecteur à LED
4 Détecteur de mouvement
5 Solarzelle
6 LED pour l'éclairage d'accentuation

Caractéristiques techniques

Cellule solaire :	monocristalline , 0,8 W
Batterie Li-Ion :	3,7 V ⎓, 1200 mAh (non remplaçable)
Lampe :	2 x LED (éclairage d'accentuation) 8 x (éclairage d'accentuation)
Puissance absorbée de référence :	3 W
Détecteur de mouvement :	Portée : max. 5 m Angle de détection : env. 90°
La durée d'éclairage s'élève à env. 12,5 heures (valable uniquement pour l'éclairage d'accentuation). Le projecteur (8 LED) s'allume pour 15 secondes après la détection d'un mouvement La durée d'éclairage s'élève à env. 1 heure lorsque toutes les LED sont allumées.	
Niveau de protection :	IP 65 (étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eau)
Dimensions :	Lg 9,5 cm x H 15,7 cm x P 7,8 cm environ
Flux lumineux (éclairage d'accentuation) :	env. 6 lm
Flux lumineux (en cas de déclenchement du détecteur de mouvement) :	env. 200 lm
Hauteur d'installation recommandée :	2–4m
Numéro du modèle :	718-SL

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR ENFANTS EN BAS-ÂGE ET LES ENFANTS !

LES Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance du produit.

- **DANGER DE MORT !** Éloignez les enfants lors du montage. L'emballage contient de nombreuses vis et autres petites pièces. Celles-ci peuvent être dangereuse en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du produit et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez un défaut quelconque.
- Lorsque la lampe a atteint la fin de sa durée de vie, recyclez-la dans le respect des règlements locaux. Les LED ne sont pas interchangeables.

Consignes de sécurité relatives aux piles / batteries

- **DANGER DE MORT !** Maintenez les piles / batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !
- **REMARQUE !** La batterie n'est pas interchangeable. Une fois usée, la lampe entière doit être mise au rebut.
- **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne jamais recharger les piles non rechargeables ! Ne court-circuitez pas les piles / batteries et / ou ne les ouvrez pas. Surchauffe, risque d'incendie ou explosion pourrait en résulter.
- Ne jetez jamais les piles / batteries dans le feu ou l'eau.
- Ne soumettez pas les piles / batteries à des contraintes mécaniques.
- Ne pas démonter les piles / batteries ou les modifier.
- Ne pas court-circuiter les piles / batteries ou les modifier.
- N'exposez pas les piles / batteries à des températures élevées.

Risque de fuite des piles / batteries

- Évitez les conditions extrêmes et les températures susceptibles d'exercer une influence sur les piles / batteries, par exemple sur les radiateurs / rayonnement solaire direct.

FR/BE

- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées à l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais !
- **POUR DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles / batteries endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Pour cette raison, portez des gants de protection adaptés.
- En cas de fuite des piles, retirez-les immédiatement du produit pour éviter les dommages.

Montage

Remarque : Retirez entièrement l'emballage. Choisissez le lieu de montage avant de commencer.

⚠ Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec des câbles électriques, des conduites de gaz ou d'eau lorsque vous percez le mur. Utilisez une perceuse pour percer les trous dans le mur. Respectez les consignes de sécurité indiquées dans les consignes d'utilisation de la perceuse. Dans le cas contraire, elle peut présenter un danger de mort ou de blessure par électrocution.

Veillez aux points suivants pour choisir le lieu de montage :

- ☐ Assurez-vous que le produit éclaire la zone souhaitée.
- ☐ Assurez-vous que le détecteur de mouvement [4] couvre la zone souhaitée. Le détecteur de mouvement [4] a une portée de détection de 5 m max. et un angle de détection d'env. 90°. (voir fig. A).
- ☐ Veillez à ce que le détecteur de mouvement [4] ne soit pas éclairé par l'éclairage de la rue la nuit (voir fig. A). Cela peut altérer son fonctionnement.
- ☐ La cellule solaire [5] equiert un rayonnement solaire aussi direct que possible. Un ombrage, même partiel, de la cellule solaire [5] durant la journée peut considérablement altérer la recharge (voir fig. A).
- ☐ La hauteur de montage recommandée est de 2 à 4 m. Utilisez les trous de fixatio [1] pour marquer la position du trou (voir fig. A et B).
- ☐ Percez les trous (ø 6 mm).
- ☐ Insérez une cheville et une vis fournies dans chacun des trous percés. Laissez un petit espace entre la tête de la vis et le mur.
- ☐ Fixez ensuite le produit en le plaçant avec les trous de fixation [1] sur les vis (voir fig. A et B).
- ☐ Orientez le produit et serrez fixement la vis dans les trous de fixation [1] (voir fig. A et B).

Direction du ciel :

l'orientation optimale est vers le sud. Choisissez une orientation avec un léger décalage vers l'ouest plutôt que vers l'est.

Mode de fonctionnement

La cellule solaire transforme la lumière du soleil en énergie électrique et l'accumule dans la batterie intégrée. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la durée d'éclairage d'accentuation est d'environ 12,5 heures. La batterie doit être chargée avant la première mise en service (cf. chapitre « Recharger la batterie »). L'éclairage d'accentuation est allumé en permanence dans l'obscurité.

Recharger la batterie

Recharger la batterie avec la cellule solaire

- ☐ Le cas échéant, éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊ [2] pour ne pas altérer le processus de recharge en allumant le produit. (voir fig. A).

Remarque : La batterie est rechargée après 4 à 6 jours avec un bon ensoleillement. La durée de la recharge dépend de l'état de charge de la batterie et de la qualité de l'ensoleillement.

Remarque : Si la cellule solaire est défectueuse, le produit complet doit être recyclé de manière conforme.

Mise en service

- ☐ Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊ [2] pour allumer le produit. Le détecteur de mouvement [4] réagit et allume le projecteur à LED [3] dès que la lumière ambiante est inférieure à 30 lx (voir fig. A).
- ☐ Appuyez encore une fois sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊ [2] pour éteindre le produit (voir fig. A).

Nettoyage et stockage

- ☐ Éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [2] lorsque vous n'utilisez pas le produit et souhaitez le ranger (voir fig. A).
- ☐ Inspectez régulièrement la propreté du capteur de mouvement [4] et de la cellule solaire [5] (voir fig. A). Nettoyez les pour garantir un fonctionnement irréprochable du produit.
- ☐ Ne laissez pas le produit, et en particulier la cellule solaire [5], sous la glace et le neige durant l'hiver (voir fig. A).
- ☐ Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié qui ne peluche pas et utilisez le cas échéant un détergent doux.

Dépannage

●	= Erreur
○	= Cause
◐	= Solution
●	= le produit ne s'allume pas.
●	= le produit est éteint.
○	= Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊ [2] pour allumer le produit.
●	= le détecteur de mouvement [4] est encrassé.
○	= Nettoyez le détecteur de mouvement [4].
◐	= La batterie est déchargée.
○	= Rechargez la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).
○	= La lumière vacille.
◐	= La batterie est presque déchargée.
○	= Rechargez la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).
○	= La batterie se décharge rapidement.
○	= La cellule solaire [5] est encrassée.
○	= Nettoyez la cellule solaire [5].

Mise au rebut

Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :
1 – 7 plastiques
20 – 22 papier et carton
80 – 98 matériaux composites
Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage du produit auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.

Le produit est recyclable, fait l'objet d'une responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.
Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Déposez les batteries et / ou le produit auprès des centres de collectes indiqués.

Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !

Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Garantie

Chère cliente,
cher client, vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

Conditions de garantie
Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en rembourserons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.

Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice
La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat déjà doivent être signalés immédiatement après le désemballage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

Étendue de la garantie
L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du produit. Il convient obligatoirement de traiter toute utilisation et action déconseillée dans la notice d'utilisation. Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

Traitement d'un recours en garantie
Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces
consignes :
- Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Service après-vente

FR
Service France
Tél. : 00800 80040044
E-mail : administration@mynetsend.de

BE
Service Belgique
Tél. : 00800 80040044
E-mail : administration@mynetsend.de

IAN 354757_2010

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.

Led-solar-wandlamp

Inleiding

Proficiat met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik. Neem de veiligheidsinstructies altijd in acht.
Bij vragen of als u ongelukjes voert over het gebruik van het apparaat, neemt u contact op met uw dealer of de klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan derden door.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

- Lees de gebruiksaanwijzing!
- Gelijkstroom
- Houd de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
- Levens- en letselgevaar voor kleuters en kinderen!
- Explosiegevaar!
- Draag veiligheidshandschoenen!
- Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
- Milieuschade door een onjuiste verwijdering van de accu's!
- (Beschermingsklasse III) Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.
- Niet geschikt voor de verlichting van binnenruimtes
- Detectiebereik ca. 2–5 m
- Detectiehoek bewegingssensor: ca. 90°
- Geintegreerde li-ion-accu

IP65 Stofdicht en beschermd tegen waterstralen

- Verpakking van FSC-gecertificeerd gemengd hout
- Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.

Beoogd gebruik

Dit product is een speciaal product omdat het ook bij temperaturen onder de -21 °C kan worden gebruikt en zijn functie vervult. De led-solarlamp met bewegingsmelder is gedacht voor een

FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE NL/BE NL/BE

automatische verlichting buitenshuis (bijv. in de tuin, op het terras, enz.). De lamp mag niet binnenshuis worden gemonteerd, omdat de accu dan niet kan worden opgeladen. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte. Het apparaat is uitsluitend voor privégebruik bestemd. Die Leuchte ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.

Verpakkingsinhoud

1x led-solarlamp met bewegingsmelder
1x montagemateriaal
1x montage- en gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

1 Bevestigingsgaten
2 AAN-/UIT-schakelaar
3 Led-schijnwerper
4 Bewegingssensor
5 Zonnecel
6 Leds voor accentverlichting

Technische gegevens

Zonnecel:	monokristallijn, 0,8 W
Li-ion-accu:	3,7V ⎓, 1200 mAh (niet vervangbaar)
Lichtbron:	2 x (accentverlichting) 8 x (geveverlichting)
Gemeten vermogen:	3 W
Bewegingsmelder:	reikwijdte: max. 5 m, Detectiehoek: ca. 90°

Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er batterijen of accu's zijn ingeslikt!
- **INSTRUCTIE!** De accu is niet vervangbaar. Als deze versleten is moet de hele lamp worden afgevoerd.
- **EXPLOSIEGEVAAR!** U mag niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen. U mag batterijen / accu's niet kortsluiten en / of deze niet openen. Hierdoor kunnen zij oververhitten, in brand vliegen of openbarsten.
- ☐ U mag batterijen / accu's nooit in vuur of water gooien.
- ☐ Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belasting.
- ☐ Haal batterijen / accu's niet uit elkaar halen en breng hieraan geen wijzigingen aan.
- ☐ Sluit batterijen / accu's niet kort.
- ☐ Stel batterijen / accu's niet bloot aan hoge temperaturen.

Risico op uitopen van batterijen/accu's

- ☐ Voorkom extreme omstandigheden en temperaturen die op de batterijen / accu's kunnen inwerken, bijv. op verwarmingen / door directe zoninstraling.
- ☐ Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen! Spoel ingeval van contact met batterijzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts!

DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!
Uitgelopen of beschadigde batterijen / accu's kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- ☐ Wanneer de batterijen zijn uitgelopen, dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadigingen te voorkomen.

Montage

Instructie: verwijder alle verpakkingsmaterialen. Beslis voor de montage waar u het product wilt installeren.

⚠ Controleer of in de muur waar u het product wilt monteren geen stroom-, gas of waterleidingen lopen. Gebruik een boormachine om de gaten in de muur te boren. Neem de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen van de veiligheidsinstructies van de boormachine in acht. Anders loopt u het risico door een elektrische schok te worden verwond of gedood.

Let bij de keuze van de montageplaats op de volgende dingen:
- ☐ Zorg ervoor dat het product het gewenste gebied verlicht.
- ☐ Zorg ervoor dat de bewegingssensor [4] het gewenste bereik detecteert. De bewegingssensor [4] heeft een detectiebereik van max. 5 meter, bij een detectiehoek van ca. 90° (zie afb. A).
- ☐ Zorg ervoor dat de bewegingssensor [4]'s nachts niet door straatverlichting wordt verlicht (zie afb. A). Dit kan de werking belemmeren.
- ☐ De zonnecel [5] heeft bij voorkeur directe zonnestraling nodig. Ook een gedeeltelijke beschaduwing van de zonnecel [5] overdag kan het oplaadprocess aanzienlijk belemmeren (zie afb. A).
- ☐ De aanbevolen montagehoogte bedraagt 2 m tot 4 m. Gebruik de montagegaten [1] om de positie van het bovenste boorgat te markeren (zie afb. A en B).
- ☐ Boor de gaten (ø 6 mm).
- ☐ Schroef een meegeleverde plug en een schroef in de geboorde gaten. Laat een kleine ruimte tussen schroefkop en muur over.
- ☐ Bevestig nu het product door het met de montagegaten [1] op de schroeven te plaatsen (zie afb. A en B).
- ☐ Positioneer het product en draai de schroeven in de montagegaten [1] vast (zie afb. A en B).

Richting:
Optimaal is een positionering naar zuiden. Kies veeleer een positionering met een lichte afwijking naar het westen dan een lichte afwijking naar het oosten.

Werking

De zonnecel zet bij zoninstraling het licht in elektrische energie om en slaat deze in de geintegreerde accu op. Bij een volledig opgeladen accu bedraagt de branduur voor de accentverlichting ca. 12,5 uur. De accu moet voor het eerste gebruik opgeladen zijn (zie hoofdstuk "Accu opladen"). De accentverlichting is in het donker permanent aan.

Accu opladen

Accu met zonnecel opladen

- ☐ Schakel het product eventueel uit door de AAN-/UIT-schakelaar [2] in te drukken, zodat het oplaadprocess niet wordt belemmerd doordat het product aan gaat (zie afb. A).

Opmerking: na 4 tot 6 dagen met een goede zoninstraling is de accu opgeladen. De duur van het laadprocess is afhankelijk van de laadstatus van de accu en de kwaliteit van de zoninstraling.

Opmerking: wanneer de accu defect is, moet het gehele product vakkundig worden verwijderd.

Ingebruikname

- ☐ Druk op de AAN-/UIT-schakelaar [2] om het product in te schakelen. (zie afb. A). De bewegingsmelder [4] reageert en schakelt de led-schijnwerper [3] aan zodra het omgevingslicht <30 lx (lux) bedraagt (zie afb. A).
- ☐ Druk opnieuw op de AAN-/UIT-schakelaar [2] om het product uit te schakelen (zie afb. A).

Reinigen en opbergen

- ☐ Schakel het product, als u het niet gebruikt of wilt opbergen, uit door op de AAN-/UIT-schakelaar [2] te drukken (zie afb. A).
- ☐ Controleer de bewegingssensor [4] en de zonnecel [5] regelmatig op vervuilingen (zie afb. A). Verwijder deze om een problemloze werking van het product te waarborgen.
- ☐ Houd het product en met name de zonnecel [5] in de winter vrij van sneeuw en ijs (zie afb. A).
- ☐ Reinig het product met een pluisvrije, licht vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Foutoplossing

●	= Fout
○	= Oorzaak
◐	= Oplossing
●	= Het product gaat niet aan.
●	= Het product is uitgeschakeld.
○	= Druk op de AAN-/UIT-schakelaar [2] om het product uit te schakelen.
●	= De bewegingssensor [4] is bevuild.
○	= Maak de bewegingssensor [4] schoon.
●	= De accu is leeg.
○	= Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").
●	= Het licht flikkert.
●	= De accu is bijna leeg.
○	= Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").
●	= De accu loopt binnen korte tijd leeg.
●	= De zonnecel [5] is bevuild.
○	= Maak de zonnecel [5] schoon.

Afvoer

Let bij de afvalscheiding op de aanduiding op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) met de volgende betekenis:
1– 7 Kunststoffen
20– 22: Papier en karton
80- 98: Samengestelde materialen
Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. U dient deze voor een betere afvalverwerking te scheiden. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het afgedankte product zijn bij uw gemeente of het afvalbeschut verkrijgbaar.

Verwijder het afgedankte product ter bescherming van het milieu niet via het huisvuil, maar verwijder het op de juiste wijze. Voor informatie over inzamelpunten en de betreffende openingstijden kunt u terecht bij uw gemeente

Defecte of lege accu's moeten conform richtlijn 2006 / 66 / EU en de bijbehorende wetgeving worden gerecycled. Lever accu's en / of het product bij de betreffende inzamelpunten in.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's!

Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. De chemische symbolen voor zware metalen luiden als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Garantie

Geachte klant, op dit product ontvangt u 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hieronder weergegeven garantie.

Garantiebepalingen
De garantietermijn begint op the aankoopdatum. Gelieve uw originele kassaticket goed te bewaren. Dit hebt u nodig als bewijs van aankoop. Indien er zich binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricatefout voordoet, wordt het product – naar onze keuze – door ons gratis voor u hersteld of vervangen, of krijgt u het aankoopbedrag terugbetaald. Deze garantie verondersteld dat binnen de driejarige termijn zowel het defecte toestel als het aankoopbewijs (kassaticket) worden voorgelegd en schriftelijk wordt beschreven wat het gebrek precies inhoudt en wanneer dit is opgetreden. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het hersteld product of een nieuw exemplaar terug. Met de herstelling of de vervanging van het product begint er geen nieuwe garantietermijn te lopen.

Garantietijd en wettelijke garantieclaims
De garantietijd wordt niet verlengd door de garantieverlening. Dit geldt ook voor vervangen of hersteldde onderdelen. Eventueel reeds bij de aankoop bestaande schade en gebreken moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

mvang van de garantie
Het toestel werd zorvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en werd voordtgepaard aan de levering nauwgezet gecontroleerd. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en bijgevolg kunnen worden beschouwd als slijtagegonderdelen, noch voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu's of onderdelen van glas. Deze garantie vervalt wanneer het product opzettelijk werd beschadigd, niet doelmatig werd gebruikt of wanneer er onderhoud aan het product werd uitgevoerd. Voor een doelmatig gebruik van het product moeten alle in de handleiding vermelde instructies stipt worden opgevolgd.

Toepassingen en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor in de handleiding wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden. Het product is enkel bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en niet-doelmatige omgang, gebruik van geweld of bij ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicepunten werden uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie
Om een snelle verwerking van uw vraag te verzekeren, houdt u best rekening met volgende
Opmerking:
- ☐ Hou bij alle aanvragen het kassaticket en het artikelnummer (bijv. IAN 123456) als bewijs van de aankoop klaar.
- ☐ Het artikelnummer vindt u terug op het typeplaatje van het product, als gravure op het product, op de voorpagina van uw handleiding (onderaan links) of op de sticker op de achterkant of de onderkant van het product.
- ☐ Indien er zich storingen of andere gebreken voordoen, neemt u eerst telefonisch of via e-mail contact op met de hieronder vermelde servicedeling.
- ☐ Een als defect geregistreerd product kunt u dan mits bijvoeging van het aankoopbewijs (kassaticket) en de beschrijving van het gebrek en wanneer dit is opgetreden, franco verturen naar het adres van de hierboven vermelde serviceadres.

Service

NL BE
Service België
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 354757_2010

Houd a.u.b. voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456) als aankoopbewijs bij de hand.

LED-Solar-Wandleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben Sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Zeichenerklärung

- Bedienungsanleitung lesen!
- Gleichspannung
- Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
- Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
- Explosionsgefahr!
- Schutzhandschuhe tragen!
- Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
- Umweltschaden durch falsche Entsorgung der Akkus!
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.
- (Schutzklasse III)

DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH

- Nicht zur Innenraumbeleuchtung geeignet
- Erfassungsreichweite ca. 2–5 m
- Erfassungswinkel Bewegungssensor: ca. 90°
- Integrierter Li-Ion-Akku

IP65 Staubdicht und strahlwassergeschützt

- Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mischholz
- Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die diesem Produkt beiliegende Leuchte ist auch um ein Spezialprodukt, da es bei Temperaturen unter -21 °C betrieben werden kann und seine Funktion erfüllt. Die Solarleuchte LED mit Bewegungsmelder ist für eine automatische Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse etc.) vorgesehen. Die Leuchte darf nicht in Innenräumen montiert werden, da der Akku dann nicht geladen werden kann. Die Leuchte ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.

Lieferumfang

1x LED-Solarleuchte mit Bewegungsmelder
1x Montagematerial
1x Montage- und Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Befestigungslöcher
2 EIN-/ AUS-Schalter
3 LED-Strahler
4 Bewegungssensor
5 Solarzelle
6 LEDs für Akzentbeleuchtung

Technische Daten

Solarzelle:	Monokristallin, 0,8 W
Li-Ion Akku:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (nicht austauschbar)
Leuchtmittel:	2 x LED (Akzentbeleuchtung) 8 x LED (Frontbeleuchtung)
Bemessungsaufnahme	3 W
Bewegungsmelder:	Reichweite: max. 5m Erfassungswinkel: ca. 90° Die Leuchtdauer beträgt ca. 12,5 Stunden (gilt nur für die Akzentbeleuchtung). Der Strahler (8 LEDs) leuchtet für 15 Sekunden nach Wahrnehmung von Bewegung. Die Leuchtdauer beträgt 1 Stunde, wenn alle LEDs leuchten.
Leuchtdauer:	IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser) ca. B=9,5 cm x H=15,7 cm x T=7,8 cm
Schutzgrad:	ca. 6 m
Abmessungen:	
Lichtstrom (Akzentbeleuchtung):	ca. 200 lm
Lichtstrom (nur Bewegungsmelder):	ca. 200lm
Empfohlene Installationshöhe:	2 – 4 m
Modellnummer:	718-SL

Sicherheitshinweise

⚠ **WARNUNG**

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren fern von Verpackungsmaterial und Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

- ☐ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ☐ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ☐ Hat die Leuchte ihr Lebensdauerende erreicht, ist die Lampe entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/ Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- ☐ Werfen Sie Batterien/ Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- ☐ Setzen Sie Batterien/ Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- ☐ Batterien/ Akkus nicht zerlegen oder modifizieren.
- ☐ Batterien/ Akkus nicht kurzschließen.
- ☐ Setzen Sie Batterien/ Akkus keinen hohen Temperaturen aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- ☐ Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/ Akkus einwirken können z.B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- ☐ Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!

SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/ Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- ☐ Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Montage

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial. Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie das Produkt montieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um die Löcher in das Mauerwerk zu bohren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus den Bedien- und Sicherheitshinweisen der Bohrmaschine. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf folgende Dinge:
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Produkt den gewünschten Bereich ausleuchtet. Stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor [4] den gewünschten Bereich erfasst. Der Bewegungssensor [4] hat einen Erfassungsbereich von max. 5 m, bei einem Erfassungswinkel von ca. 90° (siehe Abb. A).
- ☐ Achten Sie darauf, dass der Bewegungssensor [4] nachts nicht von Straßenbeleuchtung angestrahlt wird (siehe Abb. A). Dies kann die Funktion beeinträchtigen.
- ☐ Die Solarzelle [5] benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Auch eine teilweise Beschattung der Solarzelle [5] während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen (siehe Abb. A).
- ☐ Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2 m bis 4 m.
- ☐ Verwenden Sie die Befestigungslöcher [1], um die Position des Bohrlochs zu markieren (siehe Abb. A und B).
- ☐ Bohren Sie die Löcher (ø 6 mm).
- ☐ Schrauben Sie je einen mitgelieferten Dübel und eine Schraube in die gebohrten Löcher. Lassen Sie eine kleine Lücke zwischen Schraubkopf und Wand.
- ☐ Befestigen Sie nun das Produkt, indem Sie es mit den Befestigungslöchern [1] auf die Schrauben setzen (siehe Abb. A und B).
- ☐ Richten Sie das Produkt aus und ziehen Sie die Schrauben in den Befestigungslöchern [1] fest (siehe Abb. A und B).

Himmelsrichtung:
Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten.

Funktionsweise

Die Solarzelle wandelt bei Sonneninstrahlung das Licht in elektrische Energie um und speichert diese im eingebauten Akku. Bei vollständig geladenem Akku beträgt die Leuchtdauer für die Akzentbeleuchtung 12,5 Stunden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku geladen sein (siehe Kapitel „Akku aufladen"). Die Akzentbeleuchtung ist bei Dunkelheit dauerhaft eingeschalt