LIVARNO home

LED SOLAR WALL LIGHT

GB

LED SOLAR WALL LIGHT

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

FI

LED-AURINKOKENNOSEINÄVALAISIN

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

SE

LED-VÄGGBELYSNING MED SOLCELL

Bruks- och säkerhetsanvisningar

LT

SIENINIS LED ŠVIESTUVAS SU SAULĖS BATERIJA

Valdymo ir saugos nurodymai

EE

PÄIKESEPATAREIGA LEDSEINAVALGUSTI

Käsitsus- ja ohutusjuhised

LV

AR SAULES BATERIJĀM DARBINĀMS, PIE SIENAS STIPRINĀMS LED GAISMEKLIS

Lietošanas un drošības norādījumi

DE AT CH

LED-SOLAR-WANDLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 378344_2110

FI SE LT LV

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

3

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

05/2022
Model No.: 718-W

FSC® C164656 MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen

07/2022

A

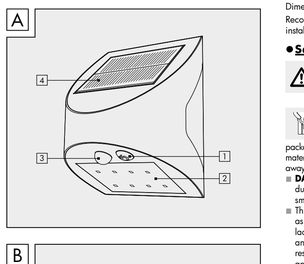

B

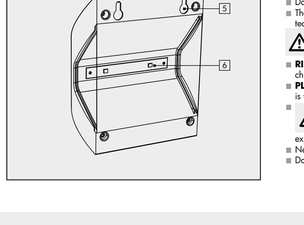

Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

Legend of the symbols used

- Read the operating instructions!
- Issue date of instruction manual (month/year)
- Date of manufacture (month/year)
- Direct current
- Observe warning and safety instructions!
- Danger of death and accidents for infants and children!
- Explosion hazard!
- Wear protective gloves!
- Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!
- Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!
- (Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
- Not suitable as indoor lighting
- For outdoor use – weatherresistant and splashproof (IP65)
- Detection range
- Detection angle
- Luminous power
- IP65 — Protected against ingress of dust (dust-proof, fully contactproof) and jet proofed from any direction.
- Packaging made of FSC-certified wood mix
- With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

Intended use

The product is intended for automatic illumination in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). The product is not suitable for general indoor lighting in the home. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

Included in package

1 x LED Solar Wall Light
1 x set of fixings (2 wall plugs and 2 screws)
1 x user instructions

Description of parts

1 ON/OFF button
2 LED Solar Wall Light
3 Motion sensor
4 Solar panel
5 Mounting holes
6 LEDs for accent lighting

Technical specifications

Model number:	718-W
Solar panel:	5,5 V ⎓ 90 mA
Li-ion battery:	3,7 V ⎓ 1200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x (accent lighting) 8 x (front lighting)
Rated input:	3 W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Protection rating:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 10.5 cm x H 13 cm x D 8 cm
Recommended installation height:	2–4 m

Safety information

Safety instructions

WARNING!

DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- The light source may only be replaced by the manufacturer, service technician or a similarly qualified person.

Safety instructions for rechargeable batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. When it is worn out, the entire product must be disposed of.
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.

Risk of leakage from rechargeable batteries

- Avoid exposing rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

Assembly and installation

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

Decide prior to mounting where the product is to be mounted. Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

What to consider when deciding on where to mount the product:

- Ensure the product illuminates the desired area. Make sure that the motion sensor 3 covers the desired area (see Fig. A). The motion sensor has a detection range of max. 5 m and a detection angle of approx. 90°.
- Ensure that the motion sensor 3 is not in a position where street lighting will shine on it at night. This may impair the function.
- The solar panel requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process.
- The recommended mounting height is 2 to 4 m.
- Drill the holes (ø 6 mm).
- Screw one of the supplied wall plugs and screws into each of the drilled holes. Leave a small gap between the screw head and the wall.
- You can now mount the product by placing the mounting holes 5 over the protruding screws (see Fig. B).
- If necessary, adjust the gap between the screw heads and the mounting to ensure the LED solar wall light 2 sits firmly.

Orientation: The optimum alignment is facing south. An orientation facing slightly to the west is preferable to one slightly to the east.

Method of operation

When exposed to sunlight, the solar cell converts the light into electrical energy, which it stores in the built-in rechargeable battery. When the battery is fully charged, the lantern will provide accent lighting 6 for 12.5 hours. The spotlight (8 LEDs) lights up for 15 seconds after detecting motion. The burn time is 1 hour if all LEDs are lit. Before first-time use, the battery has to be charged (see section "Charging the battery"). The accent lighting remains permanently on during the hours of darkness.

Charging the battery

- To avoid slowing down the charging process when the product is switched on, turn off by pressing the ON/OFF button 1.

Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality of the sunlight.

First-time operation

- Press the ON/OFF button 1 to switch on the product (see Fig. A). The light will come on as soon as the ambient light is below 30 lx.
- Press the ON/OFF button 1 again to turn off the product.

Cleaning and storage

- Switch off the product by pressing the ON/OFF button 1 if you wish to stop using it and store it away.
- Regularly inspect the motion sensor 3 and the solar panel 4 to make sure they are not dirty. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
- Keep the product and especially the solar panel 4 free of snow and ice in winter.
- Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

Troubleshooting

- ● = Fault
- ◉ = Cause
- ○ = Solution

- ● = The light fails to switch on.
- ○ = The product is switched off.
- ○ = Press the ON/OFF button 1 to switch the product on.
- ● = The motion sensor 3 is dirty.
- ○ = Clean the motion sensor 3.
- ◉ = The battery is dead.
- ○ = Charge the battery (see section "Charging the battery").

- ● = The light is flickering.
- ◉ = The battery is almost fully discharged.
- ○ = Charge the battery (see section "Charging the battery").

- ● = The battery discharges within a short time.
- ◉ = The solar panel 5 is dirty.
- ○ = Clean the solar panel 5.

Disposal

Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7:	Plastics
20-22:	Paper and cardboard
80-98:	Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.

In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.

Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!
Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.
*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

Service

GB
Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:www.citygate24.de

FI

LED-aurinkokennoseinävalaisin

Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteesi ostamisen johdosta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöopas kokonaan ja huolellisesti. Käyttöopas on osa tuotetta ja se sisältää tärkeitä ohjeita käyttöönottoa ja käsittelyä varten. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma tuotteen käsittelystä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen. Pidä tämä opas turvallisessa paikassa ja luovuta se tarvittaessa kolmansille osapuolille.

Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

- Lue käyttöopas!
- Käyttöohjeen julkaisupäivä (kuukausi/vuosi)
- Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)
- Tasavirta
- Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!
- Lasten suojaaminen tapaturma- ja hengenvaaralta!
- Räjähdysvaara!
- Käytä suojakäsineitä!
- Hävitä pakkaus ja tuote ympäristöystävällisellä tavalla!
- Akkujen / paristojen virheellisen hävittämisen seurauksena voi olla ympäristövahinkoja!
- (Suojaluokka III) Tämä symboli kertoo, että tuote toimii pienoisjännitteellä (SELV/PELV).
- Ei sovellu sisävalaistukseen
- Ulkotiloihin – säänkestävä ja roiskevesisuojattu (IP65)
- Tunnistusalue
- tunnistuskulma
- Valovirta
- IP65 — Suojaus pölyn sisäänpääsyltä (pölytiivis, täydellinen suoja kosketuksella) ja suoja vesisuihkuilta kaikkiin suuntiin
- Pakkaus valmistettu FSC-sertifioidusta sekapuusta
- CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tämä sähkölaite on sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu automaattiseen valaistukseen ulkotiloissa (esim. puutarha, terassi, jne.). Tuote ei sovellu huonevalaistukseen. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa. Muu kuin yllä kuvattu käyttö tai tuotteen muuttaminen ei ole sallittua, ja se voi johtaa omaisuusvahinkoihin tai jopa henkilövahinkoihin. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräystenvastaisesta tai väärästä käytöstä.

Toimitussisältö

1x LED-aurinkokennoseinävalaisin
1x asennusmateriaali (2x tapit ja 2x ruuvit)
1x Käyttöpas

Osien kuvaus

1 PÄÄLLE-/POIS-painike
2 LED-aurinkokennoseinävalaisin
3 Liiketunnistin
4 Aurinkopaneeli
5 Asennusreiät
6 LEDit kohdevalaisinta varten

Tekniset tiedot

Mallin numero:	718-W
Aurinkopaneeli:	5,5 V ⎓ 90 mA
Liitiumioniakku:	3,7 V ⎓ 1200 mAh (ei vaihdettava)
Lamppu:	2 x LED (kohdevalaisin) 8 x LED (etuvalaisin)
Nimellinen virrankulutus:	3 W
Liiketunnistin:	Alue: maks. 5 m Tunnistuskulma: n. 90°
Suojausaste:	IP65 (pöly- ja roiskevesitiivis)
Mitat:	n. L 10,5 cm x K 13 cm x S 8 cm
Suositeltava asennuskorkeus:	2-4 m

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

VAROITUS!

LASTEN SUOJAAMINEN TAPATURMA- JA HENGENVAARALTA! Lapsia ei saa koskaan jättää pakkausmateriaalien luo ilman valvontaa. Pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Lapset usein aliarvioivat vaarat. Lapset on aina pidettävä poissa tuotteen luota.

- **HENGENVAARA!** Lapsia ei saa päästää työskentelyalueelle asennuksen aikana. Toimituksen sisältyy erilaisia ruuveja ja muita pieniä osia. Osat voivat olla hengenvaarallisia nieltynä tai hengitettynä.
- Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla puuttuu asianmukainen kokemus ja tieto, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisen käytön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Tuotteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ei saa antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos siinä havaitaan vaurioita.
- Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän valtuuttama huoltotekniikko tai vastaavan pätevä henkilö.

Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet

- **HENGENVAARA!** Säilytä paristot / akut lasten ulottumattomissa. Niielemistilanteessa on välittömästi hakeuduttava lääkärin hoitoon!
- **HUOMIO!** Akku ei ole vaihdettavissa. Kun se on käytetty loppuun, koko tuote on hävitettävä.
- **RÄJÄHDYSVAARA!** Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavuksi, ei saa koskaan yrittää ladata. Älä oikosulje paristoja / akkuja ja/tai älä avaa niitä. Seurauksena voi olla ylikuormeneminen, palovaara tai räjähdys.
- Älä koskaan heitä paristoja / akkuja tuleen tai veteen.
- Paristoja/akkuja ei saa altistaa mekaaniselle rasitukselle.

Paristojen/akkujen vuotovaara

- Äärioloja ja -lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin, on välttettävä (esim. lämpöpatteri/suora auringonpaiste).
- Iho-, silmä- ja limakalvokosketuksia on vältettävä! Akkuhapolle mahdollisesti altistunneet alueet on huuhdettava välittömästi runsaalla, puhtaalla vedellä. Altistuksen jälkeen hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon!
- **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!** Vuotavat tai vaurioituneet paristot/akut voivat aiheuttaa palovammoja joutuessaan iholle. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä sopivia suojakäsineitä.
- Vuotavat paristot/akut on vaurioiden välttämiseksi poistettava laitteesta välittömästi.

Asennus

Huomio: Ota tuote pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.

- Tarkista, että toimitus on täydellinen.
- Tarkista, onko tuote tai yksittäiset osat vaurioituneet. Ota yhteyttä jälleenmyyjään käyttämällä takuukortissa ilmoitettua huolto-osoitetta.

Päätä tuotteen sijoituspaikka ennen asennusta. Varmista ennen seiniin poraamista, että sähkö-, kaasu- tai vesijohdot eivät altistu vahingoille. Käytä poraksiin tehtävään sopivaa porakonetta. Noudata porakoneen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Virheiden seurauksena voi olla tapaturma tai hengenvaarallinen sähköisku.

Huomioi asennuspaikan valinnassa seuraavat seikat:

- Varmista, että tuote valaisee haluttu alueen. Varmista, että liiketunnistin 3 (katso kuva A) peittää haluttu alueen. Liiketunnistimen tunnistusalue on enintään 5 m ja tunnistuskulma noin 90°.
- Varmista, että katuvalaistus ei yöaikaan kohdistu liiketunnistimeen 3. Tämä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Aurinkopaneeli tarvitsee mahdollisimman suoraa auringonvalaa. Aurinkopaneelin osittainenkin varjostus päivän aikana voi merkittävästi heikentää latausteho.
- Suositeltava asennuskorkeus on 2-4 m.
- Poraa reiät (ø 6 mm).
- Ruuvaa yksi mukana toimitettu tappi ja yksi ruuvi kumpikin porattuihin reikiin. Jätä ruuvin pään ja seinän väliin pieni etäisyys.
- Kiinnitä tuote nyt asettamalla se ruuveille, joissa on kiinnitysreiät 5 (katso kuva B).
- Säädä tarvittaessa ruuvien ja asennuspinnan välistä etäisyyttä varmistaaksesi, että LED-aurinkopaneelivalaisin 2 on tukevasti paikallaan.

Ilmansuunta: Optimaalinen suuntaus on etelään päin. On suositeltavaa valita mieluummin hieman länteen kuin itään päin poikkeava suunta.

Toimintaperiaate

Aurinkokennon muuttaa auringonvalon sähköenergiaksi ja varastoi sen sisäänrakennettuun akkuun. Kun akku on täyteen ladattu, kohdevalaisimen 6 toiminta-aika on 12,5 tuntia. Valaisin (8 x LED) palaa 15 sekunnin ajan liikkeen tunnistuksen jälkeen. Toiminta-aika on 1 tunti, kun kaikki LEDit palavat. Akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa (ks. „Akun lataaminen"). Korostusvalo on päällä kytkettynä pimeässä jatkuvasti.

Akun lataaminen

- Tarvittaessa sammuta tuote painamalla PÄÄLLE- / POIS-painiketta 1, jotta latausprosessi ei häiriinny tuotteen kytkemisessä.

Huomio: Akku latautuu kirkkaassa auringonpaisteessa täyteen 4–6 päivän kuluessa. Latausajan kesto riippuu akun varaustilasta ja auringonpaisteen intensiteetistä.

Käyttöönotto

- Paina PÄÄLLE- / POIS-painiketta 1 (katso kuva A) kytkeäksesi tuotteen päälle. Tuote kytkeytyy päälle heti, kun ympäristön valo on < 30 lx.
- Paina PÄÄLLE- / POIS-painiketta 1 uudelleen sammuttaaksesi tuotteen.

Puhdistus ja varastointi

- Sammuta tuote painamalla PÄÄLLE- / POIS-painiketta 1, jos et halua käyttää tai säilyttää tuotetta.
- Tarkista liiketunnistin 3 ja aurinkopaneeli 4 säännöllisesti likaantumisten varalta. Mahdolliset epäpuhtaudet on poistettava tuotteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Pidä tuote, erityisesti aurinkopaneeli 4, puhtaana lumesta ja jäästä talvella.
- Puhdista tuote nukkaamattomalla, hieman kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Vianpoisto

- ● = Vika
- ◉ = Syy
- ○ = Korjaus

- ● = Tuote ei käynnisty.
- ◉ = Tuote on kytketty pois päältä.
- ○ = Kytke tuote päälle painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta 1.
- ◉ = Liiketunnistin 3 on likainen.
- ○ = Puhdista liiketunnistin 3.
- ◉ = Akku on tyhjä.
- ○ = Lataa akku (katso luku "Akun lataaminen").

- ● = Valo vilkkyy.
- ◉ = Akku on lähes tyhjä.
- ○ = Lataa akku (katso luku "Akun lataaminen").

- ● = Akku purkautuu lyhyessä ajassa.
- ◉ = Aurinkopaneeli 5 on likaantunut.
- ○ = Puhdista aurinkopaneeli 5.

Hävittäminen

Lajittelun yhteydessä on noudatettava seuraavia lyhenteilä (a) ja numeroilla (b) varusteltuja pakkausmateriaalimerkintöjä:

1–7:	Muovit
20–22:	Paperi ja pahvi
80 – 98:	Komposiittimateriaalit

Lisätietoja hävittämisvaihtoehdoista on saatavana paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Tuotetta ei ympäristöystä saa hävittää kotitalousjätteenä.
Hävittämisessä on noudatettava asianmukaisia määräyksiä. Tiedot kerryspisteistä ja niiden aukioloajoista ovat saatavissa paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Vialliset tai käytetyt akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Hävitettävät akut ja/tai tuote on toimitettava hyväksyttyihin keräyspisteisiin.

Akku ympäristövahinkoja! Akkujen hävittäminen talousjätteiden mukana on kielletty. Akut voivat sisältää myrkyllisia raskasmetalleja* ja niitä on käsiteltävä ongelmajätemääräysten mukaisesti. Paristot ja ladattavat akut, joita ei ole asennettu pysyvästi laitteeseen, on poistettava ennen hävittämistä ja hävitettävä erikseen. Anna paristot ja ladattavat paristot vain, kun ne ovat purkautuneet! Käytä ladattavia paristoja kertakäyttöisten paristojen sijaan aina kun mahdollista.
*) merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Takuu

Takuuaika on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Kuluttajailla on oikeus paluuttaa viallinen/puutteellinen tuote myyjälle. Takuu ei rajoita tätä oikeutta.

Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti huolellisesti. Kysemme asiakirja vaadittaan todistetena ostoksesta. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirheitä kolmen vuoden kuluessa ostopäivästä, tuote korjataan tai korvataan ilmaiseksi harkintamme mukaan. Tämä takuupalvelu edellyttää, että viallinen laite ja ostotodistus (myyntitodistus) esitetään kolmen vuoden kuluessa ja kuvataan lyhyesti kirjallisesti mikä vika on ja milloin se ilmeni. Jos takuumme kattaa vian, saat takaisin korjatun tai uuden tuotteen. Uutta takuuaikaa ei voida alkaa, kun tuote on korjattu tai vaihdettu.

Takuuaika ja lailliset puutteelliset vaatimukset
Takuu ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista vaurioista ja virheistä, joita voi olla jo oston aikana, on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen. Takuusajan jälkeiset korjaukset on maksettava.

Takuun laajuus
Tuote on valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti ja testattu huolellisesti ennen toimitusta. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu ei koske tuotteen osia, jotka ovat normaalissa kulumisessa, joten niitä voidaan pitää kulutusosina tai huuraiden osien vaurioitumisena, esim. B. kytkimet, akut tai tuotteet on valmistettu lasista. Takuu raukeaa, jos tuote on vahingoittunut tai sitä on käytetty tai huolletty epäasianmukaisesti. Tuotteen oikeaa käyttöä varten kaikkia käyttöohjeissa luetellutja ohjeita on noudatettava tarkasti. Käyttöä ja toimia, joita ei suositella tai varoitetaa käyttöohjeissa, on vältettävä. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa väärinkäytöksestä, voimankäytöstä ja muista toimenpiteistä, joita valtuutettu huoltokorttorimme ei ole suorittanut.

Käsittely takuun yhteydessä
Seuraa seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että pyyntösi käsitellään nopeasti
huomio:

- Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).
- Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, tuotteen kaivernuksesta, ohjeiden etusikkosivulta (vasen alaosa) tai tarrasta tuotteen takana tai pohjassa.
- Jos toiminnallisia virheitä tai muita vikoja esiintyy, ota ensin yhteys alla olevaan huolto-osastoon puhelimitse tai sähköpostise.
- Voit sitten lähettää vialliseksi todetun tuotteen ostodotistuksella (kuitti) ja yksityiskohtaisilla siitä, mikä vika on, ja milloin se ilmeni sinulle ilmaiseksi sinulle annetulle palveluosoitteelle.

Huolto

FI
Huolto Suomi
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).

Käyttöohjeen nykyisen version löydät osoitteesta www.citygate24.de

SE

LED-väggbelysning med solcell

Introduktion

Vi gratulerar dig till ditt köp av denna nya produkt. Du har därmed bestämt dig för en högkvalitativ produkt. Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen. Denna anvisning hör till produkten och innehåller viktiga instruktioner för driftsart och hantering. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Om du har frågor eller är osäker på hur produkten ska hanteras kan du kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning. Förvara denna anvisning på en säker plats och se till att den står till andra personers förfogande.

Förklaring av symboler

- Läs igenom bruksanvisningen!
- Bruksanvisningens utgivningsdatum (månad/år)
- Tillverkningsdatum (månad/år)
- Likström
- Läs igenom varnings- och säkerhetsanvisningarna!
- Livsfara och olycksrisk för barn och småbarn!
- Explosionsrisk!
- Använd skyddshandskar!
- Avfallshantera förpackningen och produkten miljövänligt!
- Risk för miljöskador om batterier avfallshanteras felaktigt!
- (Skyddsklass III) Denna symbol betyder att produkten drivs med skyddsklenspänning (SELV / PELV).
- Inte lämpad som inomhusbelysning
- För användning utomhus – väderbeständig och stänkvattenskyddad (IP65)
- Avkänningsområde
- Avkänningsvinkel
- Ljusström
- IP65 — Skydd mot inträngande damm (dammtät, fullständigt beröringsskydd) och skydd mot vattenstrålar från alla håll
- Förpackning av FSC-certifierat blandat trä
- Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att denna produkt följer gällande europeiska direktiv

Avsedd användning

Produkten är avsedd för automatisk belysning utomhus (t.ex. trädgård, allan). Produkten är inte lämpad som rumsbelysning i hushållet. Denna produkt är endast avsedd för användning i privata hushåll. En användning som avviker från beskrivningen ovan eller ändringar på produkten är inte tillåtna och kan resultera i materiella skador och även personskador. Tillverkaren eller försäljaren tar ingen ansvar för skador som uppkommit av ej avsedd eller felaktig användning.

Leveransomfattning

1 x LED-väggbelysning med solcell
1 x monteringsmaterial (2 x pluggar och 2 x skruvar)
1 x bruksanvisning

Komponentbeskrivning

1 Strömbrytare
2 LED-väggbelysning med solcell
3 Rörelsesensor
4 Solcell
5 Monteringshål
6 lysdioder för accentbelysning

Tekniska data

Modellnummer:	718-W
Solcell:	5,5 V ⎓ 90 mA
Li-jon-batteri:	3,7 V ⎓ 1200 mAh (kan ej bytas ut)
Ljuskälla:	2 x (accentbelysning) 8 x (frontbelysning)
Nom. effektförbrukning:	3 W
Rörelsesensor:	Räckvidd: max. 5 m Avkänningsvinkel: ca. 90°
Kapslingsklass:	IP65 (dammtät och skyddad mot spolande vatten)
Mått:	Ca. B 10,5 cm x H 13 cm x D 8 cm
Rekommenderad installationshöjd:	2–4 m

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar

VARNING!

LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR BARN OCH SMÅBARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterial. Det finns risk för kvävning av förpackningsmaterial. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn på tillräckligt avstånd från produkten.

- **LIVSFARA!** Håll barn på tillräckligt avstånd från arbetsområdet vid montering. Till leveransomfattningen hör även flera skruvar och andra smådelar. Dessa kan bli livsfarliga om de sväljs eller andas in.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de hålls under uppsikt eller har instruerats om säker användning av produkten och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Barn får endast rengöra och underhålla produkten under uppsikt.
- Använd inte produkten om du har konstaterat skador.
- Ljuskällan i den här lampan får endast bytas ut av tillverkaren, en servicemedarbetare eller en person med liknande kvalifikationer.

Säkerhetsanvisningar för batterier

- **LIVSFARA!** Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Uppsök genast läkare om ett batteri har svalts!
- **MÄRK!** Batteriet kan inte bytas ut. När det har förbrukats måste den kompletta produkten avfallshanteras.
- **EXPLOSIONSRISK!** Försök aldrig ladda batterier som inte är laddningsbara. Kortslut inte batterier och försök inte öppna dem. Detta kan leda till överhettning, brandrisk eller explosion.
- Kasta aldrig batterier i eld eller vatten.
- Utsätt aldrig batterier för mekanisk belastning.

Risk för batteriläckage

- Undvik extrema villkor och temperaturer som kan påverka batterierna, t.ex. på värmeradiatorer eller i direkt solljus.
- Undvik kontakt med huden, ögon och svalg! Vid kontakt med batterisyra ska du genast spola av drabbade hudpartier med rikligt med rent vatten och uppsök omgående läkare!
- **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier kan orsaka frätskador vid kontakt med huden. Därför ska du alltid använda lämpliga skyddshandskar.
- Om ett batteri läcker ska du genast ta den ur produkten så att inga skador uppstår.

Montering

Märk: Ta ut produkten ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.

- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller komponenter är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta återförsäljaren med den angivna serviceadressen.

Bestäm i förväg var du vill montera produkten. Kontrollera innan du borrar i väggar att du inte skadar dolda el-, gas- eller vattenledningar. Använd en borrmaskin för att borra hål i murverk. Beakta säkerhetsanvisningarna i bruks- och säkerhetsanvisningarna för borrmaskinen. I annat fall finns det risk för dödsolyckor eller personskador av elektrisk slag.

Beakta följande innan du väljer en monteringsplats:

- Kontrollera att produkten belyser det avsedda området. Kontrollera att rörelsesensorn 3 (se bild A) täcker in det avsedda området. Rörelsesensorn kan känna av ett område på max. 5 m med en avkänningsvinkel ca 90°.
- Se till att rörelsesensorn 3 nattetid inte utsätts för gatubelysning. Detta kan begränsa funktionen.
- Solcellen kräver så direkt solstrålning som möjligt. Om solcellen ligger delvis i skugga under dagens lopp kan detta leda till avsevärda begränsningar i uppladdningen.
- Den rekommenderade installationshöjden uppgår till 2 till 4 m.
- Borra hålen (ø 6 mm).
- Sätt in en bifogad plugg och skruva in en skruv i varje hål. Lämna kvar en liten glipa mellan skruvskallen och väggen.
- Fäst därefter produkten genom att hänga monteringshålen 5 (se bild B) på skruvarna.
- Anpassa vid behov avståndet mellan skruvarna och monteringsytan så att LED-väggbelysningen med solcell 2 är fast monterad.

Väderstreck: Den bästa riktningen är mot söder. Välj hellre en riktning med mindre avvikelser mot väst än mindre avvikelser mot öst.

Funktionssätt

Vid solstrålning omvandlar solcellen ljuset till elektrisk energi och spar denna i det integrerade batteriet. När batteriet har laddats helt uppgår ljustiden för accentbelysningen 6 till 12,5 timmar. Reflektorn (8 lysdioder) lyser i 15 sekunder efter att en rörelse har känts av. När alla lysdioder är tända uppgår ljustiden till 1 timme. Innan du tar ganska i bruk för första gången ska batteriet vara uppladdat (se kapitlet "Ladda batteriet"). Accentbelysningen lyser kontinuerligt vid mörker.

Ladda batteriet

- Slå av, ifrån produkten genom att trycka på strömbrytaren 1 så att laddningen inte begränsas av att produkten är påslagen.

Märk: Efter fyra till sex dagar med bra solljus har batteriet la

pätirtries ir žinyto turinys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti gaminį ir supranta, kokių gali kilti pavojų. Vaikams su gaminiu žaisti draudžiama. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
☐ Nenaudokite gaminio, jei aptikote kokių nors pažeidimų.
☐ Pasibaigus šviesos eksploatavimo trukmei, kempę reikia išmesti vadovaujantis vietinėmis šalinimo taisyklėmis. Šviesos diodai yra nekeičiami.

⚠ Akumuliatoriaus saugos nurodymai

■ **PAVOJUS GYVYBEI!** Akumuliatorius laikykite nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
■ **NUORODA!** Akumuliatorius nekeičiamas. Jį išnaudojus visas gaminys turi būti pakeistas.
SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nebandykite pakartotinai įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Akumuliatorių neįunkite trumpuoju jungimu ir (arba) neardykite. Akumuliatoriai gali perkaisti, sukelti gaisrą arba sprogti.
☐ Akumuliatorių niekada nemeskite į ugnį ar vandenį.
☐ Akumuliatorius saugokite nuo mechaninės apkrovos.
☐ Išimkite akumuliatorius, kai tik jie išsikrauna arba jei ketinate ilgai nenaudoti gaminio.
☐ Draudžiama kartu naudoti nevienodų tipų arba skirtingai įkrautus akumuliatorius.

● Akumuliatoriaus ištekėjimo pavojus

☐ Akumuliatorius saugokite nuo kraštutinių sąlygų ir temperatūrų poveikio, pvz., nelaikykite jų arti radiatorių / teisingiausiuose saulės spinduliuose.
☐ Saugokitės sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis! Jei ant kūno pateko baterijų rūgštės, atitinkamas vietas nedelsdami gausiai nuplaukite švariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
MŪVEKITE APSAUGINES PIRŠTINES! Jei ištekėję arba pažeisti akumuliatoriai prisilies prie odos, galite nusideginti cheminėmis medžiagomis. Todėl tokiomis aplinkybėmis mūvekite tinkamas apsaugines pirštines.
☐ Jei akumuliatorių skystis ištekėjo, nedelsdami išimkite jus iš gaminio, kad gaminys nesugestų.

● Surinkimas

Nuoroda: išimkite gaminį iš pakuotės ir nuimkite visas pakuotės medžiagas.
■ Patikrinkite, ar pristatytoje gaminio komplektacijoje nieko netrūksta.
☐ Patikrinkite, ar gaminys ar atskiros dalys nepažeistos. Jei būtent taip ir yra, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į gaminio tiekėją rinkai nurodytu apsitarnavimo adresu.
☐ Prieš surinkdami produktą nuspręskite, kur jį privirtinsite. Įsitikinkite, ar greždami sieną nepragręžite elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Skyles mūre išgręžkite gręžtuvu. Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus, pateiktus gręžtuvo naudojimo ir saugos instrukcijoje. Antraip elektros smūgis gali (mirtinai) sužeisti.
Rinkdamiesi privirtinimo vietą atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją
☐ Įsitikinkite, kad gaminys apšvies norimą sritį. Įsitikinkite, kad judesio jutiklis [3] (žr. A pav.) aptepia norimą sritį. Judesio jutiklio aprėpties sritis – daugiausia 5 m esant maždaug 90° aprėpties kampui.
☐ Užtikrinkite, kad nakti judesio jutiklis [3] neapšviesty gatvės apšvietimas. Dėl to gali pablogėti veikimas.
☐ Geriausia, jei į saulės baterijos plokštę šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Jei saulės baterijos plokšte dienos metu nors dalinai yra šešėlyje, šviestuvas gali būti įkraunamas gerokai prasčiau.
☐ Rekomenduojamas įrengimo aukštis nuo 2 iki 4 m.
☐ Išgręžkite skyles (6 mm diametro).
☐ Pa viereą kartu tiekiamą kaištį ir varžtą įsukite į išgręžtas skyles. Palikite mažą tarpą tarp varžto galvutės ir sienos.
☐ Dabar privirtinkite gaminį, tvirtinimo skylėmis [5] (žr. B pav.) užmaudami ant varžtų.
☐ Jei reikia, pritaikykite varžtų atstumą iki montavimo paviršiaus, kad užtikrintumėte gerą sieninio LED šviestuvo su saulės baterija [2] laikymąsi.
Pasaulio šalys: geriausia gaminį nukreipti į pietus. Nukreipiant geriau šiek tiek nukreipti į vakarus, nei siek tiek į rytus.

● Veikimas

Šviečiant saulei, saulės baterijos plokštė šviesą paverčia elektros energija ir kaupia ją įtaisytame akumuliatoriuje. Kai akumuliatorius visiškai įkraunas, švietimo trukmė paryškinamojam apšvietimui [6] yra apie 12,5 valandų. Prožektorius (8 LED) užfiksavus judesį šviečia 15 sekundžių. Jei šviečia visi šviesos diodai, švietimo trukmė yra 1 valanda. Prieš pirmą kartą naudojant gaminį, akumuliatorius turi būti įkrautas (žr. skyrių „Akumuliatoriaus įkrovimas"). Paryškinamasis apšvietimas tamsoje yra nuolatos įjungtas.

● Akumuliatoriaus įkrovimas

☐ Jei reikia, išjunkite gaminį 1 kartus paspausdami ĮJUNGIMO IŠJUNGIMO jungiklį [1], kad įsijungdamas gaminys netrikdytų įkrovimo.
Nuoroda: akumuliatorius įsikrauna per 4–6 labai saulėtas dienas. Įkrovimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus įkrovimo būsenos bei saulės spindulių intensyvumo.

● Naudojimo pradžia

☐ Įjunkite gaminį, paspausdami ĮJUNGIMO IŠJUNGIMO mygtuką [1] (žr. A pav.). Gaminys įsijungia, kai tik aplinkos šviesa yra < 30 lx.
☐ Gaminį išjungsite iš naujo paspausdami ĮJUNGIMO IŠJUNGIMO jungiklį [1].

● Valymas ir laikymas nenaudojant

☐ Kai gaminio nenaudojate ir norite laikyti nenaudojamo, išjunkite jį paspausdami ĮJUNGIMO IŠJUNGIMO mygtuką [1].
☐ Nuolat tikrinkite, ar judesio jutiklis [3] ir saulės baterijos plokštė [4] neištepti. Nuvalykite netvarumus, kad gaminys nepablogintųjų veikty.
☐ Nuo gaminio, ypač saulės baterijos plokštės [4], žiemą nuvalykite sniegą ir ledą.
☐ Gaminį valykite nesipūkuojančia, siek tiek sudrėkinta šluoste ir švelniu valikliu.

● Trikčių šalinimas

◉ = Triktis
◉ = Priežastis
◉ = Sprendimas

◉ = Gaminys neįsijungia.
◉ = Gaminys išjungtas.
◉ = Įjunkite gaminį paspausdami J. / Š. mygtuką [1].
◉ = Judesio jutiklis [3] neišvarus.
◉ = Nuvalykite judesio jutiklį [3].
◉ = Išsikrovė akumuliatorius.
◉ = Įkraukite akumuliatorių (žr. skyrių „Akumuliatoriaus įkrovimas").

◉ = Šviesa blyksioja.
◉ = Akumuliatorius beveik visiškai išsikrovė.
◉ = Įkraukite akumuliatorių (žr. skyrių „Akumuliatoriaus įkrovimas").

◉ = Akumuliatorius per trumpą laiką išsikrauna.
◉ = Saulės baterijos plokštė [5] netvari.
◉ = Išvalykite saulės baterijos plokštę [5].

● Šalinimas

Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į pakuotės medžiagų ženklinimą; jos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b):
1–7: plastikai
20–22: popierius ir kartonas
80–98: kompozitai
Kaip išmesti nebenaudojamą gaminį, susižinoskite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.
Saugokite aplinką ir neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis, pristatykite jį į tinkamas šalinimo vietas. Informacija apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką jums suteiks kompetentinga administracija.

Sugedę arba išsikrovę akumuliatoriai pagal direktyvą 2006/66/EB ir jos pakeitimus turi būti perdirbami. Akumuliatorius ir (arba) gaminį grąžinkite nugabendami į rekomenduojamą surinkimo vietą.
Netinkamai išmetant akumuliatorius daroma žala aplinkai!
Akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jouse gali būti nuodingų sunkųjų metalų*), todėl akumuliatorius turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Baterijas ir akumuliatorius, kurie nėra neišimamai įmontuoti įrenginyje, prieš šalinant reikia išimti ir pašalinti atskirai. Baterijas ir akumuliatorius grąžinkite tik išsikrovusius! Jei įmanoma, vietoj vienkartinių baterijų naudokite akumuliatorius.

*) pažymėta: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

● Garantija

Gerbiama pirkėja,
gerbiamas pirkėjau, šiam gaminiui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina Jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytomis garantijos teikimo sąlygomis sios Jūsų teisės aktais reglamentuojamos teisės neapribojamos.

Garantijos sąlygos
Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite originalų kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo įrodymo. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškės medžiagy ar gamybos trūkumy, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime, arba grąžinsime pirkimo kainą. Garantija taikoma, jei per trejų metų laikotarpį pateikiamas sugedęs prietaisas ir įsigijimo dokumentai (kasos čekis) ir defektas trumpai aprašomas rašto bei nurodoma, kada jis atsirado. Jei defektui taikoma mūsų garantija, jums grąžinamas sutaisytas arba naujas produktas. Sutaisius ar pakeitus produktą nepratęsiama nauja garantijos laikotarpis.

Garantijos laikas ir įstatymų nustatyti reikalavimai dėl trūkumų
Garantija nepratęsia garantinio laikotarpio. Tai taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie visus pirkimo metu nustatytus sugadinimus ir trūkumus reikia pranešti nedelsiant išpakavus. Po garantinio laikotarpio už remontą reikia mokėti.

Garantijos apimtis
Prietaisas pagamintas laikantis kruopštumo principy ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagy arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančioms produkto dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančiu (dužių) dalių, pvz., jungikliu, akumuliatoriy ar iš stiklo pagaminty daliy pažeidimams. Garantija negalioja, jei produktas buvo apgadintas, netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Norint teisingai naudoti gaminį, būtina tiksliai laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Reikia būtinai vengti naudojimo tiksly ir veiksmų, kurie naudojimo instrukcijoje neleistinai naudojamo arba apie kuriuos ten kalbama. Produktas yra skirtas tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Garantija nustoja galioti dėl piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio, jėgos naudojimo ir taisymy, kuriuos atliko ne mūsų įgaliotasis aptarnavimo skyrius.

Garantinis atvejis
Norėdami užtikrinti, kad greitai išspręstume jūsų problemą, vadovaukitės toliau pateiktomis **nuorodomis:**
☐ Kreipdamiesi kokio nors klausimo dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).
☐ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų plokštelėje, gaminio graviūroje, jūsų instrukcijos titulinėme puslapyje (apačioje kairėje) arba ant lipduko kitoje produkto pusėje arba jo apačioje.
☐ Jei atsiranda funkcinių trikdžių ar kitų trūkumy, pirmiausia susisiekite su nurodyta aptarnavimo skyriumi telefonu arba el. paštu.
☐ Tuomet jūsų nurodytu adresu jums pateiksis įsigijimo dokumentą (kasos čekį) ir informaciją apie defektą ir kada jis atsirado, jums nemokamai atsiunčiamas produktas, kurį užregistravote kaip nekokybišką.

● Klientų aptarnavimas

(LT)
Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Kreipdamiesi kokių nors klausimų dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).

Aktualią naudojimo instrukcijos versiją rasite: www.citygate24.de

(EE)

LED-solaar-seinavalgusti

● Sissejuhatus

Õnnitleme teid uue toote ostu puhul. Olete sellega otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Palun lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult ja hoolikalt läbi. Antud juhend kuulub selle toote juurde ja sisaldab juhiseid kasutuselevõtmiseks ja käsitsemiseks. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Kui Teil peaks olema küsimusi või olete ebakindel toote käsitsemise osas, siis võtke palun ühendust meie teeninduspunktiga. Palun hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ja edastage see vajaduse korral kolmandale osapoolele.

● Kasutatud piktogrammide legend

Lugege käsitsusjuhendit!
Kasutusjuhendi väljaandmise kuupäev (muu/aasta)
Tootmisaeg (kuu/aasta)
Alalisvool
Järgige hoiatus- ja ohutusjuhiseid!
Oht elule ja ennetusoht väikelastele ja lastele!
Plahvatusoht!
Kandke kaitsekindaid!
Käidelge pakend ja toode keskkonnasõbralikult!
Keskkonnakahjustused patareide/akude vale jäätmekäitlus tõttu!
(Kaitseklass III) See sümbol tähendab, et toode töötab kaitsevõikepingega (SELV / PELV).
Ei sobi siseruumi valgustamiseks
Välitingimustes kasutamiseks – kaitstud peelevoolava vee eest (IP65)
Tuvastuskaugus
Tuvastusnurk
Valgusvoog
IP65 Kaitse tolmu sissetungimise vastu (tolmutihe, täielik puutekaitse) ja kaitse veejugade eest igast suunast
FSC sertifitseeritud segu-puidust pakend

● Kasutuselevõtmine

☐ Toote sisselülitamiseks vajutage SEES-/VÄLJAS-klahvi [1] (vt joonis A). Toode lülitub sisse kui ümbruse valgus on < 30 lx.
☐ Toote väljalülitamiseks vajutage uuesti SEES-/VÄLJAS-klahvi [1].

● Puhastamine ja ladustamine

☐ Kui Te ei soovi toodet kasutada ja tahate seda ladustada, lülitage toode SEES-/VÄLJAS-klahvi [1] vajutamisega välja.
☐ Kontrollige liikumisandurit [3] ja päikesepaneeli [4] regulaarselt mustuse esinemist. Kõrvaldage mutta toote lahtipuhtsu tõttu tagamiseks.
☐ Hoidke toode, eelkõige päikesepaneel [4], halvel ilmal ja öösel vaba.
☐ Puhastage toodet mittenarmedava, kergelt niisutatud lapi ja neutraalse puhastusvahendiga.

● Vigade kõrvaldamine

● = Viga
◉ = Põhjus
◉ = Lahendus

● = Toode ei lülitu sisse.
◉ = Toode on välja lülitatud.
◉ = Toote sisselülitamiseks vajutage SEES-/VÄLJAS-klahvi [1].
◉ = Liikumisandur [3] on mustunud.
◉ = Puhastage liikumisandur [3].
◉ = Aku on tühjenenud.
◉ = Laadige aku täis (vt peatükki „Aku laadimine").
◉ = Tuli väreleb.
◉ = Aku on peaaegu tühi.
◉ = Laadige aku täis (vt peatükki „Aku laadimine").

◉ = Aku tühjenenb lühikese aja jooksul.
◉ = Päikesepaneel [5] on mustunud.
◉ = Puhastage päikesepaneel [5].

● Jäätmekäitlus

Jälgige jäätmete sorteerimisel pakkematerjalide tähistust, need on tähistatud lühendite (a) ja numbritega (b), millel on järgmine tähendus:
1–7: plastid
20–22: paber ja papp
80–98: kompositmaterjalid
Teavet kasutatud toote jäätmekäitlusse võimaluste kohta saate küsida kohalikust valla- või linnavalitsusest.
Keskkonnakaitse huvides ärge visake kasutatud toodet olmeprügi hulka, vaid suunake see asjatundlikku jäätmekäitlusse.
Kõquimispõrkide ja nende lahtilekluvaagede kohta saate küsida oma pädevast ametiasutusest.

Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ ja selle muudatustele taaskasutada. Tagastage akud ja/või toode pakutavate kogumiskohtade kaudu.
Keskkonnakahjustused akude vale jäätmekäitlusse tõttu!
Akusid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Patareid võivad sisaldada mürgiseid raskmetalle*) ja tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Patareid ja akud, mis ei ole seadmesse sisse ehitatud, tuleb enne jäätmekäitlust eemaldada ja käidelda eraldi. Andke patareid ja akud palun ainult tühjas olekus kasutusele. Kasutage võimaluse korral ühekordsel kasutatavate patareide asemel akusid.
*) tähistatud järgmiselt: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = pliii

● Garantii

Väga austatud klient! Te saate käesolevale seadmele 3 aastat garantiid alates ostu kuupäevast. Antud toote puuduste korral on Teil toote müüja suhtes seaduslikud õigused. Neid seaduslikke õigusi ei piira meie alljärgnevalt esitatud garantii.

Garantiitingimused
Garanti tähtaeg algab ostukuupäevaga. Palun hoidke kassatšeki originaal hästi alles. Seda läheb vaja ostu tõendamiseks. Kui kuskile juhtusel alates selle toote ostukuupäevast ilmnevad tootel materjali- või tootmisvead, siis toode - meie valikul - kas remonditakse, asendatakse tasuta või tagastatakse ostuhind. Selle garantiinõude eeldusena on, et kolmeaastase tähtaja jooksul esitatakse defektne seade ja ostudokument (kassatšekk) ja kirjeldatakse lühidalt kirjaliku toote puudusi ning nende ilmnemise aega. Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate tagasi remonditud või uue toote. Toote remontimise või väljavahetamisega uut garantiiaega ei arvestata.

Garantiiaeg ja seadusega ettenähtud reklamatsioonid
Garantiiaega ei pikendata. See kehtib ka asendatud ja remonditud osade kohta. Võimalikkest kahjustustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised.

Garantii maht
Seade on valmistatud rangeid kvaliteetsõnudeid järgides ning on enne tarnimist hoolikalt kontrollitud. Garantiiteenus kehtib materjali- või tootmisvigade kohta. See garantii ei laiene toote osadele, mis kuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadeldakse seetõttu kui kulunsi, samuti osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt lülititel, akudel või klaasist valmistatud osadel. Garantii muutub kehtetuks, kui toode on kahjustatud, seda pole asjatundlikult kasutatud või hooldatud. Toote asjatundliikus kasutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki selles kasutusjuhendis toodud instruktsioone. Tingimata tuleb vältida kasutusvõise ja toimingud, mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse. Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks ja mitte töötundliikluks kasutamiseks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on sobimatult ja mittesihipärasell kasutatud, kui selle juures on rakendatud jõudu, või selle juures lähivõivad toimingurid ei teostanud meie volitatud teenindusesindus.

Garantiijuhtumi menetlemine
Teie probleemi kiireks käsitlemiseks järgige palun järgmisi **Juhised:**
☐ Palun hoidke kõikige päringute jaoks alles kassatšekk ja toote number (nt IAN 123456), mis tõendab teie ostu.
☐ Toote numbrit vaadake palun toote tüübisildilt, tootele tehtud graveeringu nõul, teie juhendi titellehelt (all vasakul) või toote tagakiljel või all olevalt kleebiselt.
☐ Kui tootel ilmenevad talitlusvead või muud puudused, võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alljärgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
☐ Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusaadressil, lisades ostudokumendi (kassatšekk) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnes.

● Teenindus

(EE)
Teenindus Eestis
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšekk ja artikli number (nt IAN 123456) ostutõendina käeparast.

Kasutusjuhendi aktuaalse versiooni leiate aadressil: www.citygate24.de

(LV)

LED solārā sienas lampa

● Ievads

Apsveicam ar jaunā produkta iegādi! Jūs esat izšķīrusies par labu augstvērtīgam produktam. Lūdzu, pirms un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Šī pamācība ir daļa no produkta komplektācijas, un tajā ir iekļauta svarīga informācija par ekspluatācijas uzsākšanu un izmantošanu. Obligāti ievērojiet visas drošības instrukcijas. Ja Jums radīsies jautājumi vai neesat pārliecināti par ierīces izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai servisa sniedzēju. Lūdzu, rūpīgi glabājiet šo pamācību un, ja nepieciešams, nododiet to trešajai personai.

● Izmantoto piktogrammu leģenda

Izlasiet lietošanas pamācību!
Lietošanas pamācības izdošanas datums (mēnesis/gads)
Ražošanas datums (mēnesis/gads)
Līdzstrāva
Ievērojiet brīdinājumus un drošības instrukcijas!
Dzīvības un negadījumu riski mazuļiem un bērniem!
Sprādzienbīstamība!
Valkājiet aizsargcimdus!
Utilizējiet iepakojumu un produktu videi draudzīgā veidā!
Baterēju / akumulatoru nepareiza utilizācija var kaitēt videi!
(III aizsardzības klase) Šis simbols nozīmē, ka produkts strādā ar drošo mazspriegumu (SELV/PELV).
Nav piemērots iekštelpu apgaismošanai
Izmantošanai ārpus telpām - izturīgs pret laikapstākļiem un ūdensizturīgs (IP65)
Uzturēšanas lenķis
Gaismas plūsma
IP65 Aizsardzība pret putekļu iekļūšanu (izolācija pret putekļiem, pilnīga pieskaršanās aizsardzība) un aizsardzība pret ūdens strūklu no visām pusēm
IP65
Iesaiņojums no FSC sertificētas jauktas koksnes
Ar CE marķējumu ražotājs apstiprina, ka šis produkts atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības vadlīnijām.

● Paredzētais lietojums

Produkts ir paredzēts automātiskam apgaismojumam ārā (piemēram, dārzā, terasē u.t.t.). Produktu nav piemērots telpu apgaismošanai mājsaimniecībā. Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai privātās mājsaimniecībās. Produktu nav atļauts izmantot citādāk, nekā aprakstīts iepriekš, vai veikt tajā izmaiņas, jo pretējā gadījumā var izrasīt materiālos zaudējumus un par nodarīt kaitējumu cilvēkiem. Ražotājs vai tirgotājs neuzņemas nekādu veidā atbildību par zaudējumiem, kas radūsies paredzētajam lietojumam neatbilstošas vai nepareizas lietošanas gadījumā.

● Piegādes komplekts

1 x LED solārā sienas lampa
1 x montāžas materiāls (2 x tapas un 2 x skrūves)
1 x lietošanas pamācība

● Dalu apraksts

[1] IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzis
[2] LED solārā sienas lampa
[3] Kustību sensors
[4] Solārais panelis
[5] Montāžas atvere
[6] LED lampiņas akcentu apgaismojumam

● Tehniskie dati

Modeļa numurs: 718-W
Solārais panelis: 5,5 V ⎓ 90 mA
Litija jonu akumulators: 3,7 V ⎓ 1200 mAh (nav maināms)
Gaismas avots: 2 x (akcentu apgaismojums) 8 x (priekšējais apgaismojums)
Nominālais energopatēriņš: 3 W
Kustību sensors: Aizsniedzamība: maks. 5 m Uztveršanas lenķis: aptm. 90°
Aizsardzības veids: IP65 (putekļdrošs un pasargāts no ūdens strūklām)
Izmēri: aptm. B=10,5 cm x H=13 cm x T=8 cm
Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 2 – 4 m

● Drošības instrukcijas

Drošības instrukcijas

⚠ WBRIDINĀJUMS!
DZĪVĪBAS UN NEGADĪJUMU RISKI MAZUĻEM UN BĒRNIEM! Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem bez uzraudzības pieklūt iepakojuma materiāliem. Pastāv aizrīšanās ar iepakojuma materiāliu risks. Bērni bieži nenovērtē draudus. Bērniem vienmēr jāatrodas attālus no produkta.
■ **DRAUDI DZĪVĪBAI!** Montāžas laikā bērniem jāatrodas atstatus. Piegādes komplektācijā ir vairākas skrūves un citas sīkas daļas. Ja tās norij vai iebāzu, tas var radīt letālus draudus.
☐ Šo produktu var izmantot bērni, sākot ar 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās uzrauga vai instruē par iekārtas drošu lietošanu un tās izprot tā potenciāli radītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar produktu. Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieskaitāšanas.
☐ Neizmantojiet produktu, ja konstatējat kādus bojājumus.
☐ Šajā gaismekļī izmantoto gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pilnvarots servisa darbinieks vai līdzīgi kvalificēta persona.

Drošības norādījumi attiecībā uz akumulatoriem

■ **DRAUDI DZĪVĪBAI!** Glabājiet akumulatorus bērniem neaizsniedzamā vietā. Norīšanās gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta!
■ **NORĀDE!** Akumulators nav maināms. Kad tas ir nolietots, ir jāutilizē viss produkts.
SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA! Nekad neuzlādējiet nelādējamas baterijas. Nesaslēdziet akumulatorus īsslēgumā un/vai neatveriet tos. Rezultāts var būt pārkaršana, uzliesmošanas draudi vai sprādziens.
☐ Nekad nemetiet akumulatorus ugunī vai ūdenī.
☐ Nepakļaujiet akumulatoru mehāniskai slodzei.

● Akumulatoru izteces risks

☐ Izvairieties no ārkārtējiem apstākļiem un temperatūrām, kas var iedarboties uz akumulatoriem, piemēram, sildkermeņiem / tiešas saules gaismas.
☐ Izvairieties no saskares ar āķu, acīm un gļotādām! Saskares ar baterju skābi gadījumā skartās vietas ir nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu tīra ūdens un nekavējoties jāvērsās pie ārsta!
■ **VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!** Izteceļļvai vai bojāti akumulatori saskare ar ādu var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Tādēļ šajos gadījumos valkājiet piemērotus aizsargcimdus.
☐ Ja akumulatori ir izteceļļvai, nekavējoties izņemiet tos no produkta, lai izvairītos no bojājumiem.

● Montāža

Norāde: Izņemiet produktu no iesaiņojuma un atbrīvojiet to no visa iesaiņojuma materiāla.
■ Pārbaudiet, vai piegāde ir pilnīga.
■ Pārbaudiet, vai produktam un atsevišķajām daļām nav bojājumu. Ja tādus konstatējat, neizmantojiet produktu. Vērsieties pie izplatītāja norādītajā servisa adresē.
Pirms montāžas izlemiet, kur produktu montēt. Pārliecinieties, ka sienā neiesurbiet elektrības, gāzes vai ūdens līniju. Ieši ieurbtu caurumus mūrī, izmantojot urbjmašīnu. Ievērojiet drošības instrukcijas urbjmašīnas lietošanas un drošības pamācībās. Citādi pastāv letāls seku vai miesas bojājumu risks elektrošoka dēļ.
Izvēloties montāžas vietu, pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem:
☐ Pārliecinieties, ka produkts apgaismo vēlamo zonu. Pārliecinieties, ka kustību sensors [3] (skatīt A att.) aptver vēlamo zonu. Kustību sensora uztveršanas diapazons ir maks. 5 m, ja uztveršanas leņķis ir aptveni 90°.
☐ Raugiet, lai kustību sensors [3] naktī neapgaismotu ielu apkārtne. Tas var negatīvi ietekmēt tā darbību.
☐ Solārajam panelim ir nepieciešams pēc iespējas tīsts saules starojums. Ārī daļēja solārā paneļa aizēnošana dienas laikā var ievērojami kavēt uzlādi.
☐ Ieteicamais uzstādīšanas augstums ir 2 m līdz 4 m.
☐ Izurbiet urbumus (ø 6 mm).
☐ Ieskrūvējiet pa vienai komplektā iekļautajai tapai un skrūvei izurbtajos urbumos. Atstājiet nelielu atstarpu starp skrūves galvu un sienu.
☐ Tagad pielāpiniet produktu, uzliekot to montāžas āveres [5] (skatīt B att.) uz skrūvēm.
☐ Ja nepieciešams, pielāgojiet skrūvju attālumu līdz montāžas vīrsmai, lai nodrošinātu stingru LED solārās sienas lampas [2] turēšanos.
Orientācija pret debespusēm: Optimāla ir orientācija uz dienvidiem. Labāk izvēlēties orientāciju ar vieglu nobīdi uz rietumiem nekā ar vieglu nobīdi uz austrumiem.

● Darbības princips

Kamēr spēj saule, solārais panelis pārveido gaismu par elektrisko enerģiju un saglabā to iebūvētajā akumulatorā. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru akcentu apgaismojuma [6] degšanas ilgums ir 12,5 stundas. Gaismas avots (8 LED) 15 sekundes pēc kustības uztveršanas. Degšanas ilgums ir 1 stunda, ja dēg visas LED. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoram jābūt uzladētam (skatīt nodaļu „Akumulatora uzlāde").
Akcentu apgaismojums tumšā dag pastāvīgi.

● Akumulatora uzlāde

☐ Ja nepieciešams, izslēdziet produktu, nospiežot IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi [1], lai produkts ieslēgšana netiekotu uzlādes procesu.
Norāde: Akumulators uzlādējas pēc 4 līdz 6 dienām, ja solārā šūna ir labi saules apspīdēta. Uzlādes procesa ilgums ir atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa, kā arī saules gaismas iedarbības kvalitātes.

● Lietošanas sākšana

☐ Nospiediet IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi [1] (skatīt A att.), lai ieslēgtu produktu. Produkts ieslēdzas, tikīdz apkārtējās apgaismojums ir < 30 lx.
☐ Nospiediet IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi [1] otkārtoti, lai izslēgtu produktu.

● Tīrīšana un glabāšana

☐ Izslēdziet produktu, nospiežot IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi [1], ja neizmantojat produktu un vēlaties to noglabāt.
☐ Regulāri pārbaudiet, vai kustību sensors [3] un solārais panelis [4] nav netīri. Notīriet to, lai produkts varētu darboties bez traucējumiem.
☐ Uzturiet produktu, it īpaši solāro paneli [4], ziemā brīvu no sniega un ledus.
☐ Tīriet produktu ar nepūkošojošu, viegli samitrinātu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.

● Problēmu novēršana

● = Problēma
◉ = Cēlonis
◉ = Risinājums

● = Produkts neiesēdzas.
◉ = Produkts ir izslēgts.
◉ = Nospiediet IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi [1], lai ieslēgtu produktu.
◉ = Kustību sensors [3] ir netīrs.
◉ = Notīriet kustību sensoru [3].
◉ = Akumulators ir izlādējies.
◉ = Uzlādējiet akumulatoru (skatīt nodaļu „Akumulatora uzlāde").

● = Gaisma mirgo.
◉ = Akumulators ir gandrīz izlādējies.
◉ = Uzlādējiet akumulatoru (skatīt nodaļu „Akumulatora uzlāde").

● = Akumulators ārti izlādējies.
◉ = Solārais panelis [5] ir netīrs.
◉ = Notīriet solāro paneli [5].

● Utilizācija

Skiropit atkritumus, ievērojot iepakojuma materiālu marķējumus; tie ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādām nozīmēm:
1–7: plastmasa
20–22: papīrs un kartons
80–98: kompozīts materiāls
Par nokalpojušo produktu utilizācijas iespējām interesējieties kompetentās pašvaldības vai valsts iestādēs.
Ja sagāžu vidi, neizmetiet savu produktu sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pareizu utilizāciju. Informāciju par savākšanas punktiem un to darbalaiku var saņemt savā pašvaldībā.

Defektīviem vai nolietotiem akumulatoriem jāveic otrreizējā pārstrāde atbilstoši Direktīvai 2006/66/EK un tās izmaiņām. Nododiet akumulatoru un/vai produktu tam paredzētajos savākšanas punktos.
Akumulatoru nepareiza utilizācija var izraisīt kaitējumu videi!Jāpārstrādā tikai tādi akumulatori, kas nav pilnīgi izlādēti.
Akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tie var saturēt indīgus smagos metālus*), un ar tiem ir jārīkojas atbilstoši speciālo atkritumu noteikumiem. Baterijas un akumulatori, kas nav pieslēgtīnāti ierīcei fiksētā veidā, pirms utilizācijas ir jāizņem un jāutilizē atsevišķi. Baterijas un akumulatorus, lūdzu, nododiet tikai izladētā stāvoklī! Ja vien iespējams, vienreiz lietojama baterju vietā izmantojiet akumulatorus.
*) marķēti ar: Cd = kadmijs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins

● Garantija

Godātā kliente, cienītais klient! Jūs saņemat šai ierīcei 3 gadu garantiju no iegādes datuma. Gadījumā, ja produktam atklājas defekti, jums attiecībā pret produktu pārdevēju ir likumā atrunātas tiesības. Mūsu turpmāk apskatītā garantija neierobežo šīs likumā atrunātās tiesības.

Garantijas noteikumi
Garantijas termiņš sākas iegādes datumā. Lūdzu, kārtīgi uzglabājiet oriģinālo kases čeku. Tas ir nepieciešams kā pirkuma pierādījums. Ja trīs gadu laikā no šī pirkuma iegādes datuma tiek konstatēti materiāla vai ražošanas defekti, tad mēs – pēc savas izvēles – to bezmaksas salabosim, aizstāsim vai atmaksāsim jums pirkuma cenu. Šīs garantijas sniegšanas priekšnosacījums ir, ka trīs gadu termiņa laikā tiek uzrādīta ierīce ar defektu un pirkuma kvīts (kases čeks) un tā rakstveidā izklāstīts, kāds tieši ir trūkums un kad tas ir radies. Ja defektu sedz mūsu garantija, jūs atpakaļ saņemsiet salabotu vai jaunu produktu. Produkta remonta vai maiņas gadījumā nesākas jauns garantijas periods.

**Garantijas termiņ