LIVARNO home

LED SOLAR WALL LIGHT

GB CY
LED SOLAR WALL LIGHT
Operating and safety information

HR
LED SOLARNA ZIDNA SVJETILJKA
Upute za uporabu i sigurnost

RS
LED SOLARNA ZIDNA LAMPA
Uputstva za rukovanje i bezbednost

BG
LED СОЛАРНА СТЕННА ЛАМПА
Указания за експлоатация и безопасност

GR CY
ΗΛΙΑΚΌ ΕΠΙΤΟΊΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED
Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας

DE AT CH
LED-SOLAR-WANDLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 378391_2110 HR RS BG GR

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

05/2022
Model No.: 718-W

07/2022

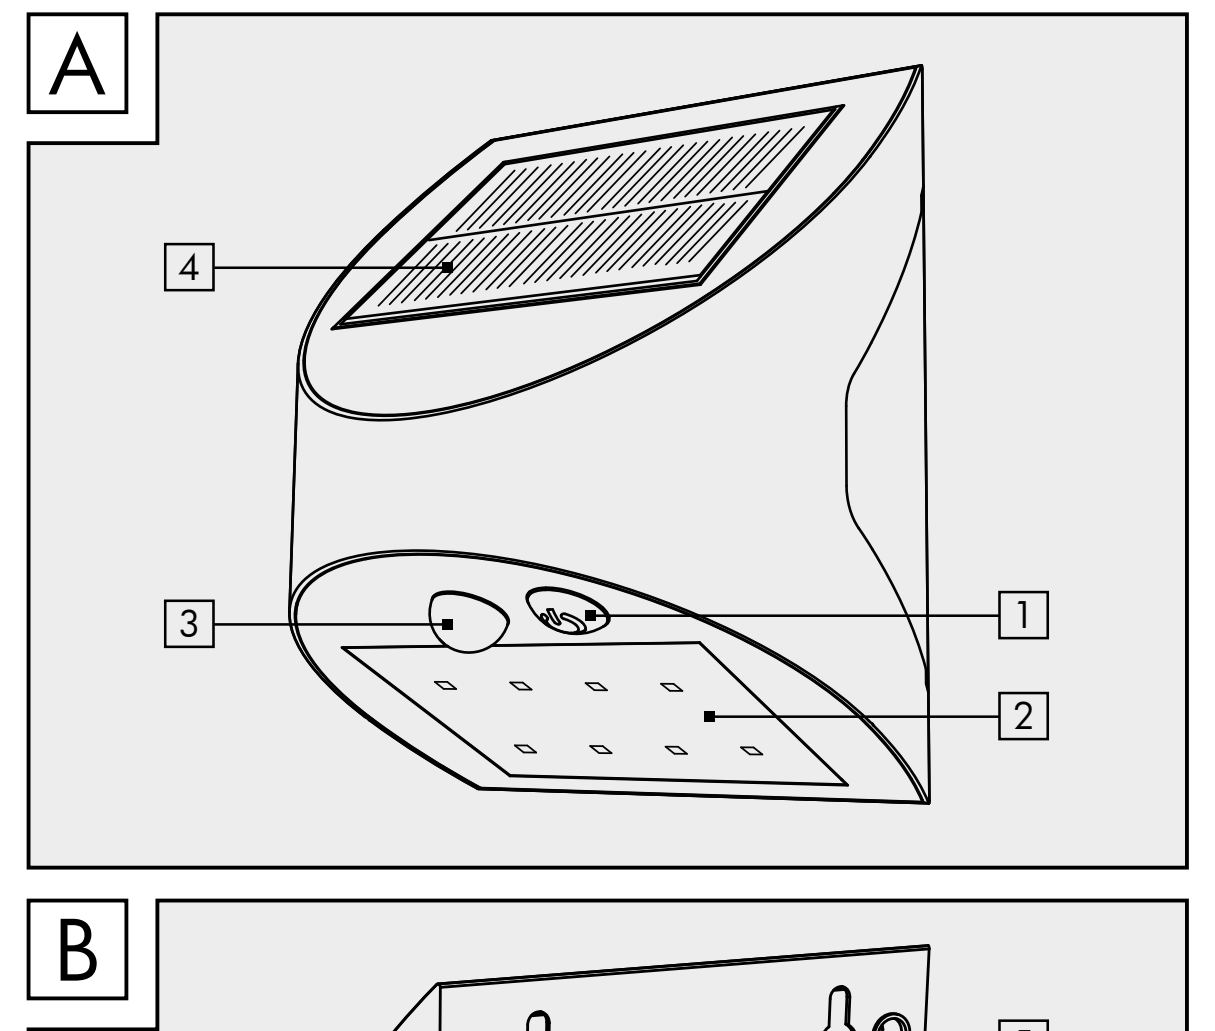

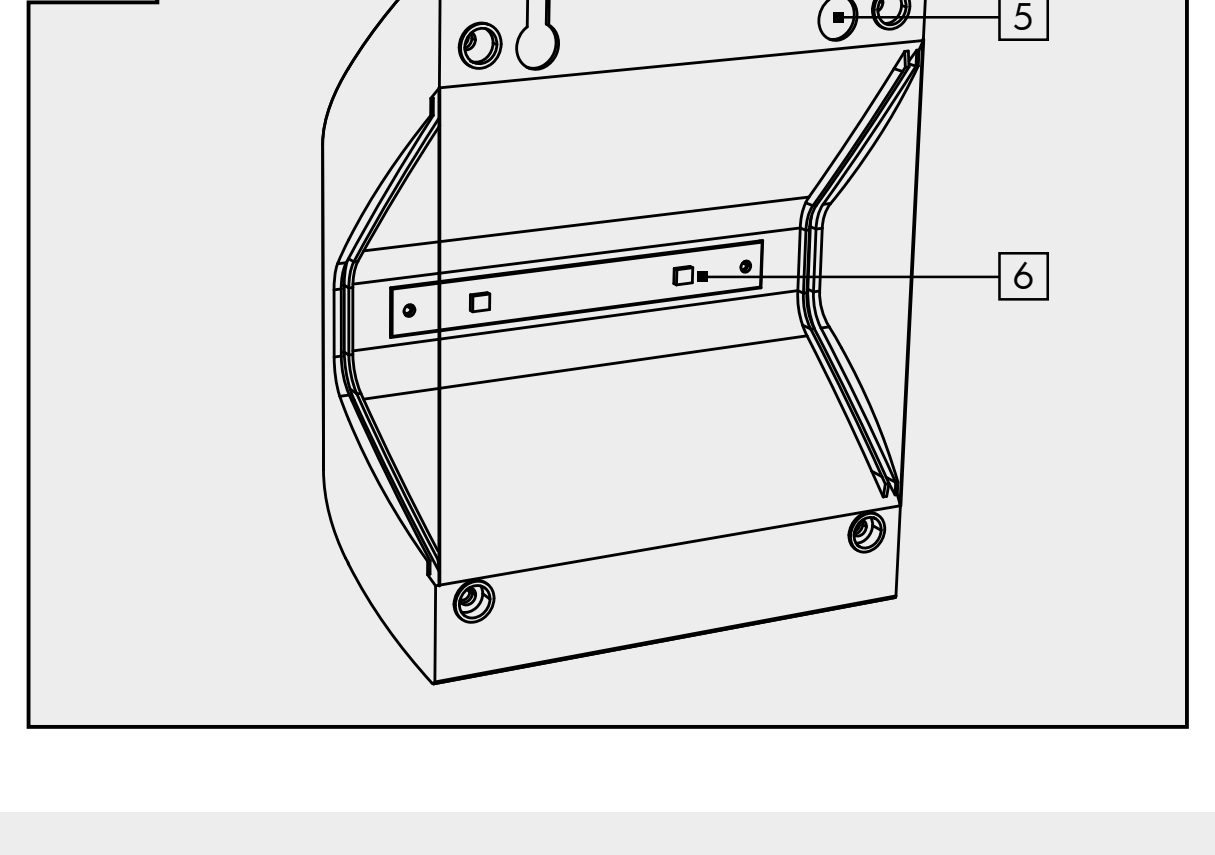

GB CY

LED Solar Wall Light

Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

Legend of the symbols used

Read the operating instructions!
Issue date of instruction manual (month/year)
Date of manufacture (month/year)
Direct current
Observe warning and safety instructions!
Danger of death and accidents for infants and children!
Explosion hazard!
Wear protective gloves!
Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!
Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!
(Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
Not suitable as indoor lighting
For outdoor use – weatherresistant and splashproof (IP65)
Detection range
Detection angle
Luminous power
IP65 Protected against ingress of dust (dust-proof, fully contactproof) and jet proofed from any direction.
Packaging made of FSC-certified wood mix
With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.
Products marked with this symbol comply with all applicable requirements in the economic area of the Republic of Serbia.

Intended use

The product is intended for automatic illumination in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). The product is not suitable for general indoor lighting in the home. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

Included in package

1 x LED Solar Wall Light
1 x set of fixings (2 wall plugs and 2 screws)
1 x user instructions

Description of parts

1 ON/OFF button
2 LED Solar Wall Light
3 Motion sensor
4 Solar panel
5 Mounting holes
6 LEDs for accent lighting

Technical specifications

Model number:	718-W
Solar panel:	5,5 V ⎓, 90 mA
Li-ion battery:	3,7V ⎓, 1200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x (accent lighting) 8 x (front lighting)
Rated input:	3W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Protection rating:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 10.5 cm x H 13 cm x D 8 cm
Recommended installation height:	2–4m

Safety information

WARNING!

DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Do not use the product if you notice any defects.
- The light source may only be replaced by the manufacturer, service technician or a similarly qualified person.

Safety instructions for rechargeable batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. When it is worn out, the entire product must be disposed of.
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.

Risk of leakage from rechargeable batteries

- Avoid exposing rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

Assembly and installation

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. Should you detect damage, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

Decide prior to mounting where the product is to be mounted. Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

What to consider when deciding on where to mount the product:

☐ Ensure the product illuminates the desired area. Make sure that the motion sensor 3 covers the desired area (see Fig. A). The motion sensor has a detection range of max. 5 m and a detection angle of approx. 90°.
☐ Ensure that the motion sensor 3 is not in a position where street lighting will shine on it at night. This may impair the function.
☐ The solar panel requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process.
☐ The recommended mounting height is 2 to 4 m.
☐ Drill the holes (ø 6 mm).
☐ Screw one of the supplied wall plugs and screws into each of the drilled holes. Leave a small gap between the screw head and the wall.
☐ You can now mount the product by placing the mounting holes 5 over the protruding screws (see Fig. B).
☐ If necessary, adjust the gap between the screw heads and the mounting to ensure the LED solar wall light 2 sits firmly.

Orientation: The optimum alignment is facing south. An orientation facing slightly to the west is preferable to one slightly to the east.

Method of operation

When exposed to sunlight, the solar cell converts the light into electrical energy, which it stores in the built-in rechargeable battery. When the battery is fully charged, the lantern will provide accent lighting 6 for 12.5 hours. The spotlight (8 LEDs) lights up for 15 seconds after detecting motion. The burn time is 1 hour if all LEDs are lit. Before first-time use, the battery has to be charged (see section "Charging the battery"). The accent lighting remains permanently on during the hours of darkness.

Charging the battery

☐ To avoid slowing down the charging process when the product is switched on, turn off by pressing the ON/OFF button 1.
Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality of the sunlight.

First-time operation

☐ Press the ON/OFF button 1 to switch on the product (see Fig. A). The light will come on as soon as the ambient light is below 30 lx.
☐ Press the ON/OFF button 1 again to turn off the product.

Cleaning and storage

☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF button 1 if you wish to stop using it and store it away.
☐ Regularly inspect the motion sensor 3 and the solar panel 4 to make sure they are not dirty. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
☐ Keep the product and especially the solar panel 4 free of snow and ice in winter.
☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = The light fails to switch on.
◉ = The product is switched off.
○ = Press the ON/OFF button 1 to switch the product on.
◉ = The motion sensor 3 is dirty.
○ = Clean the motion sensor 3.
◉ = The battery is dead.
○ = Charge the battery (see section "Charging the battery").

● = The light is flickering.
◉ = The battery is almost fully discharged.
○ = Charge the battery (see section "Charging the battery").

● = The battery discharges within a short time.
◉ = The solar panel 5 is dirty.
○ = Clean the solar panel 5.

Disposal

Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1-7: Plastics
20-22: Paper and cardboard
80-98: Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.

In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.

Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!
Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.
*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:
☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

Service

GB

Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

HR

LED solarna zidna svjetiljka

Uvod

Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog proizvoda. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi s rukovanjem proizvodom, obratite se Vašem trgovcu ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

Legenda korištenih piktograma

Pročitajte upute za uporabu!
Datum izdavanja uputa za uporabu (mjesec/godina)
Datum proizvodnje (mjesec/godina)
Istosmjerna struja
Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!
Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!
Opasnost od eksplozije!
Nosite zaštitne rukavice!
Ambalažu i proizvod zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija/punjivih baterija!
(Klasa zaštite III) Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV).
Nije prikladna za osvjetljavanje unutarnjih prostorija
Za vanjske prostore – otporna na vremenske uvjete i zaštićena od mlaza vode (IP65)
Domet
Obuhvatni kut
Svjetlosni tok
IP65 Zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu, potpuna zaštita od kontakta) i zaštita od prskanja vode iz svih smjerova.
Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom
S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava važeće europske smjernice.
Proizvodi koji su označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve važeće propise unutar gospodarskog područja Republike Srbije.

Namjenska upotreba

Proizvod predviđen je za automatsko osvjetljenje u vanjskom području (npr. vrt, terasa, itd.). Ovaj proizvod nije prikladan za osvjetljavanje prostorija u kućanstvu. Ovaj proizvod je namijenjen samo za korištenje u privatnim kućanstvima. Uporaba na drugačiji način od opisanog ili preinaka proizvoda nije dozvoljena i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Proizvođač ili trgovac ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom.

Opseg isporuke

1x solarna zidna svjetiljka
1x materijal za montažu (2x tiple i 2x vijci)
1x upute za uporabu

Opis dijelova

1 Tipka za UKLJ./ISKLJ.
2 LED solarna zidna svjetiljka
3 Senzor pokreta
4 Solarna ploča
5 Rupe za pričvršćivanje
6 LED žaruljice za akcentno osvjetljenje

Tehnički podaci

Broj modela:	718-W
Solarna ploča:	5,5 V ⎓, 90 mA
Li-Ion baterija:	3,7V ⎓, 1200 mAh (nije zamjenjiva)
Rasvjetno sredstvo:	2x LED žaruljica (akcentno osvjetljenje) 8x LED žaruljica (prednje osvjetljenje)
Dimenzionirana potrošnja:	3W
Senzor pokreta:	Domet: maks. 5 m Obuhvatni kut: cca 90°
Vrsta zaštite:	IP65 (otporno na prašinu i zaštićeno od mlaza vode)
Dimenzije:	cca Š 10,5 cm x V 13 cm x D 8 cm
Preporučena visina instalacije:	2–4m

Sigurnosne napomene

UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Tijekom montaže držite djecu podalje od radnog područja. Opseg isporuke uključuje različite vijke i druge sitne dijelove. Oni mogu biti opasni po život ako se progutaju ili udišu.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje koje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke smije zamijeniti samo proizvođač ili servisni tehničar kojeg je angažirao ili slično kvalificirana osoba.

Sigurnosne upute za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte izvan dosega djece. U slučaju gutanja odmah potražiti medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija nije zamjenjiva. Jednom kada je potrošena, potrebno je zbrinuti cijeli proizvod.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti. Nemojte kratko spajati punjive baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili pucanje.
- Nikada ne bacajte punjive baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite punjive baterije mehaničkom opterećenju.

Opasnost od curenja punjivih baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji mogu utjecati na punjive baterije, npr. na radijatorima/izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah isperite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!
- **NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!** Punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene mogu uzrokovati nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Ako neka od punjivih baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

Montaža

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve materijale ambalaže.

- Provjerite je li isporuka potpuna.
- Provjerite ima li oštećenja na proizvodu ili pojedinačnim dijelovima. Ako je to slučaj, nemojte koristiti proizvod. Obratite se distributeru na navedenu adresu usluge.

Prije montaže odlučite gdje ćete postaviti proizvod. Uvjerite se da nećete nailaziti na strujne, plinske ili vodovodne cijevi kada budete bušili zid. Koristite bušilicu za bušenje rupa u zidnu konstrukciju. Pridržavajte se sigurnosnih uputa i uputa za uporabu i sigurnost bušilice. U protivnom postoji opasnost od smrti ili ozljede zbog električnog udara.

Pripazite prilikom odabira mjesta montaže na sljedeće stvari:

☐ Uvjerite se da proizvod osvjetljava željeno područje. Provjerite da senzor pokreta 3 (vidi sl. A) obuhvaća željeno područje. Senzor pokreta ima obuhvatno područje od maks. 5 m, uz obuhvatni kut od cca. 90°.
☐ Pripazite na to da na senzor pokreta 3 noću ne pada svjetlo ulične rasvjete. To može utjecati na njegovu funkcionalnost.
☐ Solarnoj ploči potrebna je što izravnija sunčeva svjetlost. Čak i djelomično zasjenjenje solarne ploče tijekom dana može značajno utjecati na punjenje.
☐ Preporučena visina instalacije iznosi 2 m do 4 m.
☐ Izbušite rupe (ø 6 mm).
☐ Zavijte po jednu isporučenu tiplu i jedan vijak u izbušene rupe. Ostavite mali razmak između glave vijka i zida.
☐ Sada pričvrstite proizvod tako što ćete ga s rupama za pričvršćivanje 5 (vidi sl. B) staviti na vijke.
☐ Ako je potrebno, prilagodite razmak vijaka i površine za montažu kako bi LED solarna zidna svjetiljka 2 čvrsto nalegla.

Orijentacija: Optimalna je orijentacija prema jugu. Radije odaberite orijentaciju koja je blago okrenuta prema zapadu nego li prema istoku.

Način funkcioniranja

Kada je izložena suncu, solarna ploča pretvara svjetlo u električnu energiju i pohranjuje je u ugrađenu punjivu bateriju. Kada je baterija potpuno napunjena, trajanje svjetla akcentnog osvjetljenja 6 iznosi 12,5 sati. Reflektor (8 LED žaruljica) svijetli 15 sekundi nakon što percipira pokret. Trajanje svjetla od 1 sata ako svijetle sve LED žaruljice. Bateriju je potrebno napuniti prije prve uporabe (pogledajte poglavlje „Punjenje baterije"). Akcentno osvjetljenje trajno je upaljeno po mraku.

Punjenje baterije

☐ Ako je potrebno, proizvod isključite pritiskom tipke UKLJ. /ISKLJ. 1, kako se proces punjenja ne bi prekinuo uključivanjem proizvoda.
Napomena: Nakon 4 do 6 dana dobrog utjecaja sunčeve svjetlosti baterija je napunjena. Trajanje procesa punjenja ovisi o stanju napunjenosti baterije i kvaliteti sunčevih zraka.

Puštanje u rad

☐ Pritisnite tipku za UKLJ. /ISKLJ. 1 (vidi sl. A) kako biste uključili proizvod. Proizvod se uključuje čim okolno svjetlo iznosi < 30 lx.
☐ Pritisnite ponovo tipku za UKLJ. /ISKLJ. 1 kako biste isključili proizvod.

Čišćenje i skladištenje

☐ Isključite proizvod pritiskom tipke za UKLJ. /ISKLJ. 1 ako proizvod ne želite koristiti te ga skladištiti.
☐ Redovito provjeravajte eventualnu prljavštinu senzora pokreta 3 i solarne ploče 4. Uklonite je kako biste osigurali ispravan rad proizvoda.
☐ Sprječavajte zimi zadržavanje snijega i leda na reflektoru, posebice na solarnoj ploči 4.
☐ Proizvod čistite lagano vlažnom krpom koja ne pušta vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

Otklanjanje kvarova

● = Kvar
◉ = Uzrok
○ = Rješenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Pritisnite tipku za UKLJ./ISKLJ. 1 kako biste uključili proizvod.
◉ = Senzor pokreta 3 je prljav.
○ = Očistite senzor pokreta 3.
◉ = Baterija je prazna.
○ = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

● = Svjetlo treperi.
◉ = Baterija je gotovo prazna.
○ = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

● = Baterija se isprazni u kratkom vremenu.
◉ = Solarna ploča 5 je prljava.
○ = Očistite solarnu ploču 5.

Zbrinjavanje

Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:
1–7: Plastike
20–22: Papir i ljepenka
80 – 98: Kompozitni materijali

Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.

U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Kako biste saznali gdje se nalaze mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme, možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mjesta za prikupljanje.

Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!

Punjive baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale*) i podliježu obradi opasnog otpada. Baterije i punjive baterije koje nisu trajno instalirane u uređaju, moraju se izvaditi prije zbrinjavanja i odvojeno zbrinuti. Molimo da predajete ispražnjene baterije i punjive baterije! Ako je moguće, koristite punjive baterije umjesto jednokratnih baterija.
*) označene s: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo

Jamstvo

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva
Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljeni ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka
Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva
Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitan prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zlouporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva
Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće
Napomene:
☐ Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
☐ U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
☐ Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

(1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
(2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Servis

HR

Servis Hrvatska
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz.
Aktualnu verziju uputa za uporabu možete pronaći na:
www.citygate24.de

RS

LED solarna zidna lampa

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini novog proizvoda. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje proizvodom, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

Legenda korišćenih piktograma

Pročitati uputstvo za rukovanje!
Datum izdavanja uputstva za upotrebu (mesec/godina)
Datum proizvodnje (mesec/godina)
Jednosmerna struja
Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!
Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!
Opasnost od eksplozije!
Nositi zaštitne rukavice!
Ambalažu i proizvod odložite na ekološki prihvatljiv način!

Pogrešno odlaganje baterija/punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!
(Klasa zaštite III) Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV).
Nije pogodno za osvetljavanje zatvorenih prostora.
Za spoljašnji prostor – otporna na vremenske uticaje i zaštićena od prskanja vode (IP65)
Domet detekcije
Ugao detekcije
Struja punjenja
IP65 Zaštita od prodora prašine (ne propušta prašinu, potpuna zaštita od dodira) i zaštita od mlaza vode iz svih pravaca.
Ambalaža od mešovitog drveta sa FCS sertifikatom
Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je ovaj proizvod usklađen sa važećim evropskim direktivama.
Proizvodi koji su označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve važeće propise unutar ekonomskog prostora Republike Srbije.

Namena

Proizvod je predviđen za automatsko osvetljavanje na otvorenom prostoru (npr. u baštama, na terasama itd.). Proizvod nije pogodan za rasvetu prostorija u domaćinstvu. Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u privatnim domaćinstvima. Drugačija upotreba od prethodno opisane ili modifikacija proizvoda nije dozvoljena i može dovesti do materijalne štete, pa čak i do telesnih povreda. Proizvođač ili prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje su nastale usled nenamenske ili pogrešne upotrebe.

Obim isporuke

1x LED solarna zidna lampa
1x montažni materijal (2x tipl i 2x zavrtanj)
1x uputstvo za rukovanje

Opis delova

1 Taster za UKLJ./ISKLJ.
2 LED solarna zidna lampa
3 Detektor kretanja
4 Solarni panel
5 Otvori za pričvršćivanje
6 LED lampice za ambijentalno osvetljenje

Tehnički podaci

Broj modela:	718-W
Solarni panel:	5,5 V ⎓, 90 mA
Li-jonska punjiva baterija:	3,7V ⎓, 1200 mAh (ne može se zameniti)
Sijalica:	2 x LED sijalica (ambijentalno osvetljenje) 8 x LED sijalica (glavno osvetljenje)
Nominalna potrošnja:	3W
Detektor kretanja:	Domet: maks. 5 m Ugao detekcije: oko 90°
Vrsta zaštite:	IP65 (zaštita od prašine i mlaza vode)
Dimenzije:	pribl. Š 10,5 cm x V 13 cm x D 8 cm
Preporučena visina instalacije:	2–4m

Bezbednosne napomene

UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆA PO MANJU I VEĆU DECU! Nikada nemojte da ostavljajte decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od proizvoda.

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Prilikom montaže udaljite decu od radnog područja. U obimu isporuke se nalazi veliki broj zavrtnjeva i drugih sitnih delova. Oni mogu da se progutaju ili udahnu, što može biti opasno po život.
- Ovaj proizvod mogu koristiti deca u uzrastu od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadgledane ili upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i shvataju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.
- Nemojte da koristite proizvod ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Izvor svetlosti koji se nalazi u ovoj svetiljki sme da zameni samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, ili slično kvalifikovano lice.

Bezbednosne napomene za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte van domašaja dece. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija ne može da se zameni. Kada se istroši, mora da se zameni kompletan proizvod.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nemojte da punite baterije koje nisu punjive. Nemojte da kratkospajate punjive baterije niti da ih otvarate. Posledice mogu biti pregrevanje, opasnost od požara ili pucanja.
- Nikada nemojte da bacate punjive baterije u vatru ili vodu.
- Nemojte da izlažete punjive baterije mehaničkom opterećenju.

Opasnost od isticanja tečnosti iz punjivih baterija

- Izbegavajte ekstremne uslove i temperature, kao na primer grejna tela/direktno sunčevo zračenje, jer mogu uticati na rad punjivih baterija.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluzokožom! U slučaju kontakta sa kiselinom iz baterije, pogođena mesta odmah isperite sa puno vode i obavezno potražite medicinsku pomoć!
- **NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE!** Iscurele ili oštećene punjive baterije u dodiru sa kožom mogu izazvati hemijske opekotine. U takvom slučaju obavezno nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- U slučaju curenja punjivih baterija, odmah ih uklonite iz proizvoda da biste sprečili oštećenja.

Montaža

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve ambalažne materijale.

- Proverite da li je isporuka potpuna.
- Proverite da li ima znakova oštećenja na proizvodu ili pojedinačnim delovima. Ako je to slučaj, nemojte da koristite proizvod.

Pre montaže izaberite mesto postavljanja. Pazite da pri bušenju zida ne probijete električnu, gasnu i vodovodnu instalaciju. Za bušenje rupa u zidu upotrebite bušilicu. Vodite računa o bezbednosnim napomenama iz uputstva za rukovanje i odeljka Bezbednosne napomene za bušilicu. U suprotnom preti opasnost od smrtnog ishoda ili povreda usled strujnog udara.

Pri izboru mesta postavljanja vodite računa o sledećem:

☐ Obezbedite da proizvod osvetljava željenu oblast. Obezbedite da detektor kretanja 3 (pogledajte sl. A) obuhvata željenu oblast. Detektor kretanja ima domet detekcije od maks. 5 m, pri uglu detekcije od oko 90°.
☐ Vodite računa o tome da detektor kretanja 3 noću ne bude obasjan uličnim osvetljenjem. To može uticati na njegov rad.
☐ Solarni panel zahteva što je moguće direktnije sunčevo zračenje. Čak i delimično zaklanjanje solarnog panela tokom dana može imati značajan negativni uticaj na punjenje.
☐ Preporučena visina montaže iznosi 2 m do 4 m.
☐ Izbušite rupe (ø 6 mm).
☐ Zavrnite po jedan isporučeni tipl i jedan zavrtanj u svaku izbušenu rupu. Ostavite mali zazor između glave zavrtnja i zida.
☐ Sada pričvrstite proizvod tako što ćete otvore za pričvršćivanje 5 (pogledajte sl. B) zakačiti na zavrtnje.
☐ Ako je potrebno, prilagodite razmak zavrtnjeva od površine za montažu da biste postigli dobru učvršćenost LED solarne zidne lampe 2.

Orijentacija: Optimalna orijentacija je prema jugu. Bolje je da izaberete usmerenje sa manjim odstupanjem prema zapadu nego prema istoku.

Način rada

Solarni panel pretvara sunčevu svetlost u električnu energiju i skladišti je u ugrađenoj punjivoj bateriji. Kada je punjiva baterija potpuno napunjena, trajanje svetla za ambijentalno osvetljenje 6 iznosi 12,5 sati. Reflektor (8 LED sijalica) svetli 15 sekundi nakon detekcije kretanja. Trajanje svetla iznosi 1 sat kada su upaljene sve LED sijalice. Pre prvog puštanja u rad, punjiva baterija mora biti napunjena (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije"). Ambijentalno osvetljenje se trajno uključuje pri sumraku.

Punjenje punjive baterije

☐ Isključite proizvod, tako što ćete pritisnuti taster za UKLJ. /ISKLJ. 1, da ne bi došlo do ometanja procesa punjenja zbog uključivanja proizvoda.
Napomena: Punjiva baterija će nakon 4 do 6 dana pri dobrom sunčevom zračenju biti napunjena. Trajanje punjenja zavisi od nivoa napunjenosti punjive baterije, kao i kvaliteta sunčevog zračenja.

Puštanje u rad

☐ Pritisnite taster za UKLJ. /ISKLJ. 1 (pogledajte sl. A) da biste uključili proizvod. Proizvod se uključuje ako je nivo osvetljenja okoline < 30 lx.
☐ Ponovo pritisnite taster za UKLJ. /ISKLJ. 1 da biste isključili proizvod.

Čišćenje i skladištenje

☐ Isključite proizvod pritiskom na taster za UKLJ. /ISKLJ. 1, ukoliko ne koristite proizvod i kada želite da ga uskladištite.
☐ Redovno proveravajte da li na detektoru kretanja 3 i solarnom panelu 4 ima prljavštine. Očistite da bi se obezbedio nesmetan rad proizvoda.
☐ Obezbedite da proizvod, a posebno solarni panel 4, tokom zime ne budu pod snegom i ledom.
☐ Proizvod čistite mekom, blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

Otklanjanje smetnji

● = Smetnja
◉ = Uzrok
○ = Rešenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Pritisnite taster za UKLJ./ISKLJ. 1 da biste uključili proizvod.
◉ = Detektor kretanja 3 je zaprljan.
○ = Očistite detektor kretanja 3.
◉ = Punjiva baterija je ispražnjena.
○ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Svetlo treperi.
◉ = Punjiva baterija je skoro prazna.
○ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Punjiva baterija se prazni nakon kraćeg vremena.
◉ = Solarni panel 5 je zaprljan.
○ = Očistite solarni panel 5.

Odlaganje u otpad

Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika
20–22: Papir i karton
80–98: Kompozitni materijal

Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.

U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EZ i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas.

Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu! Punjive baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale*) i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom. Baterije i punjive baterije, koje nisu fiksno ugrađene u uređaj, moraju se izvaditi pre odlaganja i zasebno odložiti. Baterije i punjive baterije predajte samo u praznom stanju! Ako je moguće, koristite punjive umesto jednokratnih baterija. *) označeno sa: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

Garancija

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

Uslovi garancije
Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nahođenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostatka i vremena njegovog nastanka. Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vratićemo Vam popravljeni ili novi proizvod. Sa popravkom ili zamenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostataka
Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

Obim garancije
Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi. Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju i stoga se mogu smatrati potrošnim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Za pravilno korišćenje proizvoda neophodno je pridržavati se svih instrukcija navedenih u uputstvu za upotrebu. Namene i rukovanja koja nismo preporučili ili na koja se upozorava u uputstvu za rad moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu i nije predviđen za komercijalni sektor. Garancija se poništava u slučaju nepravilne upotrebe i nepravilnog rukovanja, primene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlašćenog servisnog predstavništva.

Obrada u slučaju zahteva po osnovu garancije
Da bi se garantovala brza obrada Vašeg zahteva, pratite sledeće
Napomene:
☐ Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupovini.
☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj strani uputstva (dole levo) ili na nalepnici na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
☐ U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnog nedostatka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
☐ Proizvod, za koji je ustanovljeno da je neispravan, možete da pošaljete na navedenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje računa (isečak sa kase) i navođenje nedostatka i vremena njegovog nastanka.

Servis

RS

Servis Srbija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Aktuelnu verziju uputstva za korišćenje naći ćete na: www.citygate24.de

Uvozi i stavlja u promet:
Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?
Molimo Vas:
· da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
· pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
· posetite najbližu Lidl prodavnicu.
Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Davalac garancije- uvoznik:
Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

GARANCIJA I GARANTNI LIST

RS

Poštovani,
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:
- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je *3 godine.
Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.
Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.
Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.
U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.
Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

BG

Led соларна стенна лампа

● Въведение

Поздравяваме Ви за покупката на този нов продукт. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство се отнася за този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Винаги спазвайте указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни при работата с продукта, се свържете с Вашия търговец или сервизния център. Пазете това ръководство старателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

● Легенда на използваните пиктограми

Прочетете ръководството за експлоатация!

Издание на ръководството за експлоатация (месец/година)

Дата на производство (месец/година)

Постоянен ток

Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!

Опасност за живота и от злополуки за деца!

Опасност от експлозия!

Носете защитни ръкавици!

Изхвърлете отпадъците от опаковката и продукта по екологосъобразен начин!

Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите/акумулаторните батерии!

(Защитен клас III) Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV / PELV).

Не е подходящ за вътрешно осветление.

За употреба на открито – устойчива на атмосферни влияния и със защита от водни пръски (IP65)

Диапазон на покритие

Ъгъл на покритие-сензор

Електрическа енергия за осветление

IP65

Защита срещу проникване на прах (прахоустойчивост, пълна защита срещу досег) и защита срещу водни струи от всички посоки.

Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC

С „CE" маркировката производителят потвърждава, че продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.

Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими регламенти в икономическата зона на Република Сърбия.

● Употреба по предназначение

Продуктът е предназначен за автоматично външно осветление (например за градина, тераса и др.). Този продукт не е подходящ за осветление на помещения в домакинството. Този продукт е предназначен само за употреба в частни домакинства. Всяка друга употреба, освен описаната по-горе, или промяна на продукта не е разрешена и може да доведе до материални щети или дори до телесни увреждания. Производителят или търговецът не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или погрешна употреба.

● Обхват на доставката

1 бр. LED соларна стенна лампа
1 бр. монтажни материали (2 дюбела и 2 винта)
1 бр. ръководство за експлоатация

● Описание на частите

1	Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.	4	Соларен панел
2	LED соларна стенна лампа	5	Монтажни отвори
3	Сензор за движение	6	LED за акцентно осветление

● Технически данни

Номер на модел:	718-W
Соларен панел:	5,5 V ⎓, 90 mA
Литиево-йонна батерия:	3,7V ⎓, 1200 mAh (без замяна)
Лампа:	2 x LED (акцентно осветление) 8 x LED (предно осветление)
Номинална мощност:	3W
Сензор за движение:	Обхват: макс. 5 м Ъгъл на покритие: прибл. 90°
батерия:	IP65 (прахоустойчив и защитен от водни струи)
Размери:	прибл. широч. 10,5 cm x височ. 13 cm x дълб. 8 cm
Препоръчителна височина на монтаж:	2–4 m

Указания за безопасност

⚠ WARNUNG!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА ДЕЦА! Никога не оставяйте децата без надзор с опаковъчния материал. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Дръжте децата далеч от работната зона по време на монтаж. Обхватът на доставката включва различни винтове и други малки части. Те могат да бъдат животозастрашаващи при поглъщане или вдишване.
- Този продукт може да се използва от деца над 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на продукта и разбират произтичащите опасности. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Източникът на светлина в тази лампа може да бъде подменен само от производителя или сервизен техник, или от друго подобно квалифицирано лице.

Указания за безопасност за акумулаторни батерии

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Акумулаторните батерии трябва да се пазят далеч от обсега на деца. При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ!
- **УКАЗАНИЕ!** Акумулаторната батерия не може да се сменя. В края на експлоатацията му, целият продукт трябва да се събере като отпадък.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Никога не презареждайте батериите. Не съединявайте на късо акумулаторните батерии и/или не ги отваряйте. Резултатът може да бъде прегряване, пожар или взрив.
- Никога не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или вода.
- Не излагайте акумулаторните батерии на механично натоварване.

● Риск от изтичане на акумулаторни батерии

- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да въздействат на акумулаторните батерии напр. върху радиатори/пряка слънчева светлина.
- Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с акумулаторна киселина, незабавно изплакнете засегнатите места обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ!
- **НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ!** Акумулаторните батерии с изтекъл срок на годност или които са повредени могат да причинят изгаряния, ако влязат в контакт с кожата. За това в този случай носете подходящи защитни ръкавици.
- В случай на изтичане на акумулаторните батерии, отстранете ги веднага от продукта, за да избегнете повреди.

● Монтаж

Указание: Извадете продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.

- Проверете дали доставката е в пълния си обем.
- Проверете за щети по продукта или отделните части. Ако случаят е такъв, не използвайте продукта. Свържете се с дистрибутора чрез посочения сервизен адрес.

Решете къде да монтирате продукта преди монтаж. Уверете се, че няма сблъсък с ел., газови или водни линии, когато пробивате в стената. Използвайте бормашина, за да пробиете отворите в зидарията. Спазвайте указанията за безопасност от инструкциите за експлоатация и безопасност на бормашината. В противен случай съществува риск от смърт или нараняване поради електрически удар.

При избор на място за монтаж обърнете внимание на следното:

☐ Уверете се, че продуктът осветява желаната област. Уверете се, че сензорът за движение 3 (виж фиг. A) обхваща желаната област. Сензорът за движение има обхват на откриване от макс. 5 m, с ъгъл на откриване от прибл. 90°.
☐ Обърнете внимание сензорът за движение 3 да не е осветен през нощта от уличното осветление. Това може да попречи на функцията.
☐ Соларният панел изисква възможно най-много директна слънчева светлина. Частичното засенчване на соларния панел през деня може значително да повлияе на процеса на зареждане.
☐ Препоръчителната височина на инсталиране е от 2 до 4 m.
☐ Пробийте отворите (ø 6 mm).
☐ Завинтете по един доставен дюбел и един винт в пробитите отвори. Оставете малко разстояние между главата на винта и стената.
☐ Сега фиксирайте продукта, като го поставите с отворите за фиксиране 5 (вижте фиг. B) при винтовете.
☐ Ако е необходимо, коригирайте разстоянието между винтовете и монтажната повърхност, за да постигнете стабилно положение на LED соларната стенна лампа 2.

Посока: Оптимално е ориентацията на юг. По-скоро изберете ориентация с леки отклонения на запад, а не леко отклонение на изток.

● Начин на функциониране

При излагане на слънчева светлина соларният панел превръща светлината в електрическа енергия и я съхранява във вградената акумулаторна батерия. Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, времето за осветяване на акцентно осветление 6 е 12,5 часа. Излъчвателят (8 светодиода) светва за 15 секунди след засичане на движение. Продължителността на осветлението е 1 час, когато светят всички светодиоди. Акумулаторната батерия трябва да се зареди преди първото въвеждане в експлоатация (вижте глава „Зареждане на акумулаторната батерия"). Акцентното осветление е постоянно включено на тъмно.

● Зареждане на акумулаторната батерия

☐ При нужда изключете продукта, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 1, за да не попречите на зареждането чрез включване на продукта.
Указание: След 4 до 6 дни с добра слънчева светлина, батерията е заредена. Продължителността на процеса на зареждане зависи от състоянието на заряд на акумулаторната батерия и от качеството на слънчевата светлина.

● Въвеждане в експлоатация

☐ Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 1 (вижте фиг. A), за да включите продукта. Продуктът се включва, когато светлината на околната среда стане < 30 lx.
☐ Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 1 отново, за да изключите продукта.

● Почистване и съхранение

☐ Изключете продукта като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 1, когато не използвате продукта и искате да го съхранявате.
☐ Проверявайте редовно сензора за движение 3 и соларния панел 4 за замърсяване. Отстранете ги, за да осигурите правилното функциониране на продукта.
☐ При зимни условия пазете продукта и най-вече соларния панел 4 от сняг и лед.
☐ Почистете продукта с леко влажна кърпа без влакна и мек почистващ препарат.

● Отстраняване на неизправности

● = Грешка
◉ = Причина
○ = Решение

● = Продуктът не се включва.
◉ = Продуктът е изключен.
○ = Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 1, за да включите продукта.
◉ = Сензорът за движение 3 е замърсен.
○ = Почистете сензора за движение 3.
◉ = Акумулаторната батерията е изтощена.
○ = Заредете акумулаторната батерия (виж глава „Зареждане на акумулаторната батерия").

● = Светлината мига.
◉ = Акумулаторната батерия е почти изтощена.
○ = Заредете акумулаторната батерия (виж глава „Зареждане на акумулаторната батерия").

● = Акумулаторната батерия се изтощава за кратко време.
◉ = Соларният панел 5 е замърсен.
○ = Почистете соларния панел 5.

● Събиране на отпадъците

Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:

1–7:	Пластмаси
20–22:	Хартия и картон
80–98:	Композитни материали

Можете да се свържете с Вашата общинска или градска администрация за опциите за събиране на отпадъци.

В интерес на опазването на околната среда не събирайте отпадъците от продукта си като битов отпадък, ако е минало времето му на експлоатация, а вместо това го съберете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

Дефектните или използвани акумулаторни батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директива 2006/66/EO и нейните изменения. Върнете акумулаторните батерии и/или продукта в наличните сборни пунктове за отпадъци.

Щети за околната среда поради неправилно събиране на отпадъците от акумулаторните батерии! Отпадъците от акумулаторни батерии не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали*) и подлежат на третиране като опасни отпадъци. Батериите и акумулаторните батерии, които не са вградени в устройството, трябва да се извадят предварително и да се изхвърлят отделно. Моля, предавайте за отпадъци батерии и акумулаторни батерии, само ако са изтощени! Когато е възможно, използвайте акумулаторни батерии вместо еднократни батерии.

*) отбелязани с: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите пра- ва, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сме- нените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добро- съвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използва- не или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

☐ За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
☐ Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
☐ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допулосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
☐ След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възник- нал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задъл- жително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпраща- нето да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Мо-жем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

● Сервизно обслужване

BG

България
Тел.: 00800 80040044
E-мейл: administration@mynetsend.de

IAN 378344_2110

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
ГЕРМАНИЯ

* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 .
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материа- ли и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаля- не цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови запла- тената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разва- ляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години,
считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Актуална версия на ръководство за експлоатация ще намерите на: www.citygate24.de

GR CY

Ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό LED

● Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν ύψιστης ποιότητας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Οι παρούσες οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία και τον χειρισμό. Τηρείτε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβιβάστε τες αν χρειαστεί και σε τρίτους.

● Υπόμνημα των χρησιμοποιηθέντων εικονογραφημάτων

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!

Ausgabed Ημερομηνία έκδοσης του εγχειριδίου χειρισμού (μήνας/έτος)

Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος)

Συνεχές ρεύμα

Προσέξτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!

Κίνδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!

Κίνδυνος έκρηξης!

Φοράτε προστατευτικά γάντια!

Απορρίψτε τη συσκευασία και το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!

Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών/συσσωρευτών!

(κατηγορία προστασίας III) Αυτό το σύστημα σημαίνει, πως το προϊόν λειτουργεί με χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV).

Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός εσωτερικού χώρου

Για εξωτερικούς χώρους – ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, με προστασία από σταγόνες νερού (IP65)

Περιοχή φώρασης

Γωνία ανάκλασης

Φωτεινή ροή

IP65

Προστασία έναντι διείσδυσης σκόνης (αδιαπέραστος από σκόνη, πλήρης προστασία κατά της αφής) και προστασία έναντι εκτοξευόμενου νερού από όλες τις κατευθύνσεις.

Συσκευασία από ανάμεικτο ξύλο με πιστοποίηση FSC

Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής βεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στην οικονομική περιοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας.

● Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται για τον αυτόματο φωτισμό σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. σε κήπο, βεράντα κλπ.). Δεν ενδείκνυται για τον φωτισμό σε οικιακούς χώρους. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Διαφορετική χρήση από αυτήν που προαναφέρεται ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε σωματικές βλάβες. Ο κατασκευαστής ή ο έμπορος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη μη προβλεπόμενη ή λανθασμένη χρήση.

● Περιεχόμενο συσκευασίας

1 x ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό LED
1 x υλικό τοποθέτησης (2 ούπα και 2 βίδες)
1 x οδηγίες χρήσης

● Περιγραφή εξαρτημάτων

1	Κουμπί ON/OFF	4	Ηλιακό πάνελ
2	Ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό LED	5	Οπές στερέωσης
3	Ανιχνευτής κίνησης	6	LED για φωτισμό έμφασης

● Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός μοντέλου:	718-W
Ηλιακό πάνελ:	5,5 V ⎓, 90 mA
Συσσωρευτής λιθίου-ιονίου:	3,7V ⎓, 1200 mAh (μη αντικαταστήσιμο)
Φωτιστικό μέσο:	2 x LED (φωτισμός έμφασης) 8 x LED (εμπρόσθιος φωτισμός)
Φωτό υπολογισμού:	3W
Ανιχνευτής κίνησης:	Ακτίνα δράσης: max. 5 m Γωνία ανάκλασης: περίπου 90°
Βαθμός προστασίας:	IP65 (προστατευμένο από σκόνη και από πίδακες νερού)
Διαστάσεις:	περ. Π 10,5 cm x Υ 13 cm x Β 8 cm
Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης:	2–4 m

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΕΔΥΠΡΕΞΔΕΝΙΕ!

LΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με το υλικό συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω του υλικού συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν.

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ!** Κρατάτε τα παιδιά κατά την συναρμολόγηση μακριά από τον τόπο εργασίας. Στο υλικό συσκευασίας συμπεριλαμβάνεται πλήθος βιδών και άλλων μικρών εξαρτημάτων. Αυτά μπορεί να προβούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση αναπνοής ή κατάποσής τους.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και πέραν τούτου από άτομα χαμηλής νοημοσύνης και περιορισμένων ψυχικών δυνατοτήτων ή έλλειψης εμπειριών και γνώσεων, εάν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά την χρήση του προϊόντος ή έχουν καθοδηγηθεί σχετικά με την χρήση και τους σχετικά με την χρήση προβλεπόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.
- Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από τεχνικό σέρβις εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή από άτομο με παρόμοια προσόντα.

Αποδείξεις ασφαλείας για συσσωρευτές

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!** Διατηρείτε τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό σε περίπτωση κατάποσης!!
- **ΥΠΟΔΕΙΞΗ!** Ο συσσωρευτής δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 'Οταν αχρηστευτεί, πρέπει να απορριφθεί ολόκληρο το προϊόν.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Ποτέ μην επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη βραχυκυκλώνετε ή/και μην ανοίγετε τους συσσωρευτές. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξη.
- Μην πετάτε ποτέ συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην υποβάλλετε τους συσσωρευτές σε μηχανική καταπόνηση.

● Κίνδυνος διαρροής συσσωρευτών

- Αποφεύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στους συσσωρευτές, π.χ. σε καλοριφέρ/άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση επαφής με το οξύ της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τα σημεία επαφής με άφθονο καθαρό νερό και επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό!
- **ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ!** Οι συσσωρευτές που έχουν διαρρεύσει ή έχουν καταστραφεί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Γι' αυτό, φοράτε σε αυτή την περίπτωση κατάλληλα προστατευτικά γάντια.
- Σε περίπτωση διαρροής των συσσωρευτών, αφαιρέστε τους αμέσως από το προϊόν, ώστε να αποφευχθούν ζημιές.

● Εγκατάσταση

Υποδείξεις: Βγάλτε...