PARKSIDE

LED WORK LIGHT
PAL 850 A1

(GB) (CY)
LED WORK LIGHT
Operating and safety information
(HR)
LED SVJETILJKA
Upute za uporabu i sigurnost
(RS)
LED RADNA LAMPA
Avvertenze per l'uso e la sicurezza
(RO)
LAMPĂ DE LUCRU CU LED
Indicații de operare și siguranță
(BG)
РАБОТНА LED ЛАМПА
Указания за експлоатация и безопасност
(GR) (CY)
ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας
(DE) (AT) (CH)
LED-ARBEITSLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 414184_2201 (GB) (CY) (HR) (RS) (RO) (BG) (GR)

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

7

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

06/2022
Model No.: 1116-TL

FSC MIX Paper FSC® C164456

10/2022

A

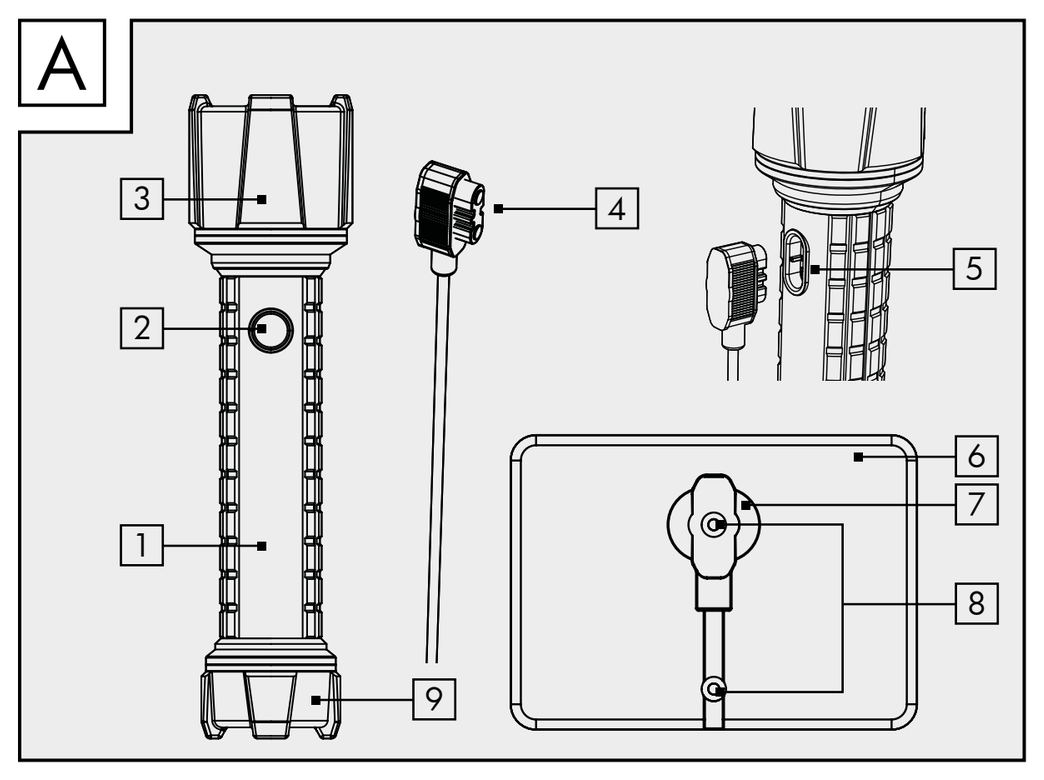

B

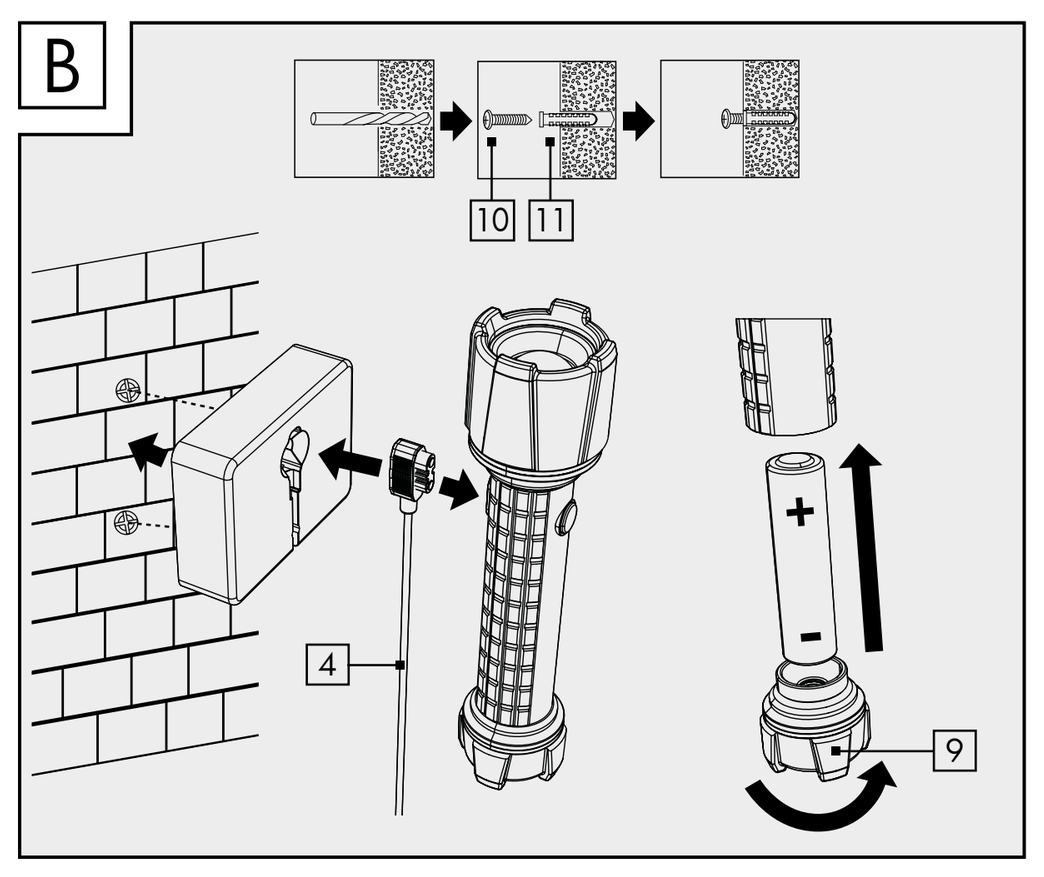

(GB) (CY)

LED Work Light

Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. This manual is part of the product and it contains important information about its setup and operation. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

Explanation of symbols

- Read the operating instructions!
- Issue date of instruction manual (month/year)
- Date of manufacture (month/year)
- Direct current
- Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
- Observe warning notices and safety instructions!
- Explosion hazard!
- Wear protective gloves!
- Lamp suitable for rugged use
- Universal Serial Bus (USB)
- Not suitable for indoor lighting
- This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).
- IP54 Protected against dust in harmful quantities (full contact protection) and splash-proof.
- Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!
- Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!
- Packaging made of FSC certified wood mix
- With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.
- Do not look into the active light source!
- Products marked with this symbol comply with all applicable requirements in the economic area of the Republic of Serbia.

Intended use

Suitable for hand-held use only. This product is intended for use in private house-holds only. The product is not suitable for general indoor lighting in the home. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

Included in package

1 x LED work torch
1 x charging dock
1 x charging cable
1 x set of fixings (2 wall plugs and 2 screws)
1 x user instructions

Description of parts

1	LED work torch	7	Opening
2	ON/OFF button	8	Guide holes
3	Torch head	9	Cap
4	Charging cable	10	Screws
5	Charging port	11	Wall plug
6	Charging dock		

Technical data

Model number:	1116-TL
Input:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Li-ion battery:	18650, 3.7V ⎓, 2600 mAh (replaceable) (18650 3.7V2.6Ah)
Protection class:	III
Protection rating:	IP54
Risk group (EN 62471:2008):	I

Safety information

WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This product may be used by children aged 8 years or above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting risks. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- Keep children away from the work area during assembly. The product as supplied includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.

RISK OF DAMAGE! Improper handling of the product may result in damage to the product.

- Do not use the product if you notice any damage.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.
- Never tamper with or modify the product.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.

LED warnings

- Do not stare into the active light source!
CAUTION: Possibly hazardous optical radiation.

Safety instructions for rechargeable batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
- **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw rechargeable batteries into fire or water.
- Do not expose the rechargeable batteries to mechanical stress.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are empty or if you are not going to use the product for a longer period of time.
- Never combine different types of rechargeable batteries or batteries with different charge statuses.
- Do not use non-rechargeable batteries instead of rechargeable batteries.
- Do not use batteries that are modified or damaged.

Risk of leakage from rechargeable batteries

- Avoid exposing rechargeable batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
- In the event that of battery leaks, remove battery from the product immediately to avoid damage.

Mounting the charging dock

Please note: Take the product out of its packaging and remove all packing material. Before drilling the fixing holes, satisfy yourself that there is no danger of drilling into or damaging gas or water pipes or electricity cables in the position where you are about to drill the holes. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of serious or fatal injury from electric shock.

Please note: The fixings included are suitable for conventional solid masonry. Please check independently what kind of fixings are best suited for the surface on which you intend to mount the light. If necessary, you should seek the advice of an expert.

Use Fig. B as a guide for the correct alignment of the charging dock.
Mount the charging dock in a dry, closed room.
- Transfer the positions of the guide holes 8 to the mounting point on the wall (see Fig. A).
- Drill two holes (dia. 6 mm) and insert the matching wall plugs 11 (see Fig. B).
- Insert the screws 10 through the guide holes and screw them into the wall plugs 11 (see Fig. B).

Please note: Make sure the product is firmly attached!
- Insert the charging cable 4 into the opening 7 of the charging dock with the magnetic connector.
- To achieve a better hold, lightly press the connector downwards in the opening.

Operation

- Operate the product using the ON/OFF button 2.

Press 1 x - Full beam
Press 2 x - Low beam
Press 3 x - Flashing light
Press 4 x - Off
- Turn the torch head 3 clockwise or anti-clockwise to adjust the focus of the LED work torch.

Please note: The lens heats up during operation - only touch the rubber-coated section when focussing the light.

Charging the battery

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
Only charge the product in dry, interior rooms.

- Connect the USB connector of the charging cable 4 to a standard SELV-safe charging adaptor (5 V DC, max. 1 A, not included).
- Plug the charging adapter into a socket that has been correctly installed.
- Connect the charging socket 5 of the product with the magnetic connector of the charging dock 6.
- The magnets hold the product on the charging dock as long as the LED Work Torch is connected in the correct position as shown in Fig. B.
- During charging, the ON/OFF 2 button will glow red.
- Once the battery is fully charged, the ON/OFF button will glow green.
- Remove the product from the charging dock and unplug the charging adapter from the power outlet socket.

You can also charge the product without the charging dock.
- Remove the charging cable 4 from the charging dock 6.

Please note: The product cannot be switched on during the charge process. It is, therefore, not suitable for continuous operation.

Replacing the battery

- Remove the cap 9 by turning it anti-clockwise.
- Remove the exhausted rechargeable battery and dispose of it in accordance with applicable guidelines.
- Insert a new rechargeable battery. Only use batteries of the same type (see section 'Technical data"). Pay attention to the correct polarity when inserting batteries.
- Reattach the cap 9 and tighten in place.
- Take care to ensure that the battery compartment is closed properly.

Cleaning and storage

RISK OF DAMAGE! Cleaning the product incorrectly can potentially cause damage.

- Do not use any chemicals for cleaning as this might damage the surface.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store inside the packaging in a dry place.
- To maintain the rechargeable battery's capacity, it needs to be charged for about 2 hours about every 4 months.

Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = The product fails to switch on.
◉ = The product is switched off.
○ = Press the ON/OFF button 2 to switch the product on.

● = The light is flickering.
◉ = The battery is almost fully discharged.
○ = Charge the battery (see section "Charging the battery").

Disposal

Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1-7: Plastics
20-22: Paper and cardboard
80-98: Composite materials
You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.
In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.
Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!
Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.
*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:
- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

Service

(GB)
Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CY)
Service Cyprus
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com.**
Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

(HR)

LED svjetiljka

Uvod

Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog uređaja. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi s rukovanjem uređajem, obratite se Vašem prodavaču ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

Tumač znakova

- Pročitajte upute za uporabu!
- Datum izdavanja uputa za uporabu (mjesec/godina)
- Datum proizvodnje (mjesec/godina)
- Istosmjerni napon
- Opasnost po život i od nezgoda za malu djecu i djecu!
- Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!
- Opasnost od eksplozije!
- Nosite zaštitne rukavice!
- Svjetiljke za obavljanje grubih radova
- Univerzalna serijska sabirnica (USB)
- Nije prikladno za osvjetljavanje prostorija
- Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).
- IP54 Zaštićeno od prašine u štetnim količinama (potpuna kontaktna zaštita) i otporno na prskanje.
- Ambalažu i proizvod zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
- Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija/punjivih baterija!
- Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom
- S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava važeće europske smjernice.
- Ne gledajte u aktivni izvor svjetla!
- Proizvodi koji su označeni ovim simbolom zadovoljavaju sve važeće propise unutar gospodarskog područja Republike Srbije.

Namjenska upotreba

Pogodno samo za ručno upravljanje. Ovaj proizvod je namijenjen samo za korištenje u privatnim kućanstvima. Ovaj proizvod nije prikladan za osvjetljavanje prostorija u kućanstvu. Uporaba na drugačiji način od opisanog ili preinaka proizvoda nije dozvoljena i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Proizvođač ili trgovac ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom.

Opseg isporuke

1x LED radna svjetiljka
1x postolje za punjenje
1x kabel za punjenje
1x materijal za montažu (2x tiple i 2x vijci)
1x upute za uporabu

Opis dijelova

1	LED radna svjetiljka	7	Otvor
2	Prekidač za uključivanje/isključivanje	8	Otvori vodilice
3	Svjetlosna glava	9	Zatvarač
4	Kabel za punjenje	10	Vijci
5	Priključak za punjenje	11	Tiple
6	Postolje za punjenje		

Tehnički podaci

Broj modela:	1116-TL
Ulaz:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Litij-ionska baterija:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (zamjenjive) (18650 3.7V2.6Ah)
Klasa zaštite:	III
Vrsta zaštite:	IP54
Grupa rizika (EN 62471:2008):	I

Sigurnosne napomene

UPOZORENJE!
OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA MALU DJECU I DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Tijekom montaže držite djecu podalje od radnog područja. Opseg isporuke uključuje različite vijke i druge sitne dijelove. Oni mogu biti opasni po život ako se progutaju ili udišu.

OPASNOST OD OŠTEĆENJA! Nepravilno rukovanje proizvodom može dovesti do oštećenja proizvoda.

- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Proizvođač/prodavatelj ovog proizvoda ne preuzima nikakvu odgovornost za povrede ili štete koje su nastale uslijed nepravilne montaže/pogrešne uporabe.
- Nikada nemojte manipulirati ili mijenjati proizvod.
- Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tekućine.
- Proizvod držite dalje od otvorenog plamena i vrućih površina.
- LED žarulјice nisu zamjenjive. Kada izvor svjetlosti dosegne kraj vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijeli proizvod.

LED upozorenja

- Ne gledajte u aktivni izvor svjetla!
PAŽNJA: Moguće opasno optičko zračenje.

Sigurnosne upute za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte izvan dosega djece. U slučaju gutanja odmah potražite medicinsku pomoć!
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti. Nemojte kratko spajati punjive baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili pucanje.
- Nikada ne bacajte punjive baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite punjive baterije mehaničkom opterećenju.
- Izvadite baterije nakon što se isprazne ili ako duže vrijeme ne koristite proizvod.
- Različiti tipovi punjivih baterija ili različito napunjene punjive baterije ne smiju se koristiti zajedno.
- Ne koristite nepunjive baterije umjesto baterija.
- Ne koristite modificirane ili oštećene baterije.

Opasnost od curenja punjivih baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji mogu utjecati na punjive baterije, npr. na radijatorima/izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah isperite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!
- **NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!** Punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene mogu uzrokovati nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Ako neka od punjivih baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

Montaža postolja za punjenje

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve materijale ambalaže. Prije montaže odlučite gdje ćete postaviti proizvod. Prije bušenja otvora za pričvršćivanje provjerite da se na mjestu bušenja ne mogu probušiti ili oštetiti cijevi za plin, vodu ili električni vodovi. Koristite bušilicu za bušenje rupa u zidnu konstrukciju. Pridržavajte se sigurnosnih uputa iz uputa za uporabu i sigurnost bušilice. U protivnom postoji opasnost od smrti ili ozljede zbog električnog udara.

Napomena: Priloženi materijal za montažu prikladan je za uobičajeno čvrste zidove. Informirajte se također o tome koji je materijal za montažu prikladan za podlogu za montažu koju ste odabrali. O tome se eventualno informirajte kod stručnjaka.

Za pravilno usmjerenje postolja za punjenje pogledajte sliku B.
Postolje za punjenje montirajte u suhoj i zatvorenoj prostoriji.
- Pozicije otvora vodilice 8 (vidi sl. A) označite na mjestu montaže na zidu.
- Izbušite dvije rupe (ø 6 mm) i umetnite odgovarajuću tiplu 11 (vidi sl. B).
- Umetnite vijke 10 kroz otvore vodilice i čvrsto zategnite vijke 10 (vidi sl. B).

Napomena: Pripazite da je sve dobro pričvršćeno!
- Kabel za punjenje 4 s magnetskim priključkom umetnite u otvor 7 postolja za punjenje.
- Za bolje nalijeganje, pritisnite priključak lagano prema dolje u otvoru.

Rukovanje

- Proizvodom rukujte pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje 2

1 x pritisak - puna svjetlina
2 x pritisak - mala svjetlina
3 x pritisak - svjetlosni impulsi
4 x pritisak - isključivanje
- Svjetlosnu glavu 3 okrenite u ili suprotno od kazaljke na satu kako biste podesili fokus LED radne svjetiljke.

Napomena: Leća je topla tijekom rada, prilikom fokusiranja svjetla držite samo gumirano područje.

Punjenje baterije

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!
Proizvod punite samo u suhim unutarnjim prostorijama.

- USB priključak kabela za punjenje 4 spojite s uobičajenim sigurnosnim adapterom za punjenje SELV (5 V ⎓ maks. 1 A - nije uključen u isporuku).
- Priključite adapter za punjenje u ispravno instaliranu utičnicu.
- Priključak za punjenje 5 proizvoda spojite s magnetskim priključkom postolja za punjenje 6.
- Pomoću magneta proizvod se drži za postolje za punjenje ako je LED radna svjetiljka pravilno usmjerena i priključena kao na sl. B.
- Tijekom punjenja prekidač za uključivanje/isključivanje 2 svijetli crveno.
- Kada je baterija potpuno napunjena, prekidač za uključivanje/isključivanje svijetli zeleno.
- Proizvod odvojite od postolja za punjenje te adapter za punjenje iz utičnice.

Alternativno možete proizvod puniti bez postolja za punjenje.
- Kabel za punjenje 4 odvojite od postolja za punjenje 6.

Napomena: Tijekom punjenja se proizvod ne može uključiti te time nije moguć neprekidni rad.

Promjena baterije

- Zatvarač 9 okrenite u smjeru suprotno od kazaljki na satu.
- Uklonite istrošenu bateriju i zbrinite je u skladu s propisima.
- Stavite novu bateriju. Koristite samo baterije istog tipa (vidi poglavlje „Tehnički podaci"). Prilikom umetanja vodite brigu o ispravnom polaritetu.
- Zatvarač 9 čvrsto okrenite.
- Pripazite na to da je odjeljak za baterije pravilno zatvoren.

Čišćenje i skladištenje

OPASNOST OD OŠTEĆENJA!
Nestručno čišćenje proizvoda može dovesti do oštećenja.

- Ne koristite kemikalije za čišćenje, površina bi se mogla oštetiti.
- Za čišćenje koristite samo suhu krpu bez dlačica. U slučaju jačeg zaprljanja lagano navlažite krpu.
- Ako proizvod ne koristite, čuvajte ga u ambalaži na suhom mjestu.
- Za održavanje kapaciteta punjenja baterija se mora cca. svaka 4 mjeseca puniti na cca. 2 sata.

Otklanjanje kvarova

● = Kvar
◉ = Uzrok
○ = Rješenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 2 kako biste uključili proizvod.

● = Svjetlo treperi.
◉ = Baterija je gotovo prazna.
○ = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

Zbrinjavanje

Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, one je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:
1–7: Plastike
20–22: Papir i ljepenka
80 – 98: Kompozitni materijali
Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.

U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Kako biste saznali gdje se nalaze mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme, možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mjesta za prikupljanje.
Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!
Punjive baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale*) i podliježu obradi opasnog otpada. Baterije i punjive baterije koje nisu trajno instalirane u uređaju, moraju se izvaditi prije zbrinjavanja i odvojeno zbrinuti. Molimo da predajete ispražnjene baterije i punjive baterije! Ako je moguće, koristite punjive baterije umjesto jednokratnih baterija.
*) označene s: Cd = kadmij, Hg = živa,
Pb = olovo

Jamstvo

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva
Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljeni ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka
Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva
Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitan prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbjegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zlouporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva
Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće
Napomene:
- Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
- Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

Servis

(HR)
Servis Hrvatska
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz.

Aktualnu verziju uputa za uporabu možete pronaći na: www.citygate24.de

Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, videozapise za proizvode i softver za instalaciju.
Preko QR koda na naslovnoj stranici direktno dolazite na stranicu Lidl servisa (www.lidl-service.com) i unosom broja artikla (IAN) 123456_7890 možete otvoriti svoje upute za uporabu.

(RS)

LED radna svetiljka

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini novog proizvoda. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje proizvodom, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

Objašnjenje znakova

- Citiți manualul de utilizare!
- Data emiterii manualului de utilizare (lună/an)
- Data producerii (luna/an)
- Tensiune constantă
- Pericol de vătămare și de deces pentru copii!
- Respectați indicațiile de siguranță și avertismentele!
- Pericol de explozie!
- Purtați mănuși de protecție!
- Svetiljke za obavljanje grubih radova
- Universal Serial Bus (USB)
- Nije pogodno za osvetljavanje prostorija
- Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).
- IP54 Zaštićen od prašine u štetnim količinama (potpuna zaštita od slučajnog kontakta) i otporan na prskanje.
- Ambalažu i proizvod odložite na ekološki prihvatljiv način!
- Pogrešno odlaganje baterija/punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!
- Ambalaža od mešovitog drveta sa FCS sertifikatom
- Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je ovaj proizvod usklađen sa važećim evropskim direktivama.
- Ne gledati direktno u izvor svetlosti!
- Proizvodi koji su označeni ovim simbolom ispunjavaju sve važeće propise u ekonomskom prostoru Republike Srbije.

Namena

Pogodno samo za ručnu upotrebu. Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u privat-nim domaćinstvima. Proizvod nije pogodan za rasvetu prostorija u do-maćinstvu. Drugačija upotreba od prethodno opisane ili modifikacija proizvoda nije dozvoljena i može dovesti do materijalne štete, pa čak i do telesnih povreda. Proizvođač ili prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje su nastale usled nenamenske ili pogrešne upotrebe.

Obim isporuke

1x LED radna svetiljka
1x držač za punjenje
1x kabl za punjenje
1x montažni materijal (2x tipl i 2x zavrtanj)
1x uputstvo za rukovanje

Opis delova

1	LED radna svetiljka	6	Držač za punjenje
2	Dugme za uključivanje/isključivanje	7	Udubljenje
		8	Otvori za vođenje
3	Glava svetiljke	9	Zatvarač
4	Kabl za punjenje	10	Zavrtnji
5	Priključak za punjenje	11	Tipl

Tehnički podaci

Broj modela:	1116-TL
Ulaz:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Li-jonska punjiva baterija:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (izmenljiva) (18650 3.7V2.6Ah)
Klasa zaštite:	III
Vrsta zaštite:	IP54
Grupa rizika (EN 62471:2008):	I

Bezbednosne napomene

UPOZORENJE!
OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆA PO MANJU I VEĆU DECU! Nikada nemojte da ostavljate decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od proizvoda.
- Ovaj proizvod mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i razumeju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.
- Prilikom montaže udaljite decu od radnog područja. Obim isporuke uključuje veliki broj zavrtnjeva i drugih sitnih delova. Oni mogu da se progutaju ili udahnu, što može biti opasno po život.

OPASNOST OD OŠTEĆENJA! Nepravilno rukovanje proizvodom može oštetiti proizvod.

- Nemojte da koristite proizvod ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Proizvođač/prodavac ovog proizvoda ne preuzima nikakvu odgovornost za povrede ili štete koje su nastale usled nepravilne montaže/pogrešne upotrebe.
- Nikada nemojte da manipulišete ili menjate proizvod.
- Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tečnosti.
- Proizvod držite dalje od otvorenog plamena i vrućih površina.
- LED sijalice se ne mogu zameniti. Kada izvor svetlosti dostigne kraj svog veka trajanja, ceo proizvod se mora zameniti.

Upozorenje o LED lampama

- Ne gledati direktno u izvor svetlosti!
PAŽNJA: Moguće opasno optičko zračenje.

Bezbednosne napomene za punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Punjive baterije čuvajte van domašaja dece. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nemojte da punite baterije koje nisu punjive. Nemojte da kratkospajate punjive baterije niti da ih otvarate. Posledice mogu biti pregrevanje, opasnost od požara ili pucanja.
- Nikada nemojte da bacate punjive baterije u vatru ili vodu.
- Nemojte da izlažete punjive baterije mehaničkom opterećenju.
- Izvadite punjive baterije čim se isprazne ili ako se proizvod neće koristiti duže vreme.
- Različite tipove punjivih baterija ili različito napunjene punjive baterije ne koristite zajedno.
- Ne koristite nepunjive baterije umesto punjivih baterija.
- Ne koristite modifikovane ili oštećene punjive baterije.

Opasnost od isticanja tečnosti iz punjivih baterija

- Izbegavajte ekstremne uslove i temperature, kao na primer grejna tela/direktno sunčevo zračenje, jer mogu uticati na rad punjivih baterija.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluzokožom! U slučaju kontakta sa kiselinom iz baterije, pogođena mesta odmah isperite sa puno vode i obavezno potražite medicinsku pomoć!
- **NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE!** Iscurele ili oštećene punjive baterije u dodiru sa kožom mogu izazvati hemijske opekotine. U takvom slučaju obavezno nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- U slučaju curenja punjivih baterija, odmah ih uklonite iz proizvoda da biste sprečili oštećenja.

Montaža držača za punjenje

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve ambalažne materijale. Pre montaže izaberite mesto montaže. Uverite se pre bušenja rupa za učvršćivanje da se na mestu bušenja ne nalaze vodovi za gas, vodu ili struju, koji bi mogli biti probušeni ili oštećeni. Za bušenje rupa u zidu upotrebite bušilicu. Vodite računa o bezbednosnim napomenama iz uputstva za rukovanje i bezbednost za bušilicu. U suprotnom preti opasnost od smrtnog ishoda ili povreda usled strujnog udara.

Napomena: Isporučeni montažni materijal je obično pogodan za uobičajene zidove. Obavestite se o materijalu za montažu koji je pogodan za površinu zida koju ste odabrali. Ako je potrebno, informacije o tome potražite od stručnjaka.

Za pravilnu orijentaciju držača za punjenje pogledajte sl. B.
Montirajte držač za punjenje u suvoj i zatvorenoj prostoriji.
- Pozicije otvora za vođenje 8 (vidi sl. A) prenesite na mesto montaže na zidu.
- Izbušite dve rupe (ø 6 mm) i umetnite odgovarajući tipl 11 (vidi sl. B).
- Umetnite zavrtnje 10 kroz otvore za vođenje i zavrnite zavrtnje 10 u tiplove 11 (vidi sl. B).

Napomena: Vodite računa o čvrstom naleganju!
- Umetnite kabl za punjenje 4 sa magnetnim priključkom u udubljenje 7 držača za punjenje.
- Za bolje držanje u udubljenju blago pritisnite priključak nadole.

Rukovanje

- Rukujte uređajem pomoću dugmeta za uključivanje/ isključivanje 2.

1 x pritisnuti - puna jačina svetlosti
2 x pritisnuti - mala jačina svetlosti
3 x pritisnuti - svetlosni impulsi
4 x pritisnuti - isključivanje
- Za podešavanje fokusa LED radne svetiljke okrećite glavu svetiljke 3 u smeru ili suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Pošto sočivo tokom rada postaje vruće, prilikom fokusiranja svetlosti dodirujte samo gumirano područje.

Punjenje punjive baterije

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!
Proizvod punite samo u suvim zatvorenim prostorijama.

- Povežite USB priključak kabla za punjenje 4 sa komercijalnim adapterom za punjenje sa SELV zaštitom (5 V ⎓ maks. 1 A - nije sadržan u obimu isporuke).
- Stavite adapter opterećenja u pravilno instaliranu utičnicu.
- Povežite priključak za punjenje 5 proizvoda sa magnetnim priključkom držača za punjenje 6.
- Proizvod se pomoću magneta drži na držaču za punjenje, ukoliko je LED radna svetiljka priključena sa pravilnom orijentacijom kao na sl. B.
- Tokom procesa punjenja dugme za uključivanje/isključivanje 2 svetli crvenom bojom.
- Čim se punjiva baterija potpuno napuni, dugme za uključivanje/isključivanje svetli crvenom bojom.
- Uklonite proizvod sa držača za punjenje, kao i adapter za punjenje sa utičnice.

Proizvod možete alternativno puniti i bez držača za punjenje.
- Odvojite kabl za punjenje 4 sa držača za punjenje 6.

Napomena: Tokom procesa punjenja proizvod se ne može uključiti, tako da kontinualan rad nije moguć.

Zamena punjive baterije

- Okrenite zatvarač 9 u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu.
- Uklonite iskorišćenu punjivu bateriju i propisno je odložite na otpad.
- Umetnite novu punjivu bateriju. Koristite samo punjive baterije istog tipa (vidi poglavlje „Tehnički podaci"). Prilikom zamene vodite računa o pravilnom polaritetu.
- Čvrsto zavrnite zatvarač 9.
- Vodite računa da odeljak za baterije bude pravilno zatvoren.

Čišćenje i skladištenje

OPASNOST OD OŠTEĆENJA!
Nepravilno čišćenje proizvoda može dovesti do oštećenja.

- Za čišćenje nemojte koristiti nikakve hemikalije, jer bi se površina mogla oštetiti.
- Za čišćenje koristite samo suvu krpu koja ne ostavlja vlakna. U slučaju jače zaprljanosti blago navlažite krpu.
- Kada ga ne koristite, proizvod čuvajte u ambalaži na suvom mestu.
- Radi održavanja kapaciteta punjenja, punjiva baterija sa na oko svaka 4 meseca mora puniti oko 2 sata.

Otklanjanje smetnji

● = Smetnja
◉ = Uzrok
○ = Rešenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Za uključivanje proizvoda pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje 2.

● = Svetlo treperi.
◉ = Punjiva baterija je skoro prazna.
○ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

Odlaganje u otpad

Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika
20–22: Papir i karton
80–98: Kompozitni materijal
Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.
U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EZ i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas.
Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!
Punjive baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale*) i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom. Baterije i punjive baterije, koje nisu fiksno ugrađene u uređaj, moraju se izvaditi pre odlaganja i zasebno odložiti. Baterije i punjive baterije predajte samo u praznom stanju! Ako je moguće, koristite punjive umesto jednokratnih baterija.
*) označeno sa: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

Garancija

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

Uslovi garancije
Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nahođenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostatka i vremena njegovog nastanka. Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vratićemo Vam popravljeni ili novi proizvod. Sa popravkom ili zamenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostataka
Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

Obim garancije
Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi. Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju i stoga se mogu smatrati potrošnim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Za pravilno korišćenje proizvoda neophodno je pridržavati se svih instrukcija navedenih u uputstvu za upotrebu. Namene i rukovanja koja nismo preporučili ili na koja se upozorava u uputstvu za rad moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu i nije predviđen za komercijalni sektor. Garancija se poništava u slučaju nepravilne upotrebe i nepravilnog rukovanja, primene sile i intervencije koje nisu izvršene od strane našeg ovlašćenog servisnog predstavništva.

Obrada u slučaju zahteva po osnovu garancije
Da bi se garantovala brza obrada Vašeg zahteva, pratite sledeće
Napomene:
- Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupovini.
- Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj strani uputstva (dole levo) ili na nalepnici na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnog nedostatka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- Proizvod, za koji je ustanovljeno da je neispravan, možete da pošaljete na navedenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje računa (isečak sa kase) i navođenje nedostatka i vremena njegovog nastanka.

Servis

(RS)
Servis Srbija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Aktuelnu verziju uputstva za korišćenje naći ćete na: www.citygate24.de

Na sajtu **www.lidl-service.com** možete da preuzmete ovo i mnoge druge priručnike, video klipove za proizvode i softver za instalaciju.
Preko QR koda direktno dolazite na sajt Lidl servisa (www.lidl-service.com) i unošenjem broja artikla (IAN) 123456_7890 možete da pogledate i preuzmete kompletno uputstvo za upotrebu.

Uvozi i stavlja u promet:
Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?
Molimo Vas:
· da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
· pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
· posetite najbližu Lidl prodavnicu.
Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Davalac garancije- uvoznik:
Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

GARANCIJA I GARANTNI LIST (RS)

Poštovani,
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.
Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:
- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je *3 godine.
Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.
Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.
Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.
U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.
Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:
Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.
Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:
Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	LED RADNA LAMPA
Model:	1116-TL
IAN / Serijski broj:	414184_2201
Proizvođač:	citygate24 GmbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, GERMANY
Ovlašćeni serviser:	
Datum predaje robe potrošaču (datum sa fiskalnog računa):	
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

(RO)

Lampă de lucru cu LED

Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră dispozitiv. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de o calitate ridicată. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea dispozitivului. Vă rugăm să acordați atenție deosebită tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur cu privire la manipularea dispozitivului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau atelierului service din proximitatea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă situația o impune.

Explicarea simbolurilor

- Citiți manualul de utilizare!
- Data emiterii manualului de utilizare (lună/an)
- Data producerii (luna/an)
- Tensiune constantă
- Pericol de vătămare și de deces pentru copii!
- Respectați indicațiile de siguranță și avertismentele!
- Pericol de explozie!
- Purtați mănuși de protecție!
- Lămpi pentru utilizare în condiții dificile
- Universal Serial Bus (USB)
- Dispozitivul nu este adecvat iluminării încăperilor
- Acest simbol indică faptul că dispozitivul funcționează cu tensiune mică de protecție (SELV/PELV) (clasa de protecție III).
- IP54 Protejat împotriva prafului în cantități dăunătoare (protecție completă împotriva contactului) și rezistent la stropire.
- Eliminați ambalajul și produsul într-un mod ecologic!
- Daune aduse mediului înconjurător prin eliminarea necorespunzătoare a bateriilor/acumulatorilor!
- Ambalaj din mix de lemn certificat FSC
- Prin marcajul CE producătorul confirmă că acest produs corespunde directivelor europene în vigoare.
- Nu priviți direct în sursa de lumină aprinsă!
- Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile aplicabile în spațiul economic al Republicii Serbia.

Utilizarea conform destinației

Adecvată doar pentru utilizarea manuală. Acest produs este prevăzut doar pentru utilizarea în gospodării private. Produsul nu este adecvat iluminării încăperilor în gospodării. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă și poate duce la deteriorarea sa sau chiar la vătămări corporale. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care intervin ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau greșite.

Furnitura

1x lampă de lucru cu LED
1x suport cu încărcător
1x cablu de încărcare
1x material de montaj (2x diblu și 2x șurub)
1x manual de utilizare

Descrierea componentelor

1	Lampă de lucru cu LED	7	Decupaj
2	Buton de pornire/oprire	8	Găuri de ghidare
3	Cap reflector	9	Sistem de închidere
4	Cablu de încărcare	10	Șuruburi
5	Conexiune de încărcare	11	Diblu
6	Suport cu încărcător		

Date tehnice

Număr model:	1116-TL
Intrare:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Acumulator litiu-ion:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (înlocuibil) (18650 3.7V2.6Ah)
Clasă de protecție:	III
Tip de protecție:	IP54
Grup de risc (EN 62471:2008):	I

Indicații de siguranță

AVERTISMENT!
PERICOL DE VĂTĂMARE ȘI DE DECES PENTRU COPII! Nu lăsați niciodată ambalajul la îndemâna copiilor nesupravegheați. Există pericol de sufocare din cauza materialelor de ambalare. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și dacă au înțeles pericolele ce pot rezulta cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.
- Nu permiteți copiilor să se apropie de zona de lucru pe durata montajului. Furnitura cuprinde un număr mare de șuruburi, precum și alte piese mici. Acestea pot fi înghițite sau inhalate, existând pericol de deces.

PERICOL DE DETERIORARE! Manipularea necorespunzătoare a produsului poate duce la deteriorarea acestuia.
- Încetați utilizarea produsului, dacă observați orice fel de defecțiune.
- Producătorul/distribuitorul produsului nu își asumă responsabilitatea pentru vătămări sau daune care intervin ca urmare a montajului necorespunzător/a utilizării necorespunzătoare.
- Nu manipulați și nu modificați niciodată produsul.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide.
- Nu expuneți produsul la foc deschis sau pe suprafețe fierbinți.
- LED-urile nu sunt înlocuibile. Dacă durata de viață a sursei de lumină s-a încheiat, întregul produs trebuie înlocuit.

Avertizare cu LED

- Nu priviți direct în sursa de lumină aprinsă!
ATENȚIE: radiație optică posibil periculoasă.

Indicații de siguranță pentru acumulatori

- **PERICOL DE DECES!** Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor. În caz de înghițire accidentală, adresați-vă imediat unui medic!
- **PERICOL DE EXPLOZIE!** Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați acumulatorii și/sau nu încercați să le deschideți. Urmările acestor acțiuni pot fi supraîncălzirea, pericolul de incendiu sau pericolul de explozie
- Nu aruncați niciodată acumulatorii în foc sau apă.
- Nu supuneți acumulatorii sarcinilor mecanice.
- Scoateți acumulatorii de îndată ce se descarcă sau atunci când nu folosiți produsul un timp mai îndelungat.
- Nu utilizați împreună tipuri diferite de acumulatori sau acumulatori cu niveluri diferite de încărcare.
- Nu folosiți baterii care nu sunt reîncărcabile în locul acumulatorilor.
- Nu folosiți acumulatori modificați sau deteriorați.

Risc de scurgere a acumulatorilor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta acumulatorii, de ex., radiatoarele/lumina directă a razelor solare.
- Evitați contactul cu pielea, ochii sau mucoasele! În caz de contact cu acidul scurs din baterii, spălați imediat zona afectată cu apă limpede din abundență și adresați-vă de îndată unui medic!
- **PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE!** Acumulatorii scurși sau defecți pot provoca arsuri la contactul cu pielea. Din acest motiv, vă rugăm să purtați mănuși de protecție.
- În caz de scurgere a acumulatorilor, îndepărtați-i imediat din produs pentru a evita eventualele defecțiuni.

Montarea suportului cu încărcător

IIndicație: Scoateți produsul din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare.
Decideți-vă înainte de montaj asupra locului în care doriți să montați produsul. Înainte de executarea găurilor pentru fixare, asigurați-vă că în locul respectiv nu există conducte de gaz, apă sau curent care să fie găurite sau deteriorate. Utilizați un burghiu pentru a face găuri în zidărie. Aveți grijă la indicațiile de siguranță din manualul de utilizare al burghiului. În caz contrar, există pericol de vătămare sau de deces din cauza șocului electric.

Indicație: Materialul de montaj livrat este adecvat pentru zidărie stabilă, obișnuită. Informați-vă ce tip de material de montaj este adecvat pentru suprafața de montaj aleasă de dumneavoastră. În acest sens, la nevoie, solicitați informații din partea unui specialist.

Orientați-vă în funcție de fig. B pentru amplasarea corectă a suportului cu încărcător. Montați suportul cu încărcător într-un loc uscat și închis.

□ Transpuneți pozițiile găurilor de ghidare [8] (a se vedea fig. A) pe locul de montare de pe perete.
□ Realizați două găuri (ø 6 mm) și introduceți în acestea diblurile potrivite [11] (a se vedea fig. B).
□ Introduceți șuruburile [10] prin găurile de ghidare și înșurubați șuruburile [10] în dibluri [11] (a se vedea fig. B).
Indicație: Asigurați o poziție fixă!
□ Introduceți cablul de încărcare [4] cu racordul magnetic în decupajul [7] al suportului cu încărcător.
□ Pentru un suport mai bun apăsați racordul ușor în jos în decupaj.

●Operarea

□ Operați produsul de la butonul de pornire/oprire [2].
1 x apăsare - luminozitate totală
2 x apăsare - luminozitate redusă
3 x apăsare - impulsuri luminoase
4 x apăsare - oprire
□ Rotiți capul reflector [3] în sens orar sau antiorar pentru a regla focusul lămpii de lucru cu LED.
Indicație: lentila se încălzește în timpul folosirii, de aceea prindeți cu mâna doar zona acoperită cu cauciuc în timpul focusării luminii.

●Încărcarea acumulatorului

PERICOL DE ELECTROCUTARE! Încărcați produsul doar într-un spații interioare uscate.

□ Conectați racordul USB al cablului de încărcare [4] cu un adaptor de încărcare SELV din comerț cu (5 V ⎓ max. 1 A - nu este cuprins în furnitură).
□ Conectați adaptorul de încărcare la o priză instalată corespunzător.
□ Conectați racordul de încărcare [5] al produsului cu racordul magnetic al suportului cu încărcător [6].
□ Prin intermediul magnetului produsul se menține pe suportul cu încărcător cât tip lampa de lucru cu LED este racordată corect cu orientare ca în fig. B.
□ În timpul procesului de încărcare, butonul de pornire/oprire [2] luminează roșu.
□ Imediat ce acumulatorul s-a încărcat complet, butonul de pornire/ oprire luminează verde.
□ Scoateți produsul de pe suportul cu încărcător, precum și adaptorul de încărcare din priză.

Alternativ, puteți încărca produsul fără suportul cu încărcător.
□ Scoateți cablul de încărcare [4] din suportul cu încărcător [6].

Indicație: produsul nu poate fi pornit în timpul procesului de încărcare, astfel încât funcționarea continuă nu este posibilă.

●Înlocuirea acumulatorului

□ Rotiți sistemul de închidere [9] în sens antiorar.
□ Îndepărtați acumulatorii uzați și eliminați-i conform prevederilor.
□ Introduceți un nou acumulator. Folosiți doar acumulatori de același tip (a se vedea capitolul „Date tehnice"). Aveți grijă la polaritatea corectă în momentul introducerii acumulatorilor.
□ Rotiți sistemul de închidere [9] pentru a-l închide.
□ Asigurați-vă că compartimentul de baterii este închis corespunzător.

●Curățarea și depozitarea

PERICOL DE DETERIORARE! Curățarea necorespunzătoare a produsului poate determina deteriorări.

□ Nu utilizați substanțe chimice pentru curățare întrucât suprafața s-ar putea deteriora.
□ Pentru curățare nu folosiți decât o lavetă uscată, fără scame. În cazul murdăriei mai rezistente umeziți ușor laveta.
□ În cazul neutilizării depozitați produsul într-un loc uscat în ambalajul său.
□ Pentru menținerea capacității de încărcare, acumulatorul trebuie încărcat o dată la cca 4 luni timp de 2 ore.

●Remedierea defecțiunilor

● = Defecțiune
◉ = Cauză
○ = Soluție

● = Produsul nu pornește.
◉ = Produsul este oprit.
○ = Apăsați pe butonul de pornire/oprire [2] pentru a porni produsul.

● = Lumina pâlpâie.
◉ = Acumulatorul este aproape descărcat.
○ = Încărcați acumulatorul (a se vedea capitolul „Încărcarea acumulatorului").

●Eliminarea

Respectați marcajul ambalajelor la separarea deșeurilor. Acestea sunt notate cu prescurtări (a) și numere (b) având următoarele semnificații:
1–7: Plastice
20–22: Hârtie și carton
80–98: Materiale compozite
Vă puteți adresa administrației locale pentru a afla posibilitățile de eliminare a produsului.
În scopul protejării mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră la deșeuri menajere, după ce acesta și-a încheiat durata de viață, ci eliminați-l în mod corespunzător. Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la locurile de colectare și orele acestora de deschidere.

Acumulatorii defecți sau uzați trebuie reciclați conform Directivei 2006/66/CE și amendamentelor sale. Returnați acumulatorii și/sau produsul prin facilitățile de colectare oferite.
Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!
Acumulatorii nu trebuie eliminați cu deșeurile menajere. Aceștia pot conține metale grele*) toxice și sunt supuși tratării deșeurilor speciale. Bateriile și acumulatorii neîncorporate în aparat trebuie îndepărtate înainte de eliminare și eliminate separat. Vă rugăm să eliminați bateriile și acumulatorii doar în stare descărcată! Dacă este posibil, utilizați acumulatori în locul bateriilor de unică folosință.
*) marcați prin: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

●Garanția

Stimate client, dispuneți de o garanție de 3 ani din momentul cumpărării acestui produs. În cazurile în care produsul vă este livrat cu defecțiuni, aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția prezentată mai jos.

Condiții de acordare a garanției
Perioada de garanție începe de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decursul a trei ani de la data cumpărării apar defecțiuni de fabricare sau materiale, produsul va fi reparat, înlocuit sau vi se va rambursa prețul acestuia. Acordarea garanției presupune prezentarea aparatului defect și a dovezii cumpărării (bonului fiscal) în termen de trei ani și descrierea pe scurt în scris a defecțiunii și a momentului apariției acesteia. Daca defectul are acoperire în cadrul garanției, veți primi înapoi produsul reparat sau un altul nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu reprezintă începerea unei noi perioade de garanție.

Perioada de garanție și solicitări legale privind defectele
Perioada de garanție nu se prelungește o dată cu acordarea acesteia. Acest lucru este valabil și pentru piese înlocuite sau reparate. Deteriorările sau defectele existente deja la cumpărare trebuie raportate imediat după dezambalare. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Volumul garanției
Aparatul a fost realizat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuțios verificat înainte de livrare. Serviciile acordate în baza garanției se aplică defecțiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă piese ale produsului care sunt supuse unei uzuri normale și, prin urmare, pot fi considerate consumabile. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi întrerupătoarele, acumulatorii sau cele realizate din sticlă. Această garanție devine nulă în cazurile în care produsul se defectează ca urmare a unei utilizări sau întrețineri necorespunzătoare. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezente în manualul de utilizare. Alte scopuri de utilizare și acțiuni nerecomandate sau asupra cărora se avertizează în manualul de utilizare trebuie evitate în mod obligatoriu. Produsul este prevăzut pentru uzul privat și nu pentru cel comercial. Garanția devine nulă în cazul manipulării abuzive și necorespunzătoare, aplicării forței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră de service autorizată.

Derularea garanției
Pentru a asigura prelucrarea rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele Indicații:
Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a cumpărării în cazul solicitărilor ulterioare.
Numărul articolului se găsește pe plăcuța tip a produsului, gravura produsului, coperta interioară a manualului (stânga jos) sau pe eticheta de pe partea posterioară sau inferioară a produsului.
În cazul unor defecțiuni funcționale sau altor defecțiuni contactați telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în cele ce urmează.
Puteți trimite produsul considerat defect cu anexarea dovezii cumpărării (bonul fiscal) și mențiunea în scris atât a defectului, cât și a momentului în care a apărut, cu scutire de taxe poștale, la adresa de service indicată.

(3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

(4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

●Service

(RO)
Service România
Tel.: 00800 80040044
E-mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Vă rugăm să păstrați bonul de casă și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a achiziției în cazul în care veți avea întrebări ulterioare.

Găsiți o versiune actuală a manualului de utilizare pe: www.citygate24.de

De pe **www.lidl-service.com** puteți descărca acest manual de utilizare, precum și alte manuale, videoclipuri cu produse și software de instalare. Codul QR de pe copertă vă va duce direct la pagina de servicii Lidl (www.lidl-service.com) și, introducând numărul articolului (IAN) 123456_7890, puteți vizualiza și descărca manualul de utilizare integral.

(BG)

Работна LED лампа

●Въведение

Поздравяваме Ви с покупката на Вашия нов уред. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство принадлежи към този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Спазвайте винаги указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни в работата с устройството, моля, свържете се с вашия дилър или сервизен център. Моля, пазете това ръководство внимателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

●Обяснение на знаците

Прочетете ръководството за експлоатация!
Издание на ръководството за експлоатация (месец/година)
Дата на производство (месец/година)
Постоянно напрежение
Опасност за живота и опасност от злополуки за малки и по-големи деца!
Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!
Опасност от експлозия!
Носете защитни ръкавици!
Светлини за експлоатация при груб терен
Универсалната серийна шина (USB)
Не е подходящ за вътрешно осветление.
Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV / PELV) (Защитен клас III).
IP54 Защитен от прах във вредни количества (пълна защита от контакт) и устойчив на пръски.
Изхвърлете отпадъците от опаковката и продукта по екологосъобразен начин!
Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите/акумулаторните батерии!
Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC
С „CE" маркировката производителят потвърждава, че продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.
Не гледайте директно в източника на светлина!
Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими регламенти в икономическата зона на Република Сърбия

●Употреба по предназначение

Подходяща само за ръчно управление. Този продукт е предназначен само за употреба в частни домакинства. Този продукт не е подходящ за осветление на помещения в домакинството. Всяко друга употреба, освен описаната по-горе, или промяна на продукта не е разрешена и може да доведе до материални щети или дори до телесни увреждания. Производителят или търговецът не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или погрешна употреба.

●Обхват на доставката

1 бр. светодиодна работна лампа
1 бр. зарядна скоба
1 бр. зареден кабел
1 бр. монтажни материали (2 дюбела и 2 винта)
1 бр. ръководство за експлоатация

●Описание на частите

1	Светодиодна работна лампа	7	Улей
2	Копче за ВКЛ./ИЗКЛ.	8	Водещи отвори
3	Светлинна глава	9	Уплътнение
4	Заряден кабел	10	Болтове
5	Зарядна връзка	11	Дюбел
6	Зарядна скоба		

●Технически данни

Номер на модел:	1116-TL
Вход:	5V ⎓, 1A
Светодиод:	10W
Литиево-йонна акумулаторна батерия:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (взаимозаменяеми) (18650 3.7V 2.6Ah)
Клас на защита:	III
Степен на защита:	IP54
Рискова група (EN 62471:2008):	I

Указания за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА МАЛКИ И ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА! Никога не оставяйте децата да играят без надзор с материалите от опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.
- Този продукт може да се използва от деца над 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на продукта и разбират произтичащите опасности. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Дръжте децата далеч от работната зона по време на монтаж. Обхватът на доставка включва различни винтове, както и други малки части. Те могат да бъдат животозастрашаващи при поглъщане или вдишване.

ОПАСНОСТ ОТ ЩЕТИ! Неправилното боравене с продукта може да доведе до повреда на продукта.

- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Производителят/дистрибуторът на този продукт не носи отговорност за наранявания или повреди в резултат на неправилен монтаж/ неправилна употреба.
- Никога не манипулирайте и не променяйте продукта.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Пазете продукта далеч от открит огън и горещи повърхности.
- Светодиодите не могат да се заменят. Когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си живот, целият продукт трябва да бъде заменен.

Предупреждения свързани със светодиодите

- Не се взирайте директно в източника на светлина! **ВНИМАНИЕ:** Потенциално опасно оптично лъчение.

Указания за безопасност за акумулаторни батерии

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Акумулаторните батерии трябва да се пазят далеч от обсега на деца. При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ!
- **ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Никога не презареждайте батериите. Не съединявайте на късо акумулаторните батерии и/или не ги отваряйте. Резултатът може да бъде прегряване, пожар или взрив.
- Никога не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или вода.
- Не излагайте акумулаторните батерии на механично натоварване.
- Отстранете акумулаторните батерии, ако те са изтощени или няма да използвате продукта за дълъг период от време.
- Различни видове акумулаторни батерии или такива, които се зареждат по различен начин, не трябва да се ползват заедно.
- Не използвайте батерии, които не могат да бъдат зареждани многократно вместо акумулаторни батерии.
- Не използвайте модифицирани или повредени акумулаторни батерии.

●Риск от изтичане на акумулаторни батерии

- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да въздействат на акумулаторните батерии напр. върху радиатори/ пряка слънчева светлина..
- Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с акумулаторна киселина, незабавно изплакнете засегнатите места обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ!
- **НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ!** Акумулаторните батерии с изтекъл срок на годност или които са повредени могат да причинят изгаряния, ако влязат в контакт с кожата. За това в този случай носете подходящи защитни ръкавици.
- В случай на изтичане на акумулаторните батерии, отстранете ги веднага от продукта, за да избегнете повреди.

●Монтиране на зарядната скоба

Указание: Извадете продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали. Решете къде да монтирате продукта преди монтаж. Преди да пробиете монтажните отвори, се уверете се, че на мястото на пробиване не могат да се пробият или повредят тръбопроводи за газ, вода или електропроводи. Използвайте бормашина, за да пробиете отворите в зидарията. Спазвайте указанията за безопасност от инструкциите за експлоатация и безопасност на бормашината. В противен случай съществува опасност за смърт или токова удар.

Указание: Приложените монтажни материали са подходящи за стандартна стабилна зидария. Разберете кои монтажни материали са подходящи за монтажната повърхност, която сте избрали. Ако е необходимо, се информирайте по-подробно за това от специалист.

За правилната посока на зарядната скоба, вижте фиг. B.
Монтирайте зарядната скоба на сухо и затворено пространство.
□ Нанесете позициите на водещите отвори [8] (вижте фиг. A) в точката на монтаж върху стената.
□ Пробийте два отвора (ø 6 mm) и поставете подходящи дюбели [11] (вижте фиг. B).
□ Прокарайте болтовете [10] през водещите отвори и затегнете болтовете [10] в дюбелите [11] (вижте фиг. B).
Указание: Обърнете внимание на неподвижното положение!
□ Поставете зарядния кабел [4] с магнитната връзка в улея [7] на зарядната скоба.
□ За по-добър захват притиснете леко връзката надолу към улея.

●Управление

□ Управлявайте продукта с копчето за ВКЛ./ИЗКЛ. [2].
Еднократно натискане - пълна осветеност
Двукратно натискане - лека осветеност
Трикратно натискане - светлинна пулсация
Четирикратно натискане - изключване
□ Завъртете светлинната глава [3] по посока на часовниковата стрелка или по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да настроите фокуса на светодиодната работна лампа.
Указание: Лещата се нагорещява по време на работа, затова докосвайте само гумираните части, когато фокусирате светлината.

●Зареждане на акумулаторната батерия

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР! Използвайте продукта само в суха вътрешна среда.

□ Свържете USB връзката на захранващия кабел [4] към достъпен в търговската мрежа защитен SELV заряден адаптер (5 V ⎓ макс. 1 A - не е включен в обхвата на доставката).
□ Включете адаптера за зареждане в правилно инсталиран контакт.
□ Свържете зарядната връзка [5] на продукта към магнитната връзка на зарядната скоба [6].
□ Магнитите ще задържат продукта върху зарядната скоба, ако светодиодната работна лампа е прикрепена в правилната посока, както е показано на фиг. B.
□ Светлинният индикатор на копчето за ВКЛ./ИЗКЛ. [2] светва в червено по време на зареждането.
□ Когато зареждането приключи светлинният индикатор на копчето за ВКЛ./ИЗКЛ. светва в зелено.
□ Разкачете продукта от зарядната скоба и зарядния адаптер от контакта.

Алтернативно можете да заредите продукта без зарядната скоба.
□ Разкачете зарядния кабел [4] от зарядната скоба [6].

Указание: Непрекъсната работа не е възможна, защото продуктът не може да бъде включен докато се зарежда.

●Смяна на акумулаторната батерия

□ Развийте уплътнението [9] по посока, обратна на часовниковата стрелка.
□ Отстранете използваната акумулаторна батерия и я изхвърлете по подобаващ начин.
□ Поставете нова акумулаторна батерия. Използвайте само акумулаторни батерии от един и същ вид (вижте глава „Технически данни"). Обърнете внимание на правилния поляритет при поставяне.
□ Затегнете уплътнението [9].
□ Подсигурете, че отделението за батерията е плътно затворено.

●Почистване и съхранение

ОПАСНОСТ ОТ ПОВРЕДА! Неправилното почистване на продукта може да доведе до повреда.

□ Не използвайте химикали за почистването, повърхността на продукта може да се повреди.
□ За почистване използвайте само суха кърпа без власинки. При силно замърсяване, навлажнете леко кърпата.
□ Когато не го използвате, пазете продукта на сухо място в опаковката.
□ За да се поддържа зарядната устойчивост, акумулаторната батерия трябва да се зарежда поне за 2 часа на всеки 4 месеца.

●Отстраняване на неизправности

● = Неизправност
◉ = Причина
○ = Решение

● = Продуктът не се включва.
◉ = Продуктът е изключен.
○ = Натиснете копчето за ВКЛ./ИЗКЛ. [2], за да включите продукта.

● = Светлината мига.
◉ = Акумулаторната батерия е почти изтощена.
○ = Заредете акумулаторната батерия (вижте глава „Зареждане на акумулаторната батерия").

●Събиране на отпадъците

Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:
1–7: Пластмаси
20–22: Хартия и картон
80–98: Композитни материали
Можете да се свържете с Вашата общинска или градска администрация за опциите за събиране на отпадъци.

В интерес на опазването на околната среда не събирайте отпадъците от продукта си като битов отпадък, ако е минало времето му на експлоатация, а вместо това го съберете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

Дефектните или използвани акумулаторни батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директива 2006/66/EO и нейните изменения. Върнете акумулаторните батерии и/или продукта в наличните сборни пунктове за отпадъци.
Щети за околната среда поради неправилно събиране на отпадъците от акумулаторните батерии!
Отпадъците от акумулаторни батерии не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали*) и подлежат на третиране като опасни отпадъци. Батериите и акумулаторните батерии, които не са вградени в устройството, трябва да се извадят предварително и да се изхвърлят отделно. Моля, предавайте за отпадъци батерии и акумулаторни батерии, само ако са изтощени! Когато е възможно, използвайте акумулаторни батерии вместо еднократни батерии.
*) отбелязани с: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово

●Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.
Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия
Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане. Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията
Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване
Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи. Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционо обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Процедура при гаранционен случай
За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:
□ За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
□ Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
□ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допълносочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
□ След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

●Сервизно обслужване

(BG)
България
Тел.: 00800 80040044
E-мейл: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Моля, подгответе касовия бон и артикулния номер (напр. IAN 123456) като доказателство за покупката при всички запитвания.
Актуална версия на ръководство за експлоатация ще намерите на: www.citygate24.de

Можете да изтеглите тези ръководства, продуктови видео клипове и инсталационен софтуер от www.lidl-service.com.
QR кодът на началната страница ще Ви отведе директно към сервизната страница на Lidl **(www.lidl-service.com)**, от където можете да отворите Вашето ръководство за работа, като въведете артикулния номер (IAN) 123456_7890.

Вносител
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.
citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
ГЕРМАНИЯ

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки / ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС.

(GR) (CY)

Φακός εργασίας LED

●Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα ύψιστης ποιότητας προϊόν. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Αυτές οι οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας και τον χειρισμό. Προσέχετε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή αισθάνεστε αναφαλής σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Διαφυλάξτε παρακαλώ αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβιβάστε τες ενδεχομένως και σε τρίτους.

●Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
Ημερομηνία έκδοσης του εγχειριδίου χειρισμού (μήνας/έτος)
Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος)
Συνεχής τάση
Κίνδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!
Τηρείτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!
Κίνδυνος έκρηξης!
Φοράτε προστατευτικά γάντια!
Φωτιστικά για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες
Universal Serial Bus (USB)
Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός χώρου
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πως το προϊόν λειτουργεί με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV) (κατηγορία προστασίας III).
IP54 Προστασία από σκόνη σε επιβλαβείς ποσότητες (πλήρης προστασία από επαφή) και προστασία από πιτσιλιές.
Απορρίψτε τη συσκευασία και το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών/συσσωρευτών!
Συσκευασία από ανάμεικτο ξύλο με πιστοποίηση FSC
Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής βεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
Μην κοιτάτε την ενεργή φωτεινή πηγή!
Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στην οικονομική περιοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας.

●Προβλεπόμενη χρήση

Ενδείκνυται μόνο για τη χειροκίνητη λειτουργία. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν ενδείκνυται για τον φωτισμό σε οικιακούς χώρους. Διαφορετική χρήση από αυτήν που προαναφέρεται ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε σωματικές βλάβες. Ο κατασκευαστής ή ο έμπορος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη μη προβλεπόμενη ή λανθασμένη χρήση.

●Περιεχόμενο συσκευασίας

1 φωτιστικό εργασίας LED
1 βάση φόρτισης
1 καλώδιο φόρτισης
1 υλικό τοποθέτησης (2 ούπα και 2 βίδες)
1 εγχειρίδιο χρήσης

●Περιγραφή εξαρτημάτων

1	φωτιστικό εργασίας LED	7	εσοχή
2	κουμπί ON/OFF	8	οπές οδήγησης
3	κεφαλή φωτιστικού	9	κάλυμμα
4	καλώδιο φόρτισης	10	βίδες
5	υποδοχή φόρτισης	11	ούπα
6	βάση φόρτισης		

●Τεχνικά στοιχεία

Modelnummer:	1116-TL
Eingang:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Li-Ion-Akku:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (αντικαταστάσιμος) (18650 3.7V 2.6Ah)
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP54
Risikogruppe (EN 62471:2008):	I

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με τα υλικά συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω των υλικών συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά τη χρήση του προϊόντος ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του και τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Κρατάτε τα παιδιά κατά τη συναρμολόγηση μακριά από τον τόπο εργασίας. Στο περιεχόμενο παράδοσης συμπεριλαμβάνεται πλήθος βιδών και άλλων μικρών εξαρτημάτων. Αυτά μπορεί να προβούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση αναπνοής ή κατάποσής τους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ! Ο ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.
- Ο κατασκευαστής/διανομέας του παρόντος προϊόντος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη εγκατάσταση/λανθασμένη χρήση.
- Ποτέ μην παραποιείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από ανοιχτή φωτιά και θερμές επιφάνειες.
- Τα LED δεν αντικαθίστανται. Όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, ολόκληρο το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί.

Προειδοποιήσεις για LED

- Μην κοιτάτε την ενεργή φωτεινή πηγή! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ενδεχομένως επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία.

Αποδείξεις ασφαλείας για συσσωρευτές

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!** Διατηρείτε τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό σε περίπτωση κατάποσης!
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Ποτέ μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη βραχυκυκλώνετε ή/και μην ανοίγετε τους συσσωρευτές. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξη.
- Μην πετάτε ποτέ συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην υποβάλλετε τους συσσωρευτές σε μηχανική καταπόνηση.
- Αφαιρέστε τους συσσωρευτές, μόλις εξαντληθούν ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ασύμβατοι τύποι συσσωρευτών ή διαφορετικά φορτισμένοι συσσωρευτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
- Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αντί για συσσωρευτές.
- Μη χρησιμοποιείτε τροποποιημένους ή κατεστραμμένους συσσωρευτές.

●Κίνδυνος διαρροής συσσωρευτών

- Αποφεύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στους συσσωρευτές, π.χ. σε καλοριφέρ/άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση επαφής με το οξύ της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τα σημεία επαφής με άφθονο καθαρό νερό και επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό!
- **ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ!** Οι συσσωρευτές που έχουν διαρρεύσει ή έχουν καταστραφεί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Γι' αυτό, φοράτε σε αυτή την περίπτωση κατάλληλα προστατευτικά γάντια.
- Σε περίπτωση διαρροής των συσσωρευτών, αφαιρέστε τους αμέσως από το προϊόν, ώστε να αποφευχθούν ζημιές.

●Τοποθέτηση βάσης φόρτισης

Υπόδειξη: Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Πριν από την εγκατάσταση, αποφασίστε πού θα τοποθετήσετε το προϊόν. Πριν από τη διάτρηση των οπών στερέωσης, βεβαιωθείτε ότι στο σημείο διάτρησης δεν τρυπιούνται ή υπόκεινται βλάβη οι αγωγοί φυσικού αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, για να κάνετε διάτρηση στον τοίχο. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας που εμπεριέχονται στις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας του ηλεκτρικού τρυπανιού. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.

Υπόδειξη: Το εμπεριεχόμενο υλικό τοποθέτησης είναι κατάλληλο για συνήθεις συμπαγείς τοίχους. Ενημερωθείτε επίσης για το υλικό τοποθέτησης που είναι κατάλληλο για την επιφάνεια τοποθέτησης που έχετε επιλέξει. Εάν είναι απαραίτητο, ενημερωθείτε για αυτό από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ανατρέξτε στην εικ. B για τον σωστό προσανατολισμό της βάσης φόρτισης. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε στεγνό και κλειστό χώρο.
□ Μεταφέρετε τις θέσεις των οπών οδήγησης [8] (βλ. εικ. A) στη θέση τοποθέτησης στον τοίχο.
□ Ανοίξτε δύο οπές (ø 6 mm) και εισαγάγετε τα κατάλληλα ούπα [11] (βλ. εικ. B).
□ Περάστε τις βίδες [10] μέσα από τις οπές οδήγησης και βιδώστε τις βίδες [10] στα ούπα [11] (βλ. εικ. B).
Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε για τη σταθερή έδραση!
□ Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης [4] με το μαγνητικό βύσμα στην εσοχή [7] της βάσης φόρτισης.
□ Για καλύτερη συγκράτηση, πιέστε ελαφρά το βύσμα προς τα κάτω μέσα στην εσοχή.

●Λειτουργία

□ Χειριστείτε το προϊόν με το κουμπί ON/OFF [2].
Πάτημα 1 φορά - πλήρης φωτεινότητα
Πάτημα 2 φορές - χαμηλή φωτεινότητα
Πάτημα 3 φορές - φωτεινοί παλμοί
Πάτημα 4 φορές - απενεργοποίηση
□ Περιστρέψτε την κεφαλή φωτισμού [3] δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, για να ρυθμίσετε την εστίαση του φωτός εργασίας LED.
Υπόδειξη: Ο φακός θερμαίνεται κατά τη λειτουργία, αγγίζετε μόνο την επιφάνεια από καουτσούκ όταν εστιάζετε το φως.

●Φόρτιση συσσωρευτή

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Φορτίζετε το προϊόν μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους.

□ Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης [4] σε έναν ασφαλή προσαρμογέα φόρτισης (SELV) που διατίθεται στο εμπόριο (5 V ⎓ μέγ. 1 A – δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο συσκευασίας).
□ Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
□ Συνδέστε την υποδοχή φόρτισης [5] του προϊόντος με το μαγνητικό βύσμα της βάσης φόρτισης [6].
□ Οι μαγνήτες συγκρατούν το προϊόν στη βάση φόρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι η λυχνία εργασίας LED είναι συνδεδεμένη κατά τον σωστό προσανατολισμό, όπως φαίνεται στην εικ. B.
□ Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το κουμπί ON/OFF [2] ανάβει με κόκκινο χρώμα.
□ Μόλις ο συσσωρευτής φορτιστεί πλήρως, το κουμπί ON/OFF ανάβει με πράσινο χρώμα.
□ Αποσυνδέστε το προϊόν από τη βάση φόρτισης και τον προσαρμογέα φόρτισης από την πρίζα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίσετε το προϊόν χωρίς τη βάση φόρτισης.
□ Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης [4] από τη βάση φόρτισης [6].

Υπόδειξη: Το προϊόν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, επομένως δεν είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία.

●Αντικατάσταση συσσωρευτή

□ Στρέψτε το κάλυμμα [9] αριστερόστροφα για να ανοίξει.
□ Αφαιρέστε τον χρησιμοποιημένο συσσωρευτή και απορρίψτε τον σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
□ Τοποθετήστε έναν νέο συσσωρευτή. Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές του ιδίου τύπου (βλ. κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία»). Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτησή τους.
□ Βιδώστε το κάλυμμα [9].
□ Βεβαιωθείτε ότι η θήκη συσσωρευτή έχει κλείσει σωστά.

●Καθαρισμός και αποθήκευση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ! Ο ακατάλληλος καθαρισμός του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.

□ Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για τον καθαρισμό, καθώς η επιφάνειά του ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
□ Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδια. Σε περίπτωση έντονης ακαθαρσίας, βρέξτε ελαφρώς το πανί.
□ Φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό μέρος μέσα στη συσκευασία του, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
□ Για τη διατήρηση της ικανότητας φόρτισης, ο συσσωρευτής πρέπει να επαναφορτίζεται για περ. 2 ώρες κάθε 4 μήνες.

●Αντιμετώπιση προβλημάτων

● = Πρόβλημα
◉ = Αιτία
○ = Επίλυση

● = Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.
◉ = Το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
○ = Πατήστε το κουμπί ON /OFF [2], για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

● = Το φως τρεμοπαίζει.
◉ = Ο συσσωρευτής είναι σχεδόν αποφορτισμένος.
○ = Φορτίστε τον συσσωρευτή (βλ. κεφάλαιο «Φόρτιση συσσωρευτή»).

●Απόρριψη

Δώστε προσοχή στην επισήμανση των υλικών συσκευασίας κατά τη διαλογή των απορριμμάτων, τα οποία φέρουν τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) με την εξής σημασία:
1–7: Πλαστικά
20–22: Χαρτί και χαρτόνι
80–98: Συνθετικά υλικά
Για τις δυνατότητες απόρριψης του άχρηστου πλέον προϊόντος, μπορείτε να ενημερωθείτε από την κοινοτική ή δημοτική αρχή.

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μην πετάξετε το πλέον άχρηστο προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψή του. Για τα κατάλληλα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια αρχή της περιοχής σας.

Οι ελαττωματικοί ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ και τις τροποποιήσεις αυτής. Επιστρέψτε τους συσσωρευτές και/ή το προϊόν μέσω των διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής.
Περιβαλλοντικές ζημιές από λανθασμένη απόρριψη των συσσωρευτών!
Οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα*) και υπόκεινται στην επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη συσκευή πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται ξεχωριστά πριν από την απόρριψη. Παραδώστε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές μόνο όταν βρίσκονται σε αποφορτισμένη κατάσταση! Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε συσσωρευτές αντί για μπαταρίες μίας χρήσης.
*) επισημαίνονται με: Cd = κάδμιο,
Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος

●Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας παρέχεται 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αυτού του προϊόντος, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

Όροι εγγύησης
Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε καλά την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά. Εάν προκύψει εντός τριών ετών από την ημερομηνία της αγοράς κάποιο ελάττωμα υλικού ή παραγωγής, τότε το προϊόν θα διορθωθεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς ή θα επιστρέψουμε το ποσό αγοράς. Αυτός ο όρος εγγύησης προϋποθέτει, ότι εντός της προθεσμίας τριών ετών θα προσκομιστούν η ελαττωματική συσκευή και το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και ότι περιγράφεται σύντομα εγγράφως η έλλειψη και πότε παρουσιάστηκε. Αν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά μια νέα διάρκεια εγγύησης.

Διάρκεια εγγύησης και νομικές αξιώσεις ελλείψεων
Η διάρκεια εγγύησης δεν παρατείνεται από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει επίσης για εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ζημιές και ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν ήδη κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης οι επισκευές χρεώνονται.

Περιεχόμενο εγγύησης
Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και δοκιμάστηκε σχολαστικά πριν από την παράδοση. Η παροχή εγγύησης ισχύει για βλάβες υλικού ή παραγωγής. Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται στην κανονική φθορά και έτσι θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και ούτε σε βλάβες σε εύθραυστα τμήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα από γυαλί. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν το προϊόν φέρει βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα και δεν συντηρήθηκε. Για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλες οι υποδείξεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Σκοποί χρήσης και ενέργειες, που δεν συνιστώνται από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κατάχρησης ή λανθασμένης χρήσης, άσκηση βίας και επεμβάσεων, που δεν πραγματοποιούνται από την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Διεκπεραίωση σε περίπτωση εγγύησης
Για τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω
Υποδείξεις:
□ Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.
□ Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος, στην εγχάραξη στο προϊόν, στο φύλλο τίτλου των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
□ Αν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με το παρακάτω τμήμα σέρβις.
□ Ένα προϊόν που διαπιστώνεται ως ελαττωματικό μπορεί μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και την περιγραφή της έλλειψης και πότε παρουσιάστηκε να σταλεί χωρίς έξοδα αποστολής στην αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

●Σέρβις

(GR)
Σέρβις Ελλάδα
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CY)
Σέρβις Κύπρος
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών χρήσης στον διαδικτυακό τόπο: www.citygate24.de
Στη διεύθυνση **www.lidl-service.com** μπορείτε να κατεβάσετε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό εγκατάστασης. Με τον κωδικό QR στο εξώφυλλο θα μεταφερθείτε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης της Lidl (www.lidl-service.com) και μπορείτε να ανοίξετε το εγχειρίδιο λειτουργίας πληκτρολογώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 123456_7890.

(DE) (AT) (CH)

LED-Arbeitsleuchte

●Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben Sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

●Zeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!
Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)
Herstelldatum (Monat/Jahr)
Gleichspannung
Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Explosionsgefahr!
Schutzhandschuhe tragen!
Leuchten für rauen Betrieb
Universal Serial Bus (USB)
Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).
IP54 Geschützt gegen Staub in schädigender Menge (vollständiger Berührungsschutz) und spritzwassergeschützt.
Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz
Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
Nicht in die aktive Lichtquelle blicken!
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften im Wirtschaftsraum der Republik Serbien.

●Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur für den Handbetrieb geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

●Lieferumfang

1x LED-Arbeitsleuchte
1x Ladehalterung
1x Ladekabel
1x Montagematerial (2x Dübel und 2x Schrauben)
1x Bedienungsanleitung

●Teilebeschreibung

1	LED-Arbeitsleuchte	7	Aussparung
2	Ein-/ Aus-Knopf	8	Führungslöcher
3	Leuchtkopf	9	Verschluss
4	Ladekabel	10	Schrauben
5	Ladeanschluss	11	Dübel
6	Ladehalterung		

●Technische Daten

Modelnummer:	1116-TL
Eingang:	5V ⎓, 1A
LED:	10W
Li-Ion-Akku:	18650, 3,7V ⎓, 2600 mAh (austauschbar) (18650 3.7V 2.6Ah)
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP54
Risikogruppe (EN 62471:2008):	I

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben sowie andere Kleinteile. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Die LED´s sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.

LED-Warnhinweise

- Nicht in die aktive Lichtquelle starren! **ACHTUNG:** Möglicherweise gefährliche optische Strahlung.

Sicherheitshinweise für Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich geladene Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien anstelle von Akkus.
- Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Akkus.

●Risiko des Auslaufens von Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

●Ladehalterung montieren

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie das Produkt montieren. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um die Löcher in das Mauerwerk zu bohren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus den Bedien- und Sicherheitshinweisen der Bohrmaschine. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Hinweis: Das beigelegte Montagematerial ist für übliches festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich auch, welches Montagematerial für den von Ihnen gewählten Montageuntergrund geeignet ist. Informieren Sie sich hierüber gegebenenfalls bei einer Fachkraft.

Orientieren Sie sich an der Abb. B zur richtigen Ausrichtung der Ladehalterung. Montieren Sie die Ladehalterung in einem trockenen und geschlossenen Raum.
□ Übertragen Sie die Positionen der Führungslöcher [8] (siehe Abb. A) an der Montagestelle auf die Wand.
□ Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und setzen Sie passende Dübel [11] ein (siehe Abb. B).
□ Stecken Sie die Schrauben [10] durch die Führungslöcher und schrauben Sie die Schrauben [10] in die Dübel [11] (siehe Abb. B).
Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz!
□ Stecken Sie das Ladekabel [4] mit dem magnetischen Anschluss in die Aussparung [7] der Ladehalterung.
□ Für einen besseren Halt, drücken Sie den Anschluss leicht in der Aussparung nach unten.

●Bedienung

□ Bedienen Sie das Produkt mit dem Ein-/ Aus-Knopf [2].
1 x Drücken - Volle Leuchtkraft
2 x Drücken - Geringe Leuchtkraft
3 x Drücken - Lichtimpulse
4 x Drücken - Aus
□ Drehen Sie den Leuchtkopf [3] im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Fokus der LED-Arbeitsleuchte einzustellen.
Hinweis: Die Linse wird während des Betriebes warm, fassen Sie beim Fokussieren des Lichts nur den gummierten Bereich an.

●Akku aufladen

STROMSCHLAGGEFAHR! Laden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen auf.

□ Verbinden Sie den USB-Anschluss des Ladekabels [4] mit einem handelsüblichen SELV-sicheren Ladeadapter (5 V ⎓ max. 1 A - nicht im Lieferumfang enthalten).
□ Stecken Sie den Ladeadapter in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
□ Verbinden Sie den Ladeanschluss [5] des Produkts mit dem magnetischen Anschluss der Ladehalterung [6].
□ Durch die Magnete hält das Produkt auf der Ladehalterung, sofern die LED-Arbeitsleuchte richtig ausgerichtet wie in Abb. B angeschlossen wird.
□ Während des Ladevorgangs leuchtet der Ein-/ Aus-Knopf [2] rot.
□ Sobald der Akku vollgeladen ist, leuchtet der Ein-/ Aus-Knopf grün.
□ Trennen Sie das Produkt von der Ladehalterung sowie den Ladeadapter von der Steckdose.

Alternativ können Sie das Produkt ohne die Ladehalterung laden.
Trennen Sie das Ladekabel [4] von der Ladehalterung [6].

Hinweis: Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

●Akku wechseln

□ Drehen Sie den Verschluss [9] gegen des Uhrzeigersinn auf.
□ Entfernen Sie den verbrauchten Akku und entsorgen diesen vorschriftsmäßig.
□ Legen Sie einen neuen Akku ein. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten"). Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität.
□ Drehen Sie den Verschluss [9] fest.
□ Achten Sie darauf, dass das Batteriefach ordnungsgemäß geschlossen ist.

●Reinigung und Lagerung

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Unsachgemäßes Reinigen des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

□ Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, die Oberfläche könnte beschädigt werden.
□ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
□ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.
□ Zur Erhaltung der Ladekapazität muss der Akku ca. alle 4 Monate für ca. 2 Stunden aufgeladen werden.

●Fehlerbehebung

● = Fehler
◉ = Ursache
○ = Lösung

● = Das Produkt schaltet nicht ein.
◉ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
○ = Drücken Sie den Ein-/ Aus-Knopf [2] um das Produkt einzuschalten.

● = Das Licht flackert.
◉ = Der Akku ist fast entladen.
○ = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen").

●Entsorgung

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe
80–98: Verbundstoffe
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

●Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:
□ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
□ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
□ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
□ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

●Service

(DE)
Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(AT)
Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CH)
Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 414184_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidlservice.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.