LIVARNOLUX

LED SOLAR WALL LIGHT

(GB) (IE) (NI)

LED SOLAR WALL LIGHT
Assembly, operating and safety instructions

(DK)

LED-VÆGLAMPE MED SOLCELLER
Montage-, betjenings- og sikkerhedsanvisninger

(FR) (BE)

APPLIQUE MURALE SOLAIRE À LED
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

LED-SOLAR-WANDLAMP
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

LED-SOLAR-WANDLEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 340606_1910

(IE) (NI) (DK) (BE) (NL)

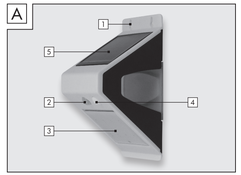

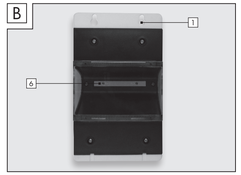

Legend of the symbols used

	Read the operating instructions!
	Direct current
	Observe warning and safety instructions!
	Danger of death and accidents for infants and children!
	Explosion hazard!
	Wear protective gloves!
	Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!
	Environmental damage caused by incorrect battery disposal!
	(Protection class III) This symbol means that the product operates with safety extra-low voltage (SELV / PELV).
	Not suitable as indoor lighting
	Detection range approx. 2·5 m
	Detection angle motion sensor: approx. 90°
IP65	Dust tight and jet water protected

LED Solar Wall Light

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. This manual belongs to this product and contains important information concerning setup and operation. Always observe all safety instructions.
If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Intended use

This is a special product because it can be operated at temperatures below - 20°C and fulfils its function.
The solar light LED with motion detector is intended for automatic outdoor lighting (e.g. garden, terrace, etc.). The light must not be installed indoors, as the battery cannot be charged. The light is not suitable for room lighting in the household. The device is intended for private use only.

● Description of parts

1 Mounting holes
2 Motion detector
3 LED spotlight
4 ON/OFF switch
5 Solar cell
6 LEDs for accent lighting

● Scope of delivery

1x LED solar light with motion detector
1x assembly material
1x assembly and operating manual

● Technical specifications

Solar cell:	Monocrystalline, 0.8 W
Li-ion battery:	3.7 V ⎓, 1,200 mAh (non-replaceable)
Light source:	2 x LED (accent lighting) 8 x LED (front lighting)
Rated input:	3 W
Motion detector:	Range: max. 5 m Angle of detection: approx. 90°
Burn time:	The burn time is approx. 12.5 hours (accent lighting only). Spotlight (8 LEDs) lights for 15 seconds after detecting motion. The burn time is 1 hour if all LEDs are lit.
Protection level:	IP65 (weatherproof and splash-proof)
Dimensions:	approx. W 9.5 c x H 15.7 cm x D 7.8 cm
Luminous flux (accent lighting):	approx. 6 lm
Luminous flux (with triggered motion detector):	approx. 200 lm
Recommended installation height:	2 – 4 m
Model number:	BMSL1249

Safety information

⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!
Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
■ **DANGER OF DEATH!** Keep children away from the work area during assembly. Delivery includes a number of screws and other small parts. These can be fatal if they are swallowed or inhaled.
■ This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
■ Do not use the product if you notice any defects.
■ Once the lamp has reached its end of life, it must be disposed of in accordance with local disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.

Safety Instructions for Batteries/ Rechargeable Batteries

■ **DANGER OF DEATH!** Keep all batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
■ **PLEASE NOTE!** The battery is non-replaceable. When it is worn out, the entire light must be replaced.
■ **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/ or open batteries/rechargeable batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
■ Never throw the batteries into fire or water.
■ Do not expose the batteries to mechanical stress.

Risk of batteries leaking
■ Avoid exposing the batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
■ Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! In the event of skin contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek medical advice immediately!
■ **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.
■ In the event that a battery leaks, remove it from the product immediately to avoid damage.

● Operation

The solar cell transforms the sun's rays into electrical energy, which it stores in the built-in battery. When the battery is fully charged, the burn time is approx. 12.5 hours for accent lighting. The battery must be charged prior to the first time it is used (see chapter "Charging the Battery"). The accent lighting is permanently switched on in the dark.

● Charging the Battery

● Charging the Battery with the Solar Cell

☐ Turn the product off if necessary by pressing the ON/OFF switch [4], to avoid interfering with the charging process when the product is switched on.
Please note: The battery is charged after 4 to 6 days of good sunlight. The duration of the charging process depends on the battery's charge level and the quality of sunlight.
Please note: If the battery is faulty, the entire product must be properly disposed of.

● Mounting

Please note: Dispose of all packaging material. Decide prior to mounting where the product is to be mounted.

⚠ Ensure that you will not come into contact with electricity, gas or water pipes when drilling into the wall. Use a drill to drill the holes into the masonry. Observe all safety instructions provided in the operation and safety manual for your drill. Otherwise there is a risk of death or injury from electric shock.

When deciding where to mount the light, pay attention to the following:
☐ Ensure the product illuminates the desired area.
☐ Ensure the motion sensor [2] covers the desired area. The motion sensor [2] has a detection area of max. 5 m and a detection angle of approx. 90°.
☐ Ensure that the motion sensor [2] is not illuminated by street lighting at night. This may impair the function.
☐ The solar cell [5] requires direct sunlight. Even partial shade during the day can significantly impair the charging process of the solar cell [5].
☐ The recommended mounting height is 2 to 4 m. Use the mounting hole [1] to mark the position of the drill hole.
☐ Drill the holes (ø 6 mm).
☐ Screw one of the supplied rawlplugs and screws into each drilled hole. Leave a small gap between the screw head and wall.
☐ Now fix the product by placing it on the screws using the mounting holes [1].
☐ Align the product and screw the screw in the mounting holes [1] tight.

Cardinal point:
The optimum alignment is south. Choose an alignment with slight deviations to the west rather than a slight deviation to the east.

● Setup

☐ Press the ON/OFF switch [4] to turn on the product. The motion sensor [2] will react and activate the LED spotlight [3] as soon as the ambient light is < 30 lx (lux).
☐ Press the ON/OFF switch [4] again to turn off the product.

● Cleaning and Storage

☐ Switch off the product by pressing the ON/OFF switch [4] when you do not want to use the product and want to store it.
☐ Check the motion sensor [2] and the solar cell [5] regularly for dirt. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
☐ Keep the product, especially the solar cell [5], free of snow and ice in winter.
☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

● Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = the product will not switch on.
◉ = the product is switched off.
○ = press the ON/OFF switch [4] to turn on the product.
● = the motion sensor [2] is dirty.
○ = clean the motion sensor [2].
◉ = the battery is dead.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the light is flickering.
◉ = the battery is almost empty.
○ = charge the battery (see chapter "Charging the Battery").

● = the battery does not last very long.
◉ = the solar cell [5] is dirty.
○ = clean the solar cell [5].

● Disposal

Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1– 7: Plastic
20 – 22: Paper and cardboard
80 – 98: Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local or city council.

In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on collection points and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Return batteries and/or the product via the offered collection facilities.

Environmental damage caused by incorrect battery disposal! Batteries must not be disposed of via the household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

PDF ONLINE
www.isp-service.com

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg, GERMANY

Modell No: BMSL1249
Manufactured: 01/2020

Ident.-No.: 340606_1910

● Warranty

The product was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.
This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. This document is required as proof of purchase.
If a material or manufacturing defect occurs within 3 years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, at our discretion.
This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. The warranty applies to material or manufacturing defects.
This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear (e.g. batteries) and can therefore be regarded as wearing parts or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass.

● Service

(GB)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(IE)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(NI)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910
Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.

CE IP65

Forklaring til de anvendte piktogrammer

	Læs instruktionsbogen!
	Jævnstrøm
	Overhold advarsler og sikkerhedsanvisninger!
	Livsfare og fare for ulykker for småbørn og børn!
	Eksplosionsfare!
	Bær beskyttelsehandsker!
	Emballage og udstyr bortskaffes miljøvenligt!
	Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterierne!
	(Beskyttelsesklasse III) Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).
	Ikke egnet til indendørs belysning
	Registreringsrækkevidde ca. 2 - 5 m
	Registreringsvinkel bevægelsessensor: ca. 90 °
IP65	Støvtæt og beskyttet mod vandstråler

LED-væglampe med solceller

● Indledning

Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye udstyr. Du har dermed valgt et førsteklasses produkt. Du bedes læse denne instruktionsbog helt og grundigt igennem. Denne instruktionsbog hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger til opstart og håndtering. Vær altid opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger.
Hvis du har spørgsmål eller er usikker i forhold til håndtering af dette udstyr, bedes du kontakte din forhandler eller vores kundeservice. Du bedes opbevare denne instruktionsbog og eventuelt videregive den til tredjemand.

● Forskriftsmæssig anvendelse

Ved dette produkt drejer det sig om et specialprodukt, da det kan anvendes ved temperaturer under -20 °C og opfylder sin funktion. LED-væglampen med solceller med bevægelsessensor er beregnet til automatisk belysning udendørs (f.eks. have, terrasse etc.). Lampen må ikke monteres indendørs, da batteriet så ikke kan lades op. Lampen er ikke egnet til belysning indendørs. Udstyret er udelukkende beregnet til privat anvendelse.

● Delbeskrivelse

1 Fastgørelseshuller
2 Bevægelsessensor
3 LED-projektør
4 TÆND- / SLUK-knap
5 Solcelle
6 LED-pærer til accentbelysning

● Leveringsomfang

1x LED-væglampe med solceller med bevægelsessensor
1x montagemateriale
1x montage- og betjeningsvejledning

● Tekniske data

Solcelle:	Enkeltkrystal, 0,8 W
Li-ion-batteri:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (kan ikke udskiftes)
Lysarmatur:	2 x LED (accentbelysning) 8 x LED (frontbelysning)
Mærkeeffekt:	3 W
Bevægelsessensor:	Rækkevidde: maks. 5 m Registreringsvinkel: ca. 90 °
Lysetid:	Lysetiden er ca. 12,5 timer (gælder kun for accentbelysning). Projektør (8 LED-pærer) lyser i 15 sekunder efter opfattelse af bevægelse. Lysetiden er 1 time, når alle LED-pærer lyser.
Beskyttelsesklasse:	IP65 (støvtæt og beskyttet mod vandstråler)
Dimensioner:	ca. B 9,5 cm x H 15,7 cm x D 7,8 cm
Lysstrøm (accentbelysning):	ca. 6 lm
Lysstrøm (ved udkoblet bevægelsessensor):	ca. 200 lm
Anbefalet montagehøjde:	2 – 4 m
Modelnummer:	BMSL1249

Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN!
Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er fare for kvælning på grund af emballagematerialet. Børn undervurderer ofte risici. Hold altid børn på afstand af produktet.
■ **LIVSFARE!** Under montagen skal børn holdes på afstand af arbejdsområdet. Til leveringsomfanget hører et utal af skruer og andre smådele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges eller indåndes.
■ Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterede risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
■ Anvend ikke produktet, hvis du konstaterer beskadigelser.
■ Når lampens levetid er udløbet, skal lampen bortskaffes i henhold til de lokale bortskaffelsesbestemmelser. LED-pærerne kan ikke udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger til batterier / akkumulatorer

■ **LIVSFARE!** Hold batterier / akkumulatorer utilgængelige for børn. I tilfælde af slugning søges omgående læge!
■ **HENVISNING!** Batteriet kan ikke udskiftes. Når det er tomt, skal hele lampen bortskaffes.
■ **EKSPLOSIONSFARE!** Ikke-opladelige batterier må aldrig genoplades. Batterier / akkumulatorer må ikke kortsluttes og / eller ådbres. Konsekvensen kan være overophedning og brandfare, eller de kan eksplodere.
■ Batterier / akkumulatorer må aldrig kastes ind i ild eller ned i vand.
■ Batterier / akkumulatorer må ikke udsættes for mekanisk belastning.

Risiko for lækage på batterier / akkumulatorer
■ Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier / akkumulatorer, f.eks. varmeelementer / direkte solstråler.
■ Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! I tilfælde af kontakt med batterisyre skylles de berørte steder straks med rigelige mængder rent vand, og der søges straks læge!
■ **BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Lækkende eller beskadigede batterier / akkumulatorer kan ved kontakt med huden forårsage ætninger. Derfor skal du i dette tilfælde bære egnede beskyttelseshandsker.
■ I tilfælde af lækkende batterier skal du straks fjerne disse fra produktet for at undgå beskadigelser.

● Virkemåde

Solcellen omsætter ved solstråler lyset til elektrisk energi og lagrer denne i den indbyggede akkumulator. Ved helt opladet batteri er lysetiden for accentbelysning 12,5 timer. Forud for første opstart skal batteriet være opladet (se kapitel "Batteri oplades"). Accentbelysningen er tændt konstant ved mørke.

● Batteri oplades

● Batteri oplades med solcelle

☐ Sluk eventuelt produktet ved at trykke på TÆND-/SLUK-knap [4] for ikke at forringe ladeprocessen ved start af produktet.
Henvisning: Efter 4 - 6 dage med solstråler er batteriet opladet. Varigheden på ladeprocessen er afhængig af batteriets opladningstilstand samt solstrålernes kvalitet.
Henvisning: Hvis batteriet er defekt, skal det komplette produkt bortskaffes fagligt korrekt.

● Montage

Henvisning: Fjern emballagematerialet helt. Forud for montagen skal du beslutte, hvor du vil montere produktet.

⚠ Kontrollér, at du ikke støder på strøm-, gas- eller vandledninger, når du borer i væggen. Anvend en boremaskine til at bore hullerne i murværket. Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i boremaskinens betjenings- og sikkerhedsanvisninger. I modsat fald er der fare for død eller kvæstelse ved elektrisk stød.

Ved valg af montagested skal du være opmærksom på følgende ting:
☐ Kontrollér, at produktet oplyser det ønskede område.
☐ Kontrollér, at bevægelsessensor [2] dækker det ønskede område. Bevægelsessensor [2] har et registreringsområde på maks. 5 m ved en registreringsvinkel på ca. 90 o.
☐ Sørg for, at bevægelsessensor [2] ikke rammes af gadebelysningen om natten. Dette kan forringe funktionen.
☐ Solcelle [5] skal have så direkte solstråler som muligt. Også en delvis skyggelægning af solcelle [5] om dagen kan forringe opladningen væsentligt.
☐ Den anbefalede montagehøjde er 2 - 4 m. Anvend fastgørelseshullerne [1] for at markere borehullets position.
☐ Bor hullerne (ø 6 mm).
☐ I de borede huller skrues en medleveret dyvel og en skrue i hver. Efterlad en lille afstand mellem skruehoved og væg.
☐ Fastgør nu produktet ved at sætte det på skruerne med fastgørelseshullerne [1].
☐ Juster produktet og spænd skruerne i fastgørelseshullerne [1] stramt.

Verdenshjørner:
Det optimale er en orientering mod syd. Vælg hellere en orientering med let drejning mod vest end med en let drejning mod øst.

● Opstart

☐ Tryk på TÆND-/SLUK-knap [4] for at tænde produktet. Bevægelsessensor [2] reagerer og tænder LED-projektør [3], når omgivelseslyset er < 30 lx (lux).
☐ Tryk igen på TÆND-/SLUK-knap [4] for at slukke produktet.

● Rengøring og opbevaring

☐ Sluk produktet ved at trykke på TÆND-/SLUK-knap [4], hvis du ikke anvender produktet og vil opbevare det.
☐ Kontrollér regelmæssigt bevægelsessensor [2] og solcelle [5] for snavs. Fjern dette for at sikre en fejlfri funktion af produktet.
☐ Hold produktet, især solcelle [5], fri for sne og is om vinteren.
☐ Rengør produktet med en fugtig, let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

● Fejludbedring

● = Fejl
◉ = Årsag
○ = Løsning

● = Produktet tænder ikke.
◉ = Produktet er slukket.
○ = Tryk på TÆND-/SLUK-knap [4] for at tænde produktet.
◉ = Bevægelsessensor [2] er snavset.
○ = Rengør bevægelsessensor [2].
◉ = Batteriet er tomt.
○ = Oplad batteriet (se kapitel "Batteri oplades").

● = Lyset blafrer.
◉ = Batteriet er næsten tomt.
○ = Oplad batteriet (se kapitel "Batteri oplades").

● = Batteriet aflader i løbet af kort tid.
◉ = Solcelle [5] er snavset.
○ = Rengør solcelle [5].

● Bortskaffelse

Vær opmærksom på mærkning af emballagematerialerne ved affaldssortering, de er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning:
1– 7: Plast
20 – 22: Papir og pap
80 – 98: Kompostmaterialer

Oplysning om muligheder for bortskaffelse af det udtjente produkt kan fås hos forvaltningen i din kommune eller by.

Når produktet er udtjent, må det af hensyn til miljøet ikke smides i dagrenovationen, men skal afleveres på en fagligt korrekt genbrugsplads. Du kan på din ansvarlige forvaltning få oplysninger om genbrugspladser og deres åbningstider.

Defekte eller tomme batterier skal genbruges i henhold til direktiv 2006 / 66 / EF og ændringer dertil. Aflever batterier og / eller produktet på de tilbudte genbrugspladser.

Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterierne! Batterier må ikke bortskaffes i dagrenovationen. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandling af specialaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er som følger:
Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

● Garanti

Produktet er omhyggeligt fremstillet i henhold til strenge kvalitetsnormer og samvittighedsfuldt kontrolleret forud for levering. I tilfælde af mangler ved dette produkt har du lovmæssige rettigheder mod sælgeren af produktet. Disse lovmæssige rettigheder begrænses ikke af vores garanti, som er forklaret i det følgende.
På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdato. Garantiperioden starter ved købsdato.
Du bedes opbevare den originale kvittering godt. Denne kvittering er dit bevis for købet.
Hvis en materiale- eller fabrikationsfejl opstår inden for 3 år fra købsdatoen af dette produkt, repareres eller udskiftes produktet af os - efter vores valg.
Denne garanti bortfalder, hvis produktet beskadiges, ikke anvendes eller vedligeholdes hensigtsmæssigt. Garantidækningen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl.
Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normal slitage (f.eks. batterier) og derfor kan anses for at være sliddele, eller beskadigelse af skrøbelige dele, f.eks. afbrydere, batterier, eller dele, som er fremstillet af glas.

● Service

(DK)
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910
Du bedes ved alle forespørgsler holde kvittering og varenummer (f.eks. IAN 12345) klar som bevis for købet.

CE IP65

Légende des pictogrammes utilisés

	Lire la notice d'utilisation !
	Courant continu
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants !
	Risque d'explosion !
	Porter des gants de protection !
	Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
	Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !
	(Classe de protection III) Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).
	Ne convient pas pour l'éclairage intérieur.
	Champ de détection env. 2·5 m
	Angle de détection du capteur de détection : env. 90°
IP65	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

Applique murale solaire à LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie du produit et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité.
Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

● Utilisation conforme

Ce produit est un produit spécial dans la mesure où il peut être utilisé à des températures inférieures - 20° C et remplir sa fonction.
La lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement est prévue pour un éclairage automatique en extérieur (par ex. jardin, terrasse, etc.). La lampe ne doit pas être montée dans des locaux intérieurs, la batterie ne pouvant alors pas être rechargée. La lampe ne convient pas pour l'éclairage ambiant de domicile. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

● Description des composants

1 Trous de fixation
2 Détecteur de mouvement
3 Projecteur à LED
4 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
5 Cellule solaire
6 LED pour l'éclairage d'accentuation

● Étendue de la livraison

1 x lampe solaire à LED avec détecteur de mouvement
1 x matériel de montage
1 x notice de montage et d'utilisation

● Caractéristiques techniques

Cellule solaire :	monocristalline , 0,8 W
Batterie Li-Ion :	3,7 V ⎓, 1200 mAh (non remplacable)
Lampe :	2 x LED (éclairage d'accentuation) 8 x LED (éclairage d'accentuation)
Puissance absorbée de référence :	3 W
Détecteur de mouvement :	Portée : max. 5 m Angle de détection : env. 90°
Durée d'éclairage :	La durée d'éclairage s'élève à env. 12,5 heures (valable uniquement pour l'éclairage d'accentuation). Le projecteur (8 LED) s'allume pour 15 secondes après la détection d'un mouvement. La durée d'éclairage s'élève à env. 1 heure lorsque toutes les LED sont allumées.
Niveau de protection :	IP 65 (étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eau)
Dimensions :	Lg 9,5 cm x H 15,7 cm x P 7,8 cm environ
Flux lumineux (éclairage d'accentuation) :	env. 6 lm
Flux lumineux (en cas de déclenchement du détecteur de mouvement) :	env. 200 lm
Hauteur d'installation recommandée :	2 – 4 m
Numéro du modèle :	BMSL1249

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE ET LES ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance du produit.
■ **DANGER DE MORT !** Éloignez les enfants lors du montage. L'emballage contient de nombreuses vis et autres petites pièces. Celles-ci peuvent être dangereuse en cas d'ingestion ou d'inhalation.
■ Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du produit et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
■ N'utilisez pas le produit si vous constatez un défaut quelconque.
■ Lorsque la lampe a atteint la fin de sa durée de vie, recyclez-la dans le respect des règlements locaux. Les LED ne sont pas interchangeables.

Consignes de sécurité relatives aux piles / batteries

■ **DANGER DE MORT !** Maintenez les piles / batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !
■ **REMARQUE !** La batterie n'est pas interchangeable. Une fois usée, la lampe entière doit être mise au rebut.
■ **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne jamais recharger les piles non rechargeables ! Ne court-circuitez pas les piles / batteries et / ou ne les ouvrez pas. Surchauffe, risque d'incendie ou explosion pourrait en résulter.
■ Ne jetez jamais les piles / batteries dans le feu ou l'eau.
■ Ne soumettez pas les piles / batteries à des contraintes mécaniques.

Risque de fuite des piles / batteries
■ Évitez les conditions extrêmes et les températures susceptibles d'exercer une influence sur les piles / batteries, par exemple sur les radiateurs / rayonnement solaire direct.
■ Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En

cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées à l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais !

PORTER DES GANTS DE PROTECTION ! Les piles / batteries endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Pour cette raison, portez des gants de protection adaptés.

En cas de fuite des piles, retirez-les immédiatement du produit pour éviter les dommages.

Mode de fonctionnement

La cellule solaire transforme la lumière du soleil en énergie électrique et l'accumule dans la batterie intégrée. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la durée d'éclairage d'accentuation est d'environ 12,5 heures. La batterie doit être chargée avant la première mise en service (cf. chapitre « Recharger la batterie »). L'éclairage d'accentuation est allumé en permanence dans l'obscurité.

Recharger la batterie

Recharger la batterie avec la cellule solaire

Le cas échéant, éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour ne pas altérer le processus de recharge en allumant le produit.

Remarque : La batterie est rechargée après 4 à 6 jours avec un bon ensoleillement. La durée de la recharge dépend de l'état de charge de la batterie et de la qualité de l'ensoleillement.

Remarque : Si la batterie est défectueuse, le produit complet doit être recyclé de manière conforme.

Montage

Remarque : Retirez entièrement l'emballage. Choisissez le lieu de montage avant de commencer.

Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec des câbles électriques, des conduites de gaz ou d'eau lorsque vous percez le mur. Utilisez une perceuse pour percer les trous dans le mur. Respectez les consignes de sécurité indiquées dans les consignes d'utilisation de la perceuse. Dans le cas contraire, elle peut présenter un danger de mort ou de blessure par électrocution.

Veillez aux points suivants pour choisir le lieu de montage :

- Assurez-vous que le produit éclaire la zone souhaitée.
- Assurez-vous que le détecteur de mouvement 2 couvre la zone souhaitée. Le détecteur de mouvement 2 a une portée de détection de 5 m max. et un angle de détection d'env. 90°.
- Veillez à ce que le détecteur de mouvement 2 ne soit pas éclairé par l'éclairage de la rue la nuit. Cela peut altérer son fonctionnement.
- La cellule solaire 5 requiert un rayonnement solaire aussi direct que possible. Un ombrage, même partiel, de la cellule solaire 5 durant la journée peut considérablement altérer la recharge.
- La hauteur de montage recommandée est de 2 à 4 m. Utilisez les trous de fixation 1 pour marquer la position du trou.
- Percez les trous (ø 6 mm).
- Insérez une cheville et une vis fournies dans chacun des trous percés. Laissez un petit espace entre la tête de la vis et le mur.
- Fixez ensuite le produit en le plaçant avec les trous de fixation 1 sur les vis.
- Orientez le produit et serrez fixement la vis dans les trous de fixation 1.

Direction du ciel :
l'orientation optimale est vers le sud. Choisissez une orientation avec un léger décalage vers l'ouest plutôt que vers l'est.

Mise en service

Allumer/éteindre le produit

- Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour allumer le produit. Le détecteur de mouvement 2 réagit et allume le détecteur de lumière 3 dès que la lumière ambiante est inférieure à 30 lx.
- Appuyez encore une fois sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour éteindre le produit.

Nettoyage et stockage

- Éteignez le produit en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 lorsque vous n'utilisez pas le produit et souhaitez le ranger.
- Inspectez régulièrement la propreté du capteur de mouvement 2 et de la cellule solaire 5. Nettoyez les pour garantir un fonctionnement irréprochable du produit.
- Ne laissez pas le produit, et en particulier la cellule solaire 5, sous la glace et la neige durant l'hiver.
- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié qui ne peluche pas et utilisez le cas échéant un détergent doux.

Dépannage

● = Erreur
◉ = Cause
○ = Solution

● = Le produit ne s'allume pas.
◉ = Le produit est éteint.
○ = Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 pour allumer le produit.

● = Le détecteur de mouvement 2 est encrassé.
○ = Nettoyez le détecteur de mouvement 2.

◉ = La batterie est déchargée.
○ = Recharger la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).

● = La lumière vacille.
◉ = La batterie est presque déchargée.
○ = Recharger la batterie (cf. chapitre «Recharger la batterie»).

● = La batterie se décharge rapidement.
◉ = La cellule solaire 5 est encrassée.
○ = Nettoyez la cellule solaire 5.

Mise au rebut

Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1 – 7 : plastiques
20 – 22 : papier et carton
80 – 98 : matériaux composites

Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage du produit auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leur horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Déposez les batteries et / ou le produit dans les centres de collectes indiqués.

Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries ! Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,
Hg = mercure, Pb = plomb

Garantie

Le produit a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous. Vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Ce document fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de 3 ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé gratuitement ou remplacé. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale (comme les piles) et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple l'interrupteur, les batteries ou les pièces en verre.

Service après-vente

FR
Nettsend GmbH
c/o Kleing SAS Transports Internationaux
RN 415
F-68600 Algolsheim
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

BE
Nettsend GmbH
c/o Kleing SAS Transports Internationaux
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 12345) comme preuve d'achat.

CE IP65

FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Gelijkstroom
	Houd de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
	Levens- en letselgevaar voor kleuters en kinderen!
	Explosiegevaar!
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Milieuschade door een onjuiste verwijdering van de accu's!
	(Bescherminglklasse III) Dit symbool betekent dat het product op veiligheidsspanning (SELV / PELV) werkt.
	Niet geschikt voor de verlichting van binnenruimtes
	Detectiebereik ca. 2–5 m
	Detectiehoek bewegingssensor: ca. 90°
IP65	Stofdicht en beschermd tegen waterstralen

Led-solar-wandlamp

Inleiding

Proficiat met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik. Neem de veiligheidsinstructies altijd in acht.
Bij vragen of als u onzeker bent over het gebruik van het apparaat, neemt u contact op met uw dealer of de klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel ook aan derden door.

Beoogd gebruik

Dit product is een speciaal product omdat het ook bij temperaturen onder de -20 °C kan worden gebruikt en zijn functie vervult. De led-solar-lamp met bewegingsmelder is gedacht voor een automatische verlichting buitenshuis (bijv. in de tuin, op het terras, enz.). De lamp mag niet binnenshuis worden gemonteerd, omdat de accu dan niet kan worden opgeladen. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte. Het apparaat is uitsluitend voor privegebruik bestemd.

Beschrijving van de onderdelen

1 Bevestigingsgaten
2 Bewegingssensor
3 Led-schijnwerper
4 AAN-/UIT-schakelaar
5 Zonnecel
6 Leds voor accentverlichting

Verpakkingsinhoud

1x led-solar-lamp met bewegingsmelder
1x montagemateriaal
1x montage- en gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Zonnecel:	monokristallijn, 0,8 W
Li-ion-accu:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (niet vervangbaar)
Lichtbron:	2 x led (accentverlichting) 8 x led (geveiverlichting)
Gemeten vermogen:	3 W
Bewegingsmelder:	reikwijdte: max. 5 m Detectiehoek: ca. 90°
Branduur:	De branduur bedraagt ca. 12,5 uur (geldt alleen voor de accentverlichting). Lamp (8 led's) brandt gedurende 15 seconden na detectie van beweging. De branduur bedraagt 1 uur als alle led's branden.
Beschermingsklasse:	IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen)
Afmetingen:	ca. B 9,5 cm x H 15,7 cm x D 7,8 cm
Lichtstroom (accentverlichting):	ca. 6 lm
Lichtstroom (bij geactiveerde bewegingsmelder):	ca. 200 lm
Aanbevolen installatiehoogte:	2 – 4 m
Modelnummer:	BMSL1249

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren veelal. Houd kinderen uit de buurt van het product.

- **LEVENSGEVAAR!** Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van het werkgebied. De verpakkingsinhoud omvat talloze schroeven en andere kleine onderdelen. Deze kunnen na inslikken of inhalenen levensgevaarlijk zijn.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerk zaamheden mogen door kinderen alleen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.
- Gebruik het product niet als u beschadigingen opmerkt.
- Wanneer de lamp is afgedankt, dient deze overeenkomstig de

NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE

plaatselijke verwijderingsrichtlijnen te worden verwijderd. De led's kunnen niet worden vervangen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er batterijen of accu's zijn ingeslikt!
- **INSTRUCTIE!** De accu is niet vervangbaar. Als deze versleten is moet de hele lamp worden afgevoerd.
- **EXPLOSIEGEVAAR!** U mag niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen. U mag batterijen / accu's niet kortsluiten en / of deze niet openen. Hierdoor kunnen zij oververhitten, in brand vliegen of openbarsten.
- U mag batterijen / accu's niet in vuur of water gooien.
- Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belasting.

Risico op uitopen van batterijen/accu's

- Voorkom extreme omstandigheden en temperaturen die op de batterijen / accu's kunnen inwerken, bijv. op verwarmingen / door directe zonnestraling.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen! Spoel ingeval van contact met batterijzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Uitgelopen of beschadigde batterijen / accu's kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Wanneer de batterijen zijn uitgelopen, dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadigingen te voorkomen.

Werking

De zonnecel zet bij zonnestraling het licht in elektrische energie om en slaat deze in de geïntegreerde accu op. Bij een volledig opgeladen accu bedraagt de branduur voor de accentverlichting ca. 12,5 uur. De accu moet voor het eerste gebruik opgeladen zijn (zie hoofdstuk "Accu opladen"). De accentverlichting is in het donker permanent aan.

Accu opladen

Accu met zonnecel opladen

- Schakel het product eventueel uit door de AAN-/UIT-schakelaar 4 in te drukken, zodat het opladproces niet wordt belemmerd doordat het product aan gaat.

Opmerking: na 4 tot 6 dagen met een goede zonstraling is de accu opgeladen. De duur van het laadproces is afhankelijk van de laadstatus van de accu en de kwaliteit van de zonnestraling.

Opmerking: wanneer de accu defect is, moet het gehele product vakkundig worden verwijderd.

Montage

Instructie: verwijder alle verpakkingsmaterialen. Beslis voor de montage waar u het product wilt installeren.

Controleer of in de muur waar u het product wilt monteren geen stroom-, gas of waterleidingen lopen. Gebruik een boormachine om de gaten in de muur te boren. Neem de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies van de boormachine in acht. Anders loopt u het risico door een elektrische schok te worden verwond of gedood.

Let bij de keuze van de montageplaats op de volgende dingen:

- Zorg ervoor dat het product het gewenste gebied verlicht.
- Zorg ervoor dat de bewegingssensor 2 het gewenste bereik detecteert. De bewegingssensor 2 heeft een detectiebereik van max. 5 meter, bij een detectiehoek van ca. 90°.
- Zorg ervoor dat de bewegingssensor 2 's nachts niet door straatverlichting wordt verlicht. Dit kan de werking beïnvloeden.
- De zonnecel 5 heeft bij voorkeur directe zonnestraling nodig. Ook een gedeeltelijke beschaduwing van de zonnecel 5 overdag kan het opladproces aanzienlijk belemmeren.
- De aanbevolen montagehoogte bedraagt 2 m tot 4 m. Gebruik de montagegaten 1 om de positie van het bovenste boorgat te markeren.
- Boor de gaten (ø 6 mm).
- Schroef een meegeleverde plug en een schroef in de geboorde gaten. Laat een kleine ruimte tussen schroefkop en muur over.
- Bevestig na het product door het met de montagegaten 1 op de schroeven te plaatsen.
- Positioneer het product en draai de schroeven in de montagegaten 1 vast.

Richting:
Optimaal is een positionering naar zuiden. Kies veeleer een positionering met een lichte afwijking naar het westen dan een lichte afwijking naar het oosten.

Ingebruikname

- Druk op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product in te schakelen. De bewegingsmelder 2 reageert en schakelt de led-schijnwerper 3 in zodra het omgevingslicht <30 lx (Lux) bedraagt.
- Druk opnieuw op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product uit te schakelen.

Reinigen en opbergen

- Schakel het product, als u het niet gebruikt of wilt opbergen, uit door op de AAN-/UIT-schakelaar 4 te drukken.
- Controleer de bewegingssensor 2 en de zonnecel 5 regelmatig op vervuilingen. Verwijder deze om een probleemloze werking van het product te waarborgen.
- Houd het product en met name de zonnecel 5 in de winter vrij van sneeuw en ijs.
- Reinig het product met een pluisvrije, licht vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Foutoplossing

● = Fout
◉ = Oorzaak
○ = Oplossing

● = Het product gaat niet aan.
◉ = Het product is uitgeschakeld.
○ = Druk op de AAN-/UIT-schakelaar 4 om het product uit te schakelen.

● = De bewegingssensor 2 is bevuild.
○ = Maak de bewegingssensor 2 schoon.
◉ = De accu is leeg.
○ = Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").

● = Het licht flikkert.
◉ = De accu is bijna leeg.
○ = Laad de accu op (zie hoofdstuk "Accu opladen").

● = De accu loopt binnen korte tijd leeg.
◉ = De zonnecel 5 is bevuild.
○ = Maak de zonnecel 5 schoon.

Afvoer

Let bij de afvalscheiding op de aanduiding op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:

1– 7: Kunststoffen
20– 22: Papier en karton
80- 98: Samengestelde materialen

Informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het afgedankte product zijn bij uw gemeente of het stadsbestuur verkrijgbaar.

Verwijder het afgedankte product ter bescherming van het milieu niet via het huisvuil, maar verwijder het op de juiste wijze. Voor informatie over inzamelpunten en de betreffende openingstijden kunt u terecht bij uw gemeente.

Defecte of lege accu's moeten conform richtlijn 2006 / 66 / EU en de bijbehorende wijzigingen worden gerecycled. Lever accu's en / of het product bij de betreffende inzamelpunten in.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's! Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. De chemische symbolen voor zware metalen luiden als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor uitlevering gecontroleerd. Ingeval van gebreken beschik u over bepaalde rechten ten opzichte van de verkoper. Deze rechten worden door de hieronder vermelde garantie niet beperkt.
U krijgt vanaf de aankoopdatum 3 jaar garantie op het product. De garantietermijn begint op de aankoopdatum.
Bewaar de originele aankoopbon zorgvuldig. Deze dient als aankoopbewijs.
Wanneer zich binnen 3 jaar na aankoopdatum van dit product een material- of fabricagefout voordoet, wordt het product door ons - naar ons goeddunken - kosteloos gerepareerd of vervangen. Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd en niet correct werd gebruikt of onderhouden. De garantie heeft betrekking op material- en fabricagefouten.
Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (bijv. batterijen) en daarom als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals schakelaars, accu's of onderdelen van glas.

Service

NL
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

BE
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910

Houd a.u.b. voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand.

CE IP65

NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
	Gleichstrom
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Explosionsgefahr!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
	(Schutzklasse III) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.
	Nicht zur Innenraumbeleuchtung geeignet
	Erfassungsreichweite ca. 2–5 m
	Erfassungswinkel Bewegungssensor: ca. 90°
IP65	Staubdicht und strahlwassergeschützt

LED-Solar-Wandleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben Sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Spezialprodukt, da es bei Temperaturen unter -20 °C betrieben werden kann und seine Funktion erfüllt. Die Solarleuchte LED mit Bewegungsmelder ist für eine automatische Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse, etc.) vorgesehen. Die Leuchte darf nicht in Innenräumen montiert werden, da der Akku dann nicht geladen werden kann. Die Leuchte ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.

Teilebeschreibung

1 Befestigungslöcher
2 Bewegungssensor
3 LED-Strahler
4 EIN-/AUS-Schalter
5 Solarzelle
6 LEDs für Akzentbeleuchtung

Lieferumfang

1x LED-Solarleuchte mit Bewegungsmelder
1x Montagematerial
1x Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Solarzelle:	Monokristallin, 0,8 W
Li-Ion-Akku:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (nicht austauschbar)
Leuchtmittel:	2 x LED (Akzentbeleuchtung) 8 x LED (Frontbeleuchtung)
Bemessungsaufnahme:	3 W
Bewegungsmelder:	Reichweite: max. 5 m Erfassungswinkel: ca. 90°
Leuchtdauer:	Die Leuchtdauer beträgt ca. 12,5 Stunden (gilt nur für die Akzentbeleuchtung). Der Strahler (8 LEDs) leuchtet für 15 Sekunden nach Wahrnehmung von Bewegung. Die Leuchtdauer beträgt 1 Stunde, wenn alle LEDs leuchten.
Schutzgrad:	IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser)

DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH

Abmessungen:	ca. B=9,5 cm x H=15,7 cm x T=7,8 cm
Lichtstrom (Akzentbeleuchtung):	ca. 6 lm
Lichtstrom (bei ausgelöstem Bewegungsmelder):	ca. 200 lm
Empfohlene Installationshöhe:	2 – 4 m
Modelnummer:	BMSL1249

Sicherheitshinweise

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Hat die Leuchte ihre Lebensdauerende erreicht, ist die Lampe entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und/ oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Funktionsweise

Die Solarzelle wandelt bei Sonneneinstrahlung das Licht in elektrische Energie um und speichert diese im eingebauten Akku. Bei vollständig geladenem Akku beträgt die Leuchtdauer für die Akzentbeleuchtung 12,5 Stunden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku geladen sein (siehe Kapitel „Akku aufladen"). Die Akzentbeleuchtung ist bei Dunkelheit dauerhaft eingeschaltet.

Akku aufladen

Akku mit Solarzelle aufladen

- Schalten Sie das Produkt ggf. aus, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 drücken, um den Ladevorgang durch das Einschalten des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

Hinweis: Nach 4 bis 6 Tagen mit guter Sonneneinstrahlung ist der Akku aufgeladen. Die Dauer des Ladevorganges ist abhängig vom Ladezustand des Akkus sowie der Qualität der Sonneneinstrahlung.

Hinweis: Sollte der Akku defekt sein, ist das komplette Produkt fachgerecht zu entsorgen.

Montage

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial. Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie das Produkt montieren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um die Löcher in das Mauerwerk zu bohren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus den Bedien- und Sicherheitshinweisen der Bohrmaschine. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf folgende Dinge:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt den gewünschten Bereich ausleuchtet. Stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor 2 den gewünschten Bereich erfasst. Der Bewegungssensor 2 hat einen Erfassungsbereich von max. 5 m, bei einem Erfassungswinkel von ca. 90°.
- Achten Sie darauf, dass der Bewegungssensor 2 nachts nicht von Straßenbeleuchtung angestrahlt wird. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.
- Die Solarzelle 5 benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Auch eine teilweise Beschattung der Solarzelle 5 während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen.
- Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2 m bis 4 m. Verwenden Sie die Befestigungslöcher 1, um die Position des Bohrlochs zu markieren.
- Bohren Sie die Löcher (ø 6 mm).
- Schrauben Sie je einen mitgelieferten Dübel und eine Schraube in die gebohrten Löcher. Lassen Sie eine kleine Lücke zwischen Schraubkopf und Wand.
- Befestigen Sie nun das Produkt, indem Sie es mit den Befestigungslöchern 1 auf die Schrauben setzen.
- Richten Sie das Produkt aus und ziehen Sie die Schrauben in den Befestigungslöchern 1 fest.

Himmelsrichtung:

Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten.

Inbetriebnahme

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4, um das Produkt einzuschalten. Der Bewegungsmelder 2 reagiert und schaltet den LED-Strahler 3 ein, sobald das Umgebungslicht < 30 lx (Lux) ist.
- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 erneut, um das Produkt auszuschalten.

Reinigung und Lagerung

- Schalten Sie das Produkt durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters 4 aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und lagern wollen.
- Untersuchen Sie den Bewegungssensor 2 und die Solarzelle 5 regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Halten Sie das Produkt, insbesondere die Solarzelle 5, im Winter schnee- und eisfrei.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

● = Fehler
◉ = Ursache
○ = Lösung

● = Das Produkt schaltet nicht ein.

◉ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
○ = Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4, um das Produkt einzuschalten.

● = Der Bewegungssensor 2 ist verschmutzt.
○ = Reinigen Sie den Bewegungssensor 2.
◉ = Der Akku ist entladen.
○ = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen").

● = Das Licht flackert.
◉ = Der Akku ist fast entladen.
○ = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen").

● = Der Akku entladt sich innerhalb von kurzer Zeit.
◉ = Die Solarzelle 5 ist verschmutzt.
○ = Reinigen Sie die Solarzelle 5.

Entsorgung

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1– 7: Kunststoffe
20– 22: Papier und Pappe
80– 98: Verbundstoffe

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus! Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kasseenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Service

DE
Netsend GmbH
Nachtwaid 6
D-79206 Breisach
Hotline: 00800 80040044
(Hotline kostenfrei)
Fax: 01805-007 763*
*(0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT
Netsend GmbH
Paketfach Zeitlos GmbH 1
AT-5005 Salzburg
Hotline: 00800 80040044
(*zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH
Netsend GmbH
c/o M+R Spedag Group
Hirsrütiweg
CH-4303 Kaiseraugst
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 340606_1910

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

CE IP65

DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH