LIVARNO home

SOLAR LED GARDEN LIGHT

GB IE NI
SOLAR LED GARDEN LIGHT
Operating and safety information

NL BE
TUINSCHIJNWERPER
Gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen

DE AT CH
GARTENSTRAHLER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NL

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

6

citygate24 GmbH
Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

FSC MIX Paper FSC® C164456

12/2023
Model No.: 1223-B

04/2024

IAN 444042_2307

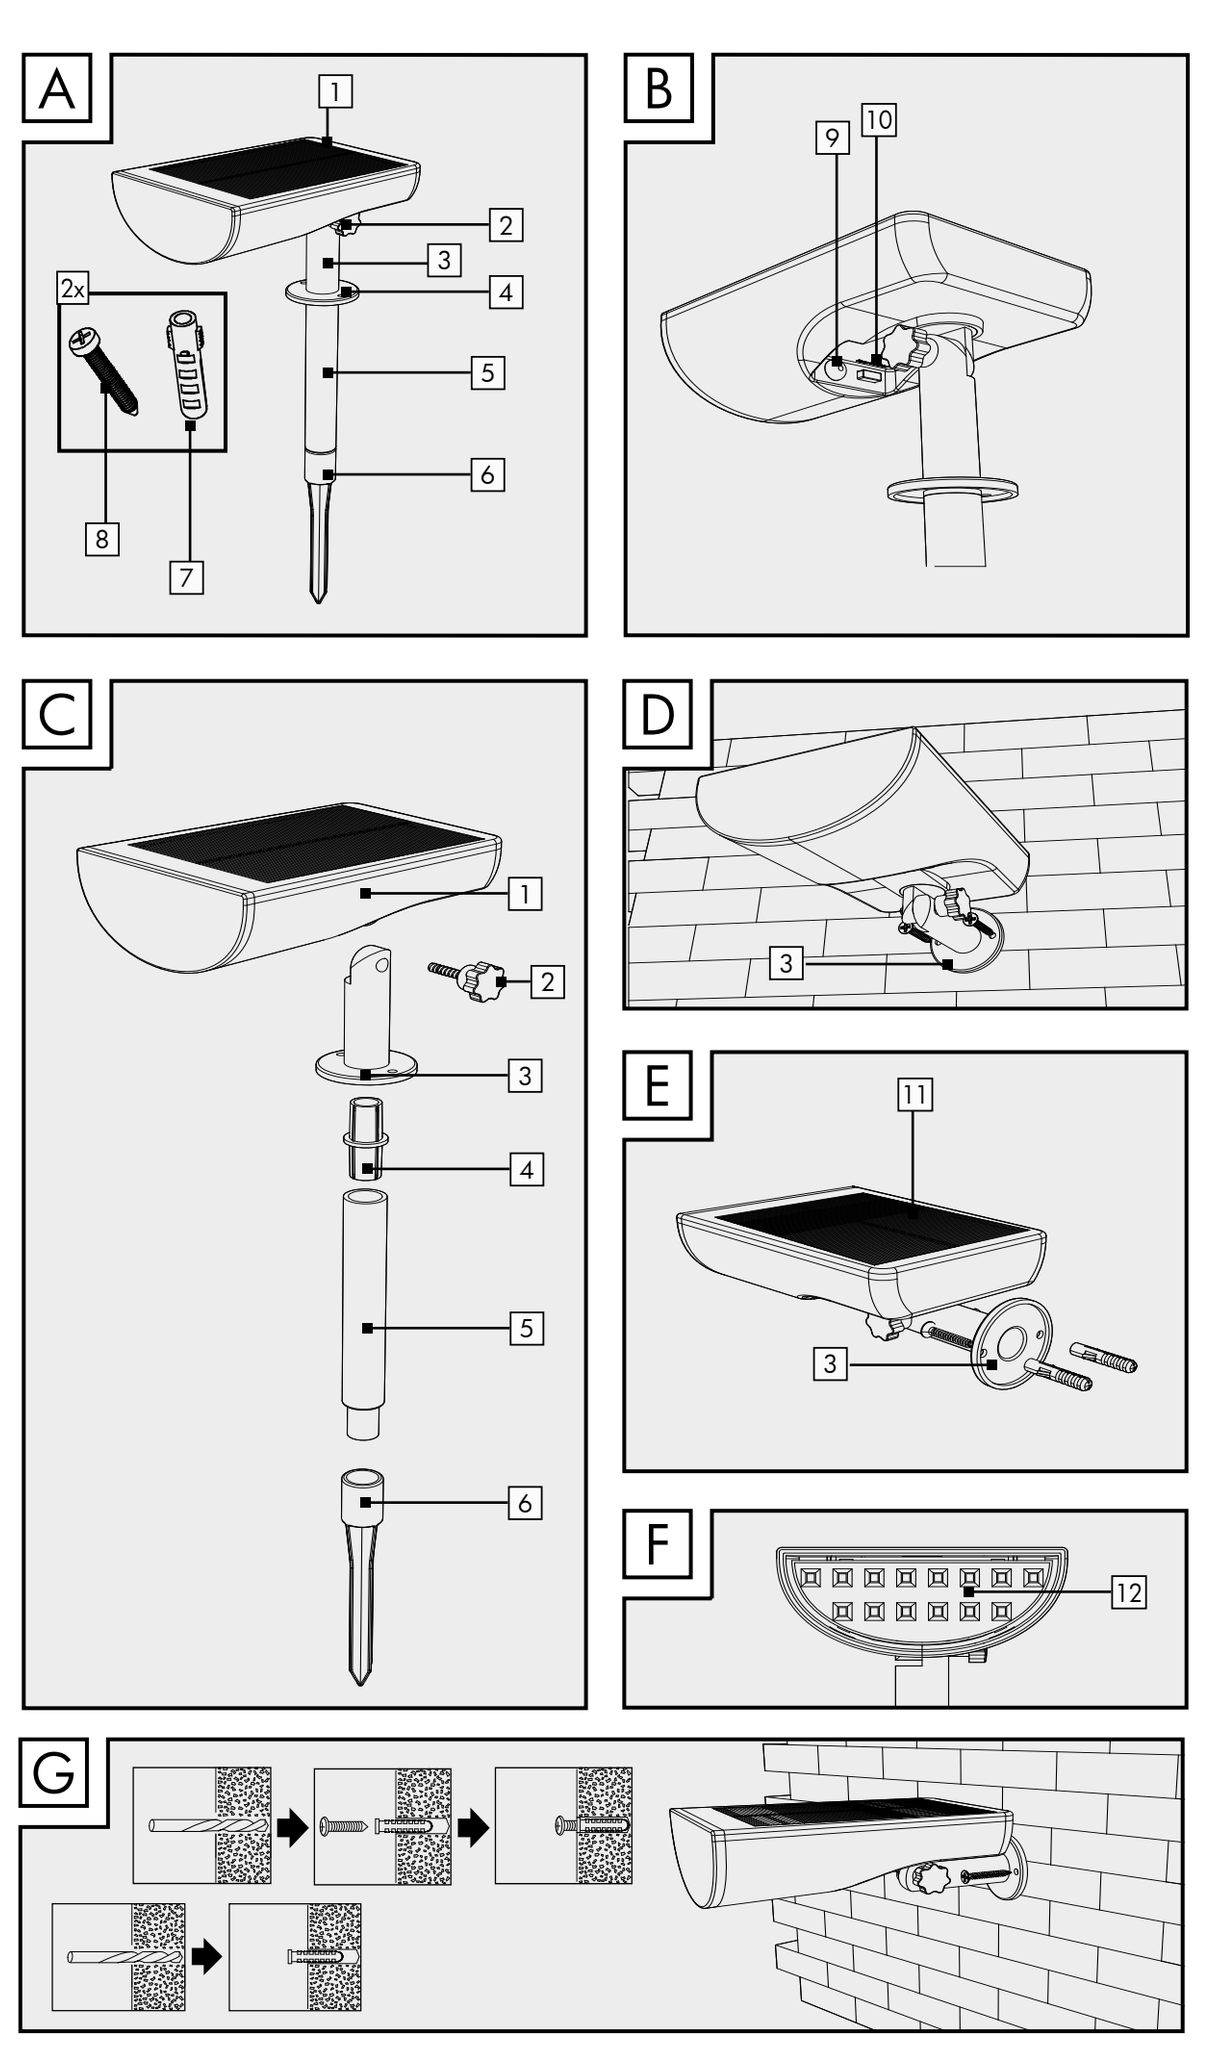

GB IE NI

Solar LED Garden Light

Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

Explanation of symbols

Read the operating instructions!
Issue date of operating instructions (month/year)
Date of manufacture (month/year)
Direct current
Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
Observe warning notices and safety instructions!
Explosion hazard!
This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).
IP54 Protected against dust in harmful quantities (full contact protection) and splash-proof.
Any protective cover that is cracked or split must be replaced. If the product is damaged in any way, stop using it immediately and contact the service address indicated below.
Not suitable for indoor lighting
Sensor range
Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!
Risk of environmental damage from incorrect disposal of (rechargeable) batteries!
FSC MIX Packaging FSC® C164456 Packaging made of FSC-certified wood mix
With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.
Address of supplier

Intended use

The product is intended for automatic ambient lighting in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). The product is not suitable for general indoor lighting in the home. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

Included in package

1x LED solar floodlight with motion sensor
1x spacer
1x mounting material
1x ground spike
1x wall bracket
1x instruction manual

Description of parts

1	Floodlight with solar panel	7	Wall plug
2	Star knob	8	Screws
3	Wall bracket	9	Round switch: ON/OFF and light mode
4	Connector	10	Rectangular switch: winter/ summer mode
5	Ground spike part 1	11	Solar panel (permanently installed)
6	Ground spike part 2	12	14 LEDs (permanently installed)

Technical data

Model number:	1223-B
Solar panel:	5.5 V ⎓, 1.5 W
Li-ion battery (18650):	2x 3.7 V ⎓, 1,200 mAh (non-replaceable)
Illuminant:	LED module: 5.5 W (total output) 14x LEDs (non-replaceable)
Motion sensor:	Detection range: max. 10 m; Angle of detection: approx. 90°
Luminous flux:	max. 600 lm (+/- 10%)
Colour temperature:	4000 K (+/- 10%)
Transmitter frequency range:	5800 MHz +/- 75 MHz
Max. transmission power:	0.5 mW

Safety instructions

Safety instructions

⚠ WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material may pose a risk of suffocation. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- **CAUTION!** This product is a decorative item and not a toy! Not suitable for children under 14 years of age. Keep the product away from children.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not use the product if you notice any damage.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. Once it is depleted, the entire product must be disposed of.

Assembly and installation

Instructions: Remove the product from its packaging and remove all packing material.
- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.
- ☐ Connect the parts of the floodlight (see fig. C).
- ☐ For wall mounting (recommended mounting height: 3 m), use the screws [8] and the wall plug [7] (see fig. D + E).

Please note: The fixings included are suitable for conventional solid masonry. You should check independently what kind of fixings are best suited for the surface on which you intend to mount the light. If necessary, seek the advice of an expert.

Please note: Make sure that you mount the wall bracket the correct way around. Refer to figure D for guidance.
- ☐ Transfer the positions of the wall bracket guide holes to the mounting point on the wall (see fig. E).
- ☐ Drill two holes (ø 6 mm) and insert the corresponding wall plugs [7].
- ☐ Screw the wall bracket [3] firmly in place by inserting the screws [8] through the guide holes into the wall plugs [7] and firmly tightening them (see fig. E + G).

Operation

1. Press the rectangular switch [10] to switch between summer and winter modes.
2. Press the round switch [9] to select the light mode.

Summer mode:
In summer mode, the following light modes can be selected: AUTO - NIGHT LIGHT - 50% ON - OFF
- ☐ Press the switch [9] once to activate AUTO mode. This will be followed by 30 seconds of illumination at approx. 600 lm, then the light will turn off automatically.
- ☐ Press the switch [9] again to activate night light mode. This mode is activated by motion and causes the floodlight to illuminate brightly.
- ☐ Press the switch [9] again to activate permanent light mode with approx. 300 lm.
- ☐ Press the switch [9] again to turn off the light.

Winter mode:
In winter mode, the following light modes can be selected: AUTO - NIGHT LIGHT - 50% ON - OFF Press:
- ☐ Press the switch [9] once to activate AUTO mode. This will be followed by 30 seconds of illumination at approx. 350 lm, then the light will switch off automatically.
- ☐ Press the switch [9] again to activate night light mode. This mode is activated by motion and causes the floodlight to illuminate brightly.
- ☐ Press the switch [9] again to activate permanent light mode with approx. 150 lm.
- ☐ Press the switch [9] again to turn off the light.

Cleaning and storage

- ☐ If you wish to stop using the product and store it away, switch it off by pressing the ON/OFF switch [10].
- ☐ Regularly inspect the product for soiling. Remove any dirt to ensure proper function of the product.
- ☐ Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- ☐ When the product is not in use, store it inside the packaging in a dry place.

Troubleshooting

● = Fault
◉ = Cause
○ = Solution

● = The product is not switching on.
◉ = The product is switched off.
○ = Press the ON/OFF switch [10] to turn the product on.

Disposal

Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7:	Plastics
20-22:	Paper and cardboard
80-98:	Composite materials

You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.

In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.

Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!
Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.
*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:
- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

Service

GB
Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de
IE NI
Service Ireland
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 444042_2307

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**.
Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

NL BE

Tuinschijnwerper

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe product. Daarmee heeft u voor een hoogwaardig product gekozen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door te lezen. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over het in gebruik nemen en het gebruik. Volg altijd de veiligheidsinstructies op. Mocht u vragen hebben of twijfelen over het gebruik van het product, neem dan contact op met uw verkooppunt of de klantenservice. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.

Verklaring van symbolen

De gebruiksaanwijzing lezen!

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing (maand/jaar)
Productiedatum (maand/jaar)
Gelijkspanning
Levensgevaar en risico op ongevallen voor kleuters en kinderen!
Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften opvolgen!
Explosiegevaar!
Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/PELV) werkt (beschermingsklasse III).
IP54 Beschermd tegen schadelijke hoeveelheden stof (volledig aanraakveilig) en spatwaterdicht.
Elke gebarsten veiligheidsafdekking moet worden vervangen. Stel het product in geval van een beschadiging onmiddellijk buiten werking en neem contact op met het opgegeven serviceadres.
Niet geschikt als kamerverlichting
Detectiebereik
De verpakking en het product op milieuvriendelijke wijze afvoeren!
Milieuvervuiling door een onjuiste afvoer van de batterijen/accu's!
FSC MIX Packaging FSC® C164456 Verpakking van FSC-gecertificeerde houtmix
Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.
Adres van de leverancier

Beoogd gebruik

Het product is bedoeld als automatische sfeerverlichting buitenshuis (bijv. in de tuin, op het terras enz.). Het product is niet geschikt als kamerverlichting in woningen. Dit product is enkel bedoeld voor privégebruik. Elk ander gebruik dan hierboven beschreven en elke wijziging aan het product zijn niet toegestaan en vormen een mogelijke oorzaak van materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Verpakkingsinhoud

1 x led-schijnwerper op zonne-energie met bewegingssensor
1 x afstandhouder
1 x montagemateriaal
1 x grondpin
1 x wandhouder
1 x gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

1	Lamp met zonnepaneel	7	Pluggen
2	Draaikop	8	Schroeven
3	Wandhouder	9	Schakelaar (rond): on/off- en lichtmodus
4	Verbindingsstuk	10	Schakelaar (rechthoekig): winter/ zomer-modus
5	Grondpin deel 1	11	Zonnepaneel (vast gemonteerd)
6	Grondpin deel 2	12	Leds, 14 stuks (vast gemonteerd)

Technische gegevens

Modelnummer:	1223-B
Zonnepaneel:	5,5 V ⎓, 1,5 W
Li-ionaccu (18650):	2x 3,7 V ⎓, 1200 mAh (niet vervangbaar)
Lichtbron:	LED-module: 5,5 W (totaal vermogen) 14 x leds, niet vervangbaar
Bewegingssensor:	Detectiebereik: max. 10 m Detectiehoek: ca. 90°
Lichtstroom:	max. 600 lm (+/- 10%)
Kleurtemperatuur:	4000 K (+/- 10%)
Frequentiebereik van de zender:	5800 MHz +/- 75 MHz
Max. zendvermogen:	0,5 mW

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR EN RISICO OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- **LET OP!** Het betreft een decoratief artikel en geen speelgoed voor kinderen! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Houd het product uit de buurt van kinderen.
- Stel het product buiten het bereik van kinderen op.
- Gebruik het product niet wanneer u een beschadiging vaststelt.
- De leds kunnen niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur heeft bereikt, moet het volledige product worden vervangen.
- **OPMERKING!** De accu kan niet worden vervangen. Als deze versleten is, moet het hele product worden afgevoerd.

Montage

Aanwijzing: haal het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Controleer of de levering compleet is.
- Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de verdeler via het vermelde serviceadres.
- ☐ Steek de lamp in elkaar (zie afb. C).
- ☐ Gebruik voor de wandmontage (aanbevolen installatiehoogte: 3m) de schroeven [8] en de pluggen [7] (zie afb. D + E).

Aanwijzing: het meegeleverde montagemateriaal is geschikt voor normaal, stevig metselwerk. Informeer u erover welk montagemateriaal geschikt is voor de door u gekozen montageondergrond. Informeer u hier eventueel over bij een professional.

Aanwijzing: let erop dat u de wandhouder correct oriënteert bij de montage. Volg hierbij de aanwijzing van afbeelding D.
- ☐ Teken de posities van de geleidegaten van de wandhouder over op de montageplaats op de muur (zie afb. E).
- ☐ Boor twee gaten (ø 6 mm) en plaats de bijbehorende pluggen [7].
- ☐ Schroef de wandhouder [3] vast door de schroeven [8] door de geleidegaten in de pluggen [7] te steken en deze vast aan te halen (zie afb. E en G).

Bediening

1. Bedien de rechthoekige schakelaar [10] om de zomermodus of de wintermodus te selecteren.
2. Bedien de ronde schakelaar [9] om de lichtmodus aan te sturen.

Zomermodus:
In de zomermodus kunnen volgende lichtmodi worden geselecteerd: AUTO - NACHTLICHT - 50% AAN - UIT
- ☐ Druk één keer op de schakelaar [9] voor de AUTO-modus. Zodra deze is geactiveerd, schakelt de lamp 30s in met ca. 600 lm en schakelt vervolgens automatisch uit.
- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] voor de nachtlichtmodus. Deze reageert met activering door een beweging, waarna de lamp hel oplicht.
- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] voor de continumodus, hierbij licht de lamp op met ca. 300 lm.
- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] om het apparaat uit te schakelen.

Wintermodus:
In de wintermodus kunnen volgende lichtmodi worden geselecteerd: AUTO - NACHTLICHT - 50% AAN - UIT:
- ☐ Druk één keer op de schakelaar [9] voor de AUTO-modus. Zodra deze is geactiveerd, schakelt de lamp 30s in met ca. 350 lm en schakelt vervolgens automatisch uit.

- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] voor de nachtlichtmodus. Deze reageert met activering door een beweging, waarna de lamp hel oplicht.
- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] voor de continumodus, hierbij licht de lamp om met ca. 150 lm.
- ☐ Druk nogmaals op de schakelaar [9] om het apparaat uit te schakelen.

Reinigen en opbergen

- ☐ Schakel het product uit door op de AAN-/UIT-schakelaar [10] te drukken, wanneer u het product niet gebruikt of wilt opbergen.
- ☐ Controleer het product regelmatig op vervuiling. Verwijder de vervuilingen om een probleemloze werking van het product te waarborgen.
- ☐ Gebruik voor het reinigen alleen een droge, rafelvrije doek. Bij sterkere vervuiling maakt u de doek licht vochtig.
- ☐ Berg het product in de verpakking en op een droge plek op wanneer u dit niet gebruikt.

Fouten oplossen

● = Fout
◉ = Oorzaak
○ = Oplossing

● = Het product schakelt niet in.
◉ = Het product is uitgeschakeld.
○ = Druk op de AAN-/UIT-schakelaar [10] om het product in te schakelen.

Recycling

Let bij het scheiden van afval op de markering op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1–7:	kunststoffen
20–22:	papier en karton
80–98:	samengestelde materialen

Informatie over de afvalverwijdering van het afgedankte product is verkrijgbaar bij uw gemeente of stad.

Gooi het afgedankte product, ter bescherming van het milieu, niet weg met het huishoudelijk afval, maar lever het in voor een vakkundige recycling. Voor informatie over inzamelpunten en de openingstijden hiervan kunt u terecht bij uw gemeente.

Defecte of afgedankte accu's moeten volgens Richtlijn 2006 / 66 / EG en de bijbehorende wijzigingen worden gerecycled. Accu's en/of het product inleveren bij hiervoor beschikbare inzamelpunten.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's!
Accu's mogen niet met het huisvuil worden meegegeven. Ze kunnen giftige zware metalen*) bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd, moeten voor de afvalverwijdering uit het apparaat worden genomen en apart worden afgevoerd. Gelieve batterijen en accu's alleen in ontladen toestand in te leveren! Gebruik indien mogelijk accu's in plaats van wegwerpbatterijen. *) gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Garantie

Geachte klant, op dit product ontvangt u 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hieronder weergegeven garantie.

Garantiebepalingen
De garantietermijn begint op de aankoopdatum. Gelieve uw originele kassaticket goed te bewaren. Dit hebt u nodig als bewijs van aankoop. Indien er zich binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout voordoet, wordt het product – naar onze keuze – door ons gratis voor u hersteld of vervangen, of krijgt u het aankoopbedrag terugbetaald. Deze garantie veronderstelt dat binnen de driejarige termijn zowel het defecte toestel als het aankoopbewijs (kassaticket) worden voorgelegd en schriftelijk wordt beschreven wat het gebrek precies inhoudt en wanneer dit is opgetreden. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het herstelde product of een nieuw exemplaar terug. Met de herstelling of de vervanging van het product begint er geen nieuwe garantietermijn te lopen.

Garantietijd en wettelijke garantieclaims
De garantietijd wordt niet verlengd door de garantieverlening. Dit geldt ook voor vervangen of herstelde onderdelen. Eventueel reeds bij de aankoop bestaande schade en gebreken moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Omvang van de garantie
Het toestel werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en werd voorafgaand aan de levering nauwgezet gecontroleerd. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en bijgevolg kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen, noch voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu's of onderdelen van glas. Deze garantie vervalt wanneer het product opzettelijk werd beschadigd, niet doelmatig werd gebruikt of wanneer er onderhoud aan het product werd uitgevoerd. Voor een doelmatig gebruik van het product moeten alle in de handleiding vermelde instructies stipt worden opgevolgd. Toepassingen en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor in de handleiding wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden. Het product is enkel bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en niet-doelmatige omgang, gebruik van geweld of bij ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicepunten werden uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie
Om een snelle verwerking van uw vraag te verzekeren, houdt u best rekening met volgende **Opmerkingen:**
- ☐ Hou bij alle aanvragen het kassaticket en het artikelnummer (bijv. IAN 123456) als bewijs van de aankoop klaar.
- ☐ Het artikelnummer vindt u terug op het typeplaatje van het product, als gravure op het product, op de voorpagina van uw handleiding (onderaan links) of op de sticker op de achterkant of de onderkant van het product.
- ☐ Indien er zich storingen of andere gebreken voordoen, neemt u eerst telefonisch of via e-mail contact op met de hieronder vermelde serviceafdeling.
- ☐ Een als defect geregistreerd product kunt u dan mits bijvoeging van het aankoopbewijs (kassaticket) en de beschrijving van het gebrek en wanneer dit is opgetreden, franco versturen naar het aan u meegedeelde serviceadres.

Service

NL BE
Service België
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 444042_2307

Houd a.u.b. voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456) als aankoopbewijs bij de hand.

Een actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op: www.citygate24.de

Op **www.lidl-service.com** kunt u deze en nog vele andere handleidingen en productvideo's, evenals installatiesoftware downloaden. Via de QR-code op de titelpagina komt u direct op de servicepagina van Lidl (www.lidl-service.com) terecht en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 123456_7890 uw gebruiksaanwijzing openen.

DE AT CH

Gartenstrahler

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Zeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!
Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)
Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
Gleichspannung

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Explosionsgefahr!
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).
IP54 Geschützt gegen Staub in schädigender Menge (vollständiger Berührungsschutz) und spritzwassergeschützt.
Jede zersprungene Schutzabdeckung muss ersetzt werden. Nehmen Sie das Produkt im Falle einer Beschädigung umgehend außer Betrieb, und wenden Sie sich an die unten genannte Serviceadresse.
Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet
Erfassungsreichweite
Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
FSC MIX Packaging FSC® C164456 Verpackung aus FSC- zertifiziertem Mix-Holz
Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
Anschrift des Lieferanten

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für eine automatische Ambiente-Beleuchtung im Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse etc.) vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

1 x LED-Solarstrahler mit Bewegungsmelder
1 x Distanzhalter
1 x Montagematerial
1 x Erdspieß
1 x Wandhalterung
1 x Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1	Strahler mit Solarpanel	7	Dübel
2	Drehkopf	8	Schrauben
3	Wandhalterung	9	Schalter (rund) on/off- und Licht-Modus
4	Verbindungsstück	10	Schalter (rechteckig) Winter/ Sommer-Modus
5	Erdspieß Teil 1	11	Solar-Panel (fest verbaut)
6	Erdspieß Teil 2	12	LED`s 14 Stück (fest verbaut)

Technische Daten

Modellnummer:	1223-B
Solarpanel:	5,5 V ⎓, 1,5 W
Li-Ion-Akku (18650):	2x 3,7 V ⎓, 1.200 mAh (nicht austauschbar)
Leuchtmittel:	LED – Modul: 5,5 W (Gesamtleistung) 14 x LED nicht austauschbar
Bewegungsmelder:	Erfassungsreichweite: max. 10 m Erfassungswinkel: ca. 90°
Lichtstrom:	max. 600 lm (+/- 10%)
Farbtemperatur:	4000 K (+/- 10%)
Frequenzbereich des Senders:	5800 MHz +/- 75 MHz
Max. Sendeleistung:	0,5 mW

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **ACHTUNG!** Es handelt sich um ein Dekorationsartikel und kein Kinderspielzeug! Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- **HINWEIS!** Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er verbraucht ist, muss das gesamte Produkt entsorgt werden.

Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- ☐ Stecken Sie den Strahler zusammen (siehe Abb. C).
- ☐ Für die Wandmontage (empfohlene Installationshöhe: 3m), verwenden sie Schrauben [8] und Dübel [7] (siehe Abb. D + E).

Hinweis: Das beigelegte Montagematerial ist für übliches festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich auch, welches Montagematerial für den von Ihnen gewählten Montageuntergrund geeignet ist. Informieren Sie sich hierüber gegebenenfalls bei einer Fachkraft.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Wandhalterung richtig herum montieren. Richten Sie sich nach der Abbildung D.
- ☐ Übertragen Sie die Positionen der Führungslöcher der Wandhalterung an der Montagestelle auf die Wand (siehe Abb. E).
- ☐ Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und setzen Sie passende Dübel [7] ein.
- ☐ Schrauben Sie die Wandhalterung [3] fest, indem Sie die Schrauben [8] durch die Führungslöcher in die Dübel [7] stecken und diese fest anziehen (siehe Abb. E und G).

Bedienung

1. Drücken Sie den rechteckigen Schalter [10], um den Sommermodus oder den Wintermodus zu wählen.
2. Drücken Sie den runden Schalter [9] zur Steuerung des Lichtmodus.

Sommermodus:
Im Sommermodus können folgende Lichtmodi ausgewählt werden: AUTO - NACHTLICHT - 50% EIN - AUS
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] einmal für den AUTO-Modus. Sobald dieser aktiviert ist, folgt 30s Beleuchtung ca. 600lm dann automatisches ausschalten.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut für den Nachtlichtfunktions-Modus. Dieser reagiert auf die Aktivierung durch Bewegung und der Strahler leuchtet hell auf.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut für die Dauerlichtfunktion, diese hat ca. 300lm.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut um das Gerät Ausschalten.

Wintermodus:
Im Wintermodus können folgende Lichtmodi ausgewählt werden: AUTO - NACHTLICHT - 50% EIN - AUS Drücken:
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] einmal für den AUTO-Modus. Sobald dieser aktiviert ist, folgt 30s Beleuchtung ca. 350 lm dann automatisches ausschalten.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut für den Nachtlichtfunktions-Modus. Dieser reagiert auf die Aktivierung durch Bewegung und der Strahler leuchtet hell auf.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut für die Dauerlichtfunktion, diese hat ca. 150 lm.
- ☐ Drücken Sie den Schalter [9] erneut um das Gerät Ausschalten.

Reinigung und Lagerung

- ☐ Schalten Sie das Produkt durch Drücken des AN/AUS-Schalter [10] aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und lagern wollen.
- ☐ Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Fehlerbehebung

● = Fehler
◉ = Ursache
○ = Lösung

● = Das Produkt schaltet nicht ein.
◉ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
○ = Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [10], um das Produkt einzuschalten.

Entsorgung

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7:	Kunststoffe
20–22:	Papier und Pappe
80–98:	Verbundstoffe

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.
*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:
- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE
Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT
Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH
Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 444042_2307

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidlservice.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen