LIVARNO home

SOLAR LED GARDEN LIGHT

GB
SOLAR LED GARDEN LIGHT
Operating and safety information

FI
PUUTARHAVALAISIN
Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

SE
TRÄDGÅRDSSTRÅLKASTARE
Bruks- och säkerhetsanvisningar

DE AT CH
GARTENSTRAHLER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

● Intended use
● Included in package
● Description of parts
● Technical data
● Safety instructions
Safety instructions
● Cleaning and storage
● Troubleshooting
● Disposal
● Intended use
● Assembly and installation
● Operation
● Warranty
● Service

3 L

citygate24 GmbH
Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

12/2023
Model No.: 1223-B

04/2024

IAN 444042_2307

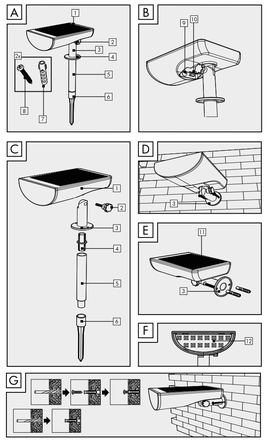

GB

Solar LED Garden Light

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols

- Read the operating instructions!
- Issue date of operating instructions (month/year)
- Date of manufacture (month/year)
- Direct current
- Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
- Observe warning notices and safety instructions!
- Explosion hazard!
- This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).
- IP54 Protected against dust in harmful quantities (full contact protection) and splash-proof.
- Any protective cover that is cracked or split must be replaced. If the product is damaged in any way, stop using it immediately and contact the service address indicated below.
- Not suitable for indoor lighting
- Sensor range
- Disposal: Packaging and product in an environmentally friendly manner!
- Risk of environmental damage from incorrect disposal of (rechargeable) batteries!
- FSC MIX Papier FSC® C164656 — Packaging made of FSC-certified wood mix
- CE With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

The product is intended for automatic ambient lighting in outdoor areas (e.g. garden, patio, etc.). The product is not suitable for general indoor lighting in the home. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use.

● Included in package

1x LED solar floodlight with motion sensor
1x spacer
1x mounting material
1x ground spike
1x wall bracket
1x instruction manual

● Description of parts

1	Floodlight with solar panel	7	Wall plug
2	Star knob	8	Screws
3	Wall bracket	9	Round switch: ON/OFF and light mode
4	Connector	10	Rectangular switch: winter/ summer mode
5	Ground spike part 1	11	Solar panel (permanently installed)
6	Ground spike part 2	12	14 LEDs (permanently installed)

● Technical data

Model number:	1223-B
Solar panel:	5.5 V ⎓ 1.5 W
Li-ion battery (18650):	2x. 3.7 V ⎓ 1,200 mAh (non-replaceable)
Illuminant:	LED module: 5.5 W (total output) 14x LEDs (non-replaceable)
Motion sensor:	Detection range: max. 10 m; Angle of detection: approx. 90°
Luminous flux:	max. 600 lm (+/- 10%)
Colour temperature:	4000 K (+/- 10%)
Transmitter frequency range:	5800 MHz +/- 75 MHz
Max. transmission power:	0.5 mW

● Safety instructions

Safety instructions

⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material may pose a risk of suffocation. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.
- **CAUTION!** This product is a decorative item and not a toy! Not suitable for children under 14 years of age. Keep the product away from children.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not use the product if you notice any damage.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.
- **PLEASE NOTE!** The rechargeable battery is not replaceable. Once it is depleted, the entire product must be disposed of.

● Assembly and installation

Instructions: Remove the product from its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.
- ☐ Connect the parts of the floodlight (see fig. C).
- ☐ For wall mounting (recommended mounting height: 3 m), use the screws [8] and the wall plug [7] (see fig. D + E).

Please note: The fixings included are suitable for conventional solid masonry. You should check independently what kind of fixings are best suited for the surface on which you intend to mount the light. If necessary, seek the advice of an expert.

Please note: Make sure that you mount the wall bracket the correct way around. Refer to figure D for guidance.

- ☐ Transfer the positions of the wall bracket guide holes to the mounting point on the wall (see fig. E).
- ☐ Drill two holes (ø 6 mm) and insert the corresponding wall plugs [7].
- ☐ Screw the wall bracket [3] firmly in place by inserting the screws [8] through the guide holes into the wall plugs [7] and firmly tightening them (see fig. E + G).

● Operation

1. Press the rectangular switch [10] to switch between summer and winter modes.
2. Press the round switch [9] to select the light mode.

Summer mode:
In summer mode, the following light modes can be selected: AUTO - NIGHT LIGHT - 50% ON - OFF

- ☐ Press the switch [9] once to activate AUTO mode. This will be followed by 30 seconds of illumination at approx. 600 lm, then the light will turn off automatically.
- ☐ Press the switch [9] again to activate night light mode. This mode is activated by motion and causes the floodlight to illuminate brightly.
- ☐ Press the switch [9] again to activate permanent light mode with approx. 300 lm.
- ☐ Press the switch [9] again to turn off the light.

Winter mode:
In winter mode, the following light modes can be selected: AUTO - NIGHT LIGHT - 50% ON - OFF Press:

- ☐ Press the switch [9] once to activate AUTO mode. This will be followed by 30 seconds of illumination at approx. 350 lm, then the light will switch off automatically.
- ☐ Press the switch [9] again to activate night light mode. This mode is activated by motion and causes the floodlight to illuminate brightly.
- ☐ Press the switch [9] again to activate permanent light mode with approx. 150 lm.
- ☐ Press the switch [9] again to turn off the light.

● Cleaning and storage

- If you wish to stop using the product and store it away, switch it off by pressing the ON/OFF switch [10].
- Regularly inspect the product for soiling. Remove any dirt to ensure proper function of the product.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store it inside the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- ● = Fault
- ◉ = Cause
- ○ = Solution

- ● = The product is not switching on.
- ◉ = The product is switched off.
- ○ = Press the ON/OFF switch [10] to turn the product on.

● Disposal

Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1-7: Plastics
20-22: Paper and cardboard
80-98: Composite materials
You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.
In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.

Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!
Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.
*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims
The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope
The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, please observe the following
Notes:

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service

GB
Service Great Britain
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 444042_2307

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**.
Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.

FI

Puutarhavalaisin

● Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteesi ostamisen johdosta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöopas kokonaan ja huolellisesti. Käyttöopas on osa tuotetta ja se sisältää tärkeitä ohjeita käyttöönottoa ja käsittelyä varten. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma tuotteen käsittelystä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen. Pidä tämä opas turvallisessa paikassa ja luovuta se tarvittaessa kolmansille osapuolille.

● Merkkien selitys

- Lue käyttöopas!
- Käyttöohjeen julkaisupäivä (kuukausi/vuosi)
- Valmistuspäiväys (kuukausi/vuosi)
- Tasajännite
- Suojaa pikkulapsia ja lapsia tapaturma- ja hengenvaaralta!
- Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!
- Räjähdysvaara!
- Tämä symboli tarkoittaa, että tuote toimii suojajäteneristysnimitteellä (SELV/PELV) (suojausluokka III).
- IP54 Suojattu haitallisilta pölymäärilltä (täydellinen suoja kosketukselta) ja roiskevesisuojattu.
- Halkeileva suojakansi on vaihdettava. Jos tuote on vaurioituneet, sammuta se välittömästi ja ota yhteyttä alla ilmoitettuun huolto-osoitteeseen.
- Ei sovellu sisävalaistukseen
- Tunnistusalue
- Hävitä pakkaus ja tuote ympäristöystävällisella tavalla!
- Akkujen/paristojen virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa ympäristövahinkoja!
- FSC MIX Papier FSC® C164656 — Pakkaus valmistettu FSC-sertifioidusta sekapuusta
- CE CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tämä sähkölaite on sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

● Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu automaattiseen tunnelmavalaistukseen ulkotiloissa (esim. puutarha, terassi, jne.). Tuote ei sovellu huonevalaistukseen. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa. Edellä kuvatusta poikkeavaa tapaa käyttää pidetään sopimattomana ja se voi johtaa omaisuusvahinkoihin tai jopa henkilövahinkoihin. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräystenvastaisesta tai virheellisestä käytöstä.

● Toimitussisältö

1 x LED-aurinkokohdevalaisin liikettunnistimella
1 x valike
1 x asennusmateriaali
1 x maapiikki
1 x seinäpidike
1 x käyttöohje

● Osien kuvaus

1	Kohdevalaisin aurinkopaneelilla	7	Vaarnat
2	Kiertopää	8	Ruuvit
3	Seinäpidike	9	Painike (pyöreä), virta- ja valotila
4	Liitoskappale	10	Painike (suorakulmainen), talvi-/kesätila
5	Maapiikki, osa 1	11	Aurinkopaneeli (kiinteä)
6	Maapiikki, osa 2	12	14 LED-valoa (kiinteitä)

● Tekniset tiedot

Mallin numero:	1223-B
Aurinkopaneeli:	5,5 V ⎓ 1,5 W
Litiumioniakku (18650):	2x 3,7 V ⎓ 1.200 mAh (ei vaihdettavissa)
Valaisin:	LED-moduuli: 5,5 W (kokonaisteho) 14 LED-valoa, ei ole vaihdettavissa
Liiketunnistin:	Tunnistusalue: maks. 10 m Tunnistuskulma: n. 90 °
Valovirta:	maks. 600 lm (+/- 10 %)
Värilämpötila:	4000 K (+/- 10%)
Anturin taajuusalue:	5 800 MHZ +/- 75 MHz
Suurin lähetysteho:	0,5 mW

● Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS!

SUOJAA PIKKULAPSIA JA LAPSIA TAPATURMA- JA HENGENVAARALTA! Lapsia ei saa koskaan jättää pakkausmateriaalien luo ilman valvontaa. Pakkausmateriaali voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina etäällä tuotteesta.

- Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu asianmukainen kokemus ja tieto, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- **HUOMIO!** Tuote on koriste-esine eikä lasten lelu! Ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Sijoita tuote lasten ulottumattomiin.
- Älä käytä tuotetta, mikäli havaitset siinä vaurioita.
- LEDit eivät ole vaihdettavissa. Kun valonlähde on kulunut loppuun, koko tuote on vaihdettava.
- **HUOMAUTUS!** Akku ei ole vaihdettavissa. Kun se on käytetty loppuun, koko tuote on hävitettävä.

● Asennus

Huomautus: Ota tuote pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.
☐ Tarkista, että toimitus on täydellinen.
☐ Tarkista, onko tuote tai yksittäiset osat vaurioituneet. Jos näin on, älä tällöin käytä tuotetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään takuukortin huolto-osoitteeseen.
☐ Kokoa kohdevalaisin (katso kuva C).
☐ Suorita seinäasennus (suositeltava asennuskorkeus: 3 m) ruuvien [8] ja vaarnojen [7] avulla (katso kuvat D + E).
Huomautus: Mukana toimitettu kokoonpanomateriaali soveltuu normaaliille kiinteille muurauksille. Selvitä mikä asennusmateriaali sopii valitsemallesi asennuspinnalle. Tarvittaessa saat lisätietoja tästä asiantuntijalta.

Huomautus: Varmista, että asennat seinätelineen oikein päin. Katso tätä varten kuva D.
☐ Siirrä seinäpidikkeen ohjainreikien paikat seinälle asennuskohdassa (katso kuva E).
☐ Poraa kaksi reikää (ø 6 mm) ja aseta niihin sopivat vaarnat [7].
☐ Ruuvaa seinäpidike [3] paikalleen työntämällä ruuvit [8] ohjainreikien läpi vaarnoihin [7] ja kiristä tiukasti (katso kuvat E ja G).

● Käyttö

1. Valitse kesä- tai talvitila painamalla suorakulmaista painiketta [10].
2. Ohjaa valotilaa painamalla pyöreää painiketta [9].

Kesätila:
Seuraavat valotilat ovat valittavissa kesätilassa:
AUTO – YÖVALO – PUOLIVALO – POIS

- ☐ Vaihda AUTO-tilaan painamalla painiketta [9] kerran. Heti aktivoinnin jälkeen on valaistus päällä 30 s:n ajan n. 600 lm ja sitten se sammutetaan automaattisesti.
- ☐ Vaihda yövalotilaan painamalla painiketta [9] uudelleen. Siinä liike aktivoi kohdevalaisimen, ja se syttyy palamaan kirkkaana.
- ☐ Vaihda kestovalotilaan painamalla painiketta [9] uudelleen. Siinä on n. 300 lm.
- ☐ Sammuta laite painamalla painiketta [9] uudelleen.

Talvitila:
Seuraavat valotilat ovat valittavissa talvitilassa:
AUTO – YÖVALO – PUOLIVALO – POIS

- ☐ Vaihda AUTO-tilaan painamalla painiketta [9] kerran. Heti aktivoinnin jälkeen on valaistus päällä 30 s:n ajan n. 350 lm ja sitten se sammutetaan automaattisesti.
- ☐ Vaihda yövalotilaan painamalla painiketta [9] uudelleen. Siinä liike aktivoi kohdevalaisimen, ja se syttyy palamaan kirkkaana.
- ☐ Vaihda kestovalotilaan painamalla painiketta [9] uudelleen. Siinä on n. 150 lm.
- ☐ Sammuta laite painamalla painiketta [9] uudelleen.

● Puhdistus ja varastointi

- ☐ Jos et halua käyttää tuotetta ja haluat varastoida sen, kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta [10].
- ☐ Tarkista tuote säännöllisesti likaantumisten varalta. Poista lika varmistaaksesi tuotteen asianmukaisen toiminnan.
- ☐ Käytä puhdistamiseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Jos se on erittäin likainen, kostuta hiukan liinaa.
- ☐ Kun tuotetta ei käytetä, pidä tuotetta pakkauksessa kuivassa paikassa.

● Vianpoisto

- ● = Vika
- ◉ = Syy
- ○ = Korjaus

- ● = Tuote ei käynnisty.
- ◉ = Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta [10].
- ○ = Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta [10].

● Hävittäminen

- Laijittelun yhteydessä on noudatettava seuraavia lyhenteilla (a) ja numeroilla (b) varustettuja pakkausmateriaalimerkintöjä:
  1–7: Muovit
  20–22: Paperi ja pahvi
  80 – 98: Komposiittimateriaalit
- Lisätietoja hävittämisvaihtoehdoista on saatavana paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
- Tuoteltta ei ympäristösyistä saa hävittää kotitalousjätteenä. Hävittämisessa on noudatettava asianmukaisia määräyksiä. Tiedot keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista ovat saatavissa paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Viallliset tai käytetyt akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Hävitettävät akut ja/tai tuote on toimitettava hyväksyttyihin keräyspisteisiin.

Akkujen virheellisen hävittämisen seurauksena voi olla ympäristövahinkoja!
Akkujen hävittäminen talousjätteiden mukana on kielletty. Akut voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja*) ja niitä on käsiteltävä ongelmajätemäärysten mukaisesti. Paristot ja ladattavat akut, joita ei ole asennettu pysyvästi laitteeseen, on poistettava ennen hävittämistä ja hävitettävä erikseen. Anna paristot ja ladattavat paristot vain, kun ne ovat purkautuneet! Käytä ladattavia paristoja kertakäyttöisten paristojen sijaan aina kun mahdollista.
*) merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

● Takuu

Takuuaika on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Kuluttajalla on oikeus paloittaa viallinen/puutteellinen tuote myyjälle. Takuu ei rajoita tätä oikeutta.

Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti huolellisesti. Kyseinen asiakirja vaaditaan todisteena ostoksesta. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirheitä kolmen vuoden kuluessa ostopäivästä, tuote korjataan tai korvataan ilmaiseksi harkintamme mukaan. Tämä takuupalvelu edellyttää, että viallinen laite ja ostotodistus (myyntitodistus) esitetään kolmen vuoden kuluessa ja kuvataan lyhyesti kirjallisesti mikä vika on ja milloin se ilmeni. Jos takuumme kattaa vian, saat takaisin korjatun tai uuden tuotteen. Uutta takuuaikaa ei voida alkaa, kun tuote on korjattu tai vaihdettu.

Takuuaika ja lailliset puutteelliset vaatimukset
Takuu ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista vaurioista ja virheistä, joita voi olla jo oston aikana, on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen. Takuujan jälkeiset korjaukset on maksettava.

Takuun laajuus
Tuote on valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti ja testattu huolellisesti ennen toimitusta. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu ei koske tuotteen osia, jotka ovat normaalissa kulumisessa, joten niitä voidaan pitää kulutusosina tai huvaisiden osien vaurioitumisena, esim. B. kytkimet, akut tai tuotteet on valmistettu lasista. Takuu raukeaa, jos tuote on vahingoittunut tai siitä on käytetty tai huolletty epäasianmukaisesti. Tuotteen oikeaa käyttöä varten kaikkia käyttöohjeissa luetelluja ohjeita on noudatettava tarkasti. Käyttöä ja toimia, joita ei suositella tai varoitetta käyttöohjeissa, on välttettävä. Tuote on tarkoittettu vain yksityiseen käyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa väärinkäytöksestä, voimankäytöstä ja muista toimenpiteistä, joita valtuutettu huoltokonttorimme ei ole suorittanut.

Käsittely takuun yhteydessä
Seuraa seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että pyyntösi käsitellään nopeasti
huomia:

- ☐ Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).
- ☐ Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, tuotteen kaiverruksesta, ohjeiden otsikkosivulta (vasen alaosa) tai tarrasta tuotteen takana tai pohjassa.
- ☐ Jos toiminnallisia virheitä tai muita vikoja esiintyy, ota ensin yhteys alla olevaan huolto-osastoon puhelimitse tai sähköpostitse.
- ☐ Voit sitten lähettää vialliseksi todetun tuotteen ostotodistuksella (kuitti) ja yksityiskohtaisilla siitä, mikä vika on, ja milloin se ilmeni sinulle ilmaiseksi sinulle annetulle palveluosoitteelle.

● Huolto

FI
Huolto Suomi
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 444042_1223

Tiedustelujen yhteydessä on esitettävä ostokuitti ja ilmoitettava tuotenumero (esim. IAN 123456).

Käyttöohjeen nykyisen version löydät osoitteesta www.citygate24.de

Voit ladata nämä ja monet muut oppaat, tuotevideot ja asennusohjelmistot osoitteesta **www.lidl-service.com**.
Otsikkosivulla oleva QR-koodi vie sinut suoraan Lidlin palvelusivulle (www.lidl-service.com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumeron (IAN) 123456_7890.

SE

Trädgårdsstrålkastare

● Introduktion

Vi gratulerar dig till ditt köp av denna nya produkt. Du har därmed bestämt dig för en högkvalitativ produkt. Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen. Denna anvisning här till produkten och innehåller viktiga instruktioner för driftstart och hantering. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Om du har frågor eller är osäker på hur produkten ska hanteras kan du kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning. Förvara denna anvisning på en säker plats och se till att den står till andra personers förfogande.

● Förklaring av symboler

- Läs igenom bruksanvisningen!
- Bruksanvisningens utgivningsdatum (månad/år)
- Tillverkningsdatum (månad/år)
- Likspänning
- Livsfara och olycksrisk för småbarn och barn!
- Läs igenom varnings- och säkerhetsanvisningarna!
- Explosionsrisk!
- Denna symbol betyder att produkten drivs med skyddsklenspänning (SELV / PELV) (skyddsklass III).
- IP54 Skyddad mot damm i skadliga mängder (fullständigt beröringsskydd) och stänkvatten.
- Du måste byta ut alla sprucknа skyddslock. Ta produkten ur bruk omedelbart om den har skadats och kontakta därefter serviceadressen nedan.
- Ej lämpad som rumsbelysning
- Detektionsräckvidd
- Avfallshantera förpackningen och produkten miljövänligt!
- Skador på miljön om batterier avfallshanteras felaktigt!
- FSC MIX Papier FSC® C164656 — Förpackningen av FSC-certifierat blandat trä
- CE Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att denna produkt följer gällande europeiska direktiv.

● Avsedd användning

Produkten är avsedd för automatisk stämningsbelysning utomhus (t.ex. trädgård, altan). Produkten är inte lämplig som rumsbelysning i hushåll. Denna produkt är endast avsedd för användning i privata hushåll. En användning som avviker från beskrivningen ovan eller ändringar på produkten är inte tillåtna och kan resultera i materiella skador och även personskador. Tillverkaren och försäljaren tar inget ansvar för skador som uppkommit av ej avsedd eller felaktig användning.

● Leveransomfattning

1 x LED-reflektor med solcell och rörelsesensor
1 x distanshållare
1 x monteringsmaterial
1 x jordspett
1 x vägghållare
1 x bruksanvisning

● Komponentbeskrivning

1	Strålkastare med solpanel	7	Plugg
2	Vridknapp	8	Skruvar
3	Vägghållare	9	Brytare (rund) on/off och ljuslage
4	Anslutningsdel	10	Brytare (rektangular) vinter/ sommarläge
5	Jordspett del 1	11	Solpanel (fast monterad)
6	Jordspett del 2	12	LED:er 14 styck (fast monterade)

● Tekniska data

Modellnummer:	1223-B
Solcell:	5,5 V ⎓ 1,5 W
Li-jon-batteri (18650):	2x 3,7 V ⎓ 1200 mAh (kan inte bytas ut)
Ljuskälla:	LED-modul: 5,5 W (total effekt) 14 x LED ej utbytbar
Rörelsesensor:	Avkänningsräckvidd: max. 10 m registreringsvinkel: ca. 90°
Ljusström:	max. 600 lm (+/- 10%)
Färgtemperatur:	4000 K (+/- 10%)
Sändarens frekvensområde:	5800 MHz +/- 75 MHz
Max. sändareffekt:	0,5 mW

● Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING!

LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning p.g.a. förpackningsmaterialet. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn på tillräckligt avstånd från produkten.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de hölls under uppsikt eller har instruerats om en säker användning av produkten och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Barn får endast rengöra och underhålla produkten under uppsikt
- **VAR FÖRSIKTIG!** Det rör sig om en dekorationsartikel och ingen leksak för barn! Inte lämplig för barn under 14 år. Håll produkten borta från barn.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om du har konstaterat skador.
- LED-dioderna kan inte bytas ut. När ljuskällan har nått slutet av sin livslängd måste den kompletta produkten bytas ut.
- **INFORMATION!** Batteriet kan inte bytas ut. När det har förbrukats måste den kompletta produkten avfallshanteras.

● Montering

Information: Ta ut produkten ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.
☐ Kontrollera att leveransen är komplett.
☐ Kontrollera om produkten eller komponenter är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta återförsäljaren på den angivna serviceadressen.
☐ Sätt ihop strålkastaren (se bild C).
☐ För väggmontering (rekommenderad installationshöjd: 3 m), använd skruvar [8] och pluggar [7] (se bild D + E).

Information: Bifogat monteringsmaterial är lämpligt för normalt fast murverk. Informera dig även om vilket monteringsmaterial som lämpar sig för monteringsytan som du har valt. Vid behov kan du informera dig hos en fackman.

Information: Se till att du monterar vägghållaren korrekt runt omkring. Sätt upp enligt bild D.
☐ Överför styrhålens positioner på vägghållaren till monteringsstället på väggen (se bild E).
☐ Borra två hål (ø 6 mm) och sätt i passande pluggar [7].
☐ Skruva fast vägghållaren [3] genom att stoppa skruvarna [8] genom styrhålen och in i pluggarna [7] och dra åt dessa (se bild E och G).

● Användning

Tryck på den rätvinkliga brytaren [10] för att välja sommarläget eller vinterläget.
Tryck på en runda brytaren [9] för att styra ljuslaget.
Sommarläge:
I sommarläget kan följande ljuslägen väljas:
AUTO - NATTLJUS - 50% PÅ - AV

- ☐ Tryck en gång på brytaren [9] för AUTO-läget. Så snart denna är aktiverad följer 30 sek. belysning ca. 600 lm, sedan automatisk avstängning.
- ☐ Tryck en gång till på brytaren [9] för nattljusfunktionsläget. Denna reagerar på rörelser genom rörelse varpå strålkastaren tänds med ett starkt ljus.
- ☐ Tryck en gång till på brytaren [9] för permanentljusfunktionen. Denna har ca. 300 lm.
- ☐ Tryck på strömbrytaren [9] en gång till för att släcka produkten.

Vinterläge:
I vinterläget kan följande ljuslägen väljas:
Tryck på AUTO - NATTLJUS - 50% PÅ - AV:

- ☐ Tryck en gång på brytaren [9] för AUTO-läget. Så snart denna är aktiverad följer 30 sek. belysning ca. 350 lm, sedan automatisk avstängning.
- ☐ Tryck en gång till på brytaren [9] för nattljusfunktionsläget. Denna reagerar på aktiveringen genom rörelse varpå strålkastaren tänds med ett starkt ljus.
- ☐ Tryck en gång till på brytaren [9] för permanentljusfunktionen. Denna har ca. 150 lm.
- ☐ Tryck på strömbrytaren [9] en gång till för att släcka produkten.

● Rengöring och förvaring

- ☐ Tryck på strömbrytaren [10] för att stänga av produkten om den inte längre ska användas och läggas undan.
- ☐ Kontrollera regelbundet om produkten är smutsig. Avlägsna smutsen för att produkten ska fungera felfritt.
- ☐ Rengör endast med en torr och luddfri duk. Vid kraftig smuts kan du fukta in duken lätt.
- ☐ När produkten inte används ska den förvaras i sin förpackning på en torr plats.

● Åtgärda fel

- ● = Fel
- ◉ = Orsak
- ○ = Åtgärd

- ● = Produkten tänds inte.
- ◉ = Produkten är avstängd.
- ○ = Tryck på strömbrytaren PÅ- /AV [10], för att tända produkten.

● Avfallshantering

- Beakta märkningen på förpackningsmaterial vid kallsorteringen. Dessa är försedda med förkortningar (a) och nummer (b) med följande betydelse:
  1–7: plaster
  20–22: papper och kartong
  80–98: kompositmaterial
- Din kommun kan informera dig om andra möjligheter för att avfallshantera den utfjänta produkten.
- Kasta inte den utfjänta produkten i hushållssoporna utan lämna in den till ett insamlingsställe i din kommun. Tänk på att skydda miljön. Din kommun kan informera dig om närmaste insamlingsställe och öppettiderna.

Defekta eller utfjänta batterier ska återvinnas enligt direktiv 2006/66/EG samt ändringar. Lämna in batteriet och produkten till ett insamlingsställe i din kommun.

Risk för miljöskador om laddbara batterier avfallshanteras felaktigt!
Laddbara batterier får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller*) och ska därför hanteras som miljöfarligt avfall. Batterier som inte är fastmonterade i enheten måste tas ur innan avfallshanteringen och avfallshanteras separat. Avlämna bara batterier då de är urladdade! När det är möjligt ska du använda laddbara batterier istället för engångsbatterier. *) är märkt med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

● Garanti

Bästa kund, vi ger 3 års garanti på denna produkt räknat från köpdatum. Om brister föreligger i denna produkt har du lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren av produkten. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti som beskrivs nedan.

Garantivillkor
Garantitiden gäller från datumet när produkten köptes. Förvara original-kassakvittet på en säker plats. Detta behöver du som köpebevis. Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår inom tre år efter köpdatum, kommer vi - efter eget omdöme - att reparera eller ersätta produkten utan kostnad, eller att betala tillbaka köpebeloppet. Detta garantitillägande förutsätter att den defekta produkten och köpebeviset (kassakvittet) uppvisas inom senast tre år. Bifoga en skriftlig förklaring om vilka brister som föreligger och när den uppstod. Om defekten omfattas av vår garanti kommer vi att reparera produkten eller skicka dig en ny produkt. När produkten repareras eller ersätts startar ingen ny garantitid.

Garantitid och lagstadgade anspråk vid brister
Garantitiden förlängs inte när garantin tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Ev. skador och brister som finns redan vid köpet ska rapporteras omedelbart efter att produkten har packats upp. Reparationer som krävs efter att garantitiden har gått ut debiteras.

Garantiomfattning